


OWNER'S MANUAL

Creekside 6 Tent

CTC Model: 076-6068-4

CTC181009-7

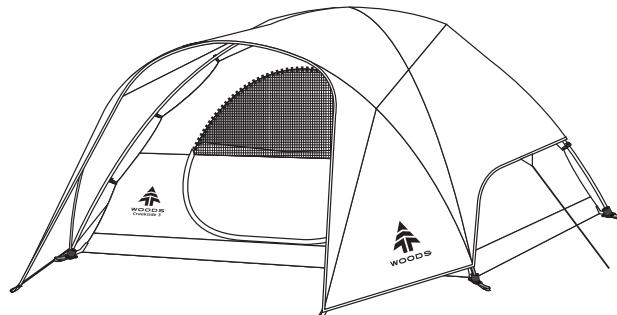

⚠ DANGER!

Stoves, lanterns, candles, grills, heaters and other fuel-burning devices produce carbon monoxide and will consume the available oxygen in a tent. Use of such devices in a tent may cause asphyxiation, carbon monoxide poisoning, and death or serious and permanent injuries. For this reason:

- DO NOT use fuel-burning devices inside or near this product.
- Your failure to follow this warning may cause death or serious and permanent injury to you or others.

⚠ WARNING!

- KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS FABRIC.

This product is made with flame-resistant fabric, which meets CPAI-84 specifications. **IT IS NOT FIREPROOF!** The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

- Anchor properly at all times and carefully consider campsite choice. Be aware of possible falling rocks or tree limbs, lightning strikes, flash floods, strong winds and other hazards which may cause harm to this product or its occupants.

- Have a minimum of two adults for assembly. During assembly poles are under tension. If not held firmly in place during assembly, poles could break or flip up, possibly causing serious injury.

- Exercise care when using electric devices in and near tents.

CLEANING:

Allow dirt to dry on the fabric after a rainfall before lightly sweeping it off with a brush. For tougher stains, spray the area with water and lightly wipe it off with a few strokes. Do not use washer or dryer. **DO NOT SCRUB THE FABRIC. ALWAYS MAKE SURE IT IS COMPLETELY DRY BEFORE REPACKING.**

CTC 7-DAY REPLACEMENT WARRANTY

Unpack and inspect all contents for defects in workmanship and materials within 7 days of purchase. If any defects are found, return the product to the place of purchase, along with the proof of purchase, and it will be replaced free of charge.

2-YEAR REPLACEMENT PARTS LIMITED WARRANTY

This product carries a replacement parts warranty against defects in materials and workmanship for a period of 24 months from date of purchase. At its discretion, the manufacturer may provide replacement parts. Original purchaser will be required to provide proof of purchase. The consumer will be responsible for shipping costs incurred outside of the U.S. or Canada.

Warranties **DO NOT** cover normal wear and tear, misuse, abuse, inclement weather conditions (i.e. wind, rain, hail, lightning, tornadoes or hurricanes) or other acts of God, mildew and rotting, damage or fading caused by prolonged exposure to UV rays. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary depending on locale.

Under no circumstances shall the manufacturer be liable for any incidental or consequential damages.

The tent is water-repellent. It is not waterproof. During heavy or continuous rain, some leakage may occur. Avoid contact between objects and the inside of the tent, as this may result in leakage at points of contact. In the event of seam leakage, apply a seam-sealer compound.

Although our products are manufactured according to rigorous specifications, periods of wind or rain may loosen the stakes and cause the frame to sink into the ground. This will weaken the structure's overall rigidity. Puddles may also form on the roof if the unit has not been assembled tightly. If pooling should occur, it is advisable to drain the fly to avoid possible damage to frame and fabric. Adjustment of guy lines may be necessary. In case of inclement weather, remove valuables and seek appropriate shelter. Intended for recreational use only.

For your tent, screen house or canopy DO NOT...

- Pitch near an open fire.
- Use candles or open flames of any kind inside or near it.
- Leave children unattended inside.
- Use fuel-burning, oxygen-consuming devices (heaters, lanterns, cooking stoves or other flame sources) inside.
- Refuel lamps, heaters or stoves inside.
- Smoke inside.
- Store flammable liquids inside.
- Use water-repellent compounds other than those recommended for use on outdoor equipment.
- Spray with insecticide.
- Store on concrete floor.

For your tent, screen house or canopy DO...

- Always extinguish campfire before sleeping or leaving the area.
- Exercise care when using electricity and lighting.
- Make certain it is properly ventilated in all weather conditions. In extreme weather conditions, snow could obstruct airflow and cause asphyxiation. Clear frequently.
- Anchor securely to provide additional security in changing climatic conditions. Snow pegs, skis and/or heavy rocks may be necessary to supplement stakes and guy lines.
- Take down and store properly after camping.

For service call:

1-855-Woods 85

1-855-966-3785

CAMPERS' TIPS

The key to an enjoyable camping experience is planning and preparation.

Before you go ...

Research the area where you intend to camp. Prepare for any possible weather condition. Be aware of hazards and emergency protocol. Know the rules and regulations.

Check out your equipment before your trip. Be sure your cook stove, lanterns, flashlights, air mattress, etc., are in good working order. Erect your tent to become familiar with setup. Once you've assembled your tent in a dry, well-ventilated area, apply seam-sealing compound to the stitching of the inside seams following manufacturer's directions. Allow to dry thoroughly before storage. Reapply annually.

Checklists are great planning tools. Here are some areas to consider.

Camp setup: Tent, chairs, table, ground cloth, entrance mat, tarp, poles, rope, stakes, bungee cords, duct tape, zip ties, hammer/tools, bedding.

Kitchen setup, food and beverages: Plan for transport, preparation, storage and disposal. Remember to pack fire-starting devices in waterproof containers, and bring pots, dishes, utensils, can opener, heavy-duty garbage bags and biodegradable soap. Store your food in lockers or out of sight in vehicles.

Clothing: Be prepared for all your activities. Include a hat, sunglasses and quality socks. Dress in layers.

Hygiene: Personal toiletries, rubber gloves, basic first aid items. Don't forget your medications.


Miscellaneous: Extra batteries, sewing kit, clothespins, dust pan/brush and insect-repellant.

Be considerate of others, humans and wildlife.
Remember to clean up and dispose of waste properly.
"Leave no trace behind."

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT NOTES:



- * Assemble your tent before camping to become familiar with the assembly.
- * Two people are recommended for setup.
- * Select a clean, level area for the campsite, free of debris and sharp objects, away from any natural watercourse.
- * Use of a ground cloth is recommended to prolong the life of the tent floor and provide additional insulation and moisture protection.
- * To prevent damage to the zippers, unzip the doors and windows of the tent prior to disassembly, allowing air to move freely.
- * Seam-seal the inside stitched seams of the tent. This will improve weather resistance. Available in sporting goods departments. Discolouration may occur if applied to outside seams.

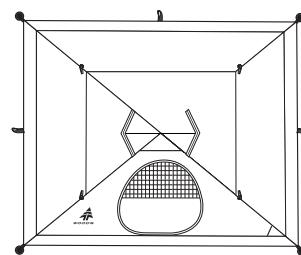Step 1: Verify package contents Tent : 1 each Fibreglass Poles : 4 each (total)

() denotes colour coding




- (A) Main pole (Green) - 2 each
 (B) Roof (Green) - 1 each
 (C) Fly (Gray) - 1 each

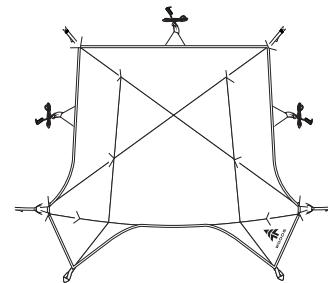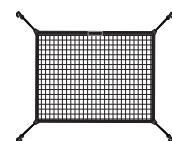
 Rainfly : 1 each Gear Loft w/TP :
1 each Tent Stakes : 14 each**Step 2: Assemble poles**

- 1) Assemble the tent poles by placing fibreglass sections into the metal ferrules. Four poles are provided:**


2 each (A) Main poles (Green)





1 each (B) Roof pole (Green)





1 each (C) Fly pole (Gray)

**Step 3: Spread out tent, insert poles**



- 1) Spread out the tent flat, floor side down.
- 2) Insert the main roof poles (A) through the loop at the centre of the tent roof.
- 3) Insert shortest roof pole (B) over the (A) poles and through the loop at the centre of the tent. Place the pole ends into the webbing pocket located on both sides of the roof.

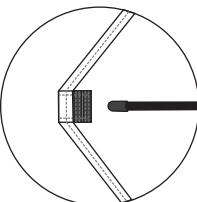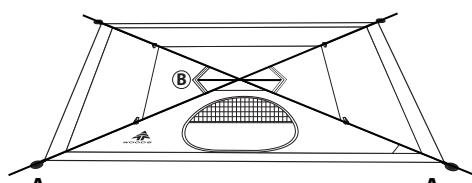**Step 4: Secure main poles**

- 1) With a person holding each end of a main pole (A), flex the pole into an arch. Carefully place the ends into the fast feet located at the stake loops.
- 2) Repeat this step for the remaining main tent pole (A).

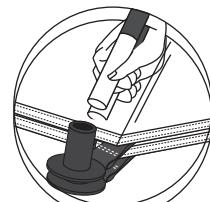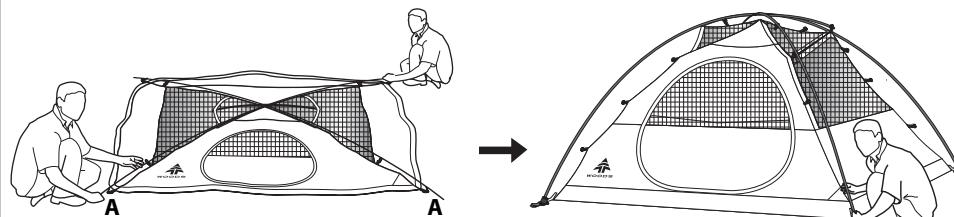


- 1) Clip the plastic hooks on the tent to the fibreglass pole frame.**

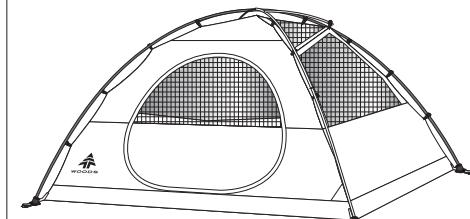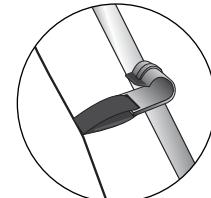



Step 6: Stake tent

- 1) Stake down the tent by inserting a stake through the stake loops, located along the perimeter of the tent.
- 2) Make certain the tent floor is pulled out evenly and tightly.
- 3) Hammer the stakes into the ground at a 45° angle using a hammer or mallet.

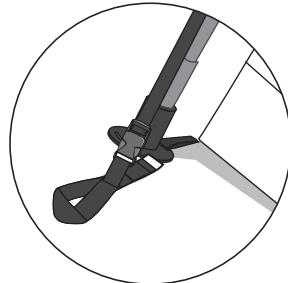





Step 7: Attach fly

- 1) Unfold the fly and place over the tent.
- 2) Attach the fly to the tent by connecting the adjustable buckles at the fly corners and the stake loops at the back corners.

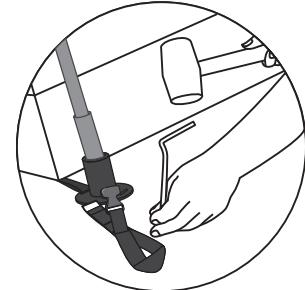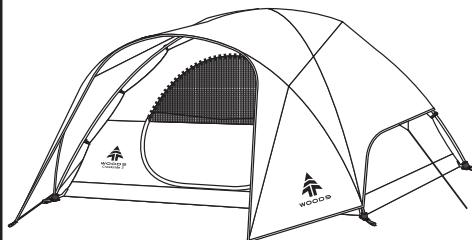


Step 8: Secure fly pole and fasten the fly

- 1) Insert the fly pole (C) through the sleeve found over the front door.
- 2) Place pole ends into the fast feet at the outer corners of the tent front.
- 3) Wrap the hook and loop fasteners sewn on the underside of the fly around the tent frame.
- 4) Attach fly buckles at front tent corners.

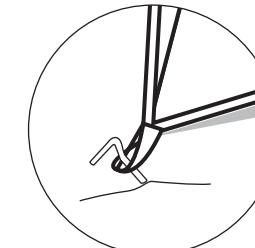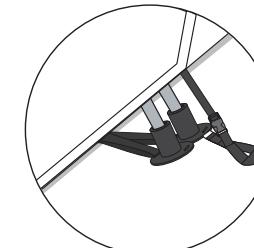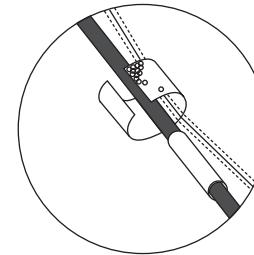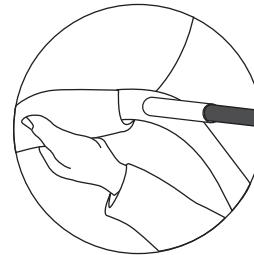


Step 9: Secure guy lines

- 1) Secure tent using all guy lines and stakes.
Tent must be secured for proper function.

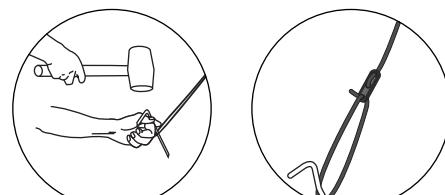

Step 10: Fully assembled

- 1) Gear loft with tablet pocket can be attached.

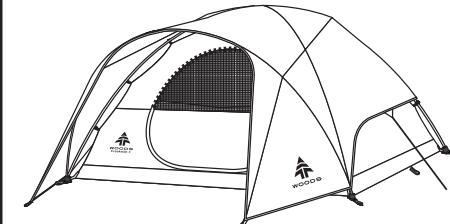

Tent appears as shown.

Step 11: Disassembly


- 1) To take down the tent, disassemble in reverse order.
- 2) Remove accessories.
- 3) Remove and fold fly.
- 4) Be sure to leave doors and windows unzipped to avoid zipper damage.
- 5) Remove stakes with hammers or stake puller. DO NOT pull on tent.
- 6) Carefully disengage poles from fast feet. carefully push pole away from you through the hanger to minimize risk of damage to tent or poles.
- 7) Keep stakes in bags provided.

Step 12: Packing the tent

- 1) Spread tent flat, distribute evenly.
- 2) Fold into quarters not to exceed the length of pole bag.



- 3) Lay pole bag at opposite end from door. Tightly roll bag, skin and fly forcing air through unzipped door.



- 4) Secure with ties and place in carry bag with stakes and accessories.
- 5) Tent must be clean and dry before storage. Store off concrete floor.

**Be certain campfires are extinguished.
Dispose of trash appropriately.**

SPECIFICATIONS:

6 persons

Floor size:


Centre height:

Weight:

10 x 9' (3.0 x 2.7 m)

6' (1.8 m)

15 lb 8 oz (7.03 kg)

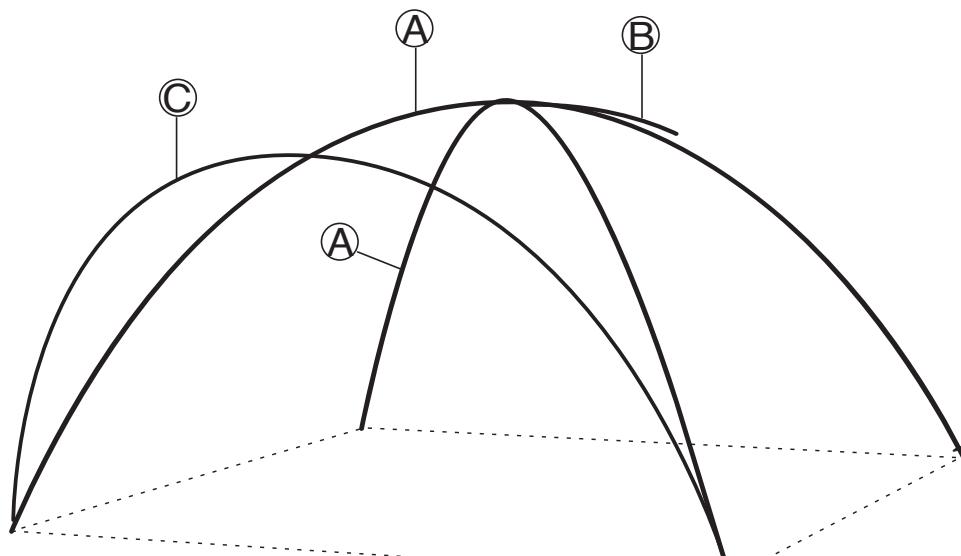**REPLACEMENT PARTS**

KEY NO.	MODEL NO. CTC181009-7(076-6068-4)		QTY. REQ.
	DESCRIPTION	PART NO.	
A	Fibreglass pole - Main (Green)	HFP11-583f	2
B	Fibreglass pole - Roof (Green)	HFP11-186c	1
C	Fibreglass pole - Fly (Gray)	HFP11-493f	1
	Replacement Fly	HTFCTC181009-7	1
	Gear loft w/TP	HGL1210wTP	1
	Tent Stakes	HMS5-8	14

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION
CONDENSATION	Condensation occurs when warm, moist air inside tent comes in contact with cooler outside air. Avoid touching walls to reduce contact leakage. Venting doors and windows will reduce condensation. Store wet clothing outside of tent. A battery-powered fan may be helpful. Not applicable to screen houses.
SEAM LEAKAGE	Apply a generous amount of seam-sealer on inside seams. Seam-sealer may be purchased at any local sporting goods store.
MILDEW	To avoid mildew, store tent/screen house ONLY when thoroughly dry. However, if mildew occurs use a soft-bristle brush or sponge with mild dishwashing soap or Fels Naptha soap to clean. Let dry thoroughly and a tent-approved water-repellent compound may be applied.
REPAIRING A TEAR	For small tears use a self-adhesive patch kit. We recommend a canvas or awning repair shop for larger tears.
FAULTY ZIPPER	Zippers are self-repairing. If the zipper separates, you can move the slider to the beginning of the zipper tape and rework the zipper.
FADING FABRIC	Do not leave up in direct sunlight longer than necessary. If left in sunlight for prolonged periods of time, fabric will fade and weaken.
FLOOR CONDENSATION	A ground cloth under the floor helps prolong its life, provides additional insulation and moisture protection. The cloth should be smaller than the floor to prevent rain from running under the tent. Not applicable to screen houses.
USE OF STAKES	Stakes should be installed at a 45° angle using a hammer or mallet. Stake loops should be kept taut without over-stretching fabric or webbing. This could cause tears or leakage. To remove safely, use a hammer or stake puller. Do not remove by pulling on the fabric.

GUIDE D'UTILISATION

Tente Creekside 6

N° de modèle CTC : 076-6068-4

CTC181009-7



⚠ DANGER!

Les chauffe-cigarettes, lanternes, bougies, grills, réchauds et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et utilisent l'oxygène de la tente. L'utilisation de tels appareils dans une tente peut causer l'asphyxie, l'intoxication oxycarbonée et la mort ou des lésions graves et permanentes :

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes.

⚠ ATTENTION!

- GARDEZ CETTE TENTE À L'ÉCART DE TOUTE SOURCE DE FLAMMES ET DE CHALEUR. Cet article est fait de tissu résistant aux flammes conformément aux normes CPAI-84. **IL N'EST PAS IGNIFUGÉ.** Le tissu brûlera s'il reste en contact

prolongé avec une source de flammes. L'application de toute substance étrangère sur le tissu risque de neutraliser les propriétés ignifuges du tissu.

- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.

- Il faut au moins deux adultes pour monter cette tente. Les arceaux subissent une tension durant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou sortir des œillets et causer des blessures graves.

- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des appareils électriques dans et près des tentes.

NETTOYAGE :

Après la pluie, laissez la terre sécher sur le tissu puis brossez-la légèrement pour l'enlever. Vaporisez les taches plus tenaces avec de l'eau et essuyez-les légèrement d'un ou deux coups de chiffon. N'utilisez pas de laveuse ni de sécheuse. **NE FROTTEZ PAS LE TISSU.** ATTENDEZ TOUJOURS QUE LA TENTE SOIT BIEN SÈCHE AVANT DE LA REPLIER.

GARANTIE DE REMplacement DE 7 JOURS DE CTC

Déballlez et inspectez toutes les pièces dans les sept jours suivant l'achat du produit. En présence de défauts de fabrication ou de matériau(x), vous pouvez retourner ce produit et présenter une preuve d'achat pour obtenir un remplacement gratuit.

GARANTIE DE 2 ANS SUR LES PIÈCES

Cette tente est garantie contre tout défaut de fabrication et de matériau(x) pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat. Le fabricant pourra, à sa discréption, fournir les pièces de remplacement à l'acheteur original sur présentation d'une preuve d'achat. À l'extérieur du Canada et des États-Unis, les frais de livraison sont à la charge du consommateur.

La garantie **NE COUVRE PAS** l'usure normale, le mauvais usage, l'usage abusif, les actes de la nature (p.ex., vent, pluie, grêle, foudre, tornade ou ouragan), les catastrophes naturelles, la moisissure, la pourriture, les dommages ou la décoloration causée par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects et accessoires.

Cet article résiste à l'eau, mais il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.

Quoique nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblirait la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents, IL NE FAUT PAS :

- Camper près d'un feu de plein air.
- Utiliser des bougies ou autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité.
- Laisser des enfants sans surveillance à l'intérieur.
- Se servir d'appareils à combustion qui utilisent l'oxygène (chaufferette, lanterne, réchaud ou autres sources de flammes) à l'intérieur.
- Remplir des lampes, chaufferettes ou réchauds à l'intérieur.
- Fumer à l'intérieur.
- Garder des liquides inflammables à l'intérieur.
- Utiliser des imperméabilisants qui ne sont pas recommandés pour l'équipement de plein air.
- Asperger de l'insecticide.
- Ranger sur un plancher en béton.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents, IL FAUT :

- Toujours éteindre les feux de camp avant de se coucher ou de quitter les lieux.
 - Faire preuve de prudence en utilisant de l'électricité et de l'éclairage.
 - Veiller à avoir une aération adéquate, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Par temps violent, la neige pourrait empêcher l'air de circuler et causer l'asphyxie. Dégager régulièrement.
- Ancrer solidement la tente pour parer aux fluctuations des conditions météorologiques. Utiliser au besoin des piquets à neige, des skis ou des grosses pierres en plus des piquets et des haubans.
 - Démonter et ranger la tente conformément aux directives.

Pour du service,appelez :

1 855 Woods 85

1 855 966-3785

CONSEILS AUX CAMPEURS

Pour que votre séjour en camping soit agréable, préparez-le à l'avance.

Avant de partir...

Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance de la réglementation.

Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assembler. Après avoir monté votre tente dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un imperméabilisant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommencez tous les ans.

Les listes de vérification sont très utiles. Voici quelques points à retenir.

Campement : Tente, chaises, table, carpette, paillasse, bâche, mâts, cordes, piquets, câbles élastiques, ruban à conduits, attaches autobloquantes, marteau/outils, literie.

Cuisine, nourriture et boissons : Organisez le transport, la préparation, la conservation et la mise au rebut. N'oubliez pas de mettre le matériel d'allumage dans des contenants résistants à l'eau et apportez des casseroles, des assiettes, des ustensiles, un ouvre-boîte, des sacs de poubelle résistants et du savon biodégradable. Gardez les aliments dans des contenants hermétiques ou dans la voiture.

Vêtements : Pensez à toutes les activités auxquelles vous allez vous adonner. Apportez un chapeau, des lunettes de soleil et de bonnes chaussettes. Portez plusieurs couches de vêtements.

Hygiène : Articles de toilette, gants en caoutchouc, trousse de premiers soins. N'oubliez pas vos médicaments.

Divers : Piles de recharge, nécessaire de couture, pinces à linge, balai et pelle, insectifuge.

Soyez prévenant envers les autres – tant les humains que la faune. N'oubliez pas de faire le ménage et d'éliminer vos déchets de façon adéquate. « Ne laissez pas de trace. »


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

REMARQUES IMPORTANTES :


- * Avant de partir camper, montez la tente pour vous familiariser avec l'assemblage.
- * Il est recommandé de monter la tente à deux.
- * Choisissez un site de camping à niveau et propre, sans débris ou objets pointus et à l'écart des cours d'eau naturels.
- * L'utilisation d'un tapis de sol est recommandée pour prolonger la durée utile du plancher de la tente de même que pour fournir une isolation supplémentaire et une protection contre l'humidité.
- * Pour ne pas endommager les glissières, ouvrez les portes et les fenêtres avant de démonter la tente pour permettre à l'air de s'échapper librement.
- * Afin d'améliorer la résistance aux intempéries, appliquez un composé de renforcement sur les coutures internes de la tente, que vous trouverez au rayon des articles de sport. Si vous appliquez ce composé sur les coutures extérieures, une décoloration pourrait se produire.

Étape 1 : Vérifiez le contenu de l'emballage

- Tente : 1

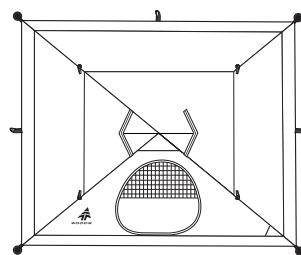

- Double-toit : 1

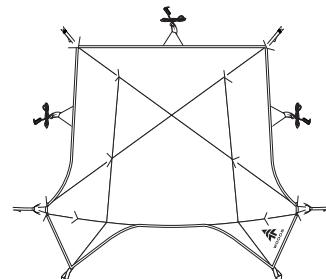

- Mâts en fibre de verre : 4 (au total)

() indique le code couleur



- (A) Mât principal (Vert) - 2
(B) Toit (Vert) - 1
(C) Double-toit (Gris) - 1

- Range-tout avec porte-tablette : 1




- Piquets de tente : 14




Étape 2 : Assemblez les mâts

- 1) Assemblez les mâts de la tente en insérant les sections en fibre de verre dans les viroles. Quatre mâts sont fournis :


- 2 (A) (Vert) mâts principaux



- 1 (B) (Vert) mât du toit





- 1 (C) (Gris) mât du double-toit





Étape 3 : Étendez la tente, insérez les mâts

- 1) Étendez la tente à plat, côté plancher vers le bas.
- 2) Placez les mâts principaux (A) à travers la boucle au milieu de la tente.
- 3) Placez le mât du toit (B) le plus court sur les mâts principaux (A) à travers la boucle de sorte qu'ils se croisent au centre de la tente. Placez les extrémités des mâts dans la poche qui se trouve des deux côtés de la tente.

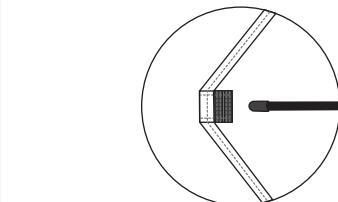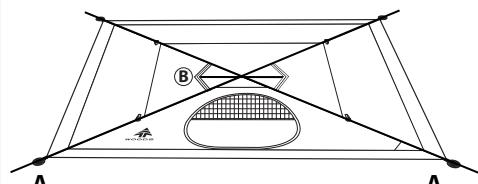



Étape 4 : Attachez les mâts principaux

- 1) Chaque personne saisissant une extrémité d'un mât principal (A), courbez le mât en arc. Placez soigneusement les extrémités dans les pieds situés au niveau de chaque boucle de piquet.
- 2) Répétez cette étape pour l'autre mât principal (A).

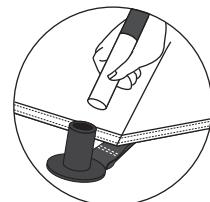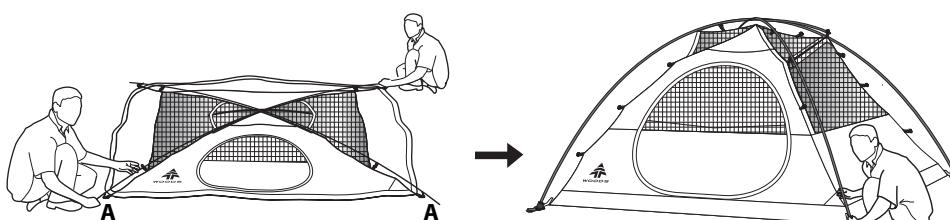


Étape 5 : Attachez les crochets

- 1) Attachez les crochets en plastique de la tente sur le cadre en fibre de verre.

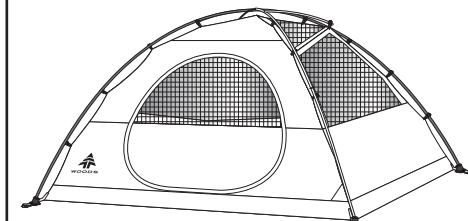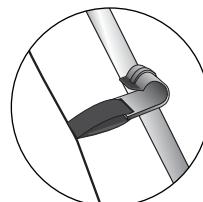



Étape 6 : Fixez la tente au sol à l'aide des piquets

- 1) Fixez la tente au sol en insérant un piquet dans les boucles qui se trouvent tout autour de la surface de la tente.
- 2) Assurez-vous que la tente est tirée uniformément et fermement.
- 3) Enfoncez les piquets dans le sol à un angle de 45° à l'aide d'un maillet ou d'un marteau.

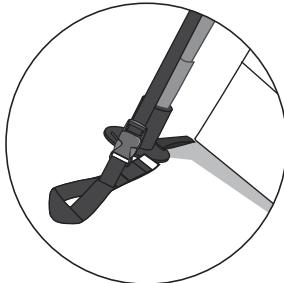





Étape 7 : Attachez le double-toit

- 1) Dépliez le double-toit et étendez-le sur la tente.
- 2) Attachez le double-toit à la tente en accrochant les crochets en plastique situés dans les coins du double-toit aux boucles situées dans les coins à l'arrière.

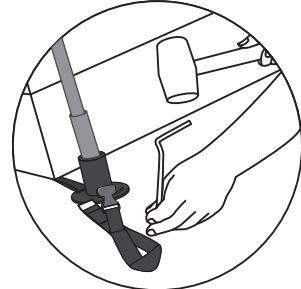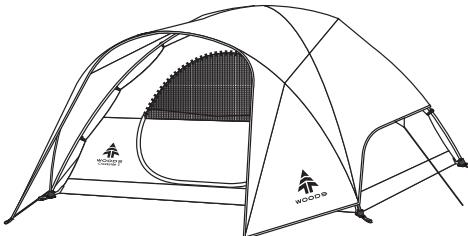


Étape 8 : Fixez le mât du double-toit et attachez le double-toit

- 1) Insérez le mât du double-toit (C) dans le manchon que vous trouverez au-dessus de la porte.
- 2) Placez les extrémités du mât dans les embouts de fixation rapide situés à l'extérieur des coins avant de la tente.
- 3) Enroulez les fermetures à bouclettes, cousues à l'intérieur du double-toit, autour de la structure de la tente.
- 4) Attachez les fermetures à bouclettes du double-toit aux coins avant de la tente.

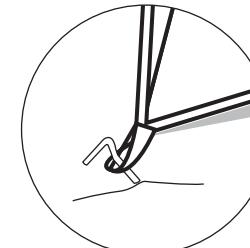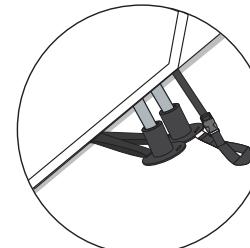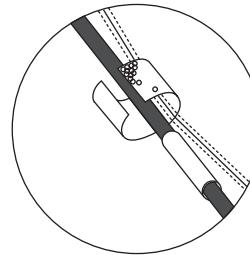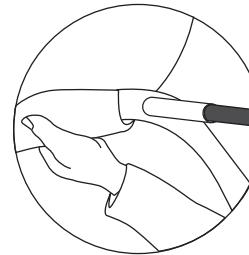


Étape 9 : Fixez les haubans

- 1) Fixez la tente à l'aide de tous les haubans et piquets. **Pour fonctionner correctement, la tente doit être bien fixée.**

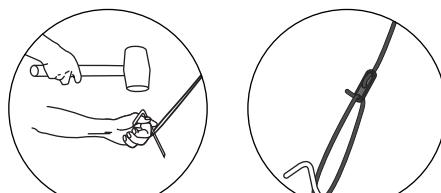

Étape 10 : L'assemblage est terminé

- 1) Le range-tout avec porte-tablette peut être attaché.

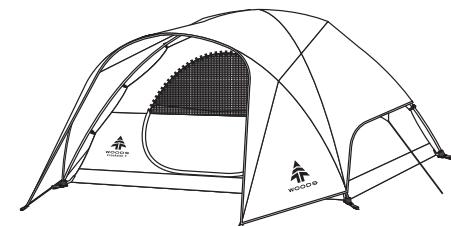

La tente devrait ressembler à l'illustration.


Étape 11 : Démontez la tente

- 1) Pour démonter la tente, suivez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
- 2) Retirez les accessoires.
- 3) Retirez et repliez le double-toit.
- 4) Afin de ne pas endommager les fermetures à glissière des portes et des fenêtres, assurez-vous de ne pas fermer celles-ci.
- 5) Enlevez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. NE TIREZ PAS sur la tente.
- 6) Dégagiez minutieusement les mâts des embouts de fixation rapide. Faites sortir les mâts des manchons en les éloignant de vous afin d'éviter d'endommager la tente ou les mâts.
- 7) Rangez les mâts et les piquets ensemble dans les sacs qui vous sont fournis.


Étape 12 : Emballez la tente

- 1) Étendez la tente sur le sol, de façon uniforme.
- 2) Pliez la tente en quatre de façon à ce que sa longueur ne dépasse celle du sac de rangement des mâts.

Pliez la tente de façon à former un rectangle




- 3) Posez le sac de rangement des mâts à l'extrémité opposée de la porte. Enroulez le sac, la toile et le double-toit de façon à évacuer l'air par la porte ouverte.



- 4) Attachez-la et placez-la sac de transport avec les piquets et les accessoires.
- 5) La tente doit être propre et sèche avant d'être rangée. Ne la rangez pas sur un plancher de béton.

Assurez-vous que tous les feux de camp sont éteints. Jetez les ordures comme il faut.

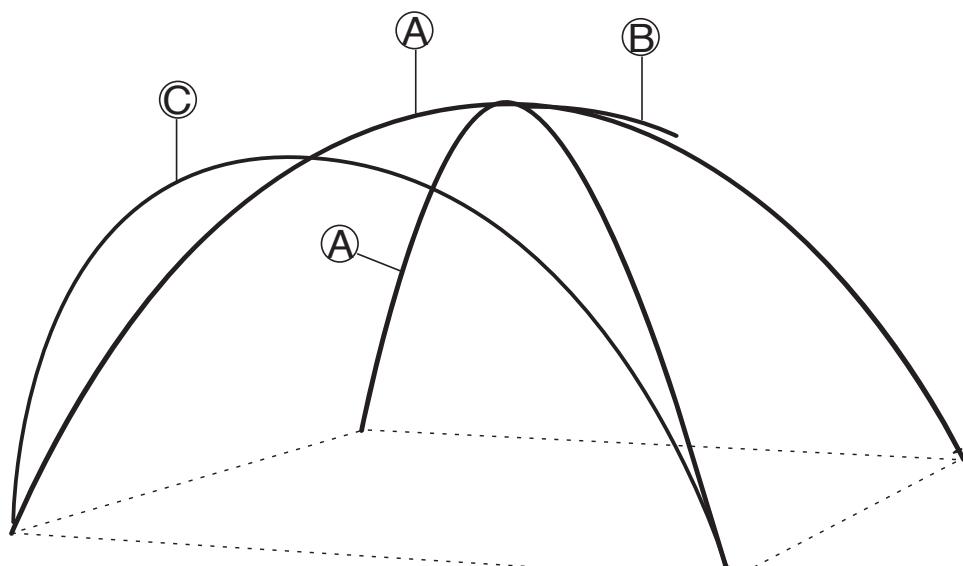FICHE TECHNIQUE :**6 personnes****Dimensions du sol :****10 x 9 pi (3 x 2,7 m)****Hauteur au centre :****6 pi (1,8 m)****Poids :****15 lb 8 oz (7,03 kg)****PIÈCES DE RECHANGE**

N° DE RÉF	N° DE MODÈLE : CTC181009-7(076-6068-4)		QTÉ. REQ
	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
A	Mât en fibre de verre - principal (vert)	HFP11-583f	2
B	Mât en fibre de verre - toit (vert)	HFP11-186c	1
C	Mât en fibre de verre - double-toit (gris)	HFP11-493f	1
	Double-toit de rechange	HTFCTC181009-7	1
	Range-tout avec porte-tablette	HGL1210wTP	1
	Piquets de tente	HMS5-8	14

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
CONDENSATION	La condensation est causée par une température fraîche à l'extérieur de la tente combinée à la chaleur dégagée par le corps à l'intérieur de la tente. Évitez de toucher les murs de la tente afin de minimiser les fuites d'eau. Laissez les portes et fenêtres ouvertes pour réduire la condensation de l'humidité. Rangez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. Un ventilateur à piles peut être utile. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
FUITE DES COUTURES	Appliquez une quantité généreuse de scellant pour coutures sur les coutures intérieures. Vous en trouverez dans tous les magasins de sport de votre région.
MOISISSURE	Pour protéger votre tente ou moustiquaire contre la moisissure, rangez-la UNIQUEMENT lorsqu'elle est bien sèche. Toutefois, en cas de moisissure, nettoyez-la à l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge et d'un savon à vaisselle doux ou d'un savon Fels-Naphta. Laissez-la sécher complètement avant d'appliquer au besoin un scellant hydrofuge.
DÉCHIRURE	S'il s'agit d'une petite déchirure, utilisez une rustine autocollante. Nous vous conseillons de confier la réparation des grandes déchirures à un atelier de réparation de toiles ou d'avants.
GLISSIÈRE BRISÉE	Les glissières sont autoréparables. Si la fermeture se sépare, glissez la tirette jusqu'au bout de son ruban et réengagez la fermeture.
DÉCOLORATION DU TISSU	Ne laissez pas votre tente en plein soleil plus longtemps que nécessaire. Lorsque le tissu est exposé au soleil pour des périodes prolongées, il se décolore et s'affaiblit.
CONDENSATION AU SOL	Un tapis de sol placé sous la tente prolongera la durée de vie du plancher de la tente et l'isolera tout en la protégeant contre l'humidité. Le tapis devrait être plus petit que le fond de la tente pour empêcher la pluie de s'infiltrer sous la tente. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
PIQUETS	Passez les piquets dans les boucles de piquet et plantez-les à un angle de 45 degrés à l'aide d'un marteau ou d'un maillet. Les boucles de piquet devraient être tendues, mais sans étirer le tissu afin d'éviter les déchirures et les fuites. Pour retirer les piquets en toute sécurité, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tirez pas sur le tissu.