


GUIDE D'UTILISATION

Tente

Abri moustiquaire LODGE 11 x 9 pi

Produit n° 076-6171-6 / Modèle n° CTC211109-POSH

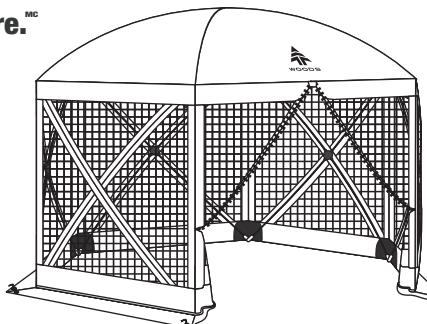

WOODS CANADA | Vancouver, C.-B. V5Y 1M8
www.woods.ca | www.woodscanada.com

POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE, APPELEZ LE
1 855 WOODS85 (1 855 966-3785)

IMPORTANT : Lisez attentivement ces instructions et familiarisez-vous avec le produit avant de l'utiliser. Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.

SÉCURITÉ

DANGER!

- > Les réchauds, les lanternes, les bougies, les grills, les radiateurs et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et consomment l'oxygène disponible dans une tente. L'utilisation de ces appareils dans une tente peut provoquer l'asphyxie, l'intoxication au monoxyde de carbone et de graves blessures permanentes, voire la mort. Pour cette raison :
- > N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- > Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes à vous-même ou aux autres personnes.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents IL FAUT :

- > Toujours éteindre les feux de camp avant de dormir ou de quitter la zone.
- > Faire preuve de prudence en utilisant de l'électricité et de l'éclairage.
- > Veiller à avoir une aération adéquate, quelles que soient les conditions météorologiques. Par temps violent, la neige pourrait empêcher l'air de circuler et causer l'asphyxie. Nettoyer régulièrement.
- > Ancrer solidement la tente pour parer aux fluctuations des conditions météorologiques.
- > Démontez et rangez la tente conformément aux directives.

AVERTISSEMENT!

- > **ÉLOIGNEZ TOUTE FLAMME ET SOURCE DE CHALEUR DE CETTE TENTE.** Cette tente n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme.
- > **Précautions :** N'utilisez PAS de bougies, d'allumettes ou d'autres flammes nues dans ou près d'une tente. Il n'est PAS recommandé d'utiliser des lanternes et des appareils à essence dans une tente ou à proximité de cette tente. Si vous utilisez des lanternes ou des appareils à combustible tels que des poêles à bois ou des appareils de chauffage électriques, faites preuve d'une extrême prudence. Gardez-les à l'écart des murs de la tente. Ne les laissez PAS sans surveillance. Éteignez-les avant d'aller de vous coucher. Assurez-vous que la tente est bien ventilée en tout temps pour éviter la suffocation. Faites les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent. Éteignez les feux de camp avant de quitter un camp ou d'aller vous coucher. Ne faites PAS le plein des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles dans une tente. Ne fumez PAS dans une tente. N'entreposez PAS de liquides inflammables dans une tente. Gardez les sorties dégagées. N'appliquez PAS de substance étrangère sur une tente. Elle peut diminuer les propriétés ignifuges des matériaux de tente.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



- > Avant de partir camper, montez la tente pour vous familiariser avec l'assemblage.
- > Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.
- > Sélectionnez une zone propre et plane pour le camping, sans débris ni objets pointus, à l'écart de tout cours d'eau naturel.

- > L'utilisation d'une toile de sol est recommandée pour prolonger la durée de vie du tapis de sol de la tente, ainsi que pour fournir une isolation supplémentaire et une protection contre l'humidité.
- > Pour ne pas endommager les glissières, ouvrez les portes et les fenêtres avant de démonter la tente.

1. VÉRIFIEZ LE CONTENU DE LA BOÎTE

Abri moustiquaire : 1 pièce

Mâts de porte : 2 pièce

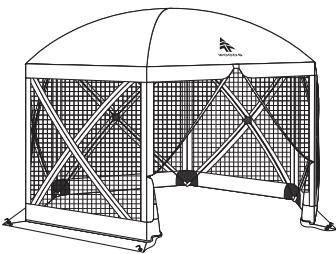


Piquets de tente : 20 pièces



2. DÉPLIEZ L'ABRI MOUSTIQUAIRE

- 1) Sortez l'abri moustiquaire de son sac.
- 2) Étendez l'abri moustiquaire en dépliant sa structure. Le tissu uni représente le toit.

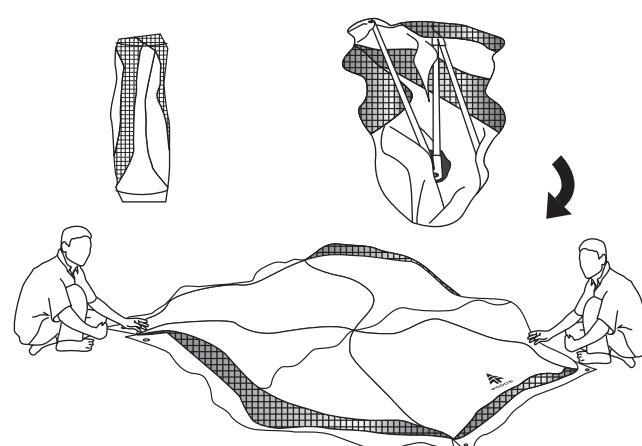


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Produit n° 076-6171-6
Modèle n° CTC21109-POSH


3. MONTEZ LES MURS

- 1) Saisissez la ligne du toit le long d'un mur.
- 2) Soulevez la ligne du toit et repérez la boucle verte située au centre. Le hauban est attaché à la boucle.
- 3) Saisissez la ligne du toit dans une main. En plaçant votre pied sur la partie inférieure du mur, prenez la boucle verte et tirez-la vers l'extérieur. Le mur s'érigera de lui-même.
- 4) Continuez ainsi tout autour de l'abri jusqu'à ce que tous les murs soient droits.

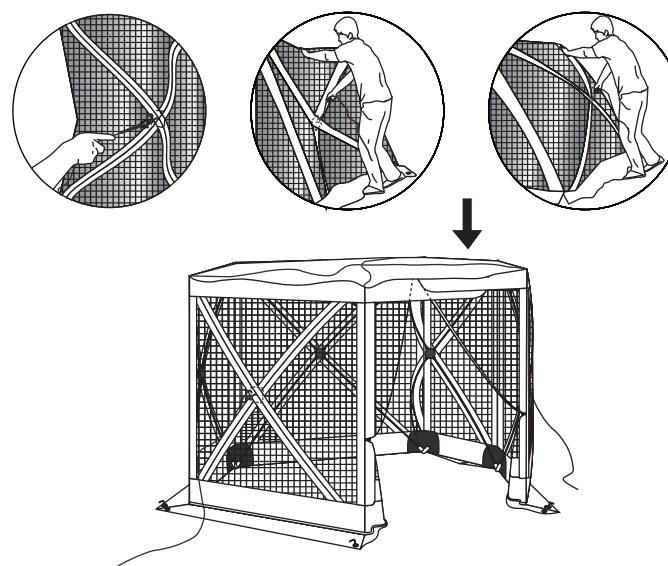


5. ÉRIGEZ LE TOIT

- 1) Ouvrez la porte et fixez les mâts de porte à l'intérieur de la porte.
- 2) Insérez chaque mât dans les poches situées en haut et en bas de la porte.
- 3) Sortez le mât jusqu'à ce que le bouton argenté se clique dans la fente. Vous devez entendre un « clic ».

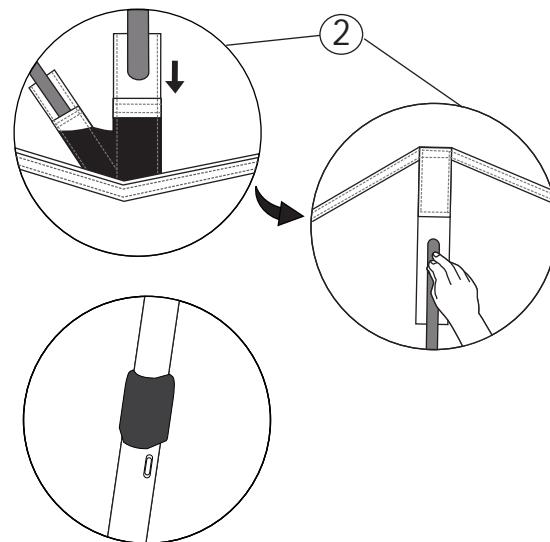


4. FIXEZ LES MÂTS DE LA PORTE

- 1) À l'intérieur de l'abri moustiquaire, saisissez le cadre puis poussez.

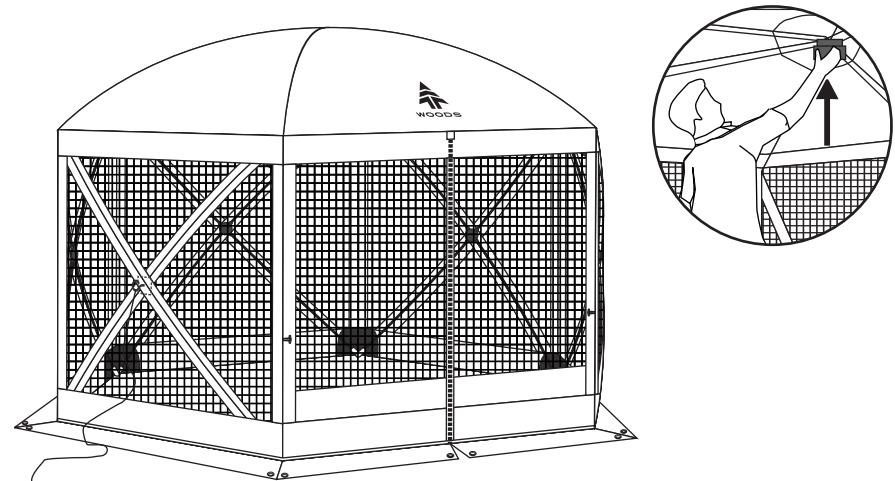

6. FIXEZ L'ABRI MOUSTIQUAIRE AU SOL ET ATTACHEZ LES HAUBANS

- 1) Placez les piquets tout autour de l'abri moustiquaire. Dans les coins, enfoncez les piquets dans le sol à travers les œilletts, à un angle de 45°, à l'aide d'un marteau ou d'un maillet.
- 2) À l'intérieur, installez les piquets à travers les œilletts dans chaque angle.
- 3) Fixez les haubans à l'aide des piquets.

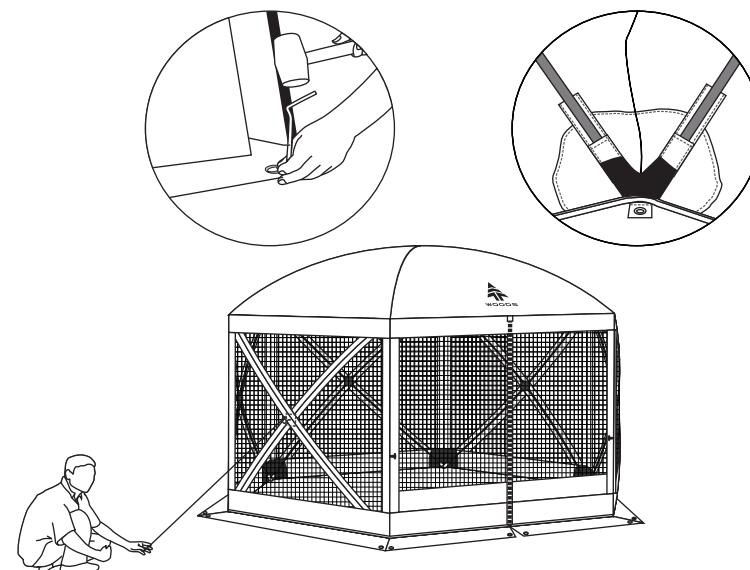


INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE


Produit n° 076-6171-6
Modèle n° CTC211109-POSH

DÉSASSEMBLAGE

- 1) Retirez tous les piquets et haubans.
- 2) Démontez chaque mur, en le poussant vers l'intérieur.
- 3) Abaissez le toit en poussant un poteau de toit vers l'intérieur.
- 4) Une fois à plat, retirez tous les piquets.
- 5) Une fois le tout démonté, pliez et enroulez l'abri. Placez-le dans son sac de transport.
- 6) Rangez les piquets et les mâts de porte dans leur sac, à l'intérieur du sac de transport.

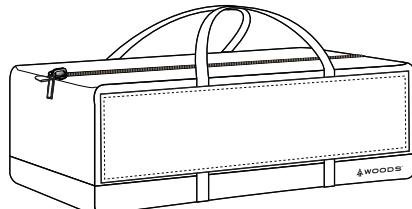

Remarque : L'abri moustiquaire doit être propre et sec avant d'être rangé. Entreposez-le dans un endroit propre et sec, à l'écart du béton.

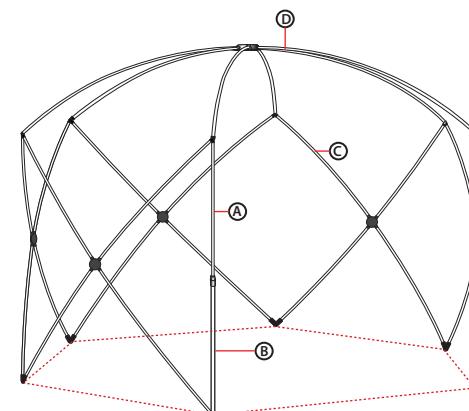

FICHE TECHNIQUE

Dimensions :	11 pi x 9 pi (3.35 m x 2.74 m)
Hauteur centrale :	82 po (2,08 m)
Poids :	21 lb 14 oz (9,92 kg)

PIÈCES DE RECHANGE

N° DE RÉF.	Modèle CTC : CTC211109-POSH (076-6171-6)		QTÉ REQ.
	DESCRIPTION	N° DE LA PIÈCE	
	Appelez le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange		
	Piquets	HMS 3.5-4	8
		HMS5-8	12

PROBLÈME

SOLUTION

CONDENSATION	La condensation est causée par une température fraîche à l'extérieur de la tente combinée à la chaleur dégagée par le corps à l'intérieur de la tente. Évitez de toucher les murs de la tente afin de minimiser les fuites d'eau. Laissez les portes et fenêtres ouvertes pour réduire la condensation de l'humidité. Rangez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. Un ventilateur à piles peut être utile. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
FUITE DES COUTURES	Appliquez une quantité généreuse de scellant pour coutures sur les coutures intérieures. Vous en trouverez dans tous les magasins de sport de votre région. Afin d'améliorer la résistance aux intempéries, appliquez un scellant de renforcement sur les coutures internes de la tente. Si vous en appliquez sur les coutures extérieures, une décoloration pourrait se produire.
MOISISSURE	Pour protéger votre tente ou moustiquaire contre la moisissure, rangez-la UNIQUEMENT lorsqu'elle est bien sèche. Toutefois, en cas de moisissure, nettoyez-la à l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge et d'un savon à vaisselle doux ou d'un savon à lessive. Laissez-la sécher complètement avant d'appliquer un scellant hydrofuge approuvé pour la tente.
DÉCHIRURE	S'il s'agit d'une petite déchirure, utilisez une trousse de réparation autocollante. Nous vous conseillons de confier la réparation des grandes déchirures à un atelier de réparation de toiles ou d'avants.
GLISSIÈRE BRISÉE	Les glissières sont autoréparables. Si la glissière se sépare, glissez la tirette jusqu'au bout de son ruban et réengagez la fermeture.
DÉCOLORATION DE LA TOILE	Ne laissez pas votre tente en plein soleil plus longtemps que nécessaire. Lorsque le tissu est exposé au soleil pour des périodes prolongées, il se décolore et s'affaiblit.
CONDENSATION AU SOL	Une bâche placée sous la tente prolongera la durée de vie du plancher de la tente et l'isolera tout en le protégeant contre l'humidité. La bâche devrait être plus petite que le fond de la tente pour empêcher la pluie de s'infiltrer sous la tente. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
PIQUETS	Passez les piquets dans les ganses et plantez-les à un angle de 45 degrés à l'aide d'un marteau ou d'un maillet. Les boucles de piquets doivent être tendues sans étirer le tissu ou le cordage. Cela pourrait causer des déchirures ou des fuites. Pour retirer les piquets en toute sécurité, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tirez pas sur le tissu.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- > Laissez la saleté sécher sur le tissu après une pluie avant de balayer la tente légèrement avec une brosse. Pour les taches plus tenaces, vaporisez la zone avec de l'eau, puis essuyez en passant quelques fois avec un chiffon doux sur la zone tachée. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse. **NE PAS FROTTER AVANT DE REMBALLER.**

GARANTIE

- > **GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 7 JOURS DE CTC :** Déballez et inspectez le contenu pour tout défaut défaut de fabrication et de matériaux dans les 7 jours suivant l'achat. S'il y a des défauts, retournez l'article au lieu d'achat, avec la preuve d'achat, et il sera remplacé gratuitement.
- > **GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS SUR LES PIÈCES DE RECHANGE :** Cet article comporte une garantie sur les pièces de rechange contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat. À sa discrétion, le fabricant peut fournir des pièces de rechange. L'acheteur original sera tenu de fournir la preuve d'achat. Le consommateur sera responsable des frais de transport encourus à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
- > **Les garanties NE couvrent PAS** l'usure normale, la mauvaise utilisation, les abus, les intempéries (vent, pluie, grêle, éclairs, tornades ou ouragans) ou d'autres catastrophes naturelles, la moisissure et la pourriture, les dommages ou la décoloration causés par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects et accessoires.
- > Cet article résiste à l'eau. Il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.
- > Bien que nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblit la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau du double-toit pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.