

TENTE EN DÔME POUR 10 avec pièce à moustiquaire

Produit n° 076-6437-6

Modèle n° CTC241415



FICHE TECHNIQUE



Dimensions au sol	14 pi x 10 pi (4,3 m x 3 m)
Hauteur au centre	6 pi 8 po (2 m)
Poids	13,2 kg (29 lb 2 oz)

SÉCURITÉ



DANGER!

• Les réchauds, les lanternes, les bougies, les grills, les radiateurs et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et consomment l'oxygène disponible dans une tente. L'utilisation de ces appareils dans une tente peut provoquer l'asphyxie, l'intoxication au monoxyde de carbone et de graves blessures permanentes, voire la mort. Pour cette raison:

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes à vous-même ou aux autres personnes.

AVERTISSEMENT!

• **ÉLOIGNEZ TOUTE FLAMME ET SOURCE DE CHALEUR DE CET ABRI.** Cet abri n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. L'application de toute substance étrangère au tissu peut rendre inefficaces ses propriétés ignifuges.

• N'utilisez PAS de bougies, d'allumettes ou d'autres flammes nues dans ou près d'un abri. Faites preuve d'une extrême prudence : gardez les appareils à l'écart du tissu de l'abri. Ne les laissez PAS sans surveillance. Éteignez-les avant d'aller de vous coucher. Assurez-vous que l'abri est bien ventilé en tout temps pour éviter la suffocation. Faites les feux de camp à plusieurs mètres de l'abri, du côté autre que celui d'où souffle le vent. Éteignez les feux de camp avant de quitter un camp ou d'aller vous coucher. Ne faites PAS le plein des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles dans un abri. Ne fumez PAS dans un abri. N'entreposez PAS de liquides inflammables dans un abri. Gardez les sorties dégagées. N'appliquez PAS de substance étrangère sur un abri. Elle peut diminuer les propriétés ignifuges des matériaux de l'abri. Suivez les instructions du fabricant pour une utilisation sécuritaire de l'appareil.

• Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.

• Demandez à au moins deux adultes de vous aider pour l'assemblage. Les mâts sont sous tension pendant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou se retourner rapidement et causer des blessures graves.

• Faites preuve de prudence lors de l'utilisation des appareils électriques dans et près des tentes.

• Ce produit est conçu pour une utilisation temporaire de jour et des activités telles que le camping, pique-nique, et excursion d'une journée. Ce produit n'est pas conçu comme un abri semi-permanent.

GUIDE D'UTILISATION



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
APPELEZ-NOUS : 1 888 280-7876
hkgglobal.net/contact-us

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant d'assembler ce produit. Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.

AVANT DE PARTIR...



CONSEILS :

- Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance du règlement.
- Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assemblage. Après avoir monté votre abri dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un scellant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommez tous les ans.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




REMARQUE IMPORTANTE AVANT L'ASSEMBLAGE :

- Avant de partir camper, montez votre abri moustiquaire pour vous familiariser avec l'assemblage.
- Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.
- Choisissez une zone propre et plane pour le camping, sans débris ni objets pointus, à l'écart de tout cours d'eau naturel.
- Pour ne pas endommager les glissières, ouvrez les portes et les fenêtres avant de démonter l'abri.


1

VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Tente : 1 pièce

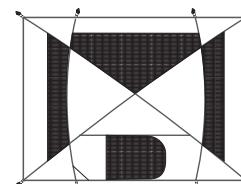

• Double-toit: 1 pièce

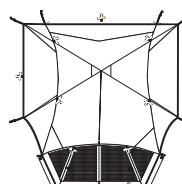

• Mâts en fibre de verre : 2 pièces (total)



(A) Côté: 2 pièces



(B) Double-toit: 1 pièce




(C) Pièce principale (rouge):
4 pièces



(D) Toit de porche:
1 pièce


• Piquets de tente : 20 pièces

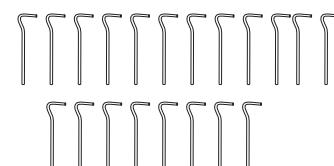




2 ASSEMBLER LES MÂTS

1. Assemblez les mâts de la tente en insérant les sections en fibre de verre dans les viroles. Quatre mâts sont fournis :



2 (A) mâts latéraux



1 (B) mât pour double-toit



4 (C) mât principal (rouge)



1 (D) mât pour toit de porche

4 LEVER LA TENTE

1. Insérez chaque mât latéral (A) dans les fourreaux latéraux.
2. Placez le mât latéral (B) sur la tige située à proximité du centre de la tente.
3. Fixez les crochets en plastique sur les mâts latéraux au cadre.





6 ATTACHER LE DOUBLE-TOIT

1. Dépliez le double-toit et étendez chaque coin.
2. Placez le double-toit sur la tente. Assurez-vous que l'auvent du double-toit se trouve au-dessus de la porte.
3. Aux quatre coins de la tente, fixez les crochets en S en plastique sur le double-toit aux anneaux métalliques au niveau des boucles de piquet.




3 ÉTENDRE LA TENTE ET INSÉRER LES MÂTS

1. Étendez la tente à plat, le plancher vers le bas.
2. Trouvez le moyeu de tente attaché situé au centre du toit de la tente. Référez-vous à l'illustration ci-dessous. Insérez 4 mâts principaux (C, rouge) dans le trou du coin du moyeu (ruban rouge).
3. Placez chaque extrémité des mâts principaux (C) sur la goupille située aux coins de la tente.
4. Fixez les crochets en plastique de la tente au cadre.

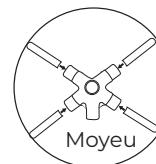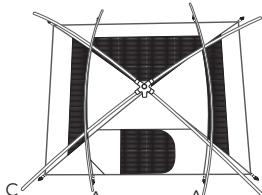





5 ANCER LA TENTE AU SOL

1. Fixez la tente au sol en insérant un piquet dans les boucles de piquets qui se trouvent tout autour de la tente.
2. Assurez-vous que le tapis de sol est bien étalé de façon uniforme.
3. Enfoncez les piquets dans le sol à un angle de 45° à l'aide d'un marteau ou d'un maillet.

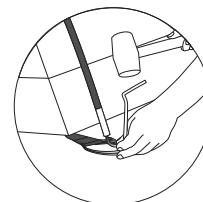

7 FIXER LE MÂT DU DOUBLE-TOIT

1. Insérez le mât pour double-toit (B) dans le fourreau insert et de boucle qui se trouve au bord de l'auvent au-dessus de la porte d'entrée.
2. Courbez le mât et insérez chaque extrémité dans la goupille située de chaque côté de la porte au niveau du mât latéral.
3. Enroulez les attaches autoagrippantes, cousues à l'intérieur du double-toit, autour des mâts en fibre de verre.

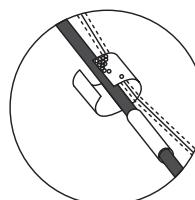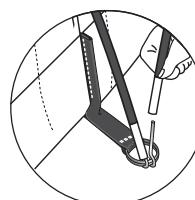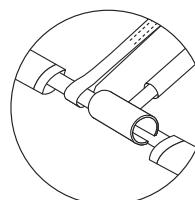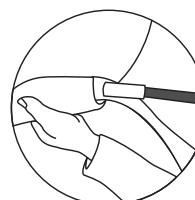



8 FIXER LE MÂT DU TOIT DE PORCHE ET LES HAUBANS

- Insérez le mât du toit de porche (D, bleu) dans le fourreau situé à l'avant du double-toit au-dessus de la porte. Insérez l'extrémité du mât dans l'orifice avant du moyeu au centre du toit.
- Fixez l'extrémité du crochet du mât (D) au mât (B) à la porte de la moustiquaire.
- Fixez le double-toit au moyen des crochets en S sur chaque côté de la porte, avec la porte fermée. Ancrez les coins du moustiquaire.
- Fixez la tente au sol à l'aide des haubans et des piquets. Vous devez bien ancrer la tente au sol pour qu'elle soit utilisable.




9 DÉMONTAGE

- Pour démonter la tente, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
- Veillez à laisser les portes et les fenêtres ouvertes pour éviter d'endommager les glissières.
- Retirez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. **NE TIREZ PAS** sur le moustiquaire.
- Déclenchez soigneusement les mâts des goupilles ou des poches. Retirez les mâts des fourreaux en les repoussant pour réduire le risque d'abîmer le moustiquaire ou les mâts.
- Rangez les mâts et les piquets dans les sacs fournis à cet effet.

10 EMBALLAGE DE LA TENTE

- Étendez le moustiquaire à plat, de manière à le distribuer uniformément.
- Pliez-la en quarts de manière à ne pas dépasser la longueur du sac de mâts.
- Deposez le sac de mâts à l'opposé de la porte d'entrée. Enroulez le sac et l'abri moustiquaire, forçant tout air hors du côté non fermé.

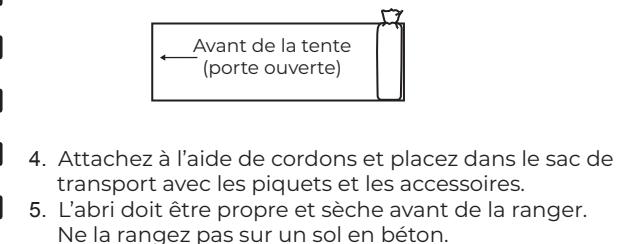


- Attachez à l'aide de cordons et placez dans le sac de transport avec les piquets et les accessoires.
- L'abri doit être propre et sèche avant de la ranger. Ne la rangez pas sur un sol en béton.

**Assurez-vous que tous les feux de camp sont éteints.
Éliminez les déchets de façon appropriée.**

PIÈCES DE RECHANGE



N° DE RÉF.	MODÈLE N°. CTC241415 (076-6437-6)		QTÉ REQ.
	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
A	Mât latéral en fibre de verre	HFP11-515f	1
B	Mât en fibre de verre — Double-toit	HFP11-586f	2
C	Mât principal en fibre de verre	HFP11-356f	4
D	Mât en fibre de verre – toit de porche	HFP11-276f,h	1
	Double-toit de rechange	HTFCTC241415	1
	Piquet de tente en métal	HMS4-7	20

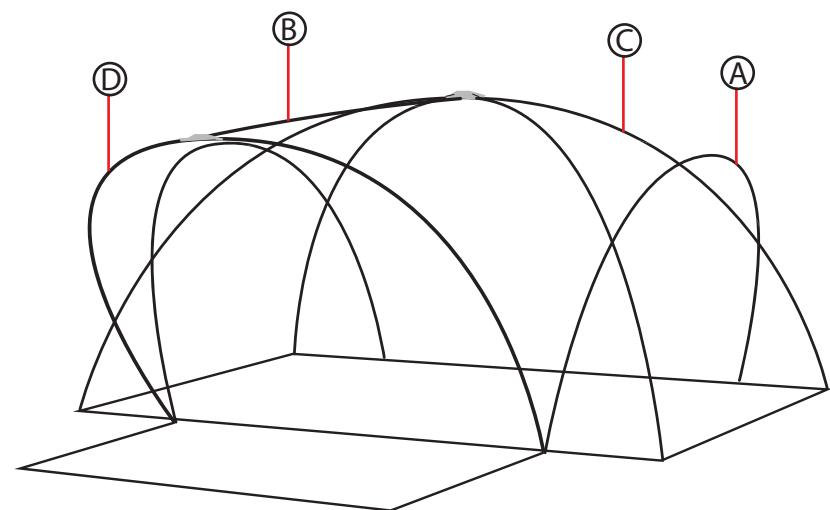



PROBLÈME	SOLUTION
CONDENSATION	La condensation est causée par une température fraîche à l'extérieur de la tente combinée à la chaleur dégagée par le corps à l'intérieur de la tente. Évitez de toucher les murs de la tente afin de minimiser les fuites d'eau. Laissez les portes et fenêtres ouvertes pour réduire la condensation de l'humidité. Rangez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. Un ventilateur à piles peut être utile. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
FUITE DES COUTURES	Appliquez une quantité généreuse de scellant pour coutures sur les coutures intérieures. Vous en trouverez dans tous les magasins de sport de votre région. Afin d'améliorer la résistance aux intempéries, appliquez un scellant de renforcement sur les coutures internes de la tente. Si vous en appliquez sur les coutures extérieures, une décoloration pourrait se produire.
MOISISSURE	Pour protéger votre tente ou moustiquaire contre la moisissure, rangez-la UNIQUEMENT lorsqu'elle est bien sèche. Toutefois, en cas de moisissure, nettoyez à l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge et d'un savon à vaisselle doux ou d'un savon à lessive. Laissez sécher complètement avant d'appliquer un scellant hydrofuge approuvé pour la tente.
DÉCHIRURE	S'il s'agit d'une petite déchirure, utilisez une trousse de réparation autocollante. Nous vous conseillons de confier la réparation des grandes déchirures à un atelier de réparation de toiles ou d'avants.
GLISSIÈRE BRISÉE	Les glissières sont auto-réparables. Si la glissière se sépare, glissez la tirette jusqu'au bout de son ruban et réengagez la fermeture.
DÉCOLORATION DE LA TOILE	Ne laissez pas votre tente en plein soleil plus longtemps que nécessaire. Lorsque le tissu est exposé au soleil pour des périodes prolongées, il se décolore et s'affaiblit.
CONDENSATION AU SOL	Une bâche placée sous la tente prolongera la durée de vie du plancher de la tente et l'isolera tout en le protégeant contre l'humidité. La bâche devrait être plus petite que le fond de la tente pour empêcher la pluie de s'infiltrer sous la tente. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
PIQUETS	Passez les piquets dans les ganses et plantez-les à un angle de 45 degrés à l'aide d'un marteau ou d'un maillet. Les boucles de piquets doivent être tendues sans étirer le tissu ou le cordage. Cela pourrait causer des déchirures ou des fuites. Pour retirer les piquets en toute sécurité, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tirez pas sur le tissu.

ENTRETIEN



- Laissez la saleté sécher sur le tissu après une pluie avant de balayer la tente légèrement avec une brosse. Pour les taches plus tenaces, vaporisez la zone avec de l'eau, puis essuyez en passant quelques fois avec un chiffon doux sur la zone tachée. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse. NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'IL EST COMPLÈTEMENT SEC AVANT DE LE REMBALLER.

GARANTIE



- GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 7 JOURS DE CTC :** Déballez et inspectez le contenu pour déceler tous défauts de fabrication et de matériaux dans les 7 jours suivant l'achat. S'il y a des défauts, retournez l'article au lieu d'achat, avec la preuve d'achat, et il sera remplacé gratuitement.
- GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN SUR LES PIÈCES DE RECHANGE :** Cet article comporte une garantie sur les pièces de rechange contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. À sa discréption, le fabricant peut fournir des pièces de rechange. L'acheteur original sera tenu de fournir la preuve d'achat. Le consommateur sera responsable des frais de transport encourus à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
- Les garanties NE couvrent PAS l'usure normale, le mésusage, les abus, les intempéries (vent, pluie, grêle, éclairs, tornades ou ouragans) ou d'autres catastrophes naturelles, la moisissure et la pourriture, les dommages ou la décoloration causés par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects et accessoires.
- Cet article résiste à l'eau. Il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.
- Bien que nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblit la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau du double-toit pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.