

# ABRI MOUSTIQUAIRE ONETOUCH™

**11 x 11 pi**

Produit n° 076-6534-2

Modèle n° CTCXP111SL-2



## FICHE TECHNIQUE



Dimensions au sol	3,4 x 3,4 m (11 x 11 po)
Hauteur au centre	2,8 m (110 po)
Poids	20,3 kg (44 lb 11 oz)

## SÉCURITÉ

### DANGER!

- Les réchauds, les lanternes, les bougies, les grills, les radiateurs et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et consomment l'oxygène disponible dans une tente. L'utilisation de ces appareils dans une tente peut provoquer l'asphyxie, l'intoxication au monoxyde de carbone et de graves blessures permanentes, voire la mort. Pour cette raison:

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes à vous-même ou aux autres personnes.

### AVERTISSEMENT!

- ÉLOIGNEZ TOUTE FLAMME ET SOURCE DE CHALEUR DE CET ABRI.** Cet abri n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. L'application de toute substance étrangère au tissu peut rendre inefficaces ses propriétés ignifuges.

- N'utilisez PAS de bougies, d'allumettes ou d'autres flammes nues dans ou près d'un abri. Faites preuve d'une extrême prudence : gardez les appareils à l'écart du tissu de l'abri. Ne les laissez PAS sans surveillance. Éteignez-les avant d'aller de vous coucher. Assurez-vous que l'abri est bien ventilé en tout temps pour éviter la suffocation. Faites les feux de camp à plusieurs mètres de l'abri, du côté autre que celui d'où souffle le vent. Éteignez les feux de camp avant de quitter un camp ou d'aller vous coucher. Ne faites PAS le plein des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles dans un abri. Ne fumez PAS dans un abri. N'entreposez PAS de liquides inflammables dans un abri. Gardez les sorties dégagées. N'appliquez PAS de substance étrangère sur un abri. Elle peut diminuer les propriétés ignifuges des matériaux de l'abri. Suivez les instructions du fabricant pour une utilisation sécuritaire de l'appareil.

- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.

- Demandez à au moins deux adultes de vous aider pour l'assemblage. Les mâts sont sous tension pendant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou se retourner rapidement et causer des blessures graves.

- Faites preuve de prudence lors de l'utilisation des appareils électriques dans et près des tentes.

- Ce produit est conçu pour une utilisation temporaire de jour et des activités telles que le camping, pique-nique, et excursion d'une journée. Ce produit n'est pas conçu comme un abri semi-permanent.

## GUIDE D'UTILISATION



**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?**  
APPELEZ-NOUS : 1 888 280-7876  
[hkdglobals.net/contact-us](http://hkdglobals.net/contact-us)

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ces instructions à titre de référence.

## AVANT DE PARTIR...



### CONSEILS :

- Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance du règlement.
- Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assemblage. Après avoir monté votre abri dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un scellant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommez tous les ans.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




### REMARQUE IMPORTANTE AVANT L'ASSEMBLAGE :

- Avant de partir camper, montez votre abri moustiquaire pour vous familiariser avec l'assemblage.
- Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.
- Choisissez une zone propre et plane pour le camping, sans débris ni objets pointus, à l'écart de tout cours d'eau naturel.
- Pour ne pas endommager les glissières, ouvrez les portes et les fenêtres avant de démonter l'abri.


1

### VÉRIFIER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE


Auvent : 1 pièce

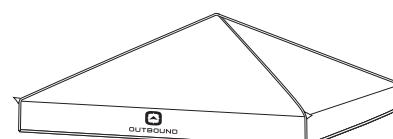


Cadre OneTouchMC : 1 pièce



Panneau en filet : 1 pièce

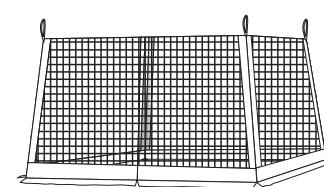


Piquets de tente : 16 pièces






## 2 OUVRIR LE CADRE

1. Soulevez et agrandissez le cadre.

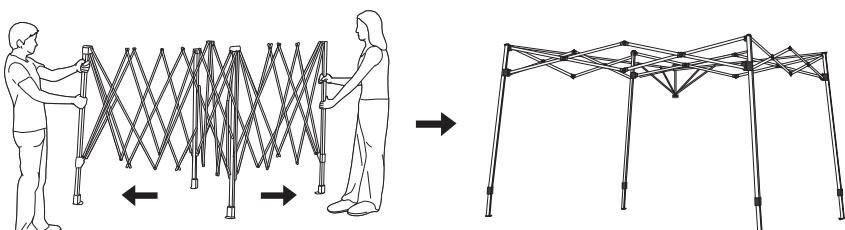


## 3 BLOQUER LE TOIT EN POSITION OUVERTE

1. Soulevez le cadre et placez-vous dessous.
2. Agrandissez le cadre en poussant le moyeu OneTouchMC vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille en place.

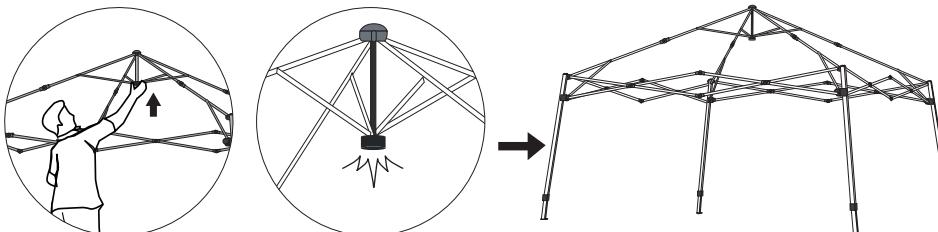


## 4 ATTACHER L'AUVENT

1. Dépliez l'auvent et mettez-le sur le cadre du toit.
2. Fixez les languettes autoagrippantes aux quatre coins du cadre.
3. Sous l'auvent, fixez les languettes autoagrippantes le long du toit et des avant-toits du cadre.

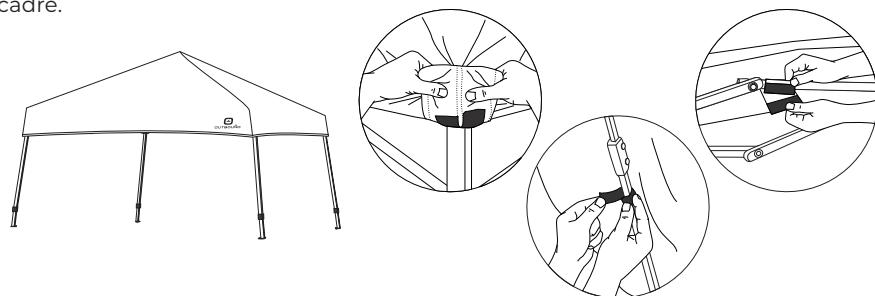

## 6 POSE DES PIQUETS D'ABRI

1. Fixez l'abri au sol en enfonçant les piquets à travers les trous de la base de chaque mât de cadre.

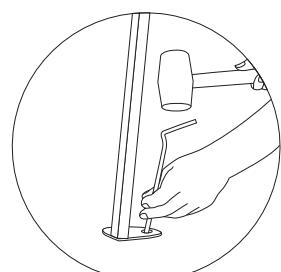

## 7 FIXER LES HAUBANS

1. Fixez l'abri au sol à l'aide des haubans et des piquets. **Vous devez bien ancrer l'abri au sol pour qu'elle soit utilisable.**
2. Enfoncez les piquets dans le sol à un angle de 45° à l'aide d'un marteau ou d'un maillet.



## 8 FIXER LE PANNEAU EN FILET

1. Fixez le panneau en filet en enroulant des languettes autoagrippantes autour des avant-toits du cadre
2. Fixez les crochets du panneau en filet aux anneaux des pattes.
3. Utilisez des œillets en laiton pour ancrer le périmètre.




## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Produit n° 076-6534-2  
Modèle n° CTCXP1111SL-2


### 9 SPECIALTY

1. Magnetic Door zipper.
2. Wheelchair user can able to open and close the door.

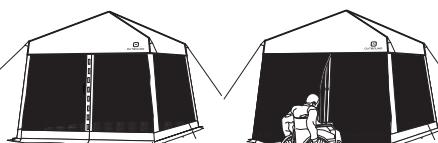


### 10 DÉSASSEMBLAGE

1. Suivez les étapes ci-dessous pour démonter l'abri. Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts.
2. Détachez les attaches autoagrippantes et retirez le panneau en filet. Pliez-le avant de le ranger.
3. Retirez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. NE TIREZ PAS sur la tente.
4. Pour abaisser l'abri, appuyez sur les boutons pousoirs le long de chaque patte et faites glisser les pattes vers le bas.

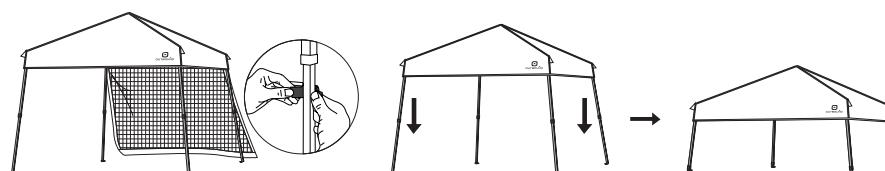


### 11 RETIRER L'AUVENT 11

1. Détachez toutes les fermetures autoagrippantes et enlevez l'auvent. Pliez-le avant de le ranger.

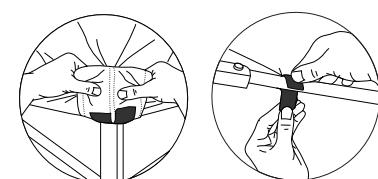


### 12 DÉGAGER LE MOYEU DE TOIT

1. Positionnez-vous sous le cadre.
2. Appuyez sur le bouton du moyeu central pour abaisser le cadre du toit.

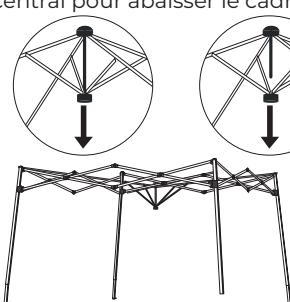

### 13 PLIER LE CADRE

1. Soulevez les coins opposés et poussez vers l'intérieur, en repliant le cadre.

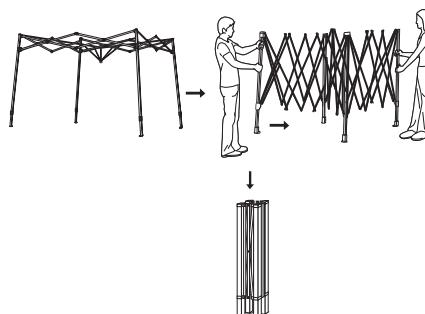

### 14 RANGER VOTRE ABRI

1. Pour prolonger la durée de vie de votre abri, assurez-vous que tous les composants sont propres et secs avant de les placer dans le sac de transport.
2. Placez le cadre plié « pattes d'abord » dans le sac de transport.
3. Placez les piquets dans le sac à piquets pour éviter d'endommager l'auvent.
4. Placez l'auvent plié le long du côté du cadre et fermez soigneusement le sac.
5. Rangez-le dans un endroit propre et sec.



**NE RANGEZ JAMAIS L'AUVENT LORSQU'IL EST FIXÉ AU CADRE.  
VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LE TISSU, LE CADRE OU LES DEUX.**

## PIÈCES DE RECHANGE



### N° DE MODÈLE : CTCXP1111SL (076-6534-2)

### QTÉ REQ.

#### DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Appelez le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange de la structure en acier.

Auvent	HTF CTC-XP1111SL	1
Panneau en filet	HTF CTC-XP1111SL-2	1
Piquets	HMS4-7	16





PROBLÈME	SOLUTION
CONDENSATION	La condensation est causée par une température fraîche à l'extérieur de la tente combinée à la chaleur dégagée par le corps à l'intérieur de la tente. Évitez de toucher les murs de la tente afin de minimiser les fuites d'eau. Laissez les portes et fenêtres ouvertes pour réduire la condensation de l'humidité. Rangez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. Un ventilateur à piles peut être utile. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
FUITE DES COUTURES	Appliquez une quantité généreuse de scellant pour coutures sur les coutures intérieures. Vous en trouverez dans tous les magasins de sport de votre région. Afin d'améliorer la résistance aux intempéries, appliquez un scellant de renforcement sur les coutures internes de la tente. Si vous en appliquez sur les coutures extérieures, une décoloration pourrait se produire.
MOISISSURE	Pour protéger votre tente ou moustiquaire contre la moisissure, rangez-la UNIQUEMENT lorsqu'elle est bien sèche. Toutefois, en cas de moisissure, nettoyez à l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge et d'un savon à vaisselle doux ou d'un savon à lessive. Laissez sécher complètement avant d'appliquer un scellant hydrofuge approuvé pour la tente.
DÉCHIRURE	S'il s'agit d'une petite déchirure, utilisez une trousse de réparation autocollante. Nous vous conseillons de confier la réparation des grandes déchirures à un atelier de réparation de toiles ou d'avants.
GLISSIÈRE BRISÉE	Les glissières sont auto-réparables. Si la glissière se sépare, glissez la tirette jusqu'au bout de son ruban et réengagez la fermeture.
DÉCOLORATION DE LA TOILE	Ne laissez pas votre tente en plein soleil plus longtemps que nécessaire. Lorsque le tissu est exposé au soleil pour des périodes prolongées, il se décolore et s'affaiblit.
CONDENSATION AU SOL	Une bâche placée sous la tente prolongera la durée de vie du plancher de la tente et l'isolera tout en le protégeant contre l'humidité. La bâche devrait être plus petite que le fond de la tente pour empêcher la pluie de s'infiltrer sous la tente. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
PIQUETS	Passez les piquets dans les ganses et plantez-les à un angle de 45 degrés à l'aide d'un marteau ou d'un maillet. Les boucles de piquets doivent être tendues sans étirer le tissu ou le cordage. Cela pourrait causer des déchirures ou des fuites. Pour retirer les piquets en toute sécurité, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tirez pas sur le tissu.

## ENTRETIEN



- Laissez la saleté sécher sur le tissu après une pluie avant de balayer la tente légèrement avec une brosse. Pour les taches plus tenaces, vaporisez la zone avec de l'eau, puis essuyez en passant quelques fois avec un chiffon doux sur la zone tachée. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse. NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'IL EST COMPLÈTEMENT SEC AVANT DE LE REMBALLER.

## GARANTIE



- GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 7 JOURS DE CTC :** Déballez et inspectez le contenu pour déceler tous défauts de fabrication et de matériaux dans les 7 jours suivant l'achat. S'il y a des défauts, retournez l'article au lieu d'achat, avec la preuve d'achat, et il sera remplacé gratuitement.
- GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN SUR LES PIÈCES DE RECHANGE :** Cet article comporte une garantie sur les pièces de rechange contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. À sa discréption, le fabricant peut fournir des pièces de rechange. L'acheteur original sera tenu de fournir la preuve d'achat. Le consommateur sera responsable des frais de transport encourus à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
- Les garanties NE couvrent PAS l'usure normale, le mésusage, les abus, les intempéries (vent, pluie, grêle, éclairs, tornades ou ouragans) ou d'autres catastrophes naturelles, la moisissure et la pourriture, les dommages ou la décoloration causés par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects et accessoires.
- Cet article résiste à l'eau. Il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.
- Bien que nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblit la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau du double-toit pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.