

DETECTING BASICS


QUICK START GUIDE

STEP 1. POWER ON

Switch your detector on.
The LCD will light up with several icons.

STEP 2. BEGIN DETECTING

Sweep the coil over the ground in a side-to-side motion.
The detector will light up and beep when a metal object is found.

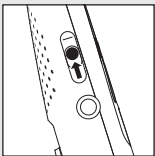

ON switch



SWEEP LEVEL Keep the coil 1–2 inches (2–3 cm) above and parallel to the ground at all times.



SPEED Sweep the coil over the ground in a side-to-side motion, an average sweep speed is 1–2 seconds from left to right.




OVERLAP SWEEP Slightly overlap the previous sweep to ensure full ground coverage.



ITEM FOUND The detector will light up and beep when a target is discovered.



ADJUSTMENT The detector should be straight with your forearm and feel light and comfortable when you pick it up.

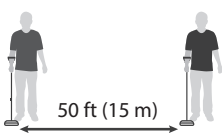

SPACE Recommended distance is 50 feet (15 m) apart when multiple users are scanning an area.

TREASURE VIEW (GO-FIND 44/66 only)

Treasure View LEDs light up when a metal object has been detected. As you get closer to the target, more LEDs illuminate. **RED** indicates an iron metal object (possibly trash). **GREEN** indicates a non-iron metal object (possibly treasure). **ORANGE** indicates Pinpoint mode for all metal objects.



LEDs will illuminate from left to right when Pinpoint is off.




LEDs will illuminate towards the center when Pinpoint is on. This helps identify the exact location of the object.



ICON DESCRIPTIONS

When a metal object is detected, the corresponding icon will flash on the control panel to indicate the target type. If the icon is turned off (not visible) then these object types will not be detected.

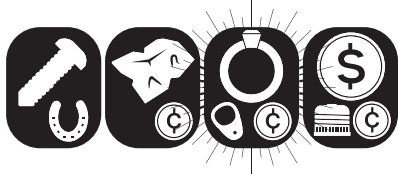


Iron objects, nails and horseshoes.

Rings, pull tabs and lower value coins.

Aluminium foil and lower value coins.

Low and high value coins and screw caps.

CONTROL PANEL

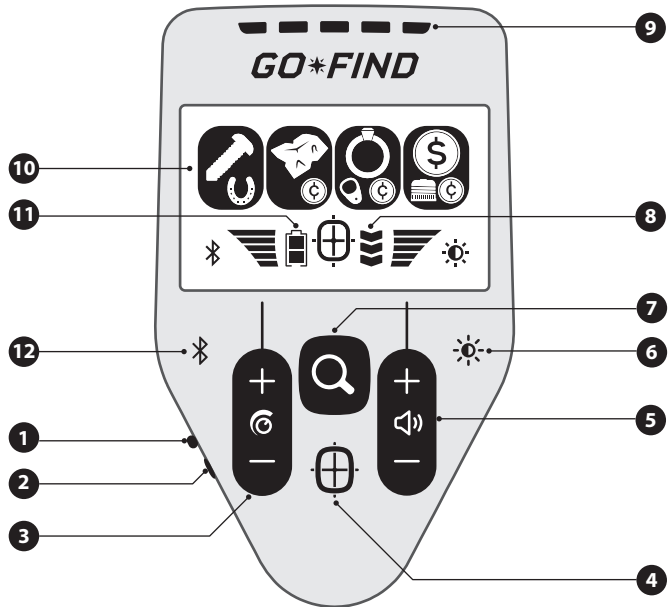

1. POWER SWITCH (ON/OFF)

2. EAR BUDS OUTPUT

3. SENSITIVITY

Increase for more detecting depth. You may need to decrease this if there is high noise interference or false signals.

4. PINPOINT (GO-FIND 44/66 only)

Determine the exact location of a target.

5. VOLUME

6. BACKLIGHT (GO-FIND 44/66 only)

7. FIND MODE

Detect and reject metal objects.

8. DEPTH INDICATION

Shallow | Medium | Deep

9. TREASURE VIEW LED

Red and green LEDs help you quickly identify treasure from trash. (GO-FIND 44/66 only)

10. FIND ICONS (x 4)

11. BATTERY LEVEL

12. BLUETOOTH (GO-FIND 44/66 only)

AUDIO OUTPUT

1/8" connector with speaker at rear.

FIND MODES

FIND modes allow you to search for specific groups of metal objects by accepting or rejecting detection. No need to dig the trash; just the treasure!

Cycle through the different modes using the Find button.



GO-FIND 11/22	GO-FIND 44	GO-FIND 66
Select from 2 find modes:	Select from 3 find modes:	Select from 4 find modes:
1. [Icons]	1. [Icons]	1. [Icons]
2. [Icons]	2. [Icons]	2. [Icons]
	3. [Icons]	3. [Icons]
		4. [Icons]


DETECTOR SOUNDS

The detector beeps when an object is detected. This sound can be heard through the detector speaker or through ear buds/headphones connected to the audio output socket (refer to control panel diagram).


GO-FIND 22	GO-FIND 44	GO-FIND 66
2 different audio tones:	3 different audio tones:	4 different audio tones:
[Icons]	[Icons]	[Icons]
LOW HIGH	LOW MID 1 HIGH	LOW MID 1 MID 2 HIGH

LOW TONE: Iron targets (such as nails) produce the lowest tone.
MID 1 TONE (GO-FIND 44/66 ONLY): Less valuable metals produce a lower medium tone.
MID 2 TONE (GO-FIND 66 ONLY): Higher value metals produce a higher medium tone.
HIGH TONE: Silver and copper targets produce the highest tone.


NOTE: GO-FIND 11 High tone for all targets.

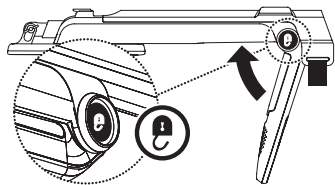

① To release handle, press and hold down both unlock buttons while folding handle flat. (Failure to release handle correctly will result in damage).

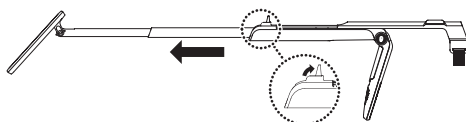


STEP 6. Release the camlock lever to adjust the upper shaft to desired length, for your height (Refer to 'Detecting Basics'). Close the camlock lever to lock into position.

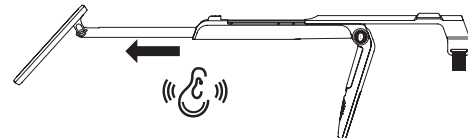


① To retract shaft, firmly tap on the base of the coil.


STEP 5. Fully extend the lower shaft until you hear it click into place.

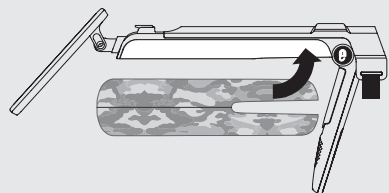


STEP 2. Then apply selected skin to body of detector as shown.

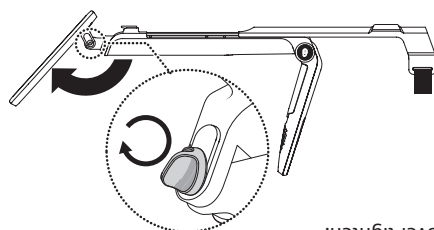


STEP 4. Fold out the search coil to detect parallel with the ground (Refer to 'Detecting Basics'). Tighten the nut to fix the coil position. Be careful not to over tighten.

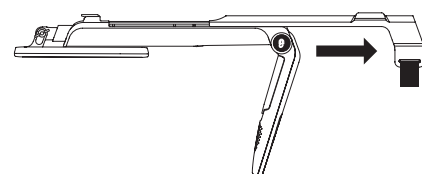


STEP 3. Slide out the armrest to desired length (typically just under your elbow).

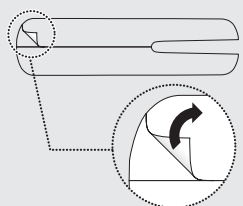

STEP 1. There are two skins provided. To apply, simply peel backing paper from selected skin.

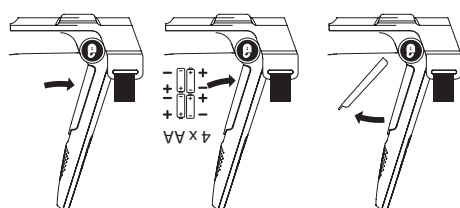

STEP 2. Insert 4 x 1.5V AA (LR6) batteries (not included).

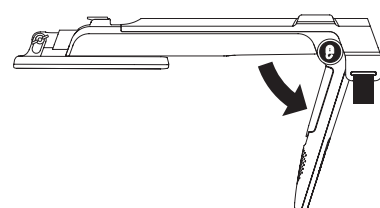

STEP 1. Lift the handle.

SKIN APPLICATION (GO-FIND 22/44/66 only)

DETECTOR SET UP

DOWNLOAD APP

www.itunes.com | play.google.com



NOTE:

GO-FIND App works with **GO-FIND 44/66** only.
Pro App FREE with **GO-FIND 66** only.

BLUETOOTH SMART COMPATIBLE

GO-FIND 44/66 are BLUETOOTH SMART compatible with iOS 8 and Android 4.3 mobile operating systems, and above.

WARRANTY TERMS

This product has a 2 year limited warranty from the time of purchase. Please refer to www.minelab.com for further warranty information.

COMPLIANCE

Information to the User (FCC Part 15.105)
NOTE: Class B Devices

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a

CODE OF ETHICS

1. Respect the rights and property of others.
2. Observe all laws, whether national, state or local.
3. Never destroy historical or archaeological treasures.
4. Leave the land and vegetation as it was.
5. Always obtain permission before searching sites.
6. Always fill in your holes after digging.

circuit different from that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by Minelab Electronics could void the user's authority to operate this equipment.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Minelab Electronics Pty Ltd declares that the radio equipment type GO-FIND Series is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.minelab.com/compliance

RADIO FREQUENCY SPECIFICATION

Frequency	Power
Detector 7.4 to 8.2 kHz	< -30 dBm
Bluetooth 2.4 to 2.483 GHz	8.9dBm

North & South America
Minelab Americas Inc
☎ +1 630 401 8150
✉ info@minelabamericas.com

Asia Pacific
Minelab Electronics Pty Ltd
☎ +61 8 8238 0888
✉ minelab@minelab.com.au

www.minelab.com

Minelab® and GO-FIND® are trademarks of Minelab Electronics Pty. Ltd. Images and graphics are for illustration purposes only; product configuration and specifications may vary from those shown.

Europe
Minelab International Ltd
☎ +353 21 423 2352
✉ minelab@minelab.ie

Middle East & Africa
Minelab MEA General Trading LLC
T: +971 4 254 9995
✉ minelab@minelab.ae



Minelab Electronics,
PO Box 35, Salisbury South
South Australia 5106

GO★FIND

GETTING STARTED GUIDE



GO WILD. FIND ADVENTURE.




FONCTIONS DE BASE DU DÉTECTEUR

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉTAPE 1. ACTIVATION

Activez votre détecteur.
L'écran ACL s'allume avec plusieurs icônes.

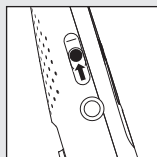

Interrupteur d'activation

ÉTAPE 2. COMMENCER À DÉTECTER

Survolez le sol avec l'appareil dans un mouvement latéral. Le détecteur s'allume et émet un signal sonore lorsqu'un objet métallique est trouvé.



NIVEAU DE SURVOL Maintenir l'appareil à 1-2 pouces (2-3 cm) au-dessus du sol et parallèle à celui-ci en tout temps.



VITESSE Balayez l'appareil au-dessus du sol dans un mouvement latéral. La vitesse moyenne de balayage est de 1 à 2 secondes de gauche à droite.




COUVERTURE COMPLÈTE Repassez légèrement par dessus le balayage précédent pour assurer une couverture complète du sol.



OBJET TROUVÉ Le détecteur s'allume et émet un bip lorsqu'une cible est découverte.



RÉGLAGE Le détecteur doit être aligné avec votre avant-bras et être léger et confortable lorsque vous le prenez.

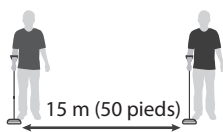

ESPACE La distance recommandée est de 15 m (50 pieds) entre chaque appareil lorsque plusieurs utilisateurs balaient une zone.

VUE DU MODE TRÉSOR (GO-FIND 44/66 seulement)

Les DEL de vue de type trésor s'allument lorsqu'un objet métallique a été détecté. Plus vous vous rapprochez de la cible, plus il y a de DEL qui s'allument. Le **ROUGE** indique un objet métallique en fer (possiblement des déchets). Le **VERT** indique un objet métallique non ferreux (possiblement un trésor). Le **ORANGE** indique le mode « précision » pour tous les objets métalliques.



Les DEL s'allument de gauche à droite lorsque le mode « précision » est désactivé.



Les DEL s'allument vers le centre lorsque le mode « précision » est activé. Cela permet d'identifier l'emplacement exact de l'objet.



DESCRIPTION DES ICÔNES

Lorsqu'un objet métallique est détecté, l'icône correspondante clignote sur le panneau de contrôle pour indiquer le type de cible. Si l'icône est désactivée (non visible), ces types d'objets ne seront pas détectés.




Des objets en fer, des clous et des fers à cheval.

Bagues, tirettes et pièces de monnaie de faible valeur.

Feuille d'aluminium et pièces de monnaie de faible valeur.

Pièces de monnaie de faible et forte valeur et écrous à vis.

PANNEAU DE CONTRÔLE

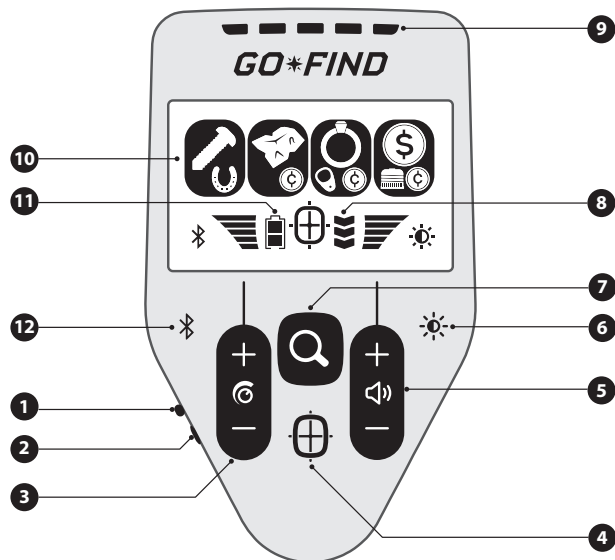

1. INTERRUPTEUR D'ACTIVATION (MARCHE/ARRÊT)

2. SORTIE D'ÉCOUTEURS

3. SENSIBILITÉ

Augmenter pour plus de profondeur de détection. Il se peut que vous deviez diminuer cette valeur en cas de fortes interférences de bruit ou de faux signaux.

4. PRÉCISION (GO-FIND 44/66 seulement)
Determine the exact location of a target.

5. VOLUME

6. LUMIÈRE ARRIÈRE (GO-FIND 44/66 only seulement)

7. MODE RECHERCHE

Détecter et rejeter les objets métalliques.

8. INDICATION DE PROFONDEUR

Peu profond | Moyen | Profond

9. TREASURE VIEW LED

Les DEL rouges et vertes vous aident à distinguer rapidement les trésors des déchets. (GO-FIND 44/66 seulement).

10. ICÔNES DE RECHERCHE (x 4)

11. NIVEAU DE BATTERIE

12. BLUETOOTH (GO-FIND 44/66 only)

SORTIE AUDIO

Connecteur 3/8" avec haut-parleur à l'arrière.

MODES DE RECHERCHE

Les modes de recherche vous permettent de rechercher des groupes spécifiques d'objets métalliques en acceptant ou en rejetant la détection. Pas besoin de creuser pour trouver des déchets; seulement les trésors!

Faites défiler les différents modes à l'aide du bouton Recherche.

GO-FIND 11/22	GO-FIND 44	GO-FIND 66
Choisissez parmi 2 modes de recherche :	Choisissez parmi 3 modes de recherche :	Choisissez parmi 4 modes de recherche :
1.	1.	1.
2.	2.	2.
	3.	3.
		4.

SONS DU DÉTECTEUR

Le détecteur émet un bip lorsqu'un objet est détecté. Ce son peut être entendu par le haut-parleur du détecteur ou par les écouteurs connectés à la prise de sortie audio (voir le schéma du panneau de contrôle).

GO-FIND 22	GO-FIND 44	GO-FIND 66
2 différentes tonalités audio :	3 différentes tonalités audio :	4 différentes tonalités audio :
FABILE	FABILE	FABILE
ÉLEVÉE	MOYENNE 1	MOYENNE 1
	ÉLEVÉE	MOYENNE 2
		ÉLEVÉE

FAIBLE TONALITÉ: Les cibles en fer (comme les clous) produisent la tonalité la plus basse.

TONALITÉ MOYENNE 1 (GO-FIND 44/66 SEULEMENT): Les métaux de moindre valeur produisent une tonalité moyenne inférieure.

TONALITÉ MOYENNE 2 (GO-FIND 66 SEULEMENT): Les métaux de plus grande valeur produisent une tonalité moyenne plus élevée.

HIGH TONE: Les cibles en argent et en cuivre produisent la tonalité la plus élevée.

NOTE: GO-FIND 11 Tonalité élevée pour toutes les cibles.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

www.itunes.com | play.google.com



NOTE:

L'application GO FIND fonctionne avec le modèle **GO FIND 44/66** uniquement. Application Pro GRATUITE avec **GO FIND 66** uniquement.

COMPATIBLE AVEC BLUETOOTH SMART

Le **GO FIND 44/66** est compatible avec **BLUETOOTH SMART** avec les systèmes d'exploitation mobile iOS 8 et Android 4.3 et les versions supérieures.

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site www.minelab.com pour de plus amples informations sur la garantie.

CONFORMITÉ

Information à l'utilisateur (Partie 15.105 de la réglementation de la FCC) REMARQUE : Appareils de classe B.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

CODE D'ÉTHIQUE

1. Respecter les droits et la propriété d'autrui.
2. Respectez toutes les lois, qu'elles soient nationales, étatiques ou locales.
3. Ne jamais détruire des trésors historiques ou archéologiques.
4. Laissez la terre et la végétation telles qu'elles étaient.
5. Obtenez toujours la permission avant de faire une recherche sur les sites.
6. Remplissez toujours vos trous après avoir creusé.

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Tout changement ou modification non expressément approuvé par Minelab Electronics peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR L'UE

Par la présente, Minelab Electronics Pty Ltd déclare que l'équipement radio de type GO-FIND Series est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.minelab.com/usa/fr/compliance>

www.minelab.com/compliance

SPÉCIFICATION DES RADIOFRÉQUENCES

Fréquence	Puissance
Détecteur de 7,4 à 8,2 kHz	< -30 dBm
Bluetooth de 2,4 à 2,483 GHz	89 dBm

Amérique du Nord et du Sud

Minelab Americas Inc
+1 877 767 6522
info@minelabamericas.com

Asie Pacifique

Minelab Electronics Pty Ltd
+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

www.minelab.com

Europe

Minelab International Ltd
+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

Minelab Moyen-Orient et Afrique

Minelab MEA General Trading LLC
T: +971 4 254 9995
minelab@minelab.ae




Minelab Electronics,
PO Box 35, Salisbury South
South Australia 5106

GO★FIND


GUIDE DE DÉMARRAGE

CONFIGURATION DU DÉTECTEUR


ÉTAPE 1. Soulevez la poignée.

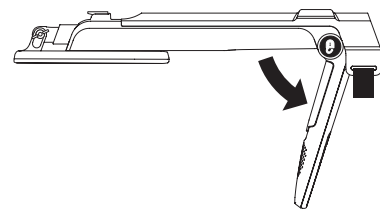


ÉTAPE 3. Faites glisser l'accoudoir à la longueur désirée (généralement juste sous le coude).

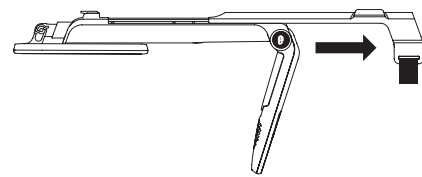


ÉTAPE 5. Sortez complètement l'arbre inférieur jusqu'à ce que vous entendiez le déclic de mise en place.

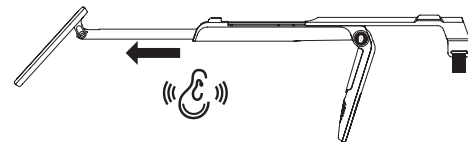


ÉTAPE 6. Relâchez le niveau de blocage de la came pour ajuster l'arbre supérieur à la longueur désirée, selon votre taille (voir « Fonctions de base du détecteur »). Fermez le levier de blocage de la came pour le verrouiller en position.

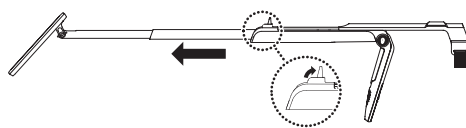


ÉTAPE 4. Déployez la sonde de recherche pour effectuer une détection parallèle à la terre (reportez-vous à la section « Principes de base de détection »). Serrez l'écrou pour fixer la position de la sonde. Faites attention à ne pas trop serrer.

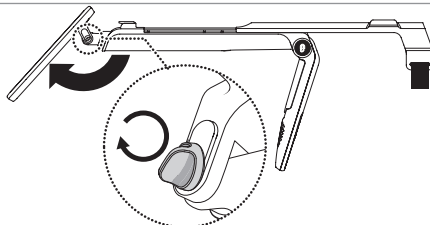


ÉTAPE 2. Insérez 4 piles AA (LR6) de 1,5 V (non incluses).

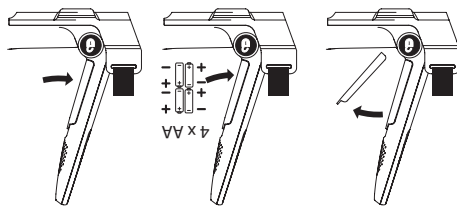

ÉTAPE 1. Il y a deux revêtements fournis. Pour l'appliquer, il suffit de décoller le papier support du revêtement sélectionné.

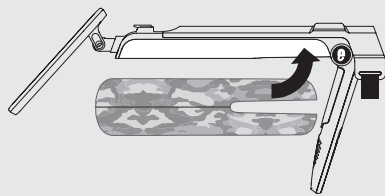

ÉTAPE 2. Appliquez ensuite le revêtement sélectionné sur le corps du détecteur comme indiqué.

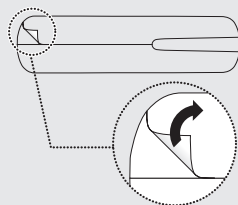

ÉTAPE 3. Appliquez ensuite le revêtement sélectionné sur la poignée. Pour l'appliquer, il suffit de décoller le papier support du revêtement sélectionné.

APPLICATION DU REVÊTEMENT (GO-FIND 22/44/66 seulement)

DÉCHAÎNEZ-VOUS. PARTEZ À L'AVENTURE.

