



CANVAS^{TM/MC}

BLAIRMORE 29" OUTDOOR WOOD FIREPIT

PRODUCT NO. 085-0245-6

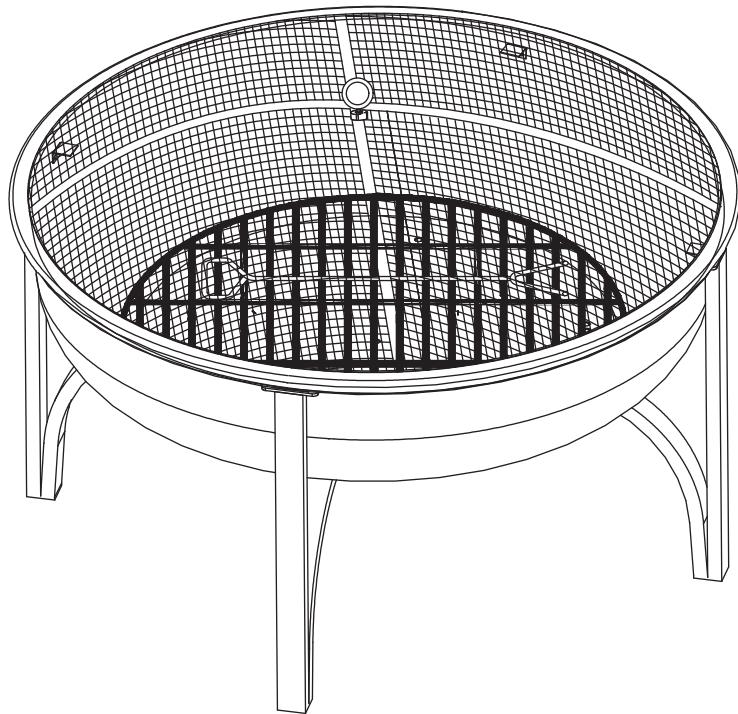

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVASTM

REDISCOVER YOUR SPACE



To the trend seekers and design mavens,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life**
and Canadian inspired.

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS

| | |
|---------------------------------|----|
| Parts List | 5 |
| Before You Begin Assembly | 7 |
| Step-by-Step Guide | 8 |
| Technical Data | 12 |
| Cleaning and Maintenance | 13 |
| Warranty | 15 |



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

When using this outdoor firepit, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire and injury to persons, including the following:

WARNING: For outdoor use only in a non-enclosed area. Do not use for cooking. This outdoor firepit is intended to burn wood logs only. Do not burn charcoal, paper, leaves, or other combustible materials in the firepit. DO NOT USE ON WOOD DECKS OR GRASS.

- Some parts may contain sharp edges. Wear protective clothing and gloves if necessary during assembly.
- During the assembly and use of this product, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of injuries and/or damage. Read and follow the instructions for assembly and use.
- This firepit is hot. Assume all surfaces are hot when around or touching the firepit. Do not touch anywhere on a hot firepit with bare hands or bare skin.
- Never leave a burning firepit unattended. Extinguish any fire or hot coals completely before leaving the firepit area. Do not use near flammable or combustible fumes, materials, or objects.
- Handles and the mesh screen can reach extreme temperatures during use of the firepit that can cause serious burn injuries.
- This firepit should not be used as a drying rack for clothing. Decorations of any kind should not be hung on or near this firepit.
- Check local fire regulations and municipal laws for safe use.



SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Use this appliance only as described in the manual. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury to persons. Read all instructions before installing or using the firepit.

- 1.** Children and pets should be kept away from firepit while in use. Adult use only.
- 2.** CAUTION: Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition. Young children should be carefully supervised when they are in the area of the firepit.
- 3.** Always use this firepit on a hard, level, non-combustible surface. Do not use directly on a wood deck. Do not use on the grass.
- 4.** Firepit should not be operated under patio roofs, low hanging trees, garden trellis or any patio/outdoor coverings such as umbrellas, arbours, pergolas or overhangs including those attached to covered porches.
- 5.** Firepit should not be operated during windy conditions.
- 6.** Never leave the firepit unattended during operation.
- 7.** Do not use flammable liquids such as gasoline, alcohol, diesel fuel, kerosene or lighter fluid to light or relight fires.
- 8.** Care should be taken to make sure all combustible material is far enough away from the firepit to not ignite. Keep any electric supply cord and fuel supply hose away from any heated surfaces.
- 9.** Operate in accordance to all applicable fire codes (both local and provincial).
- 10.** While in use, take all precautions to avoid open fire and flame.
- 11.** Do not wear flammable or loose clothing when tending an open fire. Clothing or other flammable material should not be placed on or near the firepit.
- 12.** All surfaces of this firepit are hot when in operation and can cause severe burns if contacted. To avoid burns and injury, do not touch this firepit until the fire is out and has completely cooled.
- 13.** Fire must be fully extinguished before leaving firepit.
- 14.** Perform regular inspections and clean after every use.
- 15.** Modifying this firepit is not permitted. Doing so can be dangerous.
- 16.** Do not use in an explosive atmosphere. Keep firepit area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.


PARTS LIST

| ITEM | DESCRIPTION | THUMBNAIL | QUANTITY |
|------|--------------|---|----------|
| 1 | Handle |  | 1 |
| 2 | Ember Screen |  | 1 |
| 3 | Poker |  | 1 |
| 4 | Log Grate |  | 1 |
| 5 | Bowl |  | 1 |
| 6 | Leg |  | 4 |

HARDWARE LIST

| ITEM | DESCRIPTION | THUMBNAIL | QUANTITY |
|------|-----------------------|---|----------|
| A | M6x15 Bolt and Washer |  | 12 |
| B | Hex Key |  | 1 |


EXPLODED PARTS VIEW

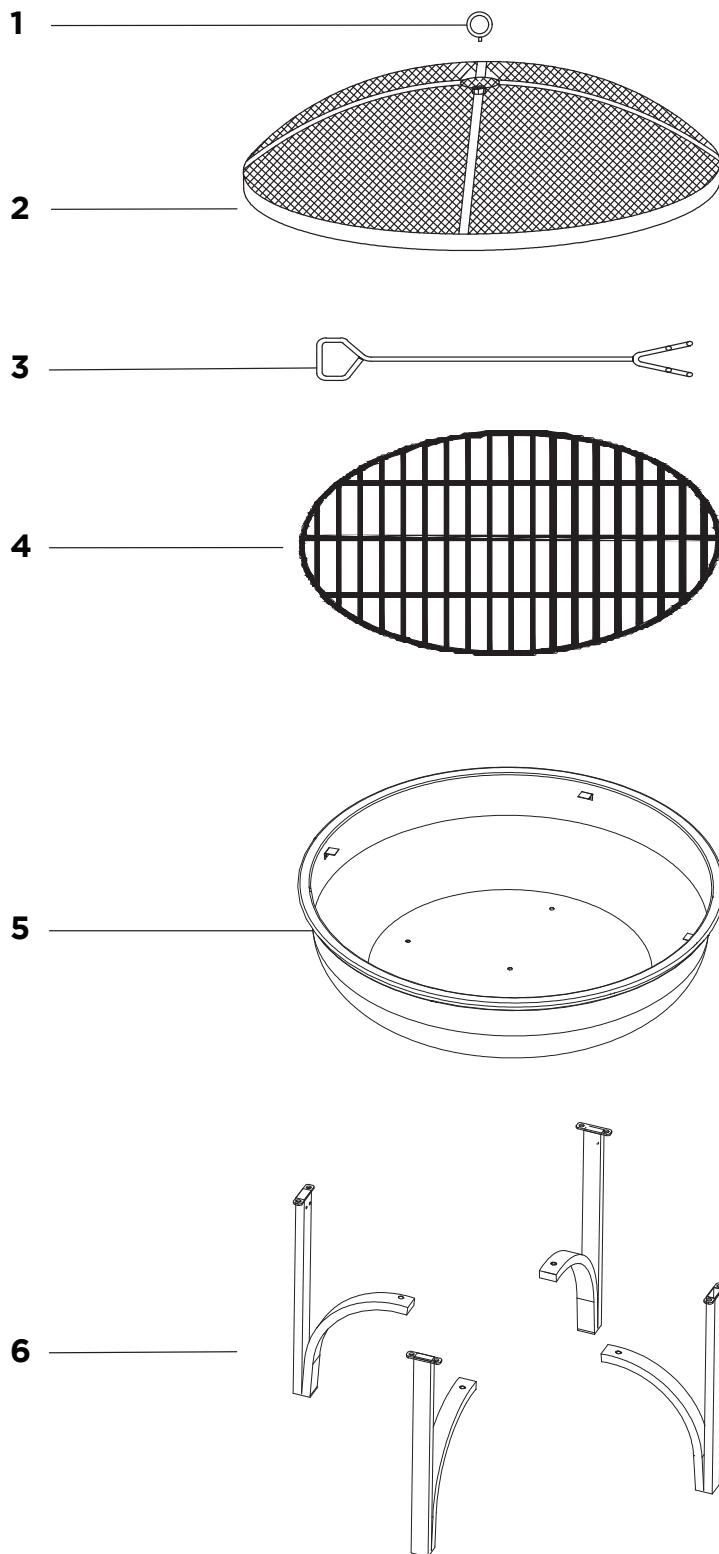

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

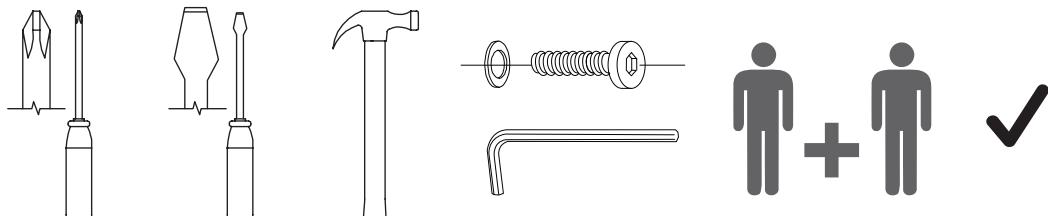


ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

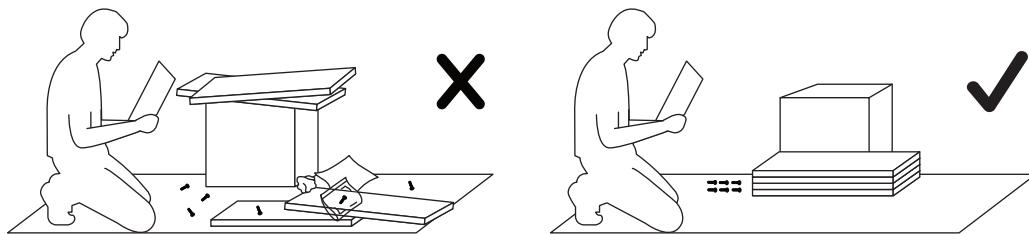


REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

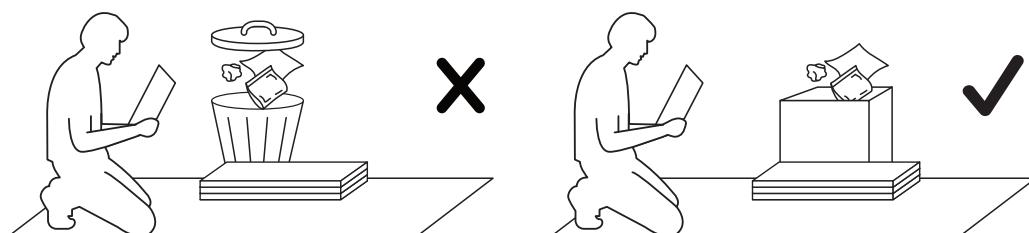

READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service 1-888-670-6684 (toll-free).

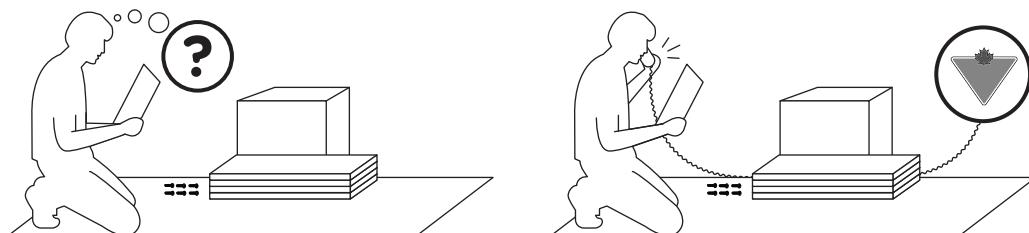

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 1

Line up the bolt holes on the bowl **5** with the corresponding bolt holes on the legs **6**. Attach with M6x15 bolt and washer **A**, and tighten the bolts using the hex key **B**.

NOTE:

Do not completely tighten until all assembly is completed.

| | |
|-------------|-------------|
| 5 X1 | 6 X4 |
| | |
| A X4 | B X1 |

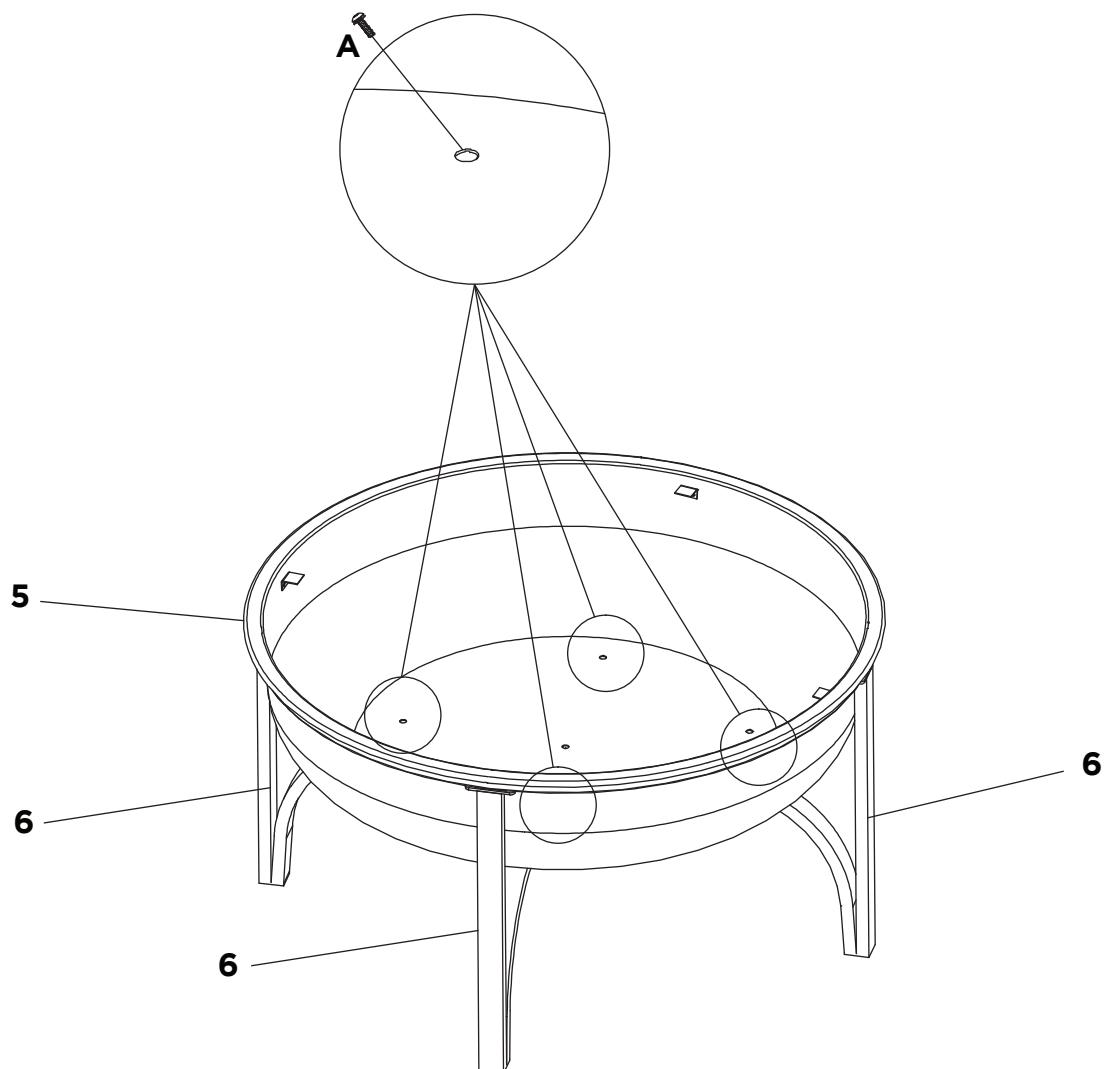

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 2

Line up bolt holes on the legs **6** with the corresponding bolt holes on the bowl **5**. Secure with the M6x15 bolt and washer **A**, and tighten the bolts using the hex key **B**.

NOTE:

Do not completely tighten until all assembly is completed.



| | |
|-------------|-------------|
| 5 X1 | 6 X4 |
| | |
| A X8 | B X1 |

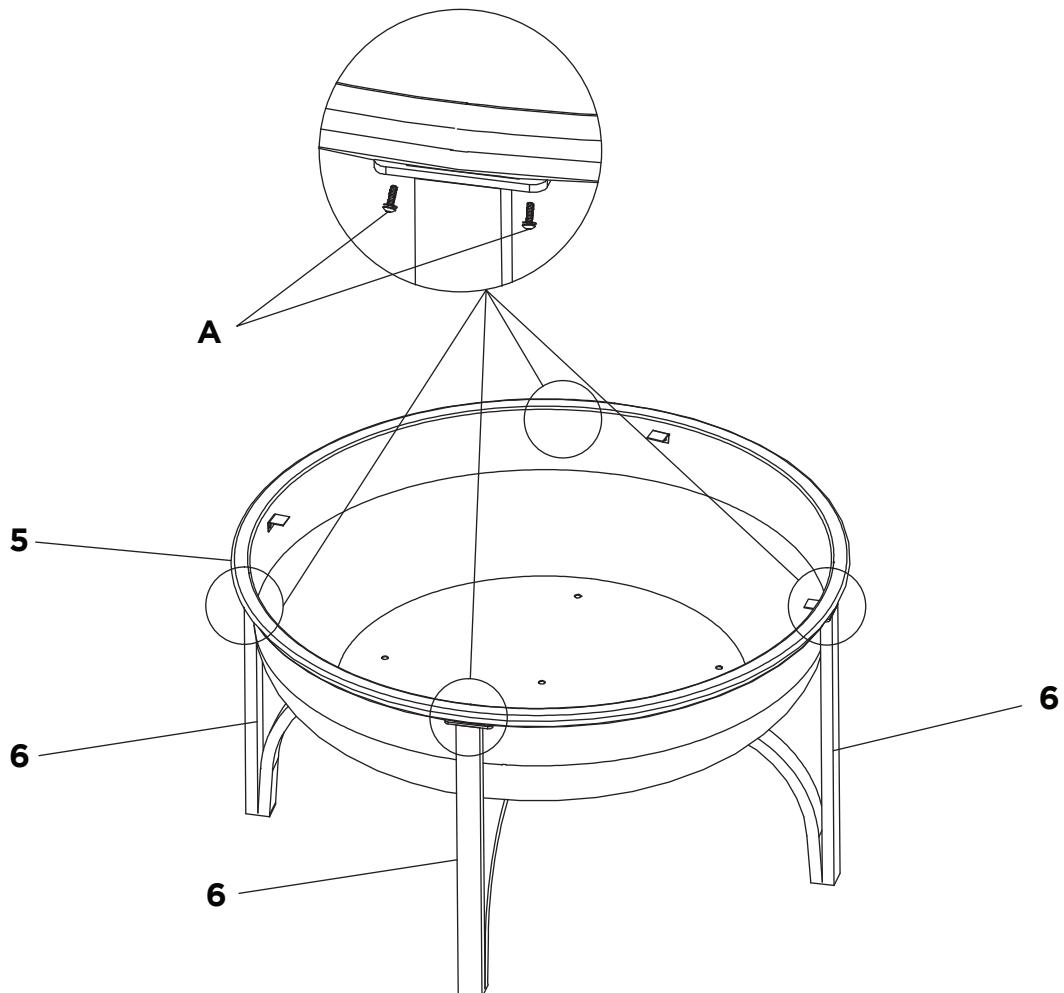

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3

Secure the handle **1** to the ember screen **2**.

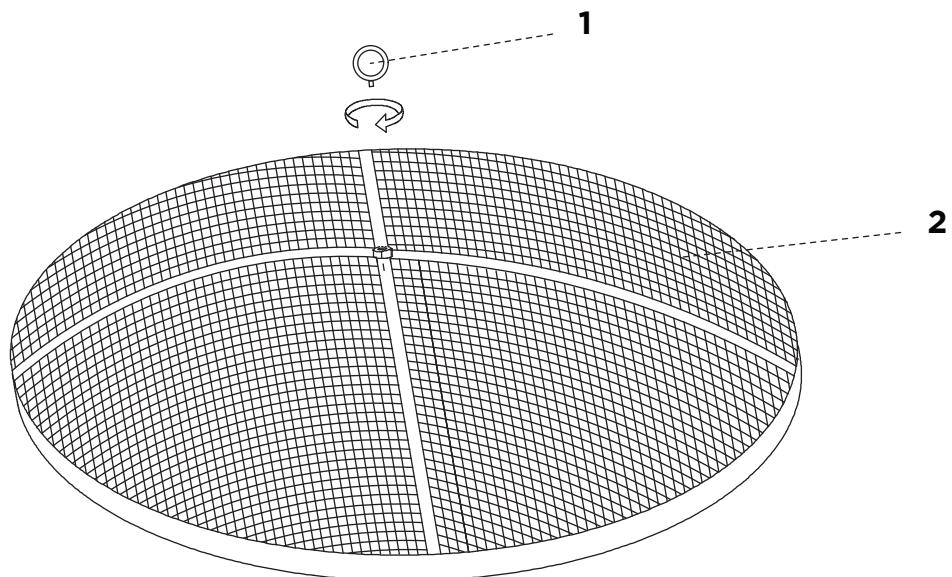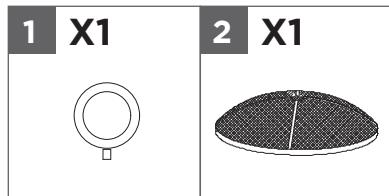


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4


Ensure all bolts are securely tightened with the hex key **B**.

Place the ember screen **2** over the bowl **5**. Your firepit is now ready to use.

B X1

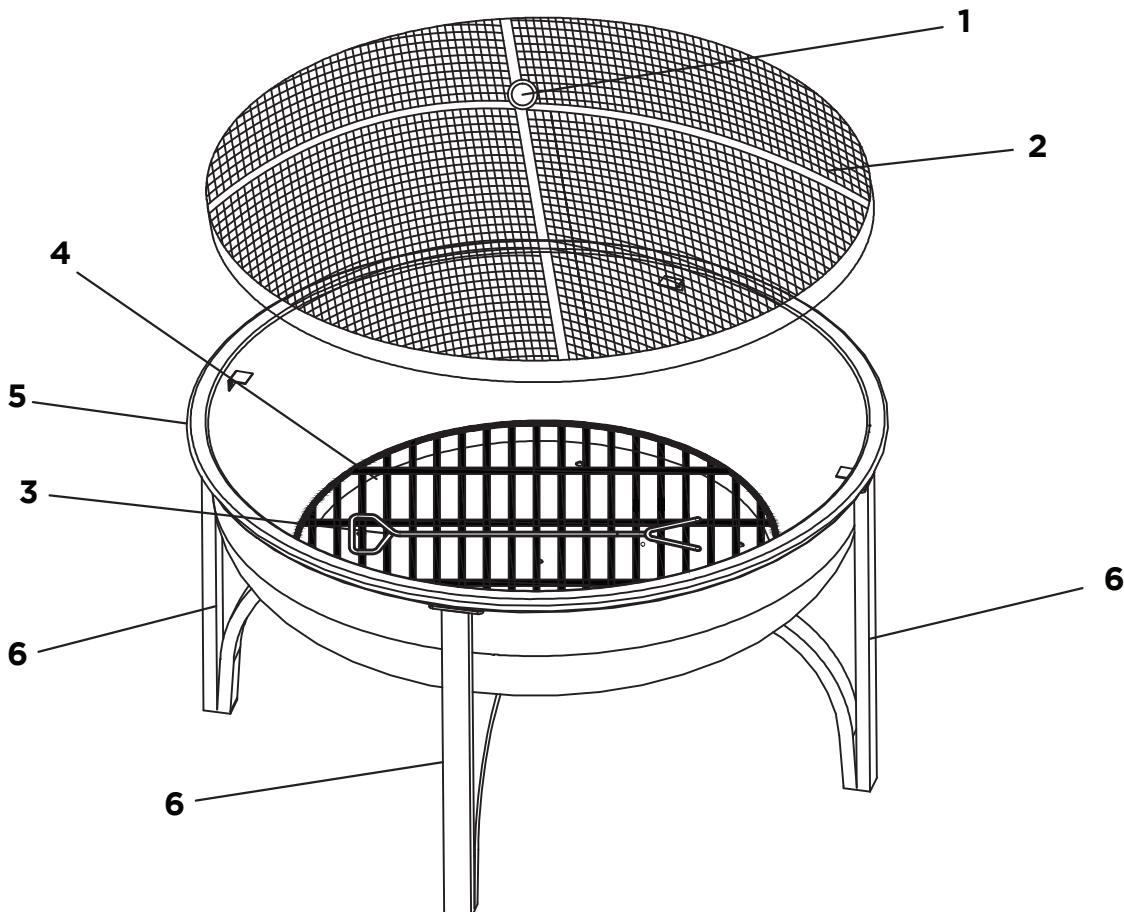

TECHNICAL DATA

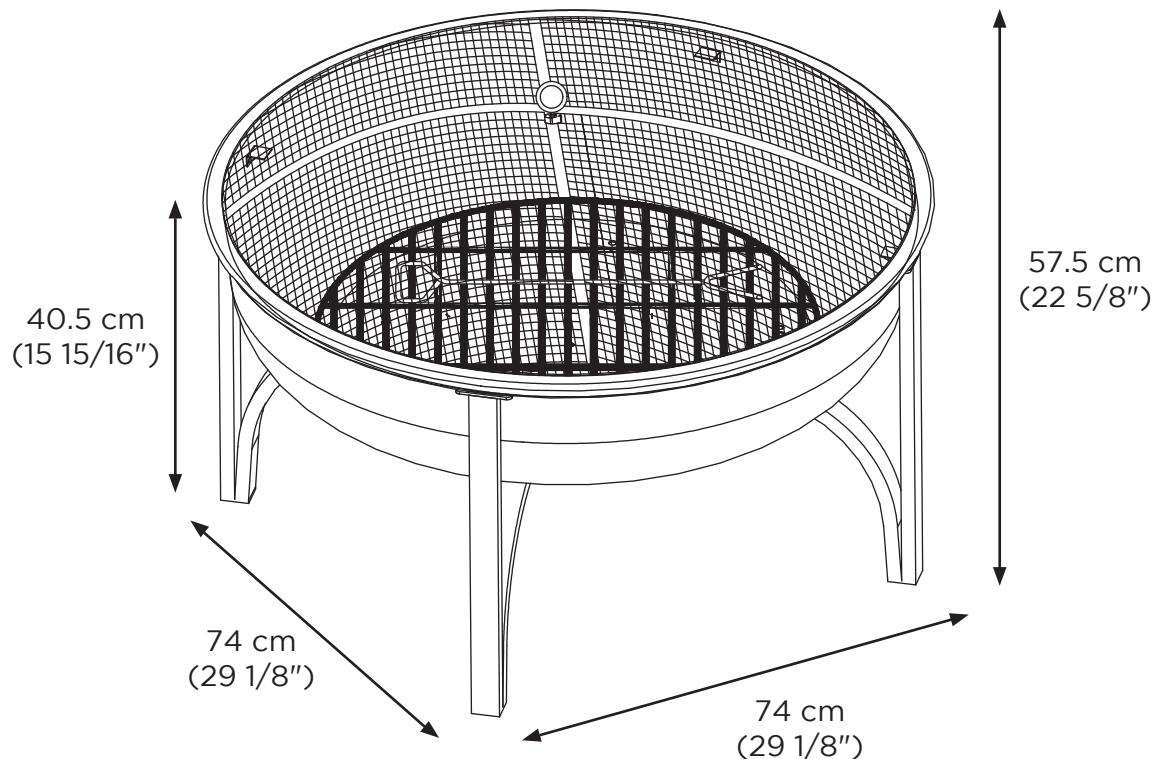

SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

74 x 74 x 57.5 cm

29 1/8 x 29 1/8 x 22 5/8"

ASSEMBLED WEIGHT

10.17 kg

22 lb 6 3/4 oz

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING AND CARE

CAUTION:

1. All cleaning and maintenance should be done when the outdoor firepit is cool.
2. Do not clean any outdoor firepit part in a self-cleaning oven—the extreme heat will damage the finish.

Notices

1. This outdoor firepit should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
2. Abrasive cleaners will damage this product.
3. NEVER use oven cleaner to clean any part of this outdoor firepit.

Before Each Use

1. Keep the outdoor firepit area clear and free from any combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.
2. See below for proper cleaning instructions.
3. Check components for any signs of damage or rust.
4. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are completed.

Cleaning Instructions

1. Allow the firepit to cool completely before moving the firepit.
2. Use a soft cloth to wipe the firepit and the poker.
3. Do not attempt to clean while hot.
4. Clean the firebox after each use once the ashes have cooled.
5. Store in a cool, clean, dry place.

Before Storing

1. Clean all surfaces.
2. If storing the outdoor firepit indoors, cover the outdoor firepit and store in a cool, dry location away from children and pets.

We recommend that your firepit be stored indoors during the winter months. It will protect it from cracking in extreme cold. If it must be stored outside, it should ALWAYS be covered.

Replacement Parts

For replacement parts, contact the service centre at 1-888-670-6684.

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 This product is intended for domestic, outdoor use only.
- 2 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 3 Do not shake, lean or climb on the product.

WARRANTY



1 YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 085-0245-6

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM


REDISCOVER YOUR SPACE




CANVAS^{TM/MC}

FOYER D'EXTÉRIEUR AU BOIS, 29 PO BLAIRMORE

PRODUIT N° 085-0245-6

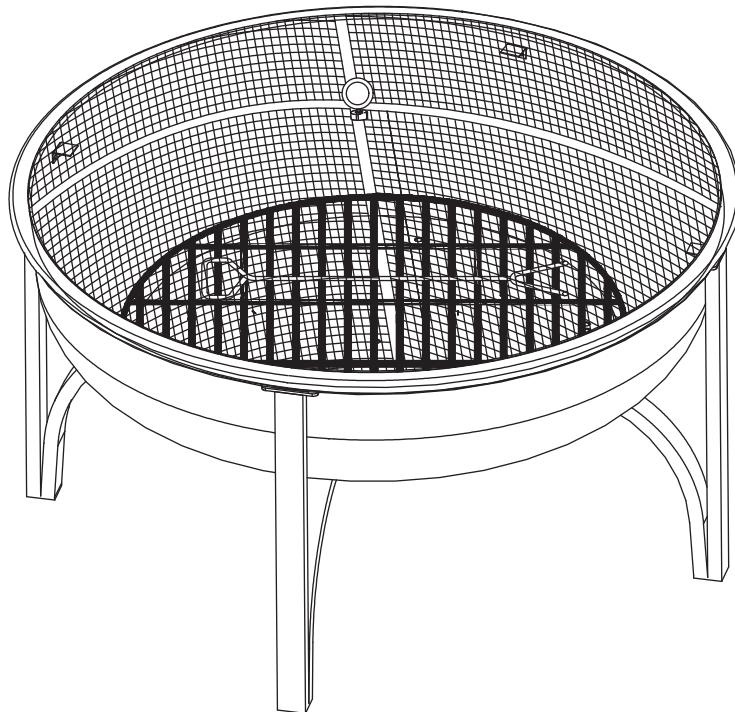

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts de design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clé
#MonStyleCANVAS.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**.
Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---------------------------------------|----|
| Liste des pièces | 5 |
| Avant de commencer l'assemblage | 7 |
| Guide étape par étape | 8 |
| Fiche technique | 12 |
| Nettoyage et entretien | 13 |
| Garantie | 15 |



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

Pour réduire les risques d'incendie et de blessures lorsque vous utilisez ce foyer d'extérieur, il faut respecter les précautions de base en matière de sécurité en tout temps, y compris ce qui suit :

AVERTISSEMENT : Pour une utilisation à l'extérieur seulement dans un espace non clos. Ne l'utilisez pas pour la cuisson. Ce foyer d'extérieur est destiné à être utilisé qu'avec des bûches de bois. Ne brûlez ni charbon, ni papier, ni feuilles, ni toute autre matière combustible dans le foyer. NE L'UTILISEZ PAS SUR LES TERRASSES EN BOIS OU SUR L'HERBE.

- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des vêtements de protection et des gants si nécessaire pendant le montage.
- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, des précautions de sécurité de base doivent être suivies pour réduire le risque de blessures et/ou de dommages. Lisez et suivez les instructions de montage et d'utilisation.
- Ce foyer est chaud. Supposons que toutes les surfaces sont chaudes lorsqu'elles sont à proximité ou en contact avec le foyer. Ne touchez aucun endroit sur un foyer chaud avec les mains nues ou la peau nue.
- Ne laissez jamais un feu sans surveillance. Éteignez complètement tout feu ou charbon chaud avant de quitter la zone du foyer. Ne l'utilisez pas à proximité de vapeurs, de matériaux ou d'objets inflammables ou combustibles.
- Les poignées et le grillage peuvent atteindre des températures extrêmes lors de l'utilisation du foyer, ce qui peut provoquer de graves brûlures.
- Ce foyer ne doit pas être utilisé comme séchoir à vêtements. Aucune décoration de quelque nature que ce soit ne doit être accrochée sur ou à proximité de ce foyer.
- Vérifiez les réglementations locales en matière d'incendie et les lois municipales pour une utilisation en toute sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Utilisez cet appareil uniquement comme indiqué dans ce guide. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie ou des blessures corporelles. Lisez toutes les consignes avant d'installer ou d'utiliser le foyer.

- 1.** Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart du foyer pendant son utilisation. Utilisation par des adultes seulement!
- 2.** ATTENTION : Les enfants et les adultes devraient être informés des risques de températures de surface élevées et devraient se tenir à l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements. Les jeunes enfants devraient être supervisés attentivement lorsqu'ils se trouvent près de l'appareil.
- 3.** Utilisez toujours ce foyer sur une surface dure, plane et incombustible. Ne l'utilisez pas directement sur une terrasse en bois. Ne l'utilisez pas sur l'herbe.
- 4.** Le foyer ne doit pas être utilisé sous des toits de terrasse, des arbres bas suspendus, des treillis de jardin ou tout revêtement de terrasse/extérieur comme des parasols, des tonnelles, des pergolas ou des surplombs, y compris ceux attachés aux porches couverts.
- 5.** Le foyer ne doit pas être utilisé par temps venteux.
- 6.** Ne laissez jamais le foyer sans surveillance pendant son utilisation.
- 7.** N'utilisez pas de liquides inflammables tels que l'essence, l'alcool, le carburant diesel, le kérosène ou l'essence pour briquet pour allumer ou rallumer un feu.
- 8.** Il faut prendre soin de s'assurer que tous les matériaux combustibles sont suffisamment éloignés du foyer pour ne pas s'enflammer. Gardez tout cordon d'alimentation électrique et tuyau d'alimentation en carburant à l'écart de toute surface chauffée.
- 9.** Faites fonctionner l'appareil conformément à tous les codes de prévention des incendies en vigueur (locaux et provinciaux).
- 10.** Pendant l'utilisation du foyer, prenez toutes les précautions pour éviter les feux ouverts et les flammes nues.
- 11.** Ne portez pas de vêtements inflammables ou amples lorsque vous vous occupez d'un feu ouvert. Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur le foyer ou à proximité de celui-ci.
- 12.** Toutes les surfaces de ce foyer sont chaudes quand le foyer est utilisé et peuvent causer de graves brûlures en cas de contact. Pour éviter les brûlures et les blessures, ne touchez pas ce foyer jusqu'à ce que le feu soit éteint et complètement refroidi.
- 13.** Le feu doit être complètement éteint avant de quitter le foyer.
- 14.** Effectuez des inspections régulières et nettoyez le foyer après chaque utilisation.
- 15.** La modification de ce foyer n'est pas autorisée. Le faire peut être dangereux.
- 16.** N'utilisez pas cet appareil dans un environnement explosif. Gardez la zone du foyer dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.


LISTE DES PIÈCES

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ILLUSTRATION | QUANTITÉ |
|-----------|--------------------|--------------|----------|
| 1 | Guidon | | 1 |
| 2 | Pare-étincelles | | 1 |
| 3 | Tisonnier | | 1 |
| 4 | Grille pour bûches | | 1 |
| 5 | Bol | | 1 |
| 6 | Patte | | 4 |

LISTE DE LA QUINCAILLERIE

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | ILLUSTRATION | QUANTITÉ |
|-----------|--------------------------|--------------|----------|
| A | Boulon M6x15 et rondelle | | 12 |
| B | Clé hexagonale | | 1 |


VUE DES PIÈCES ÉCLATÉES

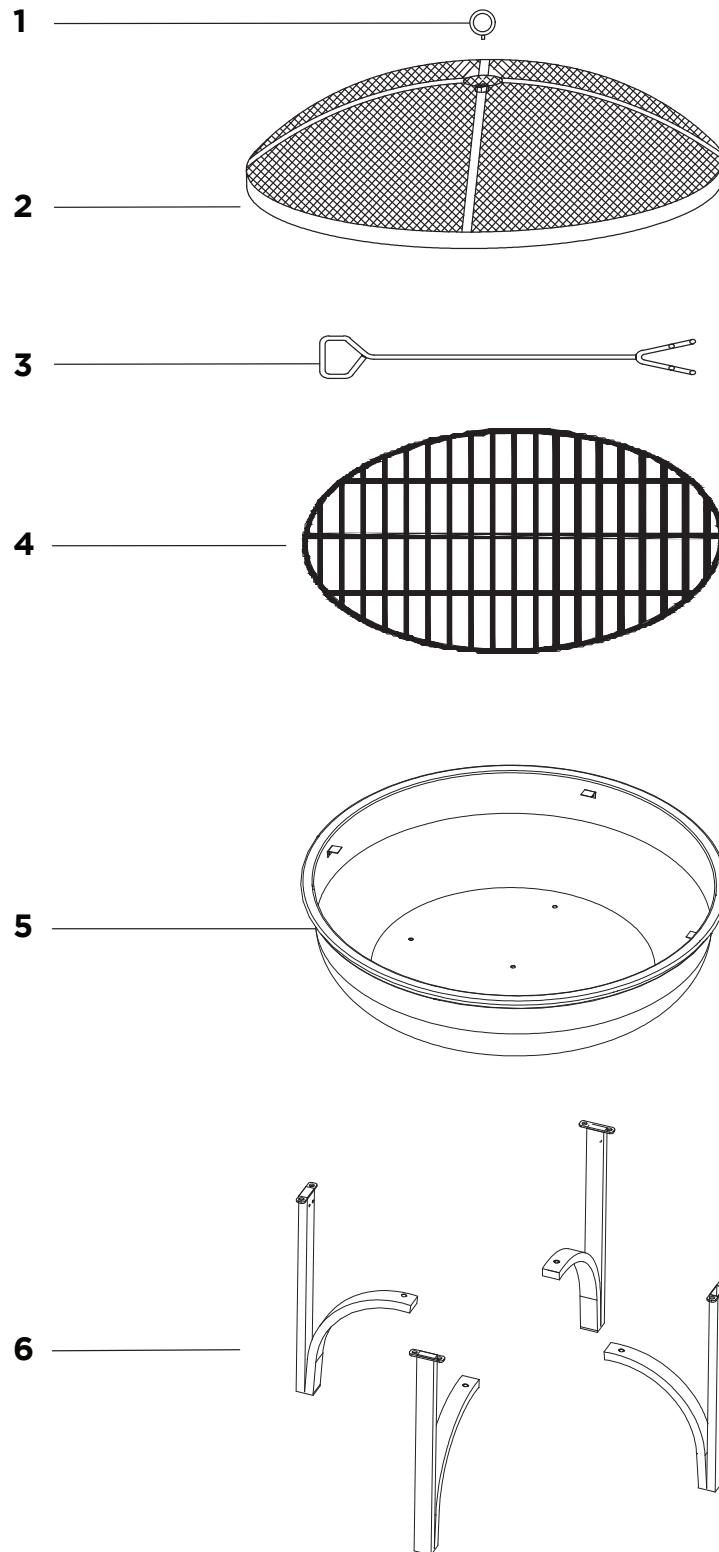

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISSES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

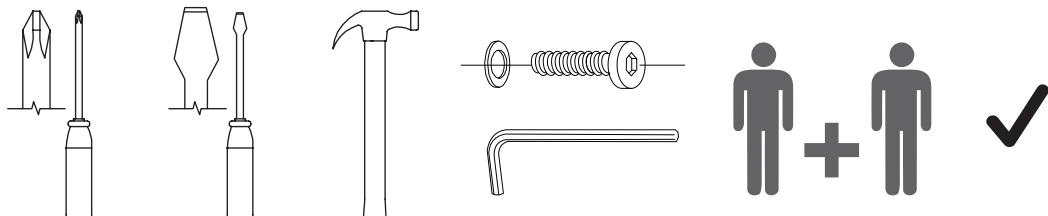


ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

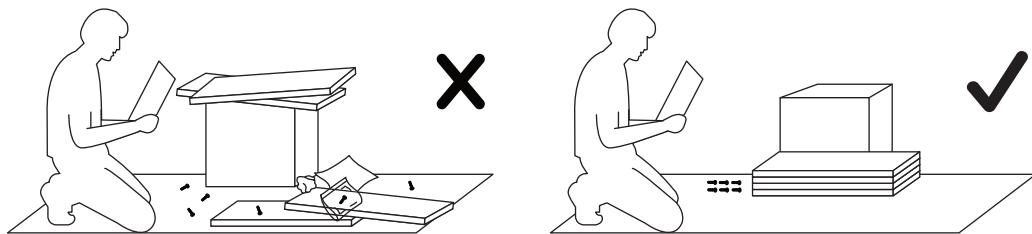


RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

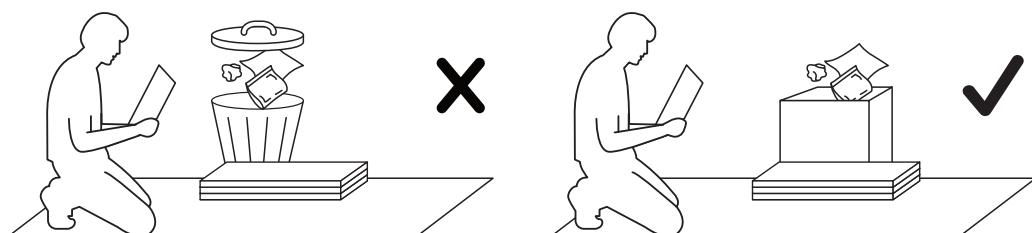

LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS^{MD} au 1 888 670-6684 (sans frais).

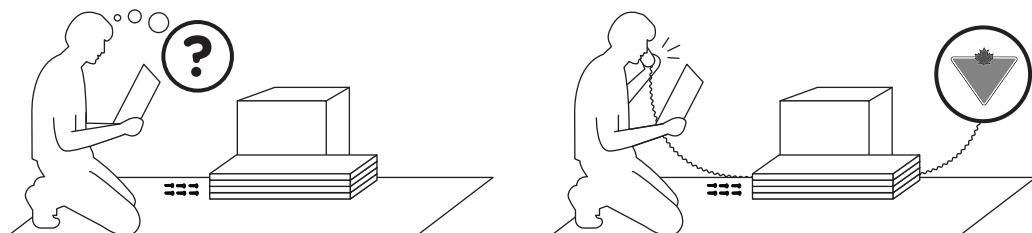

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1


Alinez les trous de boulons du bol **5** avec les trous de boulons correspondants sur les pattes **6**.

Fixez le tout avec le boulon M6x15 et la rondelle **A**, et serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale **B**.

REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | X1 | 6 | X4 |
|  |  |  |  |

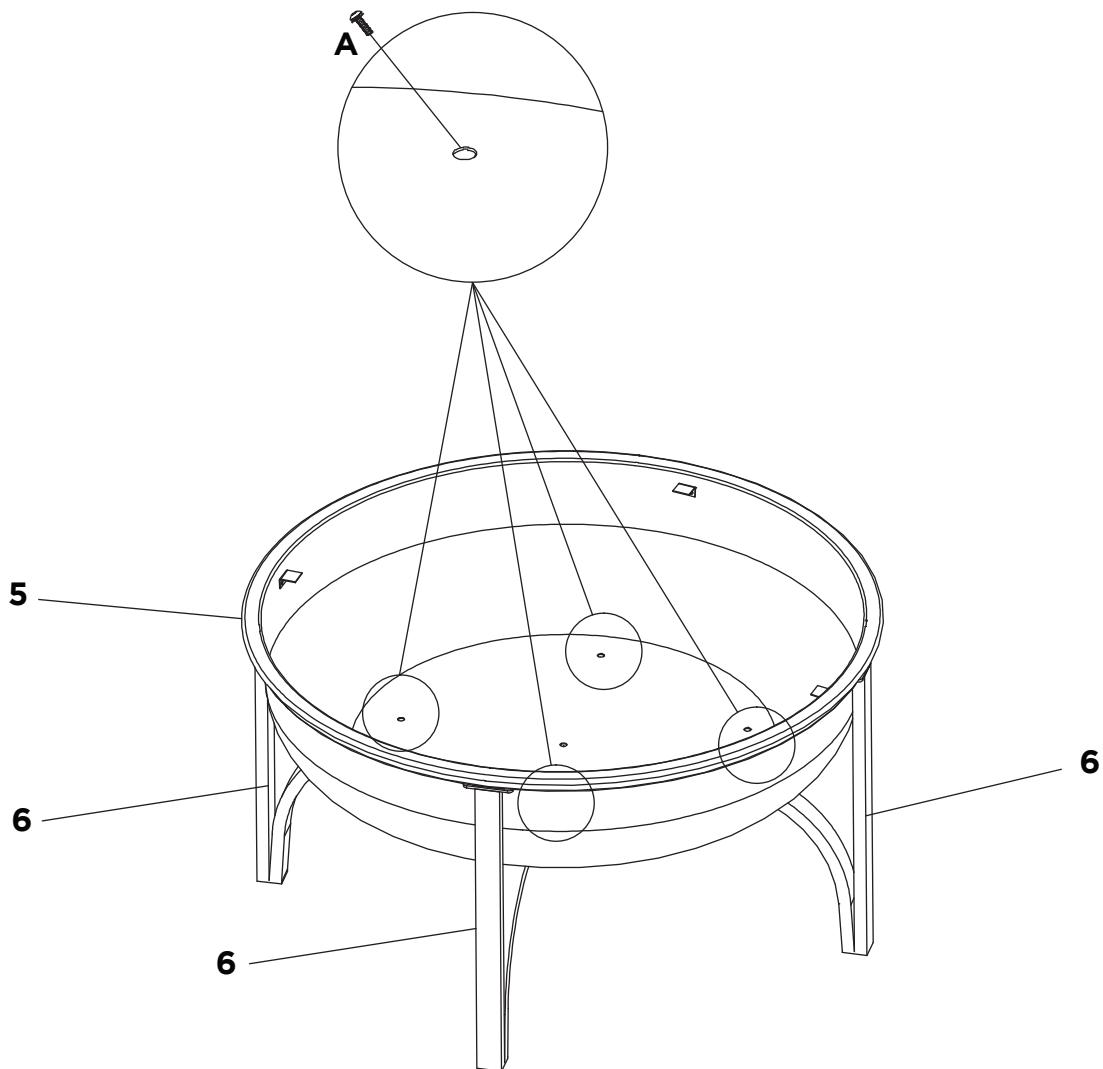


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 2

Alinez les trous de boulons sur les pattes **6** avec les trous de boulons correspondants sur le bol **5**. Fixez avec le boulon M6x15 et la rondelle **A**, puis serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale **B**.

REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | X1 | 6 | X4 |
|  |  |  |  |

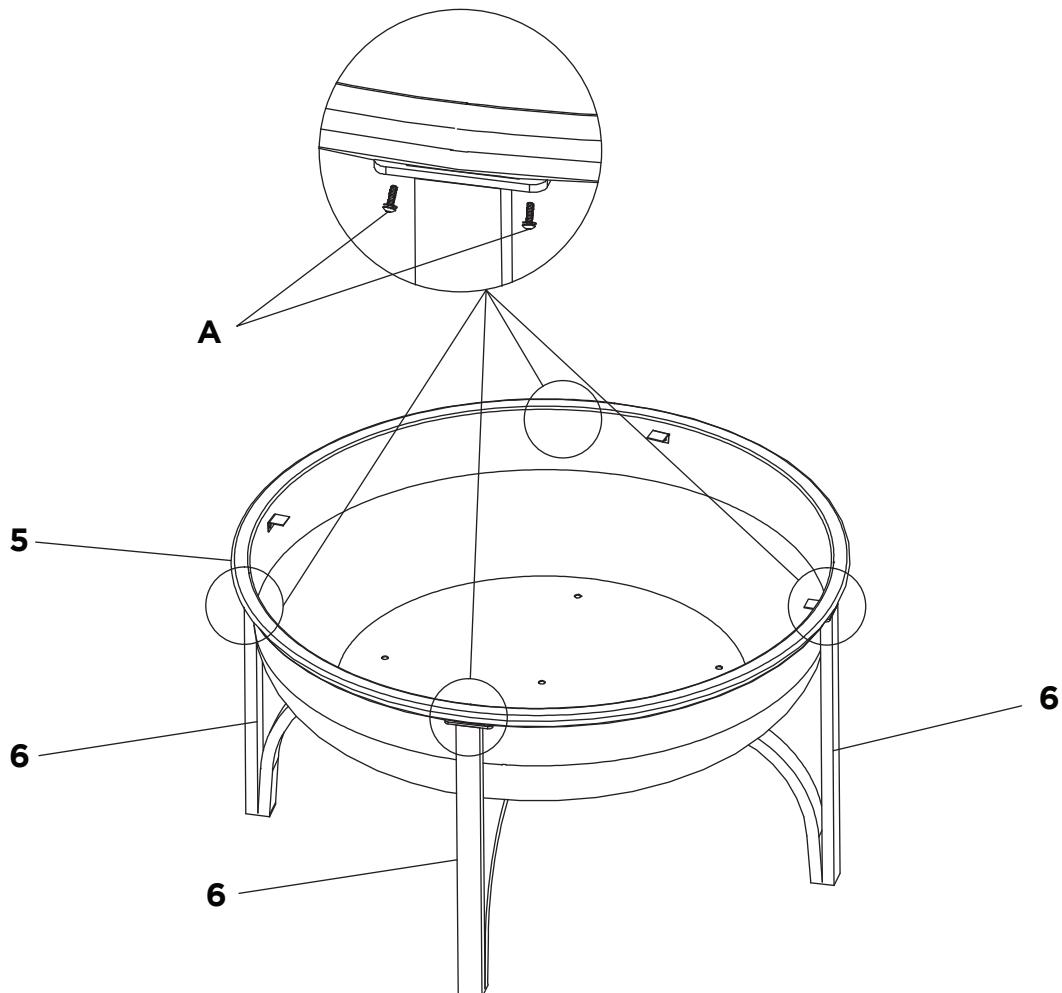

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3

Fixez la poignée **1** au pare-étincelles **2**.

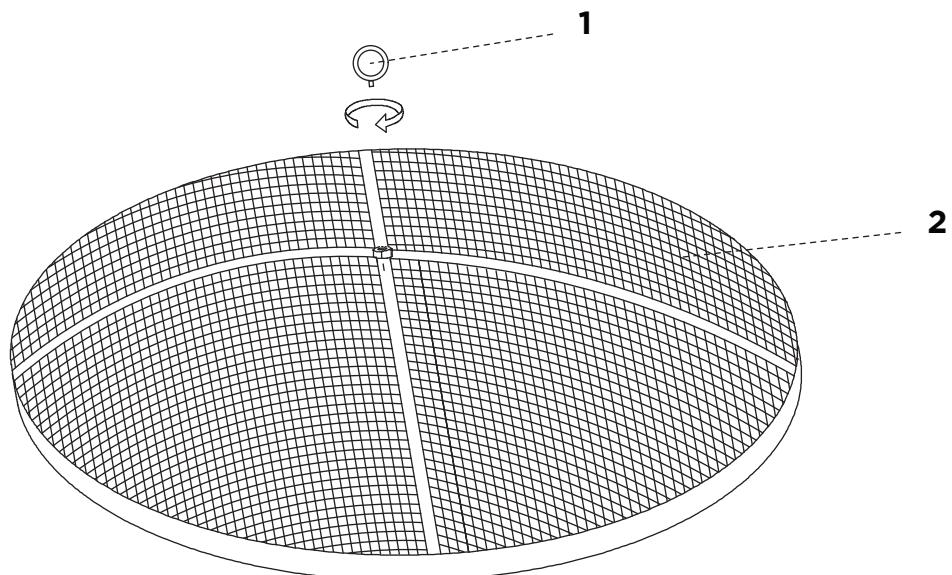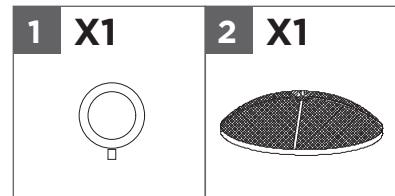


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 4

Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés avec la clé hexagonale **B**. Placez le pare-étincelles **2** sur le bol **5**. Votre foyer est maintenant prêt à l'emploi.

B X1

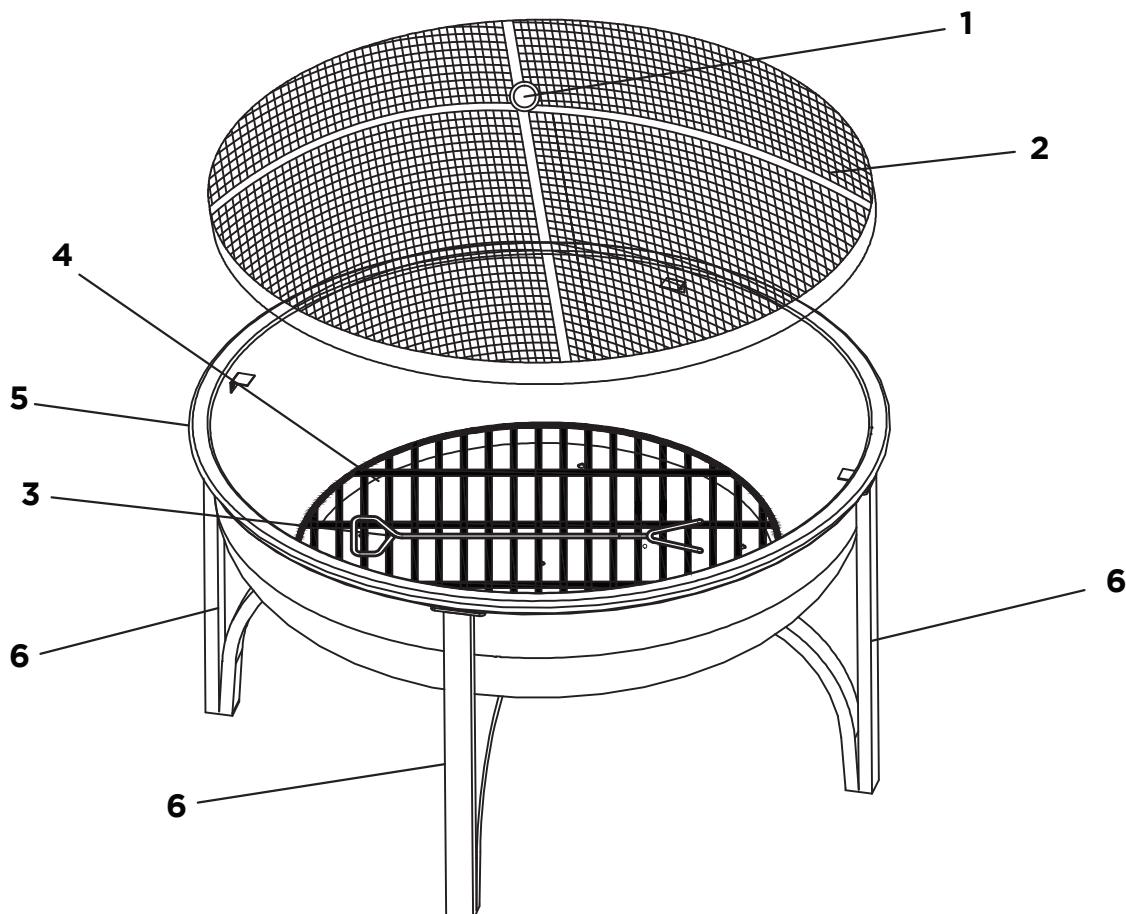

FICHE TECHNIQUE

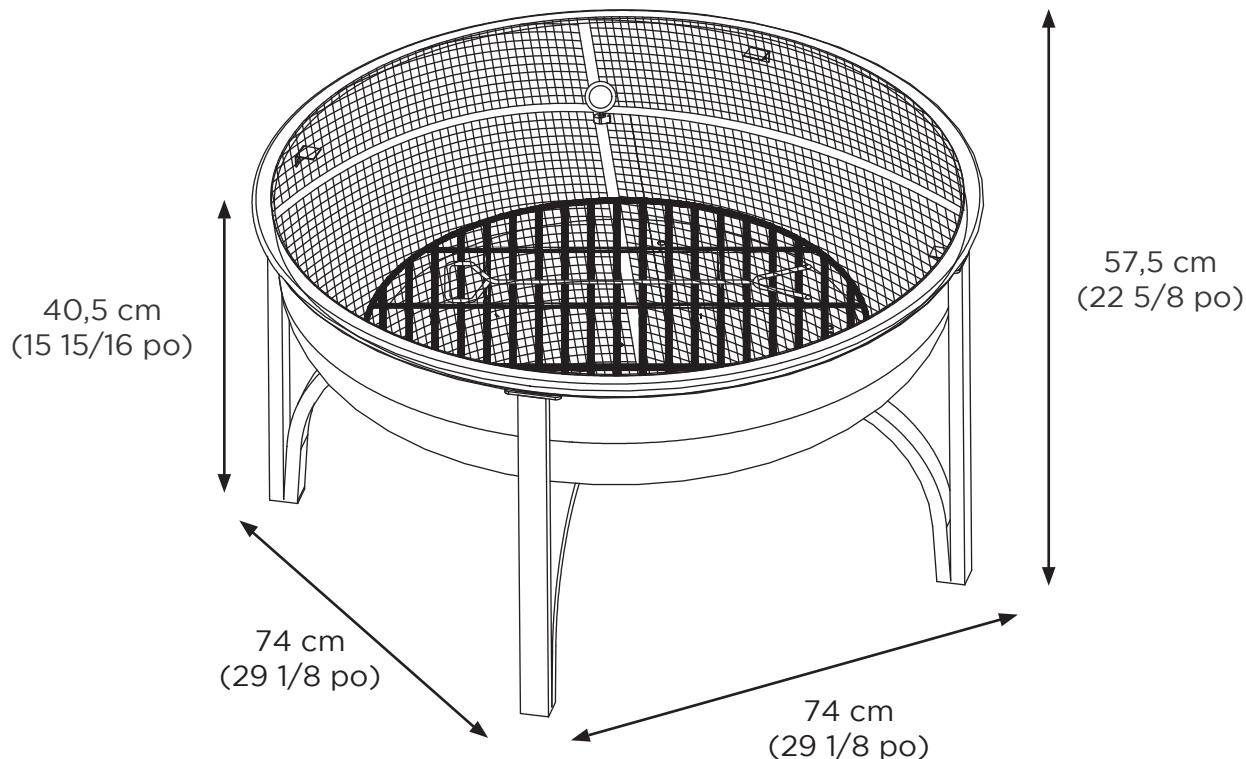

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

74 x 74 x 57,5 cm

29 1/8 x 29 1/8 x 22 5/8 po

POIDS

10,17 kg

22 lb 6 3/4 oz

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE :

1. Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque le foyer d'extérieur est refroidi.
2. Ne nettoyez aucune pièce extérieure du foyer dans un four autonettoyant, car la chaleur extrême endommagera la finition.

AVIS

1. Ce foyer d'extérieur doit être soigneusement nettoyé et inspecté sur une base régulière.
2. Les nettoyants abrasifs endommageront cet appareil.
3. N'utilisez JAMAIS de nettoyant pour four pour nettoyer une partie de ce foyer d'extérieur.

AVANT CHAQUE UTILISATION

1. Gardez la zone extérieure du foyer libre et exempte de tout matériau combustible, de l'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
2. Voir ci-dessous pour les instructions de nettoyage appropriées.
3. Vérifiez les composants pour tout signe de dommage ou de rouille.
4. Si des dommages à un composant sont détectés, n'utilisez PAS le foyer jusqu'à ce que les réparations soient terminées.

NETTOYAGE DES SURFACES

1. Laissez le foyer refroidir complètement avant de le déplacer.
2. Utilisez un chiffon doux pour essuyer le foyer et le tisonnier.
3. Ne tentez pas de nettoyer pendant qu'il est chaud.
4. Nettoyez le foyer après chaque utilisation une fois les cendres refroidies.
5. Rangez dans un endroit frais, propre et sec.

AVANT L'ENTREPOSAGE

1. Nettoyez toutes les surfaces.
2. Si vous entreposez le foyer d'extérieur à l'intérieur, couvrez le foyer d'extérieur et rangez-le dans un endroit frais et sec, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Nous recommandons que votre foyer soit entreposé à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Cette mesure protégera le foyer de la fissuration dans un froid extrême. S'il doit être rangé à l'extérieur, il doit TOUJOURS être couvert d'une housse.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour les pièces de rechange, communiquez avec le centre de services au 1 888 670-6684.

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 2 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés.
Au besoin, resserrez-les.
- 3 Ne secouez pas, ne vous penchez pas et ne grimpez pas sur le produit.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

PRODUIT N° 085-0245-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

