




25" Outdoor Wood Fire Pit

Product No. 085-0248-0

Model No. FHTS85188A

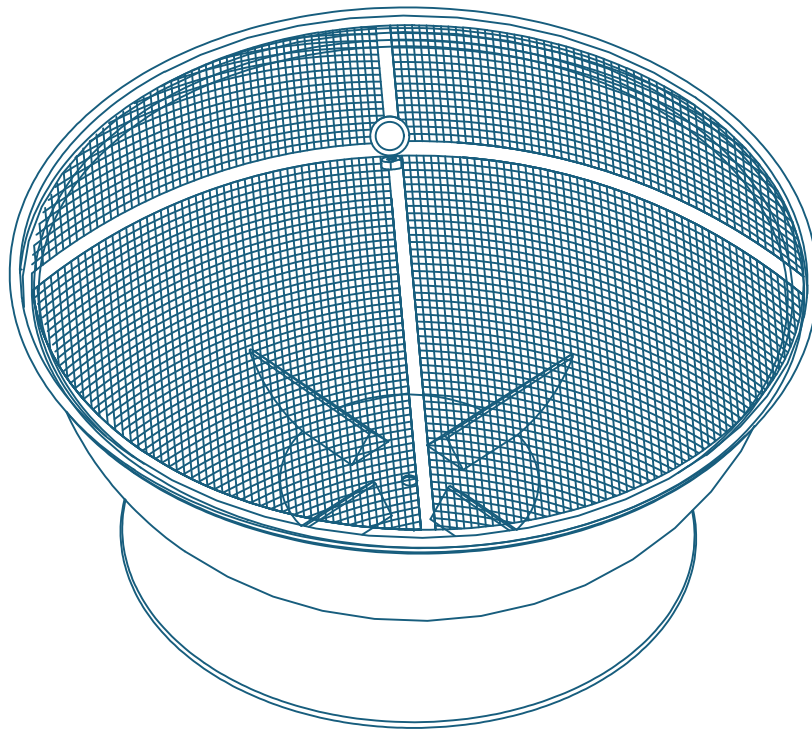

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the owner's manual thoroughly before installing or servicing this equipment. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Keep this manual for future reference.





From your first apartment to
downsizing your family home,
For Living® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that
delivers everyday solutions for your
home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

**WARNING**

To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the product.

When using this outdoor fire pit, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire and injury to persons, including the following:



WARNING: For outdoor use only in a non-enclosed area. Do not use for cooking. This outdoor fire pit is intended to burn wood logs only. Do not burn charcoal, paper, leaves, or other combustible materials in the fire pit. **DO NOT USE ON WOOD DECKS OR GRASS.**

- Some parts may contain sharp edges. Wear protective clothing and gloves if necessary during assembly.
- During the assembly and use of this product, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of injuries and/or damage. Read and follow the instructions for assembly and use.
- This fire pit is hot. Assume all surfaces are hot when around or touching the fire pit. Do not touch anywhere on a hot fire pit with bare hands or bare skin.
- Never leave a burning fire pit unattended. Extinguish any fire or hot coals completely before leaving the fire pit area. Do not use near flammable or combustible fumes, materials, or objects.
- Handles and the mesh screen can reach extreme temperatures during use of the fire pit that can cause serious burn injuries.
- This fire pit should not be used as a drying rack for clothing. Decorations of any kind should not be hung on or near this fire pit.
- Check local fire regulations and municipal laws for safety use.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Use this appliance only as described in the manual. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury to persons. Read all instructions before installing or using the fire pit.

1. Children and pets should be kept away from fire pit while in use. Adult use only.
2. **CAUTION:** Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition. Young children should be carefully supervised when they are in the area of the fire pit.
3. Always use this fire pit on a hard, level, non-combustible surface. Do not use directly on a wood deck. Do not use on the grass.
4. Fire pit should not be operated under patio roofs, low hanging trees, garden trellis or any patio/outdoor coverings such as umbrellas, arbours, pergolas or overhangs including those attached to covered porches.
5. Fire pit should not be operated during windy conditions.
6. Never leave the fire pit unattended during operation.
7. Do not use flammable liquids such as gasoline, alcohol, diesel fuel, kerosene or lighter fluid to light or relight fires.
8. Care should be taken to make sure all combustible material is far enough away from the fire pit to not ignite. Keep any electric supply cord and fuel supply hose away from any heated surfaces.
9. Operate in accordance to all applicable fire codes (both local and provincial).
10. While in use, take all precautions to avoid open fire and flame.
11. Do not wear flammable or loose clothing when tending an open fire. Clothing or other flammable material should not be placed on or near the fire pit.
12. All surfaces of this fire pit are hot when in operation and can cause severe burns if contacted. To avoid burns and injury, do not touch this fire pit until the fire is out and has completely cooled.
13. Fire must be fully extinguished before leaving fire pit.
14. Perform regular inspections and clean after every use.
15. Modifying this fire pit is not permitted. Doing so can be dangerous.
16. Do not use in an explosive atmosphere. Keep fire pit area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.

Important Safety Instructions	3
Parts List	6
Assembly	7
Cleaning and Maintenance	10
Warranty	10
Specifications	11


1

Handle - 1



2

Ember Screen - 1




3

Pit - 1



4

Base - 1



A

M6x15 Bolt and Washer - 4



B


Hex Key - 1



Step 1

Requires **1, 2**

Secure the handle (1) onto the ember screen (2).

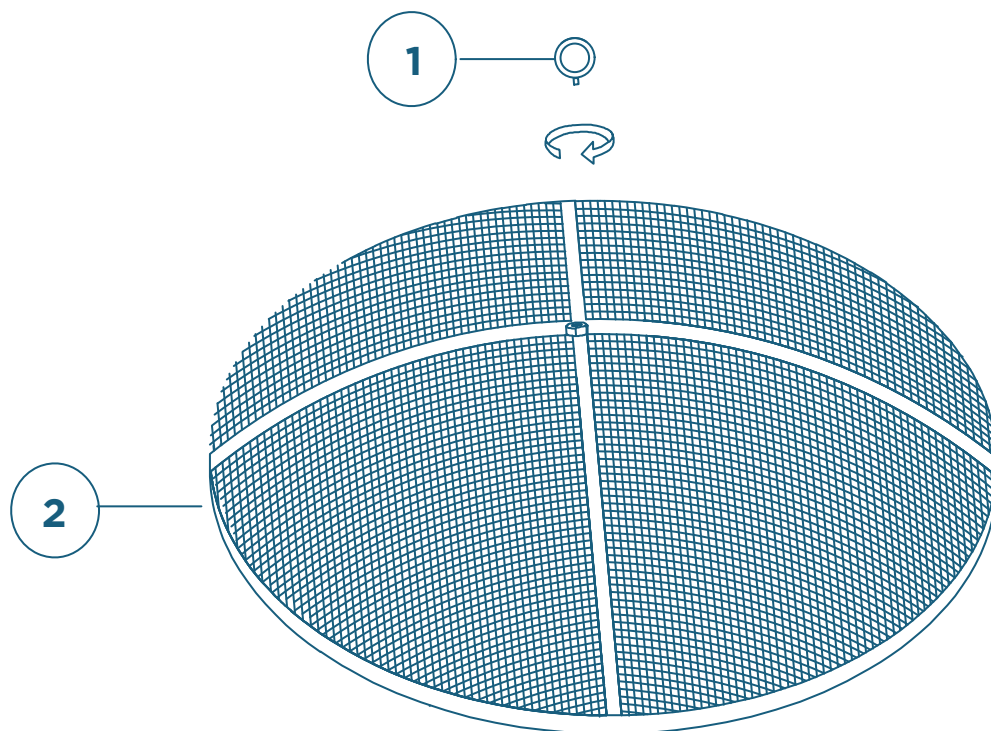


Step 2

Requires **3, 4, A, B**

Place the pit (3) on a soft, flat surface. Line up the bolt holes on the pit (3) with the corresponding bolt holes on the base (4). Insert M6x15 bolt and washer (A) and lightly tighten the bolts using the hex key (B).

NOTE:


Do not completely tighten until all assembly is completed.

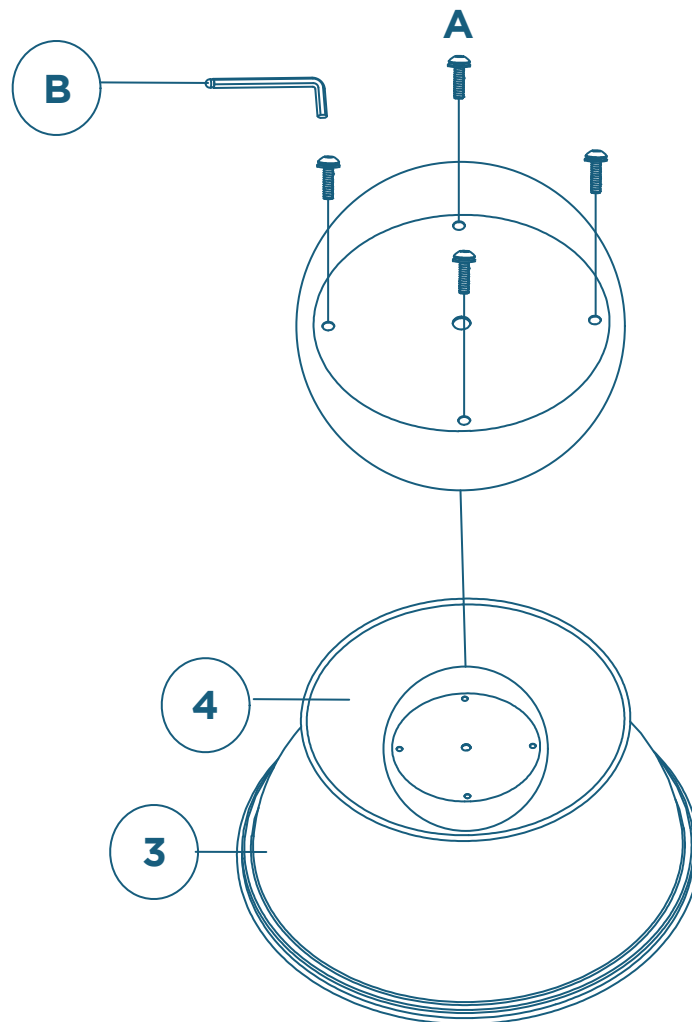

Step 3

Requires **B**

Ensure all bolts are securely tightened using the hex key (B). Turn the fire pit the correct way up. Your fire pit now is ready to use.

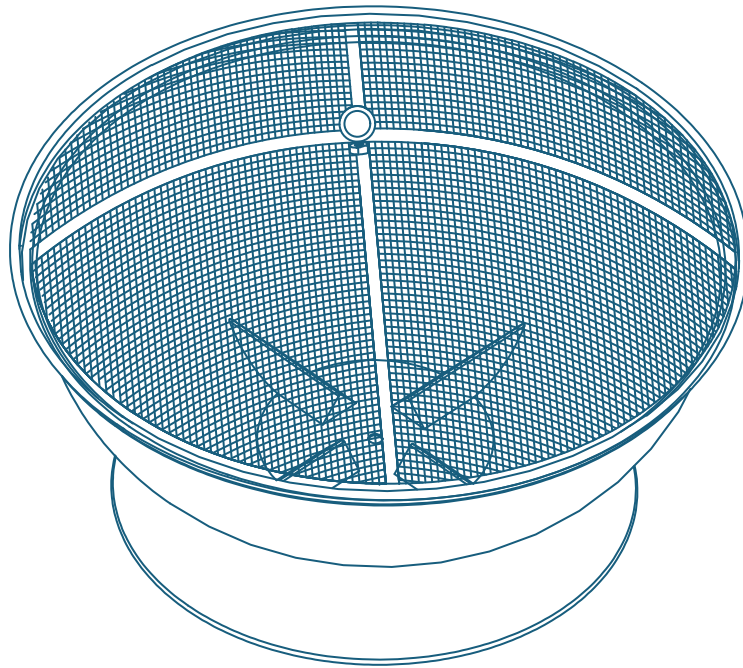

CLEANING AND CARE

CAUTION:

1. All cleaning and maintenance should be done when the outdoor fire pit is cool.
2. Do not clean any outdoor fire pit part in a self-cleaning oven—the extreme heat will damage the finish.

NOTICES

1. This outdoor fire pit should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
2. Abrasive cleaners will damage this product.
3. NEVER use oven cleaner to clean any part of this outdoor fire pit.

BEFORE EACH USE

1. Keep the outdoor fire pit area clear and free from any combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.
2. See below for proper cleaning instructions.
3. Check components for any signs of damage or rust.
4. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are completed.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Allow the fire pit to cool completely before moving the fire pit.
2. Use a soft cloth to wipe the fire pit.
3. Do not attempt to clean while hot.
4. Clean the firebox after each use once the ashes have cooled.
5. Store in a cool, clean, dry place.

BEFORE STORING

1. Clean all surfaces.
2. If storing the outdoor fire pit indoors, cover the outdoor fire pit and store in a cool, dry location away from children and pets.

We recommend that your fire pit be stored indoors during the winter months. It will protect it from cracking in extreme cold. If it must be stored outside, it should ALWAYS be covered.

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Dimensions (L x W x H)

63 x 63 x 50 cm

24 3/4 x 24 3/4 x 19 5/8"

Product weight

4.74 kg


10 lb 7 1/4 oz



Foyer à bois d'extérieur, 25 po

Produit n° 085-0248-0

Modèle n° FHTS85188A

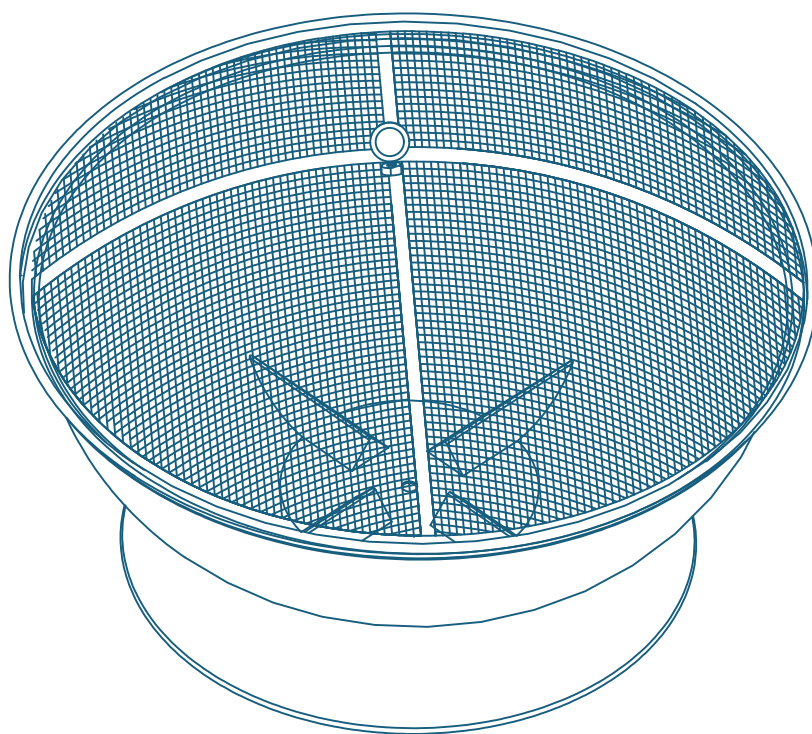

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : L'installation, le réglage, la modification, l'entretien ou le nettoyage inadéquats de cet appareil peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Lisez le guide d'utilisation attentivement avant d'installer ou d'entretenir cet équipement. Si vous n'observez pas à la lettre les instructions contenues dans le présent document, un incendie ou une explosion pourrait survenir et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.





Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une réduction de votre espace familial, **For LIVING^{MD}** est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

**AVERTISSEMENT**

Veillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

Pour réduire les risques d'incendie et de blessures lorsque vous utilisez ce foyer d'extérieur, il faut respecter les précautions de base en matière de sécurité en tout temps, y compris ce qui suit :



AVERTISSEMENT : Pour une utilisation à l'extérieur seulement dans un espace non clos. Ne l'utilisez pas pour la cuisson. Ce foyer d'extérieur est destiné à être utilisé qu'avec des bûches de bois. Ne brûlez ni charbon, ni papier, ni feuilles ni toute autre matière combustible dans le foyer. NE L'UTILISEZ PAS SUR LES TERRASSES EN BOIS OU SUR L'HERBE.

- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des vêtements de protection et des gants si nécessaire pendant le montage.
- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, des précautions de sécurité de base doivent être suivies pour réduire le risque de blessures et/ou de dommages. Lisez et suivez les instructions de montage et d'utilisation.
- Ce foyer est chaud. Supposons que toutes les surfaces sont chaudes lorsqu'elles sont à proximité ou en contact avec le foyer. Ne touchez aucun endroit sur un foyer chaud avec les mains nues ou la peau nue.
- Ne laissez jamais un feu sans surveillance. Éteignez complètement tout feu ou charbon chaud avant de quitter la zone du foyer. Ne l'utilisez pas à proximité de vapeurs, de matériaux ou d'objets inflammables ou combustibles.
- Les poignées et le grillage peuvent atteindre des températures extrêmes lors de l'utilisation du foyer, ce qui peut provoquer de graves brûlures.
- Ce foyer ne doit pas être utilisé comme séchoir à vêtements. Aucune décoration de quelque nature que ce soit ne doit être accrochée sur ou à proximité de ce foyer.
- Vérifiez les réglementations locales en matière d'incendie et les lois municipales pour une utilisation en toute sécurité.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Utilisez cet appareil uniquement comme indiqué dans ce guide. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie ou des blessures corporelles. Lisez toutes les consignes avant d'installer ou d'utiliser le foyer.

1. Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart du foyer pendant son utilisation. Utilisation par un adulte seulement!
2. **MISE EN GARDE** : Les enfants et les adultes devraient être informés des risques de températures de surface élevées et devraient se tenir à l'écart pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements. Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent près du foyer.
3. Utilisez toujours ce foyer sur une surface dure, plane et incombustible. Ne l'utilisez pas directement sur une terrasse en bois. Ne l'utilisez pas sur l'herbe.
4. Le foyer ne doit pas être utilisé sous des toits de terrasse, des arbres bas suspendus, des treillis de jardin ou tout revêtement de terrasse/extérieur comme des parasols, des tonnelles, des pergolas ou des surplombs, y compris ceux attachés aux porches couverts.
5. Le foyer ne doit pas être utilisé par temps venteux.
6. Ne laissez jamais le foyer sans surveillance pendant son utilisation.
7. N'utilisez pas de liquides inflammables tels que l'essence, l'alcool, le carburant diesel, le kérosène ou le liquide à briquet pour allumer ou rallumer un feu.
8. Il faut prendre soin de s'assurer que tous les matériaux combustibles sont suffisamment éloignés du foyer pour ne pas s'enflammer. Gardez tout cordon d'alimentation électrique et tuyau d'alimentation en carburant à l'écart de toute surface chauffée.
9. Faites fonctionner l'appareil conformément à tous les codes de prévention des incendies en vigueur (locaux et provinciaux).
10. Pendant l'utilisation du foyer, prenez toutes les précautions pour éviter les feux ouverts et les flammes nues.
11. Ne portez pas de vêtements inflammables ou amples lorsque vous vous occupez d'un feu ouvert. Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur le foyer ou à proximité de celui-ci.
12. Toutes les surfaces de ce foyer sont chaudes le foyer est utilisé et peuvent causer de graves brûlures en cas de contact. Pour éviter les brûlures et les blessures, ne touchez pas ce foyer jusqu'à ce que le feu soit éteint et complètement refroidi.
13. Le feu doit être complètement éteint avant de quitter le foyer.
14. Effectuez des inspections régulières et nettoyez le foyer après chaque utilisation.
15. La modification de ce foyer n'est pas autorisée. Le faire peut être dangereux.
16. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement explosif. Gardez la zone du foyer dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables.

Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	6
Assemblage	7
Nettoyage et entretien	10
Garantie	10
Caractéristiques techniques	11


1

Poignée - 1



2

Pare-étincelles - 1




3

Foyer - 1



4

Socle - 1



A

Boulon M6x15 et rondelle - 4



B


Clé hexagonale - 1



Étape 1

Pièces requises : **1, 2**

Fixez la poignée (1) sur le pare-étincelles (2).

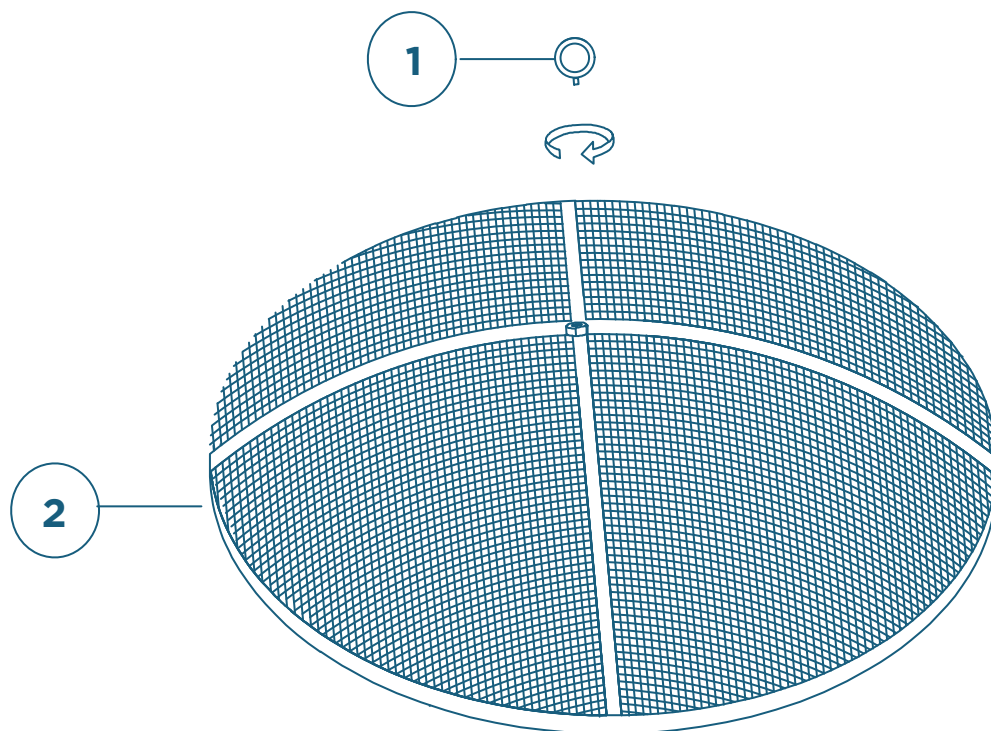


Étape 2

Pièces requises : **3, 4, A, B**

Placez le foyer (3) sur une surface douce et plane. Alignez les trous de boulons sur le foyer (3) avec les trous de boulons correspondants sur la base (4). Insérez les boulons M6x15 avec rondelles (A) et serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (B).

REMARQUE :


Ne serrez pas complètement les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.

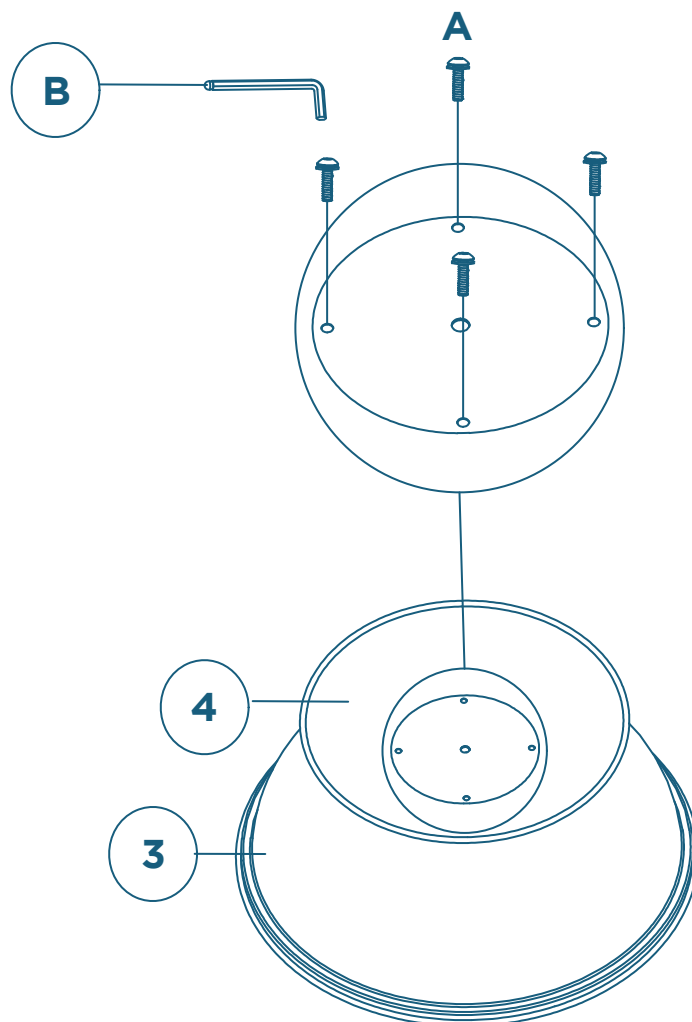

Étape 3

Nécessite : **B**

Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés à l'aide de la clé hexagonale (B).
Tournez le foyer dans le bon sens. Votre foyer est maintenant prêt à l'emploi.

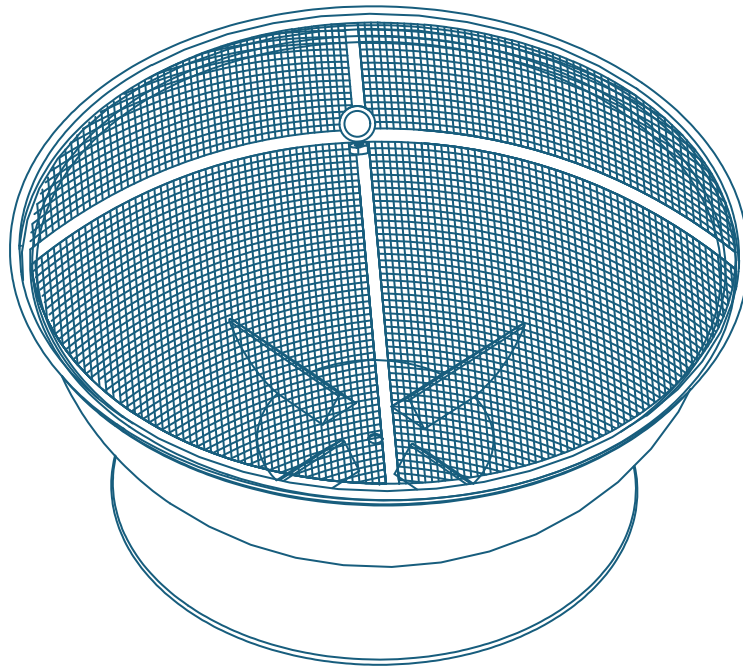

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE :

1. Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque le foyer d'extérieur est refroidi.
2. Ne nettoyez aucune pièce extérieure du foyer dans un four autonettoyant, car la chaleur extrême endommagera la finition.

AVIS

1. Ce foyer d'extérieur doit être soigneusement nettoyé et inspecté régulièrement.
2. Les nettoyeurs abrasifs endommageront cet appareil.
3. N'utilisez JAMAIS de nettoyeur pour four pour nettoyer une partie de ce foyer d'extérieur.

AVANT CHAQUE UTILISATION

1. Gardez la zone extérieure du foyer libre et exempte de tout matériau combustible, de l'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
2. Voir ci-dessous pour les instructions de nettoyage appropriées.
3. Vérifiez les composants pour tout signe de dommage ou de rouille.
4. Si des dommages à un composant sont détectés, n'utilisez PAS le foyer jusqu'à ce que les réparations soient terminées.

NETTOYAGE DES SURFACES

1. Laissez le foyer refroidir complètement avant de le déplacer.
2. Utilisez un chiffon doux pour essuyer le foyer et le tisonnier.
3. Ne tentez pas de nettoyer pendant qu'il est chaud.
4. Nettoyez le foyer après chaque utilisation une fois les cendres refroidies.
5. Rangez dans un endroit frais, propre et sec.

AVANT L'ENTREPOSAGE

1. Nettoyez toutes les surfaces.
2. Si vous rangez le foyer extérieur à l'intérieur, couvrez le foyer d'extérieur et rangez-le dans un endroit frais et sec, loin des enfants et des animaux domestiques.

Nous recommandons que votre foyer soit entreposé à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Cette mesure protégera le foyer de la fissuration dans un froid extrême. S'il doit être rangé à l'extérieur, il doit TOUJOURS être couvert d'une housse.

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Dimensions (long. x larg. x H.)

63 x 63 x 50 cm

24 3/4 x 24 3/4 x 19 5/8 po

Poids de l'article

4,74 kg

10 lb 7 1/4 oz