


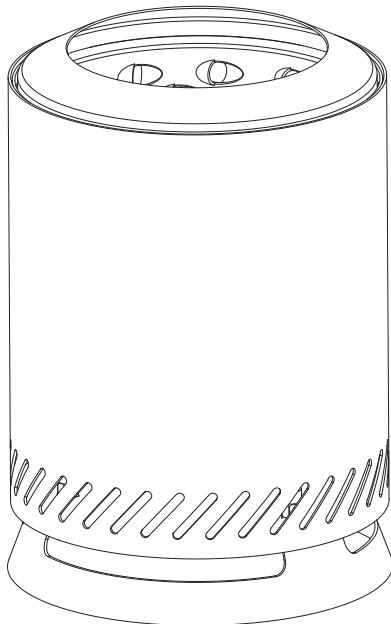

Smokeless Tabletop Wood Firepit

Product No. 085-0251-0
Model No. F00101, F00102, F00103, F00104

Assembly Instructions



**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**
TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents



Important Safety Instructions	4
Parts List	7
Exploded View	8
Getting Started	9
Instructions for Use	10
• Lighting Wood	10
• Lighting Pellets	11
• To Extinguish	12
• Tending the Fire	12
• Maintenance	12
Troubleshooting	13
Warranty	15



Warning! Do not use until you have read the operating instructions and all warnings and safety information. Serious injury, and/or property damage may occur.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

Important Safety Instructions

Operation Warnings

Use with extreme care and at your own risk.

- **DO NOT** use until you have read the operating instructions and all warnings and safety information. Serious injury and/or property damage may occur.
- **OUTDOOR USE ONLY:** Do not use indoors due to the hazard of carbon monoxide fumes. Lack of ventilation can cause death. The firepit is for outdoor use only. **DO NOT** use inside any enclosed area or under overhanging structures or trees.
- **DO NOT** operate the firepit unless it is completely assembled and all parts are in place. The firepit must always be used with the included stand.
- Keep children and pets away from the firepit at all times. Young children should be carefully supervised when near the firepit.
- **BEWARE OF** high surface temperatures and avoid burns by staying away. The firepit will be extremely hot when in use. **NEVER** attempt to touch or move it during use or before it has completely cooled down.
- The unit may tip over in high winds. **DO NOT** use the firepit in windy conditions.
- **DO NOT** use the firepit for cooking.
- Excessive heat may damage the integrity of the structure. The only method of relighting should be a match or lighter. Do not use any flammable fuels besides wood or wood pellets for reigniting.

Safety and Usage Warnings

- **NEVER** leave a burning firepit unattended.
- **DO NOT** use on wood surfaces or other combustible materials. Exercise extreme caution when using the firepit on or around combustible surfaces. The firepit must always be used with its included stand, especially when placed directly on wood, grass, PVC, or composite materials.
- **DO NOT** use the firepit for indoor heating. Toxic carbon monoxide can accumulate and cause asphyxiation and possibly death.
- **DO NOT** lean any objects against the firepit.
- Dispose of ashes properly! Ashes can maintain heat and combustion can occur even after several hours. Wait for the ashes to cool before disposing of them.
- **DO NOT** use gasoline, lighter fluid, or other flammable liquids to light or relight the firepit. Doing so can lead to serious injury or property damage, particularly if the flammable liquid pools in the bottom of the firepit. **DO NOT** store or use gasoline or any other flammable vapours or liquids in the vicinity of the firepit.
- **DO NOT** alter or modify the firepit in any manner.
- Child Safety Hazard: This product is not intended for use by children. Adult use only. This firepit is not a toy. Exercise the same caution you would with an open fire.

Important Safety Instructions



- The firepit will remain very hot for a period of time after use. It must be cooled before moving.
- **DO NOT** leave the firepit on combustible surfaces overnight after use, even if you believe it has cooled off.
- **BE AWARE** of potential damage to people and property from embers.

Maintenance and Care Warnings

- The pellet adaptor should be used any time you plan on burning pellets to allow for optimal airflow and consistent heat. Burning pellets without the pellet adaptor could cause it to become extremely hot and potentially damage your surfaces.
- After a period of non-use, check your firepit for signs of damage and creosote build-up. **DO NOT** operate until the necessary repairs and/or clean-up are done.
- Keep all electrical cables away from the firepit while in operation.
- **DO NOT** lean over the firepit when lighting or when it is in use.
- **DO NOT** use water to extinguish the fire as this could cause damage to the firepit and injury to the user.
- The For LIVING® Smokeless Tabletop Wood Firepit is designed for use with natural fuel sources (wood, pellets) and may not function properly with other fuel sources.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only. Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.

Important Safety Instructions

Additional Safety Instructions

Must read before use. Failure to do so can result in property damage, serious injury, or death.

Warning! For outdoor use only!

- **DO NOT** wear flammable or loose clothing when operating.
- Keep all electrical cables away from the firepit while in operation.
- Not using the steel ring can result in a blackened surface on your unit.
- This outdoor firepit should be inspected regularly to ensure product safety and longevity. Check components for any signs of damage or rust.
- Wipe exterior surfaces with a mild cleaning product and water. For stubborn surfaces, use a citrus-based degreaser and a soft cloth. Rinse surfaces clean of any cleaning product with water after cleaning is complete. Remove built-up creosote from components with a chimney cleaning product.
- Store in a cool, dry place.
- Keep the firepit free and clear of combustible materials and debris.


Parts List




Item	Description	Parts	Quantity
AA	Flame Ring	A simple circular outline representing the flame ring component.	1
AB	Pellet Adaptor	A conical shape with vertical lines representing the pellet adaptor.	1
AC	Firepit	A cylindrical container with a ribbed base and a top opening showing internal components.	1
AD	Stand	A circular base with four legs and a central support structure.	1
AE	Cover	A rectangular cover with a dashed line at the bottom representing a seal.	1
AF	Wing Screws	Three small, tapered screws shown in different orientations.	3

Exploded View


AA

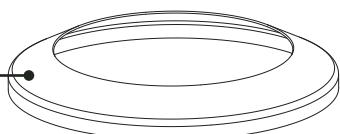


AB

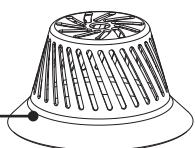


AC

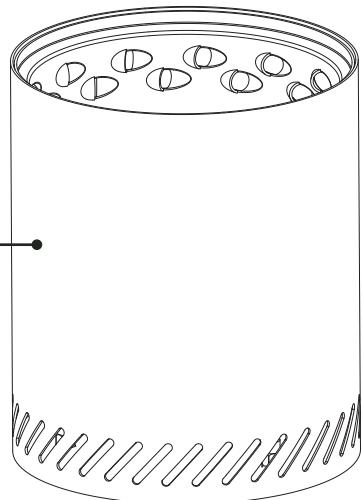

AD

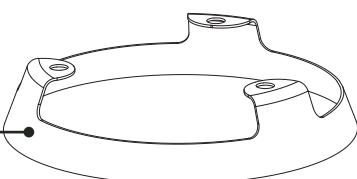


AF

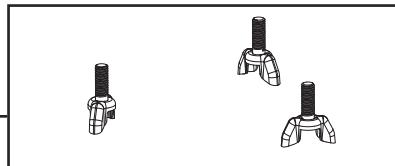

Getting Started





Warning: Read all instructions and warnings prior to use.

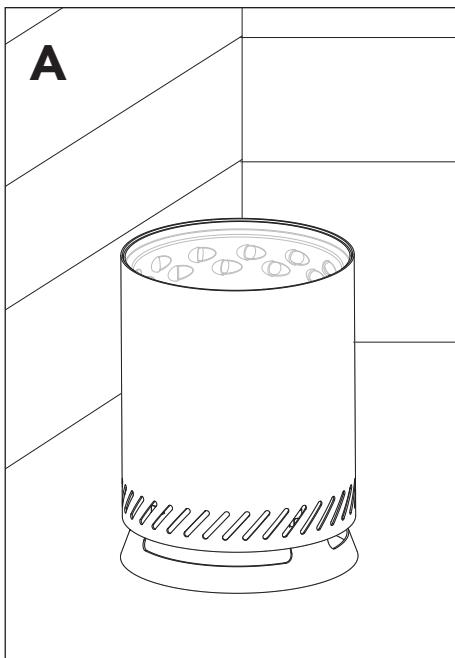

Step 1: Position the firepit on a level surface. If using pellets, insert the pellet adaptor (see image A).

Warning: If using pellets, always use the pellet adaptor (AB) to ensure proper airflow and consistent heat output (see Image E on page 11).

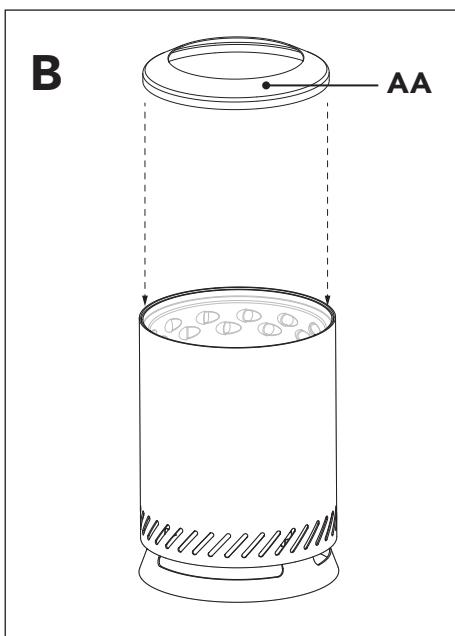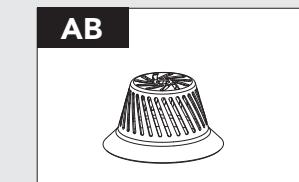

Step 2: Position the flame ring (AA) as shown. This will direct the flame upwards for the best secondary burn (see image B).

You are now ready to light! Use your choice of pellets or wood.

Warning: Never use the firepit without the flame ring. If lost please contact customer support to order a replacement.

Instructions for Use

Warning: The firepit must always be used with its included stand.

Important: The For LIVING® Smokeless Tabletop Wood Firepit is designed for use with natural fuel sources (wood, pellets) and may not function properly with other fuel sources.

Choosing the Right Fuel for Your Firepit


Dried hardwood is always the best option. Cut into small strips, it will burn hotter, longer, and cleaner with minimal smoke.

Compressed wood: Made from recycled woodchips, sawdust, and shavings, compressed wood is a great alternative to hardwood. It is easy to light and produces very little smoke.

Softwoods: These contain sap and moisture, which can produce smoke. They burn less hot, burn faster, and may be more difficult to light.

Important: Do not burn accelerants, chemically treated wood, or particleboard.

C

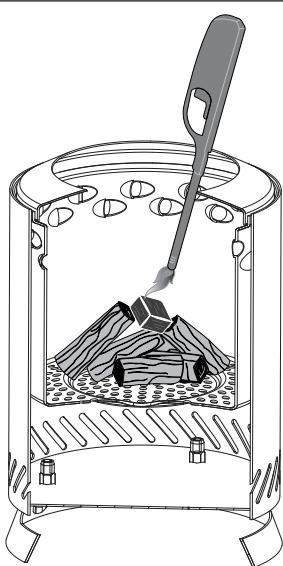


Lighting Wood:

Step 1: Place your fire starter in the middle of the burn chamber.

Step 2: Use a long lighter to light the fire starter.

Step 3: Start adding sticks, chunk wood, or kindling slowly. As your pieces of wood catch fire, add more until full (see image C).


D

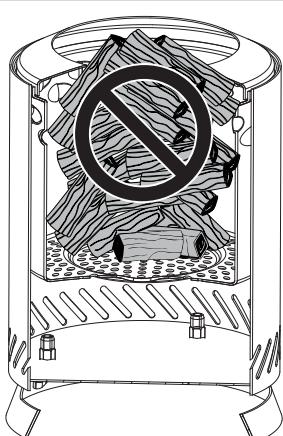

Never stack wood higher than the interior burn holes. Doing so will cut off airflow and cause your fire to smoke. Make sure wood is resting under the holes and that they are clearly visible after fuelling (see image D).

Step 4: Fuel your fire as often as needed to keep the flame burning.

Instructions for Use

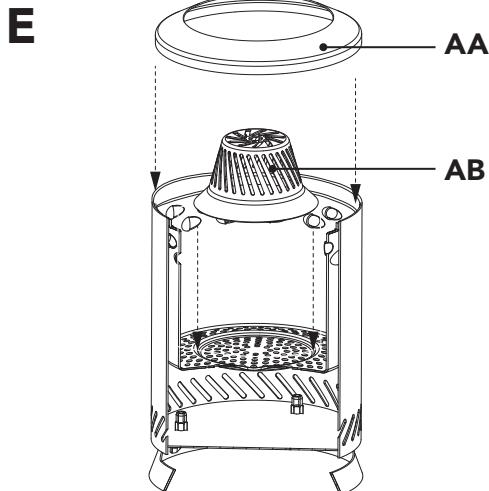


Warning: All pellets burn differently. Using the wrong kind of pellets will result in a less-than-ideal smokeless effect.

Lighting Pellets:

Step 1: Place the pellet adaptor into the empty burn chamber (see Image E).

Attention: Always use the pellet adaptor (AB) when using pellets.

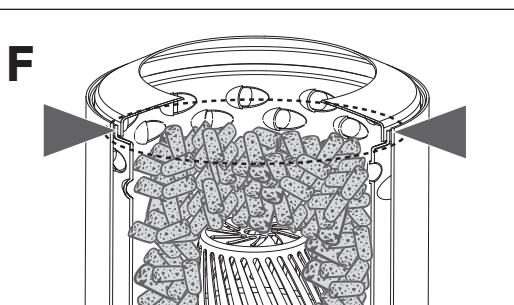


Step 2: Add pellets to the burn chamber. Do not overfill; pellets should not be higher than the interior burn holes (see image F), as this can obstruct airflow and cause the fire to smoke.

Step 3: Place a fire starter on top and in the centre of the pellets (see image G).

Step 4: Use a long lighter to ignite the fire starter.

Step 5: Allow the fire starter to ignite the pellets. Add more pellets as needed.

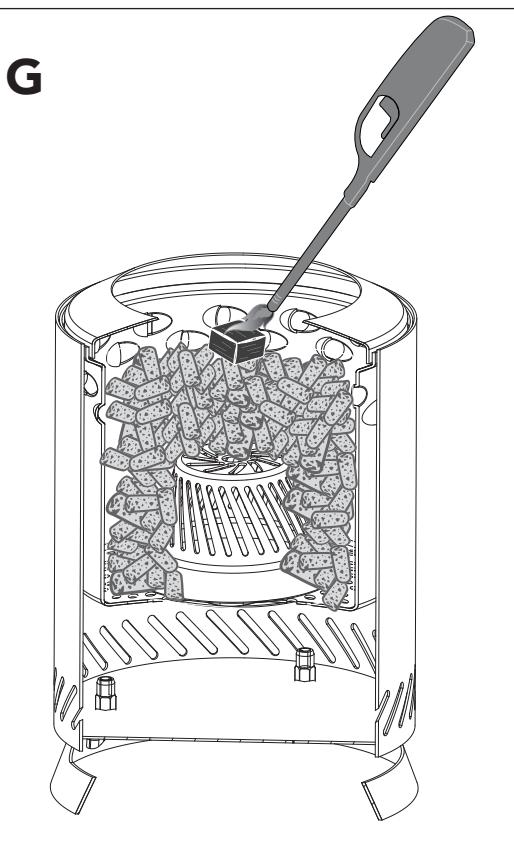

Note: Adding too many pellets at once can suffocate the fire and cause it to smoke. Add small amounts (approximately 1/4 cup) at a time.

Note: To keep your hand at a safe distance, always use a metal ladle when adding pellets to the fire.

Caution: The pellet adaptor must be used to ensure proper airflow and maintain a safe, consistent heat output.

Instructions for Use

To Extinguish

Allow fire to burn itself out.

Warning: Do not use water to extinguish the fire as this is dangerous and cause damage to the firepit. Do not leave unattended.

Tending the Fire

To extend the burning time, add pellets or wood to a well-lit and well-fueled fire.

Warning: Adding fuel to a fire that is very low may cause the fire to burn out.

Maintenance

- Inspect regularly to ensure product safety and a long product life.
- Check components for any signs of damage or rust.
- Wipe exterior surfaces with a mild cleaning product and water.
- For stubborn surfaces, use a citrus-based degreaser and a soft cloth.
- Remove built-up creosote from components with a chimney cleaning product.
- Store the firepit in the storage case in a cool, dry place.

Troubleshooting



Troubleshooting

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Problem	Possible Causes	Solution
Firepit does not light.	<ul style="list-style-type: none">Fuel (pellets or wood) may be damp or improperly arranged.The pellet adaptor may not be installed correctly or may be missing.Air vents may be blocked or obstructed.The firepit may not be properly set up or positioned.Not following the lighting steps outlined in this manual.	<ul style="list-style-type: none">Ensure the fuel is dry and arrange it in a way that allows airflow.Check that the pellet adaptor is installed according to the instructions in the manual. If missing, ensure to replace it before attempting to light the firepit.Inspect the air vents and clear any blockages to allow for proper airflow.Make sure the firepit is on a stable, level surface and in an area free of obstructions.Review and follow the manual's lighting instructions carefully.
Firepit produces excessive smoke.	<ul style="list-style-type: none">Using softwood instead of hardwood.Using damp wood or wood that has not been properly cured.Using lighter fluid or another chemical for lighting.Wood or pellets are not properly lit.Too much fuel in the firepit, blocking ventilation.	<ul style="list-style-type: none">Switch to hardwoods like oak or maple, which burn cleaner and produce less smoke.Use only dry wood.Avoid using lighter fluids or other chemicals, as they can cause excessive smoke. Use natural fire starters or kindling instead.Ensure that the wood or pellets are fully ignited before adding more fuel. Allow time for the fire to establish a proper flame.Avoid overloading the firepit with fuel. Only add small amounts at a time to maintain airflow and prevent smoke buildup.

Troubleshooting

Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
Flame goes out frequently.	<ul style="list-style-type: none">• Too windy.• Too much fuel in the firepit, blocking ventilation.• The pellet adaptor may not be in position.	<ul style="list-style-type: none">• Move the firepit away from direct wind.• Reduce the amount of fuel in the firepit to allow for better airflow and prevent the flame from being smothered.• Ensure the pellet adaptor is securely in place before lighting the firepit.

Warranty



1-Year Limited Warranty

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. F00101, F00102, F00103, F00104

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Smokeless Tabletop Wood Firepit


Product No. 085-0251-0
Model No. F00101, F00102, F00103, F00104



Foyer de table au bois sans fumée

Produit n° 085-0251-0
Modèle n° F00101, F00102, F00103, F00104

Instructions d'assemblage

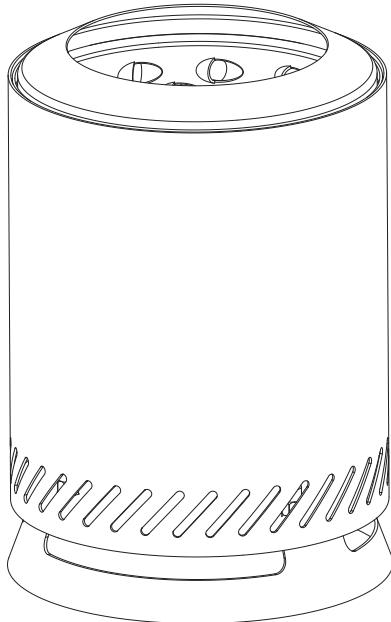

BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.
NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une rénovation de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières



Consignes de sécurité importantes	4
Liste des pièces	7
Vue éclatée	8
Premier pas	9
Mode d'emploi	10
• Allumage du bois	10
• Allumage des granulés	11
• Pour éteindre	12
• S'occuper du feu	12
• Entretien	12
Dépannage	13
Garantie	15



Avertissement! Ne l'utilisez pas avant d'avoir lu les instructions d'utilisation ainsi que tous les avertissements et consignes de sécurité. Des blessures graves et/ou des dommages matériels peuvent survenir.

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce guide d'utilisation avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- En raison de la nature de l'acier, l'oxydation de surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est rayé. C'est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

Consignes de sécurité importantes

Avertissements d'utilisation

Utilisez-le avec un soin extrême et à vos propres risques.

- **NE L'UTILISEZ PAS** avant d'avoir lu les instructions d'utilisation ainsi que tous les avertissements et consignes de sécurité. Des blessures graves et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **S'UTILISE À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT** : Ne l'utilisez pas à l'intérieur en raison du danger des vapeurs de monoxyde de carbone. Le manque de ventilation peut causer la mort. Le foyer est destiné à être utilisé à l'extérieur uniquement. NE L'UTILISEZ PAS à l'intérieur d'une zone fermée ou sous des structures ou des arbres en surplomb.
- **N'UTILISEZ PAS** le foyer à moins qu'il ne soit complètement assemblé et que toutes les pièces soient en place. Le foyer doit toujours être utilisé avec le support inclus.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du foyer en tout temps. Les jeunes enfants doivent être surveillés étroitement lorsqu'ils sont près du foyer.
- **MÉFIEZ-VOUS DES** températures de surface élevées et évitez les brûlures en restant à l'écart. Le foyer est extrêmement chaud lorsqu'il est utilisé. **N'ESSAYEZ JAMAIS** de le toucher ou de le déplacer le foyer pendant l'utilisation ou avant qu'il ne soit complètement refroidi.
- Le foyer peut basculer en cas de vents violents. **N'UTILISEZ PAS** le foyer dans des conditions venteuses.
- **N'UTILISEZ PAS** ce foyer pour cuisiner.
- Une chaleur excessive peut endommager l'intégrité de la structure. La seule méthode de rallumage devrait être avec une allumette ou un briquet. N'utilisez pas de combustibles inflammables autres que le bois ou les granulés de bois pour le rallumage.

Avertissements de sécurité et d'utilisation

- **NE LAISSEZ JAMAIS** un foyer en feu sans surveillance.
- **NE L'UTILISEZ PAS** sur des surfaces en bois ou d'autres matériaux combustibles. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez le foyer sur ou autour de surfaces combustibles. Le foyer doit toujours être utilisé avec son support inclus, en particulier lorsqu'il est placé directement sur du bois, de l'herbe, du PVC ou des matériaux composites.
- **N'UTILISEZ PAS** le foyer pour le chauffage intérieur. Le monoxyde de carbone toxique peut s'accumuler et causer l'asphyxie et peut-être la mort.
- **N'APPUYEZ PAS** des objets contre le foyer.
- Éliminez les cendres adéquatement! Les cendres peuvent maintenir la chaleur et la combustion peut se poursuivre après plusieurs heures. Attendez que les cendres refroidissent avant de les éliminer.

Consignes de sécurité importantes



- **N'UTILISEZ PAS** d'essence, d'essence pour briquets ou d'autres liquides inflammables pour allumer ou rallumer le foyer. Cela peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels, en particulier si le liquide inflammable s'accumule au fond du foyer. **N'ENTREPOSEZ PAS** et n'utilisez **PAS** d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité du foyer.
- **NE MODIFIEZ NI NE MODIFIEZ** le foyer de quelque manière que ce soit.
- Danger pour la sécurité des enfants : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Utilisation par un adulte seulement! Ce foyer n'est pas un jouet. Faites preuve de la même prudence qu'avec un feu ouvert.
- Le foyer reste très chaud pendant un certain temps après utilisation. Il doit être refroidi avant de le déplacer.
- **NE LAISSEZ PAS** le foyer sur des surfaces combustibles pendant la nuit après utilisation, même si vous croyez qu'il s'est refroidi.
- **SOYEZ CONSCIENT** des dommages potentiels causés aux personnes et aux biens par les braises.

Avertissements d'entretien et de nettoyage

- L'adaptateur de granulés doit être utilisé chaque fois que vous prévoyez de brûler des granulés pour permettre un flux d'air optimal et une chaleur constante. Brûler des granulés sans l'adaptateur de granulés pourrait le rendre extrêmement chaud et potentiellement endommager vos surfaces.
- Après une période de non-utilisation, vérifiez votre foyer pour détecter les signes de dommages et d'accumulation de créosote. **NE L'UTILISEZ PAS** tant que les réparations et/ou le nettoyage nécessaires n'ont pas été effectués.
- Gardez tous les câbles électriques à l'écart du foyer pendant le fonctionnement.
- **NE VOUS PENCHEZ PAS** sur le foyer lors de l'allumage ou lorsqu'il est utilisé.
- **N'UTILISEZ PAS** d'eau pour éteindre le feu, car cela pourrait endommager le foyer et blesser l'utilisateur.
- Le foyer de table au bois sans fumée For LIVING^{MD} est conçu pour être utilisé avec des sources de combustible naturel (bois, granulés) et peut ne pas fonctionner correctement avec d'autres sources de combustible.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes. Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.

Consignes de sécurité importantes

Consignes de sécurité supplémentaires

Lisez avant utilisation. Le défaut de le faire peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.







Avertissement! Pour une utilisation à l'extérieur seulement



- **NE PORTEZ PAS** de vêtements inflammables ou amples lorsque vous utilisez le foyer.
- Gardez tous les câbles électriques à l'écart du foyer pendant le fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'anneau en acier peut entraîner une surface noircie sur votre foyer.
- Ce foyer extérieur doit être inspecté régulièrement pour assurer la sécurité et la longévité du produit. Vérifiez les composants pour tout signe de dommage ou de rouille.
- Essuyez les surfaces extérieures avec un produit de nettoyage doux et de l'eau. Pour les surfaces tenaces, utilisez un dégraissant à base d'agrumes et un chiffon doux. Rincez les surfaces de tout produit de nettoyage avec de l'eau une fois le nettoyage terminé. Retirez la créosote accumulée par les composants avec un produit de nettoyage de cheminée.
- Remisez ce foyer dans un endroit frais et sec.
- Gardez le foyer libre et exempt de matériaux combustibles et de débris.


Liste des pièces

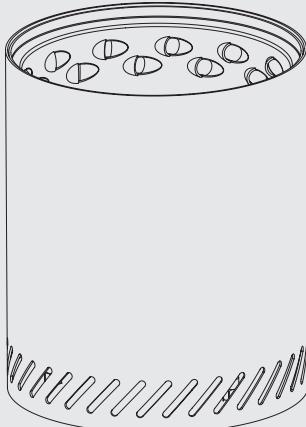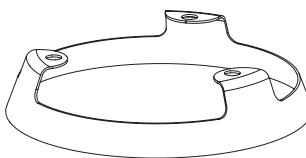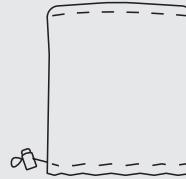


Référence	Description	Pièces	Quantité
AA	Anneau de flamme		1
AB	Adaptateur de granulés		1
AC	Foyer		1
AD	Support		1
AE	Housse		1
AF	Vis à oreilles		3

Vue éclatée


AA

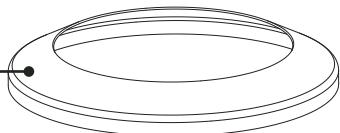


AB

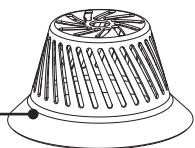


AC

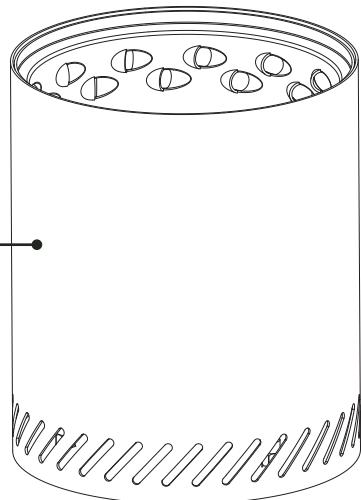

AD

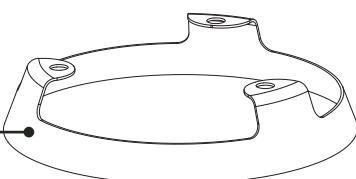


AF

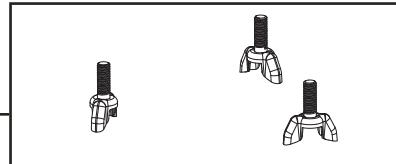

Premier pas





Avertissement : Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant de l'utiliser le foyer.

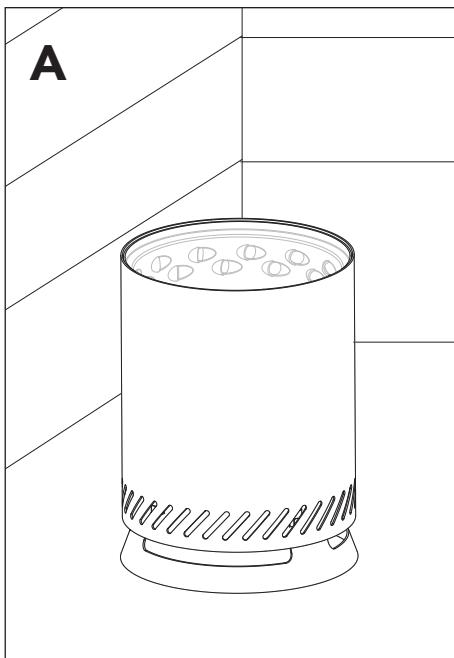

Étape 1 : Positionnez le foyer sur une surface plane. Si vous utilisez des granulés, insérez l'adaptateur de granulés (voir l'illustration A).

Avertissement : Si vous utilisez des granulés, utilisez toujours l'adaptateur de granulés (AB) pour assurer un flux d'air approprié et une sortie de chaleur constante (voir l'illustration E à la page 11).

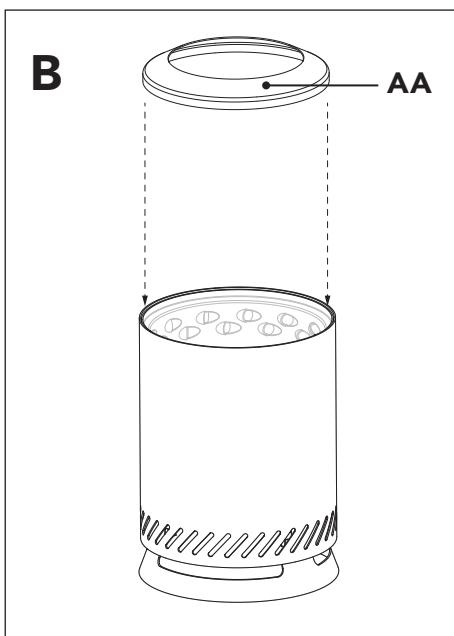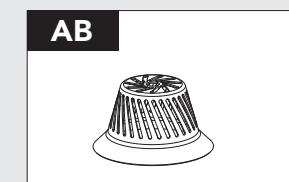

Étape 2 : Positionnez l'anneau de flamme (AA) comme indiqué. Cela dirigera la flamme vers le haut pour la meilleure brûlure secondaire (voir l'illustration B).

Vous êtes maintenant prêt à allumer! Utilisez votre choix de granulés ou de bois.

Avertissement : N'utilisez jamais le foyer sans l'anneau de flamme. En cas de perte, veuillez contacter le service à la clientèle pour commander un remplacement.

Mode d'emploi

Avertissement : Le foyer doit toujours être utilisé avec son support inclus.

Important : Le foyer de table au bois sans fumée For LIVING^{MD} est conçu pour être utilisé avec des sources de combustible naturel (bois, granulés) et peut ne pas fonctionner correctement avec d'autres sources de combustible.


Choisir le bon combustible pour votre foyer

Le bois dur séché est toujours la meilleure option. Coupé en petites bandes, il brûlera avec plus de chaleur, plus longtemps, et plus propre avec un minimum de fumée.

Bois comprimé : Fabriqué à partir de copeaux de bois recyclés, de sciure de bois et de copeaux, le bois comprimé est une excellente alternative au bois dur. Il est facile à allumer et produit très peu de fumée.

Bois résineux : Ceux-ci contiennent de la sève et de l'humidité, qui peuvent produire de la fumée. Ils brûlent en dégageant moins de chaleur, brûlent plus rapidement et peuvent être plus difficiles à allumer.

Important : Ne brûlez pas d'accélérateurs, de bois traité chimiquement ou de panneaux de particules.

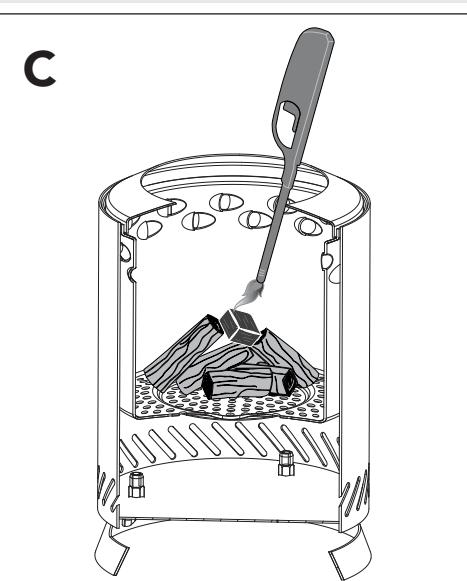


Allumer du bois :

Étape 1 : Placez votre allume-feu au milieu de la chambre de combustion.

Étape 2 : Utilisez un long briquet pour allumer l'allume-feu.


Étape 3 : Commencez à ajouter des bâtons, des morceaux de bois ou du bois d'allumage lentement. Au fur et à mesure que vos morceaux de bois prennent feu, ajoutez-en d'autres jusqu'à ce que le foyer soit rempli (voir l'illustration C).

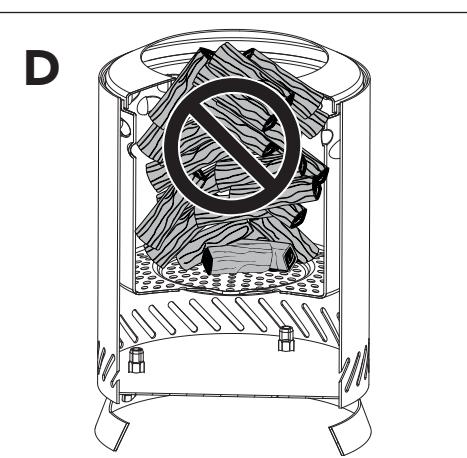

N'empilez jamais de bois plus haut que les trous de combustion intérieurs. Cela coupera le flux d'air et fera fumer votre feu. Assurez-vous que le bois repose sous les trous et qu'ils sont clairement visibles après le ravitaillement (voir l'illustration D).

Étape 4 : Alimentez votre feu aussi souvent que nécessaire pour entretenir la flamme.

Mode d'emploi

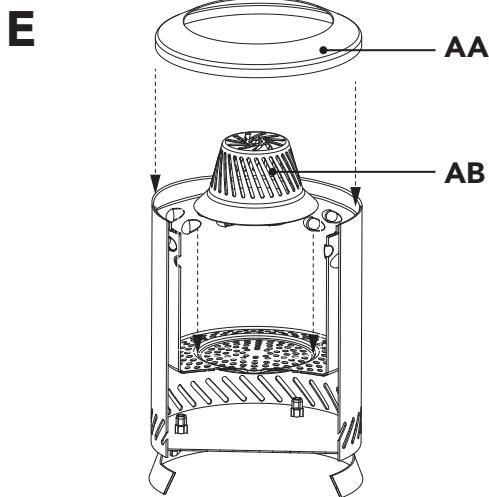


Avertissement : Tous les granulés brûlent différemment. L'utilisation du mauvais type de granulés se traduira par un effet sans fumée non souhaitable.

Allumer les granulés :

Étape 1 : Placez l'adaptateur de granulés dans la chambre de combustion vide (voir l'illustration E).

Attention : Utilisez toujours l'adaptateur de granulés (AB) lors de l'utilisation de granulés.

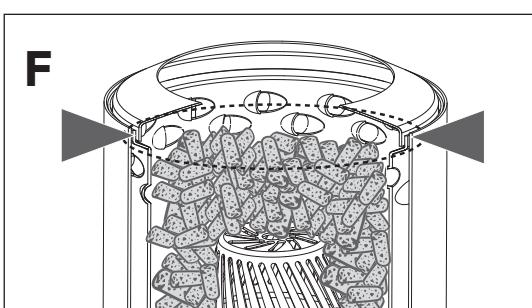


Étape 2 : Ajoutez des granulés à la chambre de combustion. Ne remplissez pas trop; les granulés ne doivent pas être plus hauts que les trous de combustion intérieurs (voir l'illustration F), car cela peut obstruer la circulation de l'air et provoquer la fumée du feu.

Étape 3 : Placez un allume-feu sur le dessus et au centre des granulés (voir illustration G).

Étape 4 : Utilisez un long briquet pour enflammer l'allume-feu.

Étape 5 : Laissez l'allume-feu enflammer les granulés. Ajoutez plus de granulés au besoin.

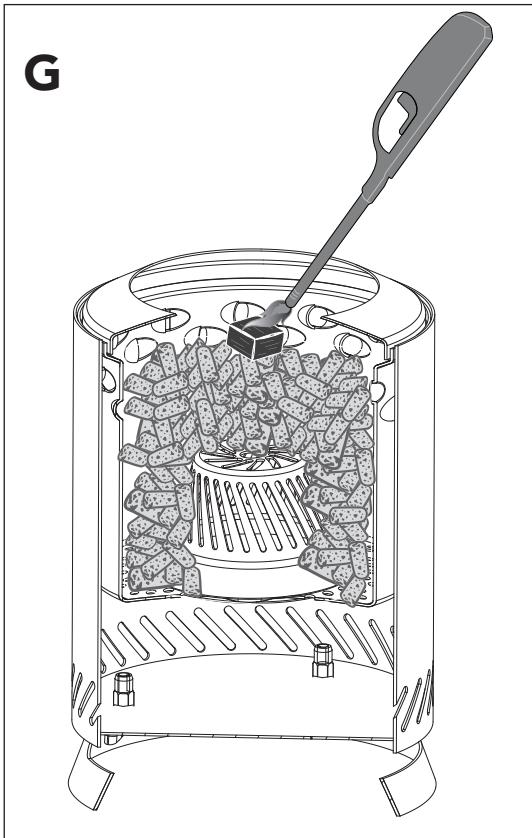

Remarque : L'ajout de trop de granulés à la fois peut éteindre le feu et le faire fumer. Ajoutez de petites quantités (environ 1/4 tasse) à la fois.

Remarque : Pour garder votre main à une distance de sécurité, utilisez toujours une louche métallique lorsque vous ajoutez des granulés au feu.

Attention : L'adaptateur de granulés doit être utilisé pour assurer une bonne circulation de l'air et maintenir une sortie de chaleur sûre et constante.

Mode d'emploi

Pour éteindre

Laissez le feu s'éteindre de lui-même.

Avertissement : N'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu, car cela est dangereux et cause des dommages au foyer. Ne le laissez pas sans surveillance.

S'occuper du feu

Pour prolonger le temps de combustion, ajoutez des granulés ou du bois à un feu bien nourri et bien alimenté.

Avertissement : L'ajout de combustible à un feu très faible peut entraîner l'extinction du feu.

Entretien

- Inspectez-le régulièrement pour assurer la sécurité du produit et une longue durée de vie du produit.
- Vérifiez les composants pour tout signe de dommage ou de rouille.
- Essuyez les surfaces extérieures avec un produit de nettoyage doux et de l'eau.
- Pour les surfaces tenaces, utilisez un dégraissant à base d'agrumes et un chiffon doux.
- Retirez la créosote accumulée des composants avec un produit de nettoyage de cheminée.
- Rangez le foyer dans le boîtier de rangement dans un endroit frais et sec.

Dépannage



Dépannage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Numéro sans frais :

1 877 483-6759



Avant de retourner
votre article au magasin,



Appelez-nous
d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Problème

Le foyer ne s'allume pas.

Causes possibles

- Le combustible (granulés ou bois) peut être humide ou mal disposé.
- Il se peut que l'adaptateur de granulés ne soit pas installé correctement ou qu'il soit manquant.
- Les bouches d'aération peuvent être bloquées ou obstruées.
- Il se peut que le foyer ne soit pas bien installé ou positionné.
- Les étapes d'allumage décrites dans ce guide n'ont pas été suivies.

Mesure corrective

- Assurez-vous que le combustible est sec et disposez-le de manière à permettre la circulation de l'air.
- Vérifiez que l'adaptateur de granulés est installé conformément aux instructions du guide. S'il manque, assurez-vous de le remplacer avant de tenter d'allumer le foyer.
- Inspectez les bouches d'aération et débouchez tout blocage pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Assurez-vous que le foyer se trouve sur une surface stable et plane et dans une zone exempte d'obstructions.
- Passez en revue et suivez attentivement les instructions d'allumage du guide.
- Changez de bois pour du bois dur comme le chêne ou l'érable, qui brûlent plus proprement et produisent moins de fumée.
- N'utilisez que du bois sec.
- Évitez d'utiliser de l'essence à briquet ou d'autres produits chimiques, car ils peuvent causer une fumée excessive. Utilisez plutôt des allume-feu naturels ou des bois d'allumage.
- Assurez-vous que le bois ou les granulés sont complètement enflammés avant d'ajouter plus de combustible. Laissez le temps au feu de produire une bonne flamme.
- Évitez de surcharger le foyer de combustible. N'ajoutez que de petites quantités à la fois pour maintenir le flux d'air et empêcher l'accumulation de fumée.

Le foyer produit une fumée excessive.

- Utilisez du bois résineux au lieu du bois dur.
- Utilisez du bois humide ou du bois qui n'a pas été adéquatement durci.
- Utilisation d'essence à briquet ou d'un autre produit chimique pour l'allumage.
- Le bois ou les granulés ne sont pas correctement allumés.
- Trop de combustible dans le foyer, bloquant la ventilation.

Dépannage

Dépannage

Problème	Causes possibles	Mesure corrective
La flamme s'éteint fréquemment.	<ul style="list-style-type: none">• Trop venteux.• Trop de combustible dans le foyer, bloquant la ventilation.• L'adaptateur de granulés peut ne pas être en position.	<ul style="list-style-type: none">• Éloignez le foyer du vent direct.• Réduisez la quantité de combustible dans le foyer pour permettre une meilleure circulation de l'air et empêcher la flamme d'être étouffée.• Assurez-vous que l'adaptateur de granulés est bien en place avant d'allumer le foyer.

Garantie



Garantie limitée de 1 an

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle n° F00101, F00102, F00103, F00104

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Foyer de table au bois sans fumée

Produit n° 085-0251-0
Modèle n° F00101, F00102, F00103, F00104