




# LED BBQ Grill Light

Model No. 085-0330-2

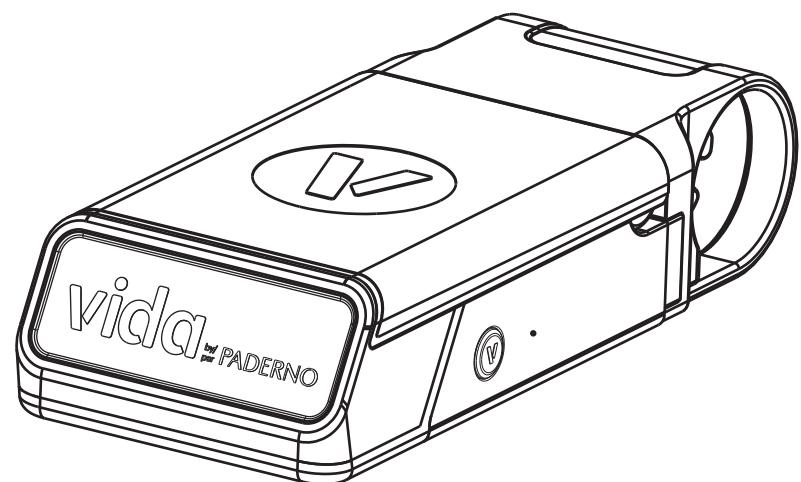


## FEATURES:

1. 3pcs AA batteries are required.
2. Can be used as either a front handle attachment or a standing light.
3. Adjustable light angles with wide light angle coverage.
4. Universal fit with most grills.
5. ON/OFF switch.
6. Adjustable brightness levels.
7. Magnet in base.

## BATTERY INSTALLATION:

1. Remove the battery cover on the back of the light with a crosshead screwdriver.
2. Insert 3 AA 1.5 V batteries into the carrier as indicated by the polarity symbols (+/-). See Fig.A  
Ensure they are in proper alignment with the electrical contacts.
3. Replace the battery cover.

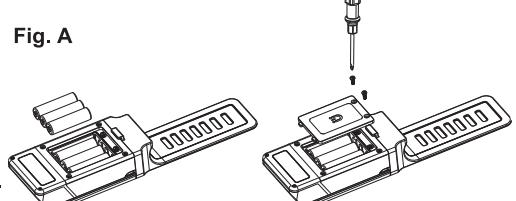


## INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS:

### 1. Manual Mode

Press the button on the side to adjust the brightness level:


- Press button once - highest brightness level.
- Press button twice - medium brightness level.
- Press button three times - lowest brightness level.

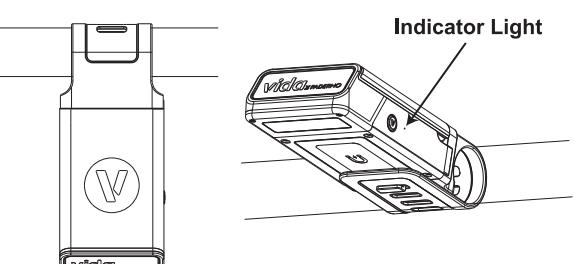

### 2. Tilt Sensor Mode


- This mode is only recommended for when the light is attached to the grill handle.
- Hold the button for 3 seconds to enable/exit tilt sensor mode. (Only when the light is on, the Sensor Mode can be turned on by long pressing the button for 3s, and the indicator light will turn green when the sensor mode is on.)
- The grill light will turn ON when the lid is open and turn OFF when the lid is closed.

Insert/remove belt as needed.  
See Fig.B

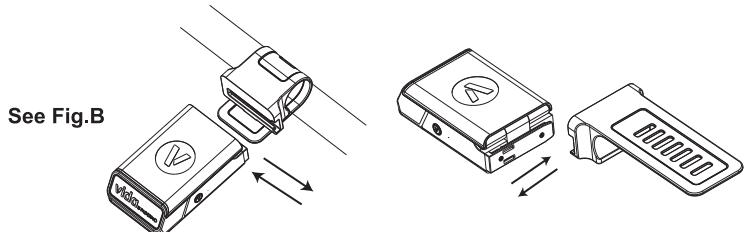


## ATTACH TO OVEN HANDLE

1. Allow the grill to cool completely prior to mounting the grill light.
2. Raise the grill lid to the fully open position.
3. Disengage the flexible black belt from the engagement post.
4. Position the light along the handle at a location where it will not interfere with normal operation and allow you to close the lid without hitting the front of the grill.
5. Pull the black flexible belt around the handle. Do not over-tighten. When the belt is tight, reattach it to the engagement post. Close the lid slowly to make sure it will not interfere.

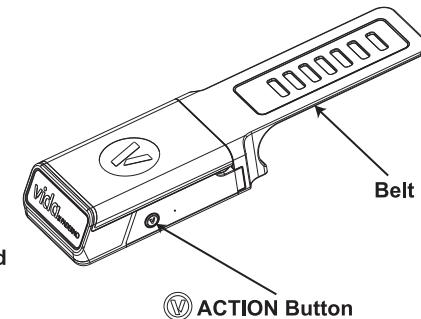

## WHEN USING AS A STANDING LIGHT

There is a magnet at the bottom of the grill light, which can be mounted to most metal surfaces.  
Extend and open the foldable light head, adjust to your required angle.

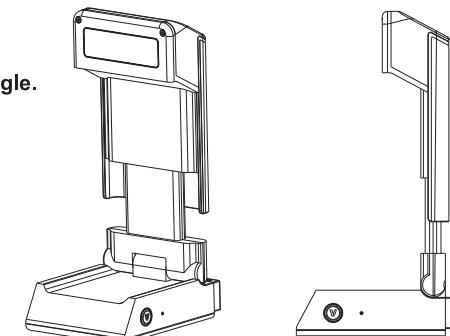

## LOW-POWER REMINDER:

When the battery voltage is lower than 3.3 V and the red light flashes once a second, this indicates low and insufficient power levels. (Note: When the light is not working, there is no low-power reminder.)

## SAFETY INFORMATION:

Please read the entire user manual before attempting to install and operate the grill light.

## CAUTION:

Make sure the grill is turned off and cool before installing the grill light. Failure to follow the CAUTION and WARNINGS contained in this User Manual may result in a fire and/or an explosion causing damage to property, and/or may result in serious bodily injury or death.

## WARNING:

1. Batteries may explode or leak. Please always dispose of batteries properly.
2. Swallowing a battery may lead to serious injury or death. In the event of such incident, seek medical attention immediately.

## (BATTERY STATEMENT) - CAUTION:

Batteries must be recycled or disposed of properly. Dispose of as per the requirements of your local municipality. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Do not ingest the battery.


## CARE AND MAINTENANCE:

Store the grill light in a cool dry location when not in use. Remove the batteries when not in use for long periods of time.



## LAMPE À DEL POUR BARBECUE

Modèle n° 085-0330-2


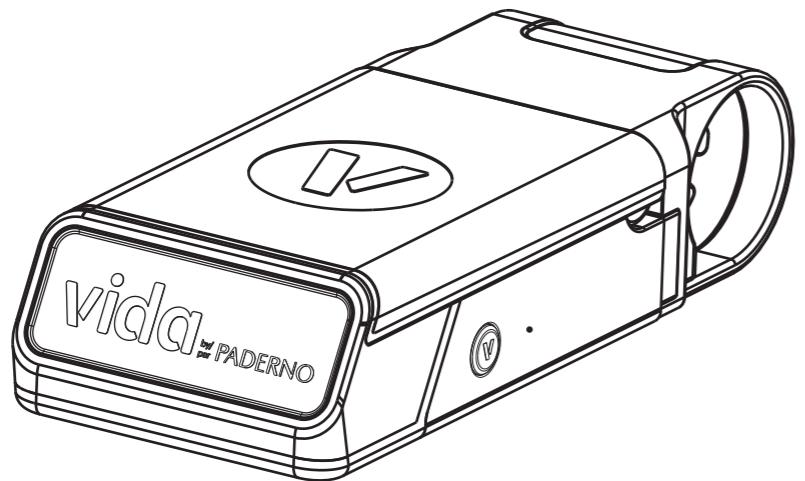


### CARACTÉRISTIQUES :

1. 3 piles AA sont requises.
2. Peut être utilisée fixée sur la poignée avant ou comme une lampe sur pied.
3. Angles lumineux réglables avec couverture d'angle large de lumière.
4. Ajustement universel avec la plupart des barbecues.
5. Interrupteur MARCHE/ARRÊT.
6. Niveaux de luminosité réglables.
7. Aimant dans le pied.

### INSTALLATION DES PILES :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la lampe à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme.
  2. Insérez 3 piles AA 1,5 V dans le compartiment comme indiqué par les symboles de polarité (+/-). Consultez la fig. A.
- Assurez-vous que les piles sont bien alignées avec les contacts électriques.
3. Replacez le couvercle du compartiment à piles.

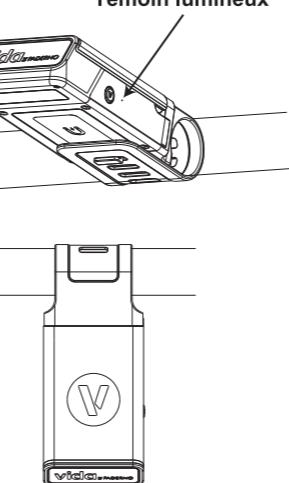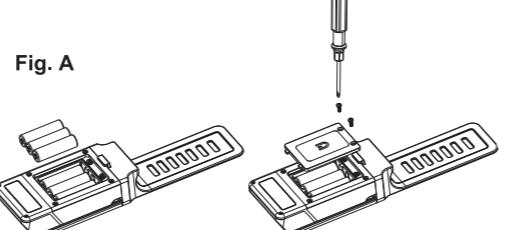

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION :


#### 1. Mode manuel

- Appuyez sur le bouton latéral pour ajuster le niveau de luminosité :
- Appuyez sur le bouton une fois – niveau de luminosité le plus élevé.
  - Appuyez sur le bouton deux fois – niveau de luminosité moyen.
  - Appuyez sur le bouton trois fois – niveau de luminosité le plus bas.

#### 2. Mode capteur d'inclinaison


- Ce mode n'est recommandé que lorsque la lampe est fixée à la poignée du barbecue.
- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer/quitter le mode capteur d'inclinaison. (Le mode capteur peut être activé en appuyant longuement sur le bouton pendant 3 secondes seulement lorsque la lampe est allumée. Lorsque le mode capteur est activé, le voyant lumineux devient vert.)
- La lampe pour barbecue s'allume lorsque le couvercle est ouvert et s'éteint lorsque le couvercle est fermé.

Insérez/retirez la sangle au besoin.  
Consultez la fig. B

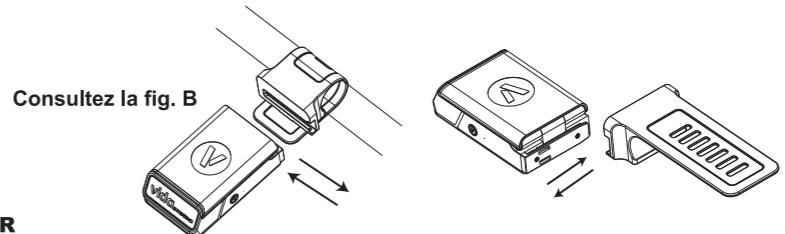


### FIXER À LA POIGNÉE DU FOUR

1. Laissez le barbecue refroidir complètement avant de monter la lampe.
2. Levez le couvercle du barbecue à la position complètement ouverte.
3. Défaitez la sangle noire flexible de la patte de fixation.
4. Placez la lampe le long de la poignée à un endroit où elle n'interférera pas avec le fonctionnement normal et vous permettra de fermer le couvercle sans heurter l'avant du barbecue.
5. Tirez la sangle flexible noire autour de la poignée. Ne serrez pas excessivement. Lorsque la sangle est serrée, attachez-la à la patte de fixation. Fermez lentement le couvercle pour vous assurer qu'il n'interfère pas avec la lampe.

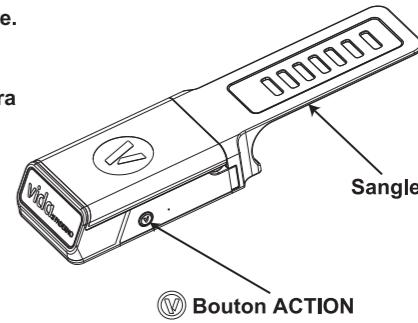

### LORS DE L'UTILISATION COMME LAMPE SUR PIED

Il y a un aimant dans la base de la lampe, qui peut être monté sur la plupart des surfaces métalliques.  
Étendez et ouvrez la tête de lampe pliable, ajustez-la à l'angle requis.

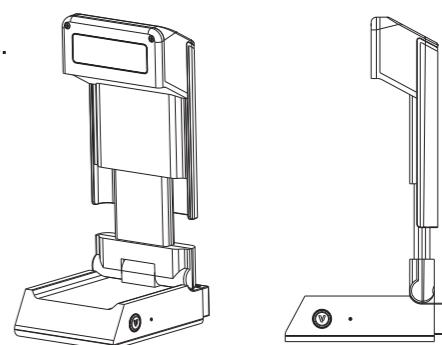

### RAPPEL DE FAIBLE PUISSANCE :

Lorsque la tension des piles est inférieure à 3,3 V et que le voyant rouge clignote une fois par seconde, cela indique des niveaux de puissance faibles et insuffisants. (Remarque : lorsque la lampe ne fonctionne pas, il n'y a pas de rappel de faible puissance)

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire l'intégralité du guide d'utilisation avant d'essayer d'installer et d'utiliser la lampe pour barbecue.

### MISE EN GARDE :

Assurez-vous que le barbecue est éteint et froid avant d'installer la lampe. Le non-respect de la mise en garde et des avertissements contenus dans le présent guide d'utilisation peut entraîner un incendie ou une explosion causant des dommages à la propriété, et/ou peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

### AVERTISSEMENT :

1. Les piles peuvent exploser ou fuir. Jetez toujours les piles de façon appropriée.
2. L'ingestion d'une pile peut causer de graves blessures ou la mort. En cas d'ingestion, consultez un médecin immédiatement.

### (ÉNONCÉ CONCERNANT LES PILES) – MISE EN GARDE :

Les piles doivent être recyclées ou éliminées convenablement. Éliminez le produit conformément aux réglementations de votre municipalité.  
Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Ne mélangez pas des piles alcalines avec des piles standard (au carbone-zinc) ou rechargeables.  
Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.  
N'avalez pas de pile.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Rangez la lampe pour barbecue dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.  
Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant de longues périodes.