




for  
**LIVING**<sup>MD</sup>

# Foyer d'extérieur Savona

N° d'article : 085-1005-2

Modèle n° : S-FT1234PST-B

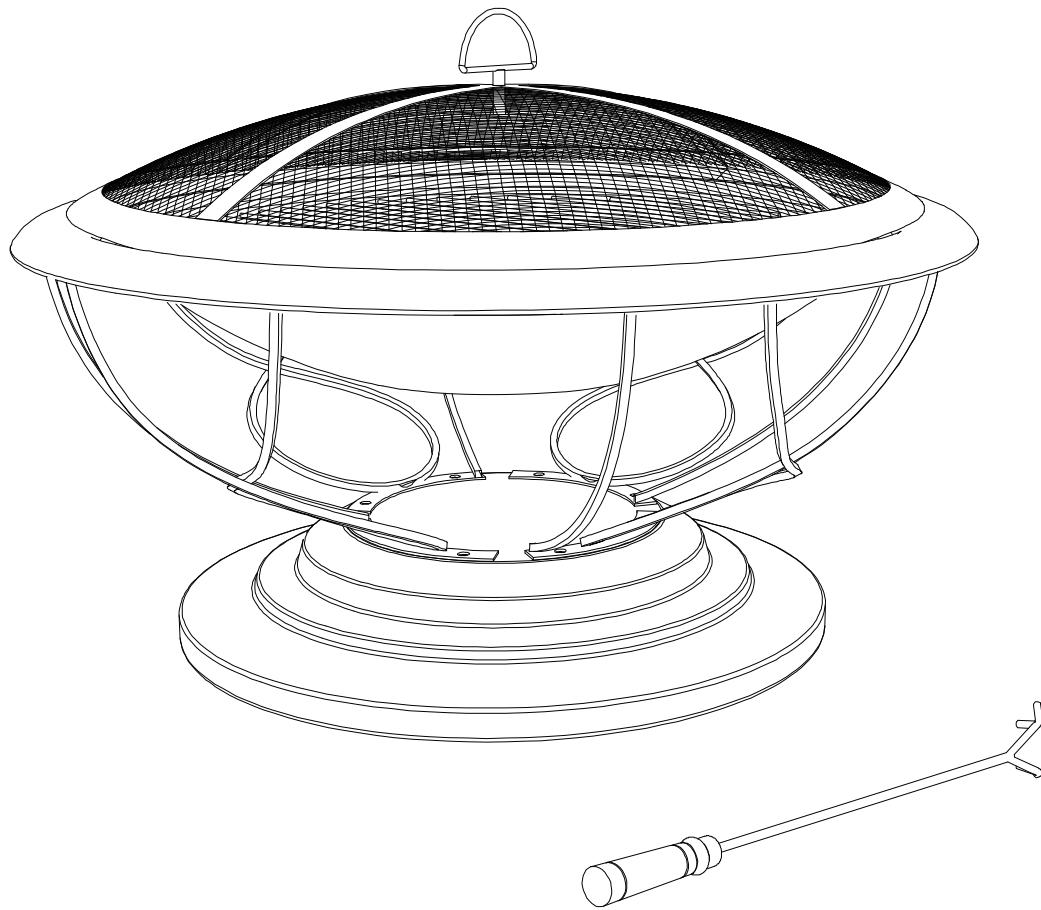

## Instructions d'assemblage

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence.

Numéro de fabrication :xxxxxxxx

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Consignes de sécurité importantes | 3 |
| Liste des pièces                  | 4 |
| Prescriptions générales           | 4 |
| Assemblage                        | 5 |
| Nettoyage et entretien            | 7 |
| Données techniques                | 7 |
| Garantie                          | 7 |



**Avertissement!** Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant d'assembler ou d'utiliser cet article.

**Attention!** Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants. Veuillez porter des gants de protection durant l'assemblage et l'utilisation.

- Ce foyer est conçu pour un usage extérieur seulement. NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE.
- N'utilisez PAS ce foyer pour faire cuire de la nourriture. Il n'est pas conçu pour un tel usage.
- NE laissez PAS les enfants et les animaux s'approcher du foyer sans surveillance.
- NE touchez PAS à la surface du foyer lorsque vous l'utilisez, car vous pourriez vous brûler.
- Ne l'utilisez JAMAIS dans un véhicule, dans une tente ou à l'intérieur. RISQUE D'INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE.
- Lorsque vous utilisez le foyer, servez-vous d'un tisonnier ou de gants résistants à la chaleur pour ouvrir ou fermer le couvercle grillagé.
- N'utilisez PAS d'eau pour éteindre le feu. Cette pratique est dangereuse et pourrait endommager le foyer.
- Ne brûlez que des bûches ou du bois non traité.
- N'utilisez PAS d'essence ni de kérosène pour allumer le foyer.
- N'utilisez PAS ce foyer sur une terrasse en bois, au milieu de feuilles mortes et d'herbes hautes ou sèches, ou sur toute autre surface combustible.
- N'essayez PAS de déplacer le foyer lorsqu'il est allumé ou encore chaud.
- Placez le foyer à au moins 8 pi (2,4 m) des murs ou de toute matière combustible lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Un équipement d'extinction d'incendie adéquat doit être facilement accessible.
- Assurez-vous toujours que le couvercle grillagé est bien placé sur le panier à braise lorsque le foyer est en cours d'utilisation.
- Le manche du tisonnier peut devenir très chaud pendant et après son utilisation.
- Consultez la réglementation locale et les règlements de votre municipalité en matière de lutte contre les incendies pour obtenir plus de renseignements concernant l'utilisation sécuritaire de ce foyer.

**IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.**

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| A | P20104A01107          |  |
|   | Poignée - 1           |  |
| B | P20004A01107          |  |
|   | Pare-étincelles - 1   |  |
| C | P20307A01107          |  |
|   | Grille de foyer - 1   |  |
| D | P20206A01107          |  |
|   | Panier à braise - 1   |  |
| E | P22203A01130          |  |
|   | Anneau de support - 1 |  |
| F | P22305A01130          |  |
|   | Cadre décoratif - 4   |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| G  | P20608A01130                           |  |
|    | Base - 1                               |  |
| H  | P20501A01001                           |  |
|    | Tisonnier - 1                          |  |
| AA | H09012C11                              |  |
|    | Boulon M6*15 - 16 + 2 de rechange      |  |
| BB | H12001C11                              |  |
|    | Rondelle plate M6 - 16 + 2 de rechange |  |
| CC | H16001C11                              |  |
|    | Écrou M6 - 9 + 1 de rechange           |  |




### Attention!

- Il est essentiel de bien positionner le foyer.
- Éloignez les enfants au moment de l'assemblage.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Veuillez porter des gants de protection durant l'assemblage.
- Ne tentez pas d'assembler le foyer s'il manque des pièces.

**IMPORTANT :** Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant d'amorcer l'assemblage.

Placez toutes les pièces de la boîte devant vous sur le sol dans un endroit dégagé. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant d'amorcer l'assemblage.


**Requis pour l'assemblage :** Le tournevis n'est pas inclus dans l'emballage.



Tournevis




1

Assemblage

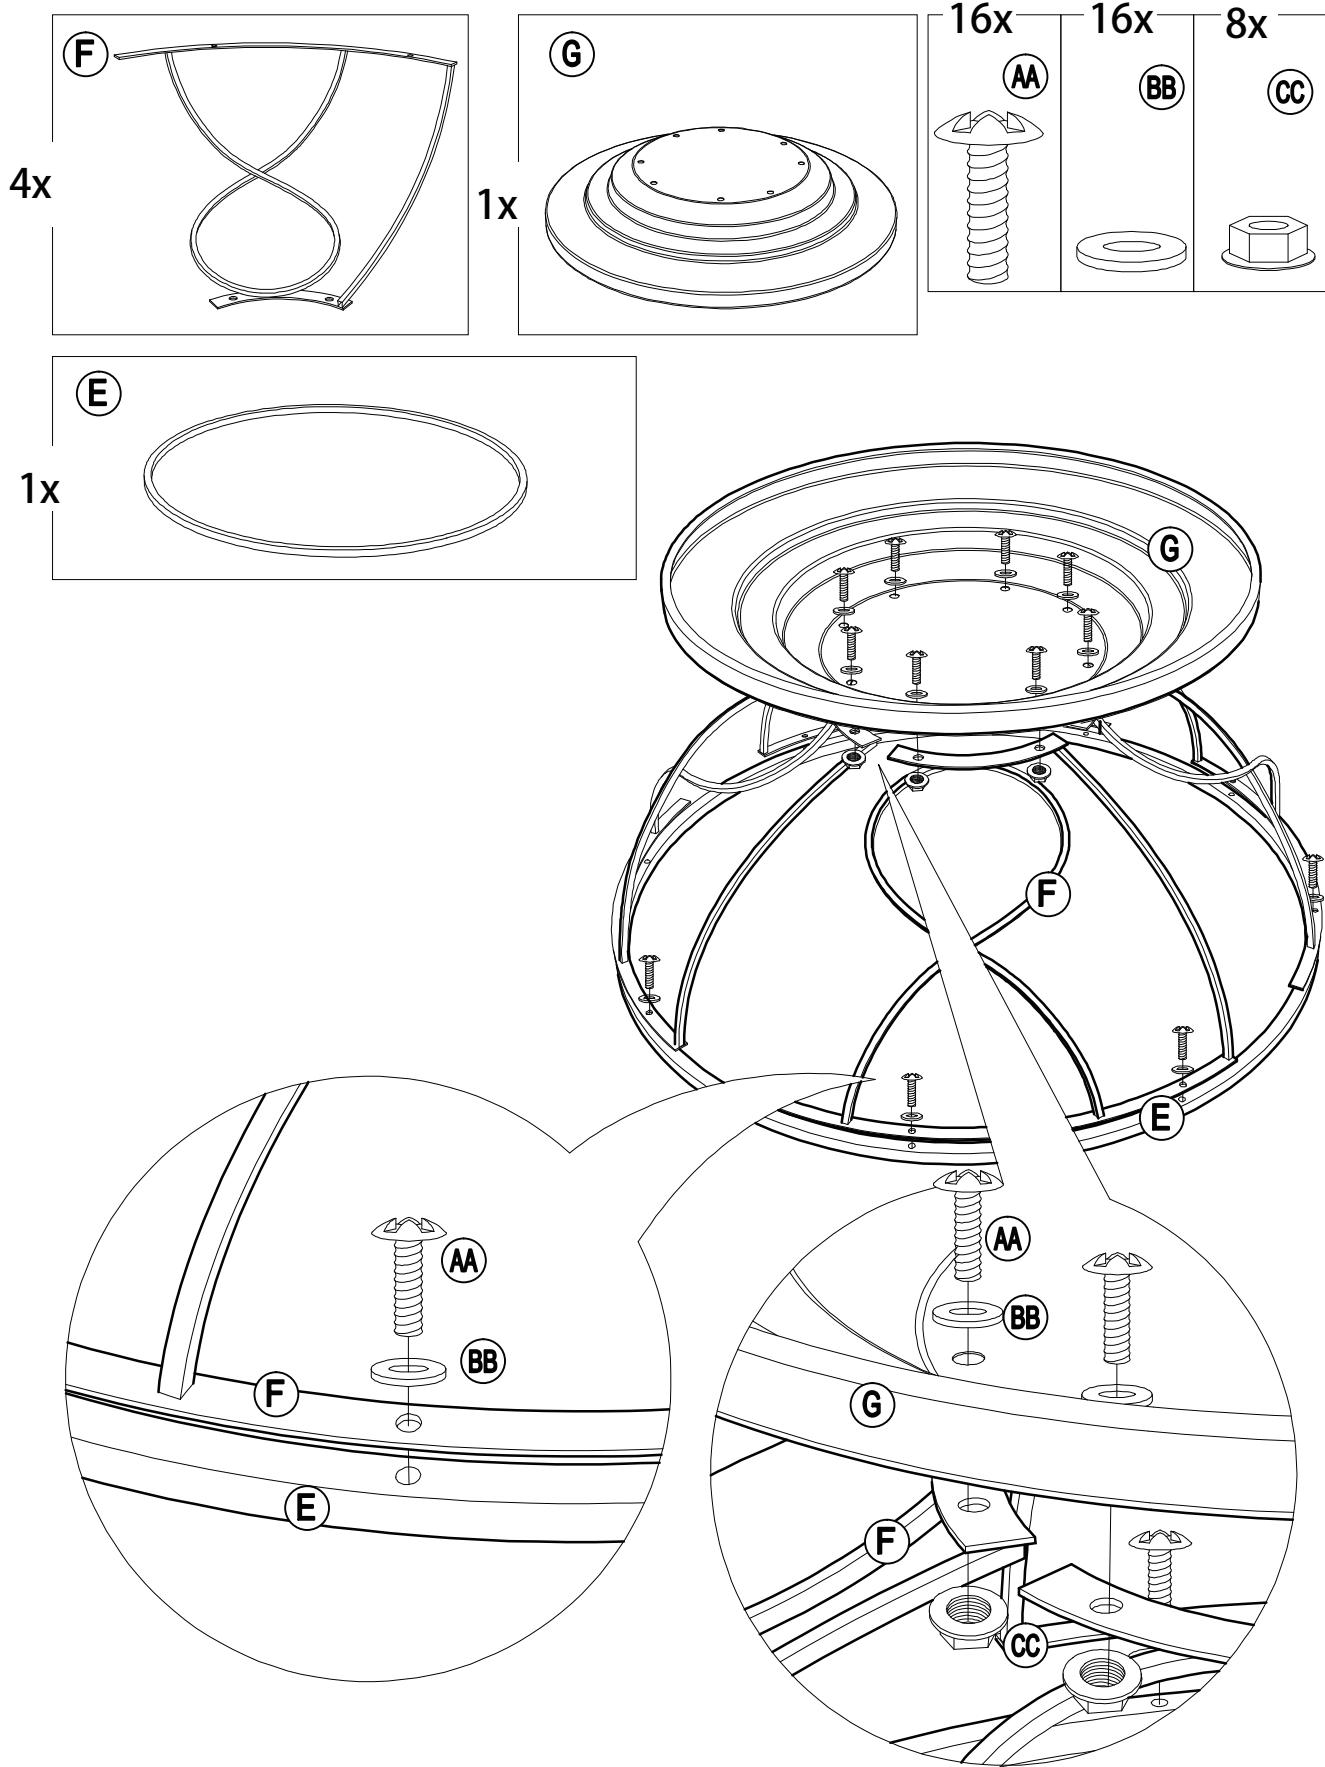

## Assemblage

2

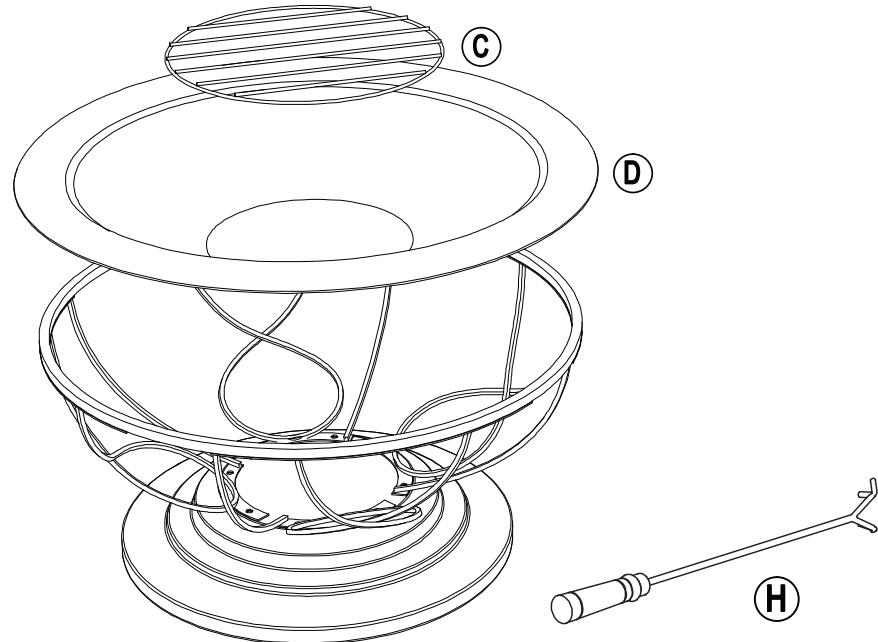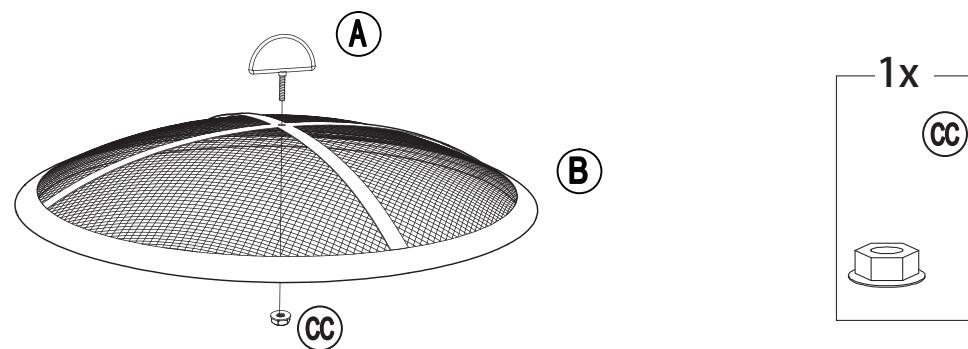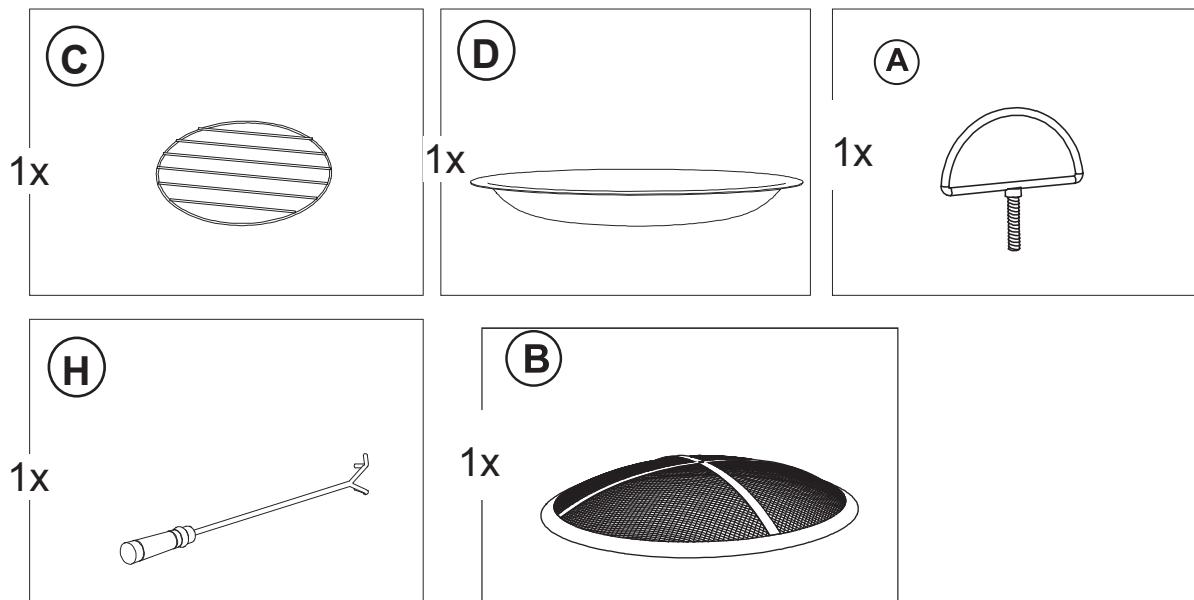



## Attention!

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.

- Allumage

- Assurez-vous qu'il n'y a qu'une petite quantité de cendre au fond du panier à braise.
- Déposez une couche de bois dur et sec ne couvrant pas plus des 3/4 du panier.
- Allumez du petit bois ou de l'allume-feu au moyen d'une allumette.
- Utilisez le tisonnier inclus. Veuillez porter des gants de protection résistant à la chaleur durant l'utilisation.

- Extinction du feu

- Laissez le feu s'éteindre de lui même.
- N'utilisez PAS d'eau pour éteindre le feu. Cette pratique est dangereuse et pourrait endommager le foyer.

- Nettoyage

- Le foyer doit être nettoyé régulièrement pour assurer une expérience sécuritaire et prolonger la durée de vie utile de l'article.
- Ne tentez PAS de nettoyer ce foyer avant que le feu ne soit COMPLÈTEMENT éteint et que le brasero soit frais au toucher.
- N'utilisez PAS de nettoyant pour le four ou d'agent abrasif, car ces produits endommageront le foyer.

- Rangement

- Ne rangez ou ne déplacez PAS le foyer avant que le feu ne soit COMPLÈTEMENT éteint et que le brasero soit frais au toucher.
- Rangez le foyer dans un lieu sec afin de maximiser sa durée de vie.
- Rangez le foyer assemblé loin des enfants et des animaux.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Diamètre           | 29 1/2 po (75 cm)  |
| Hauteur            | 20 1/16 po (51 cm) |
| Poids de l'article | 6.2 kg             |
|                    | 13 lb 10 oz        |

Cet article For Living est couvert par une garantie d'un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. La garantie ne couvre pas l'usure ni les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.