

MASTER
Chef^{TM/MC}



BARBECUE AU PROPANE PRIME À 3 BRÛLEURS Guide d'assemblage

85-3135-0 / G32008

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

**Lisez ce guide au complet et conservez-le aux fins de
consultation ultérieure.**

Montez votre gril immédiatement.

Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées
doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.


**Pour toute question au sujet de nos produits, pièces, garanties
ou pour obtenir une assistance technique, appelez-nous
au 1 855 453-2150.**



ANSI Z21.58-2015 / CSA 1.6-2015
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.



ANSI Z21.58-2015 / CSA 1.6-2015
Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.

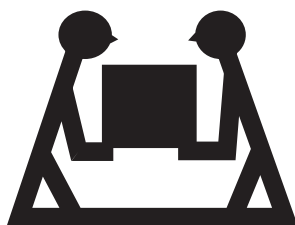

PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou encore pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse

www.masterchefbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre barbecue.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous sentez une odeur de gaz :
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.
 - b. Éteignez toute flamme nue.
 - c. Ouvrez le couvercle.
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.

2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.

3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. N'entreposez pas et n'utilisez pas de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables près de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation ne doit pas être entreposée près de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ ATTENTION

EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLE ET L'ACIER PEINT DU BARBECUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDS.

**CE BARBECUE EST PRÉVU POUR UN USAGE EXTÉRIEUR.
COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL MANQUE DES PIÈCES.**


1 855 453-2150

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis à tête cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes




Assemblez la quincaillerie correctement, insérez la rondelle frein entre la vis et la rondelle plate.

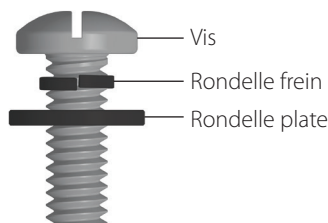

⚠ Attention :

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue. Soyez prudent lors de l'assemblage.

N°	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	Vis 20UNC x 30 de 1/4 po	20120-13030-036	4
2	Vis 20UNC x 13 de 1/4 po	20120-13013-036	16
3	Vis n° 10-24UNC x 13	20124-10013-036	24
4	Ensemble de vis n° 10-24UNC x 13	G432-U400-9091	4
5	Vis n° 8-32UNC x 10	20132-08010-250	6
6	Vis autotaraudeuse ST4.2x8	24200-42008-136	6
7	Écrou 20UNC de 1/4 po	31220-13000-036	10
8	Rondelle en aluminium	G466-0042-9000	5
9	Rondelle, compartiment de brûleurs	G437-0050-9000	4
10	Écrou papillon 20UNC de 1/4 po	33300-13000-036	2
11	Goupille, brûleur	G515-0013-9000	3
12	φ6 Rondelle	40100-06000-036	1
13	Espaceur, roue	G305-0024-9088	2
14	Goupille, roue	G306-0005-9088	1
15	Rondelle, roue	40300-08000-036	1
16	Bouchon, grille de réchaud	G320-3004-9191	2

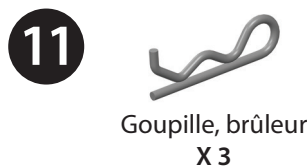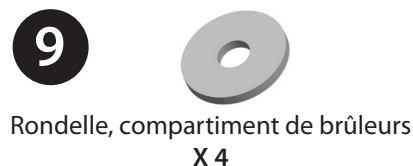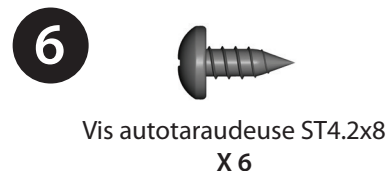


AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Deux personnes sont requises pour compléter le montage.


LISTE DES PIÈCES DU BARBECUE AU PROPANE 085-3135-0 / G32008

N° DE RÉF.	QUANTITÉ	DÉSIGNATION	N° DE PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G320-5200-01
AB	1	Thermomètre	G312-B201-02
AC	1	Poignée du couvercle	G320-5102-01
AD	2	Charnière du couvercle	G320-5101-01
BA	1	Compartiment soudé des brûleurs	G320-5400-01
BB	3	Brûleur principal	G320-0200-01
BC	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G311-0005-02
BD	2	Armature de brûleur	G413-0004-02
BE	3	Brise-flamme	G320-3002-01
BF	1	Grille de cuisson	G305-0006-01
BG	1	Grille de réchaud	G320-5301-01
CA	1	Panneau de commande	G320-6000-01
CB	1	Ensemble de tubulures	G320-6100-01
CC	1	Régulateur	G320-0702-01
CD	3	Boutons de commande	G320-5302-01
CE	1	Allumeur	G206-0701-01
CF	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
CG	1	Récipient à graisse	G430-0033-02
CH	1	Écran thermique	G320-3003-01
DA	1	Cadre du chariot gauche	G320-5601-01
DB	1	Patte du chariot avant gauche (1)	G320-5602-01
DC	1	Patte du chariot arrière gauche (2)	G320-5603-01
DD	1	Cadre du chariot droite	G320-5701-01
DE	1	Patte du chariot avant droite (3)	G320-5702-01
DF	1	Patte du chariot arrière droite (4)	G320-5703-01
DG	2	Contrevent inférieur du chariot	G320-5604-01
DH	1	Contrevent postérieur supérieur	G320-5800-01
DI	1	Contrevent postérieur inférieur	G320-5900-01
DJ	1	Panneau avant	G320-5501-01
DK	2	Capuchon d'extrémité	G320-5504-01
DL	2	Roue	G320-5506-01
DM	1	Axe de roue	G320-5507-01
DN	1	Porte-allumettes	G401-0079-01
DO	2	Barre de retrait du réservoir	G320-5502-01
DP	1	Support pour réservoir de gaz	G320-5503-01
EA	2	Tablette latérale	G320-0051-01
F1	1	Trousse de quincaillerie	G320-B008-01
F2	1	Guide d'assemblage	G320-M008-01
F3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G320-M008-02

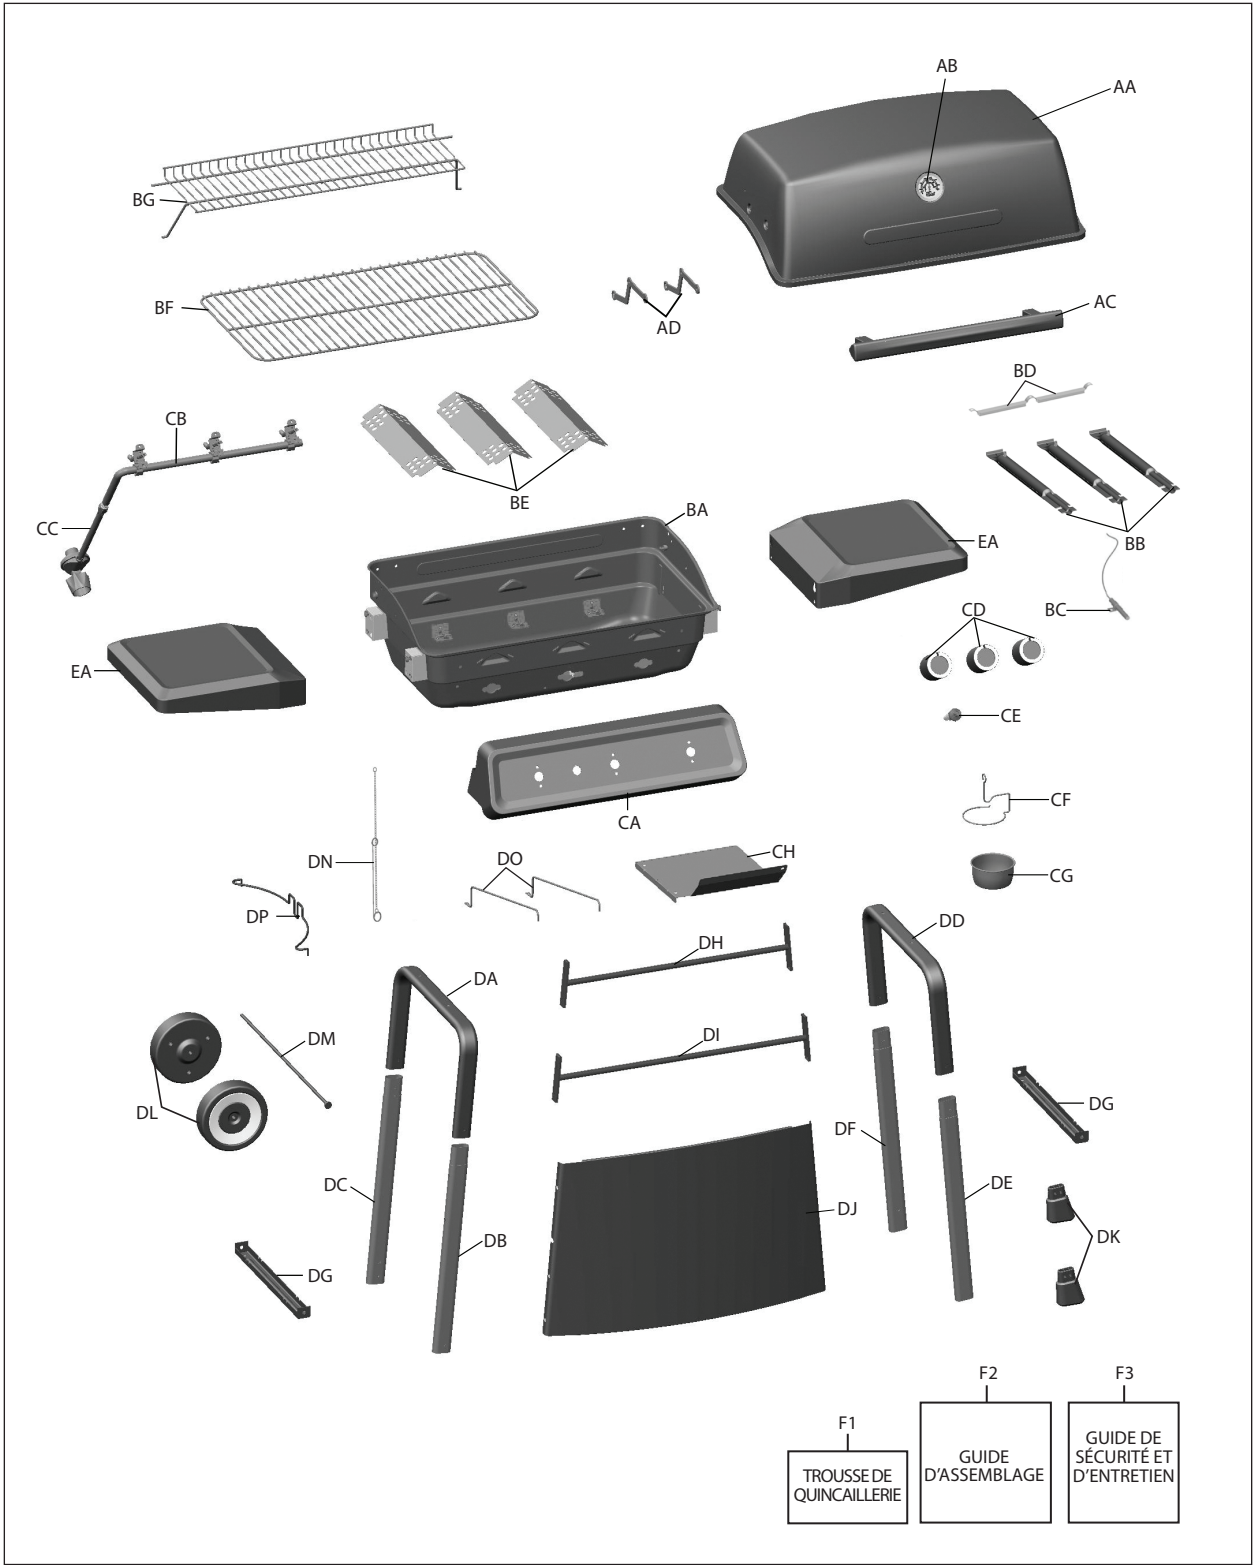

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




1

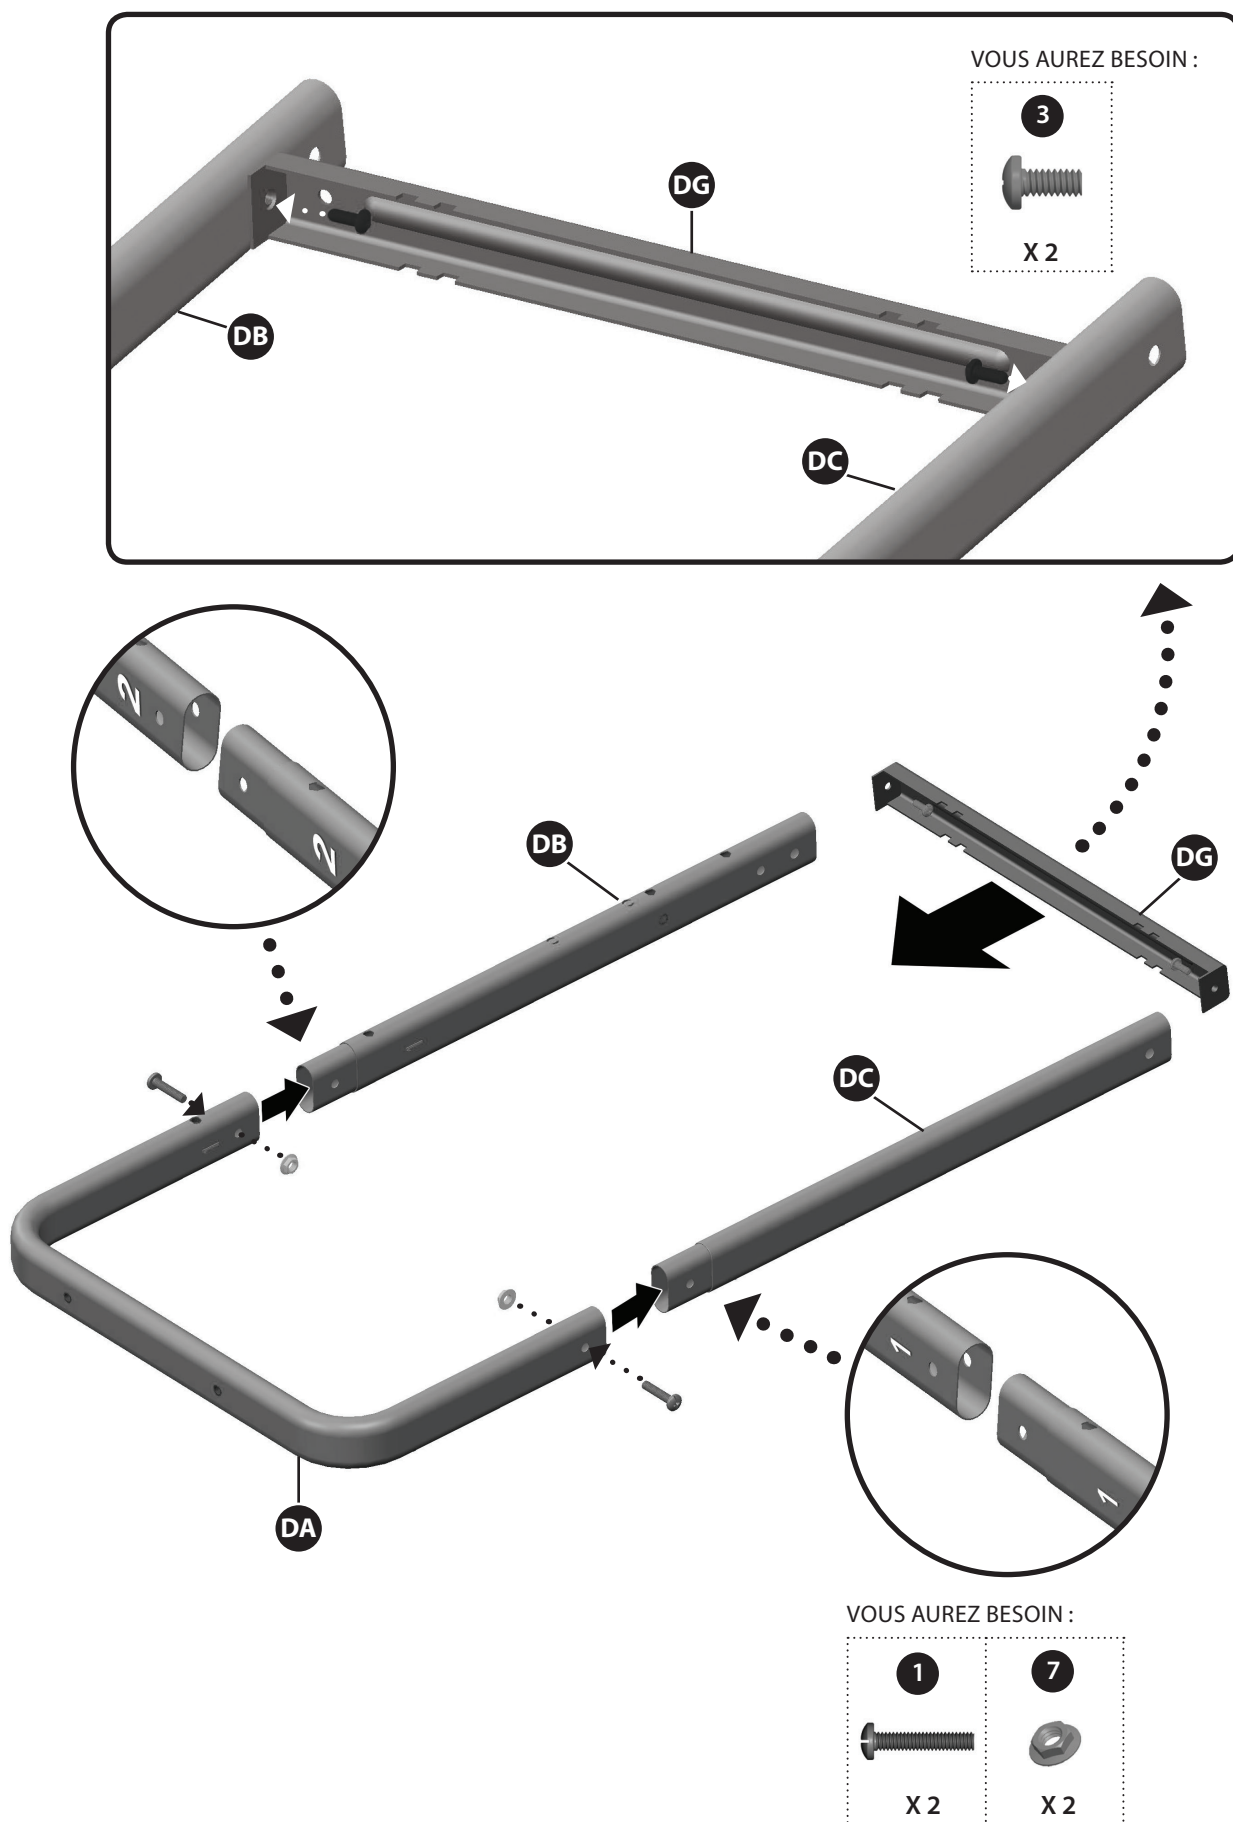


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2


VOUS AUREZ BESOIN :

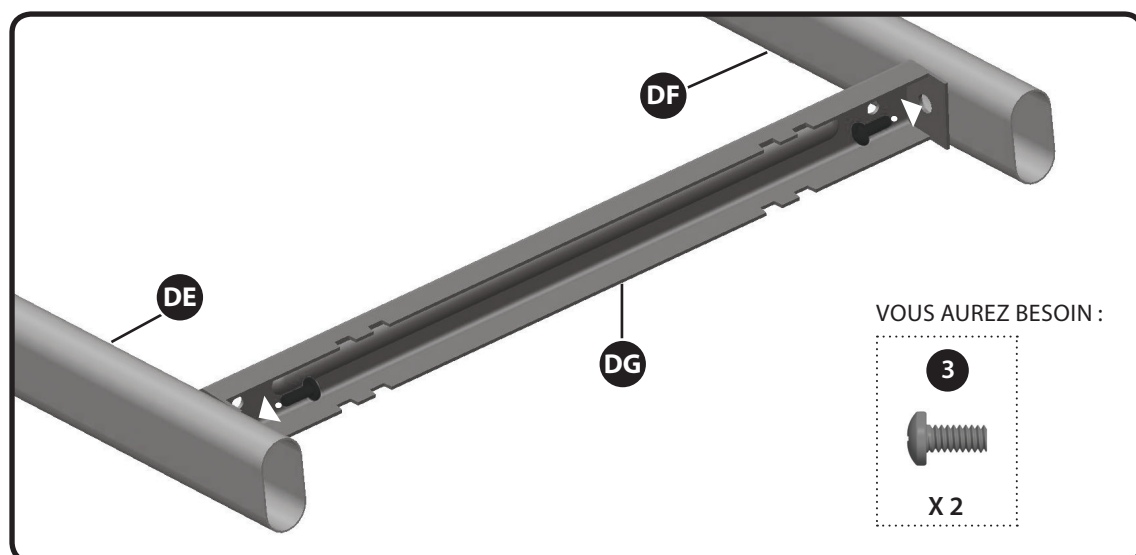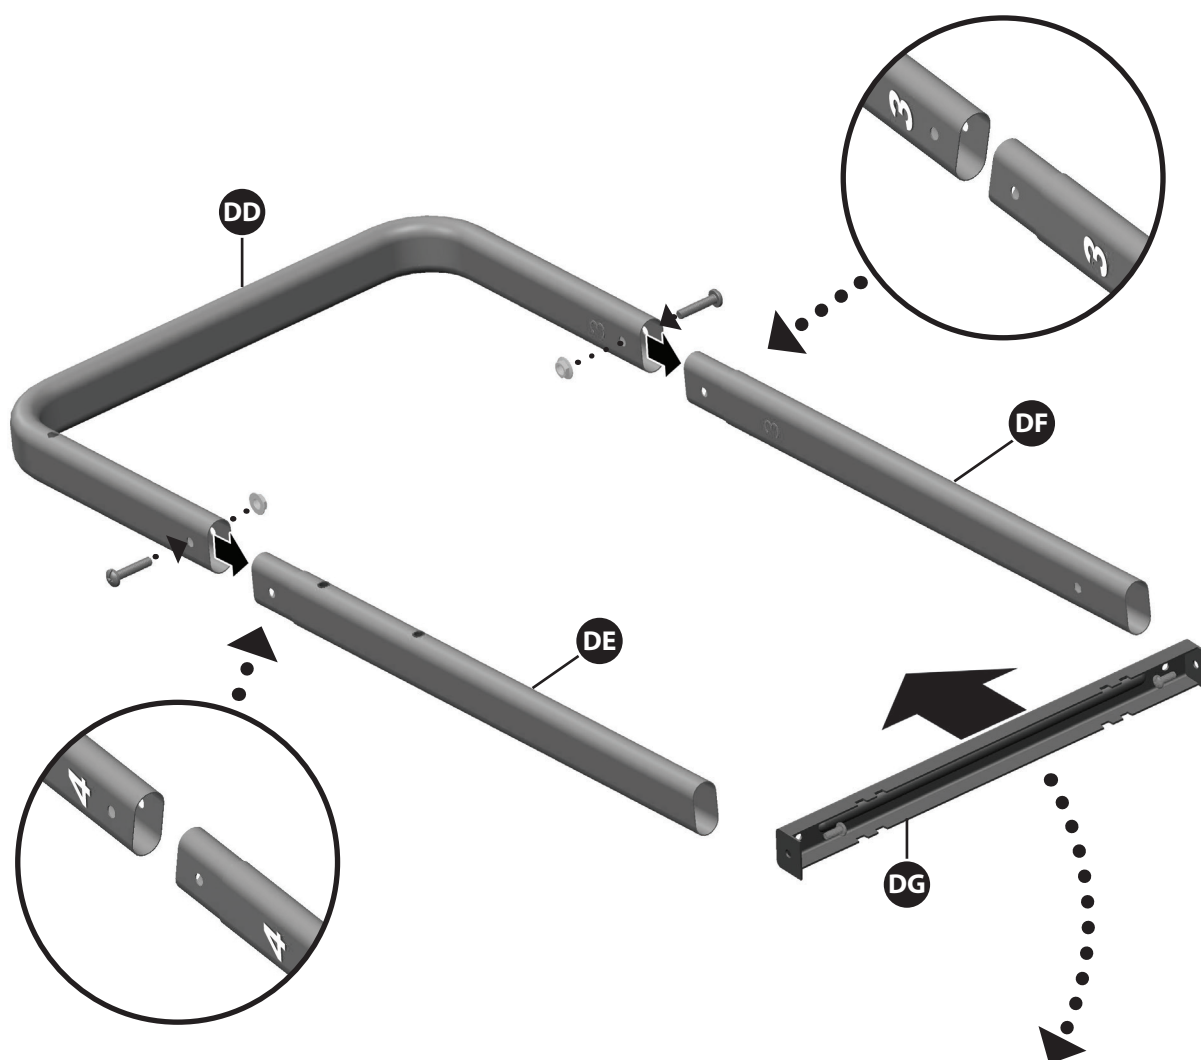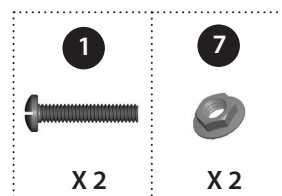


VOUS AUREZ BESOIN :

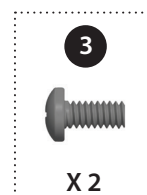


3

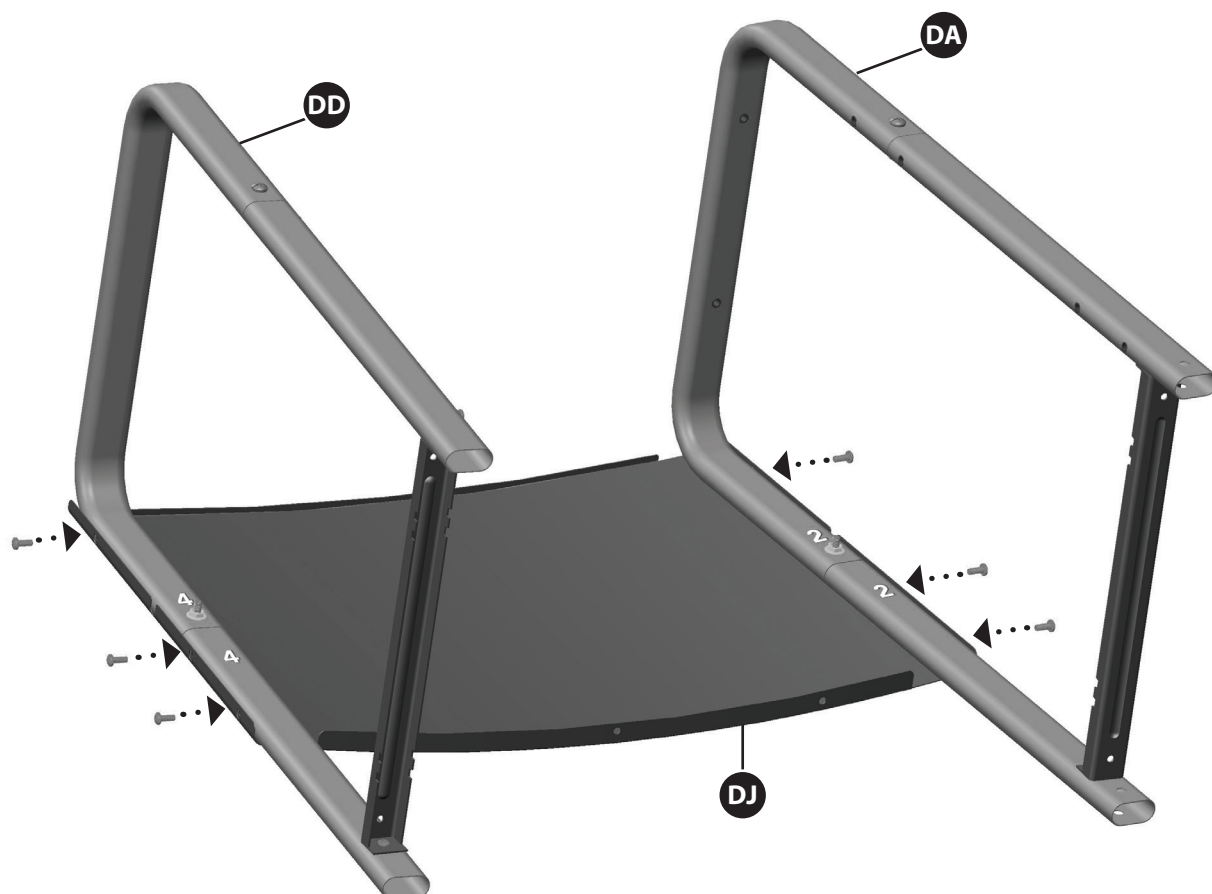


VOUS AUREZ BESOIN :

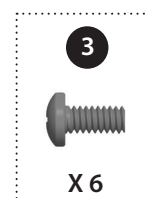



4

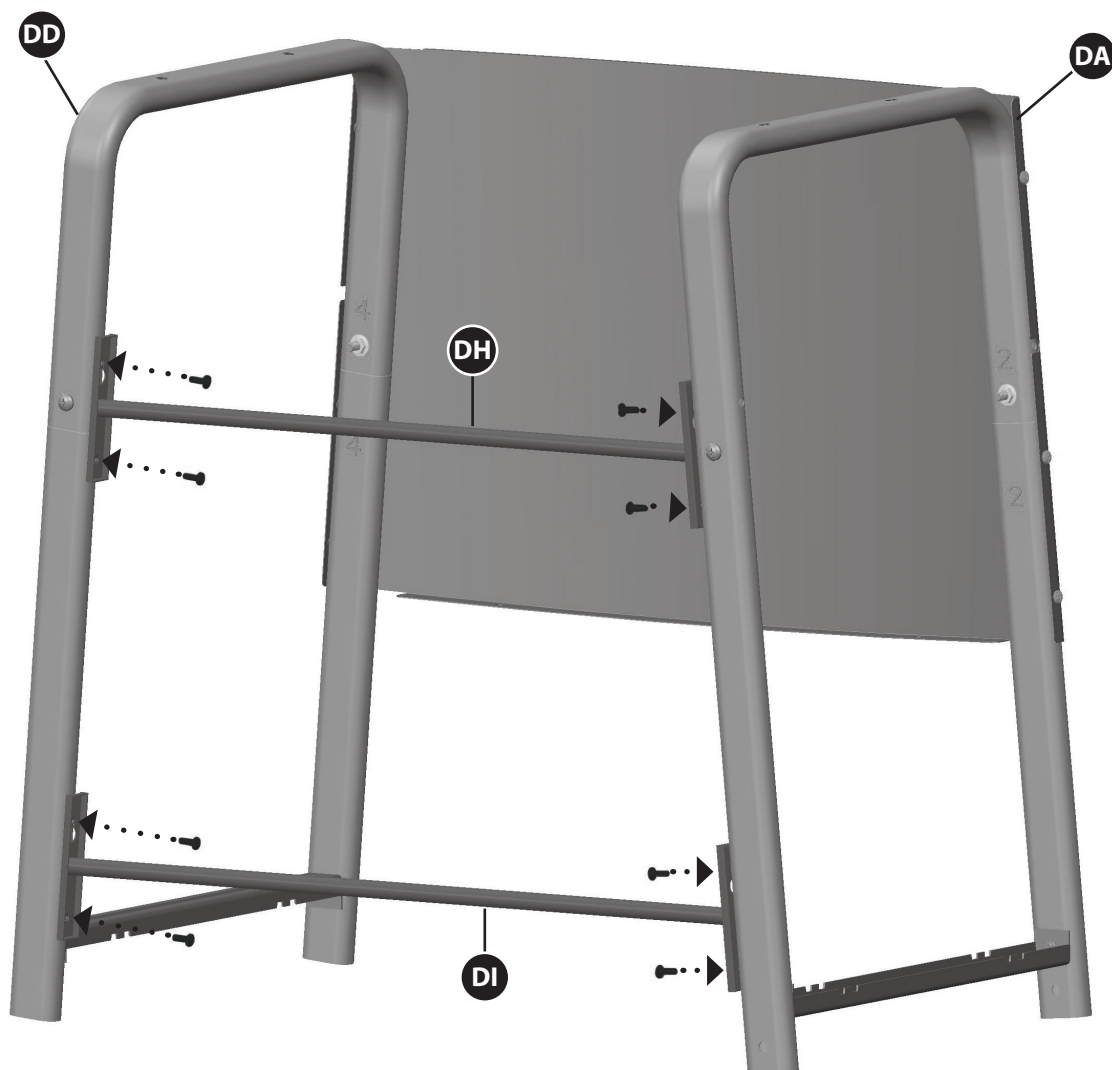

VOUS AUREZ BESOIN :

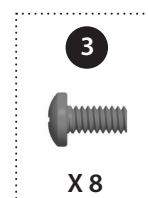



5

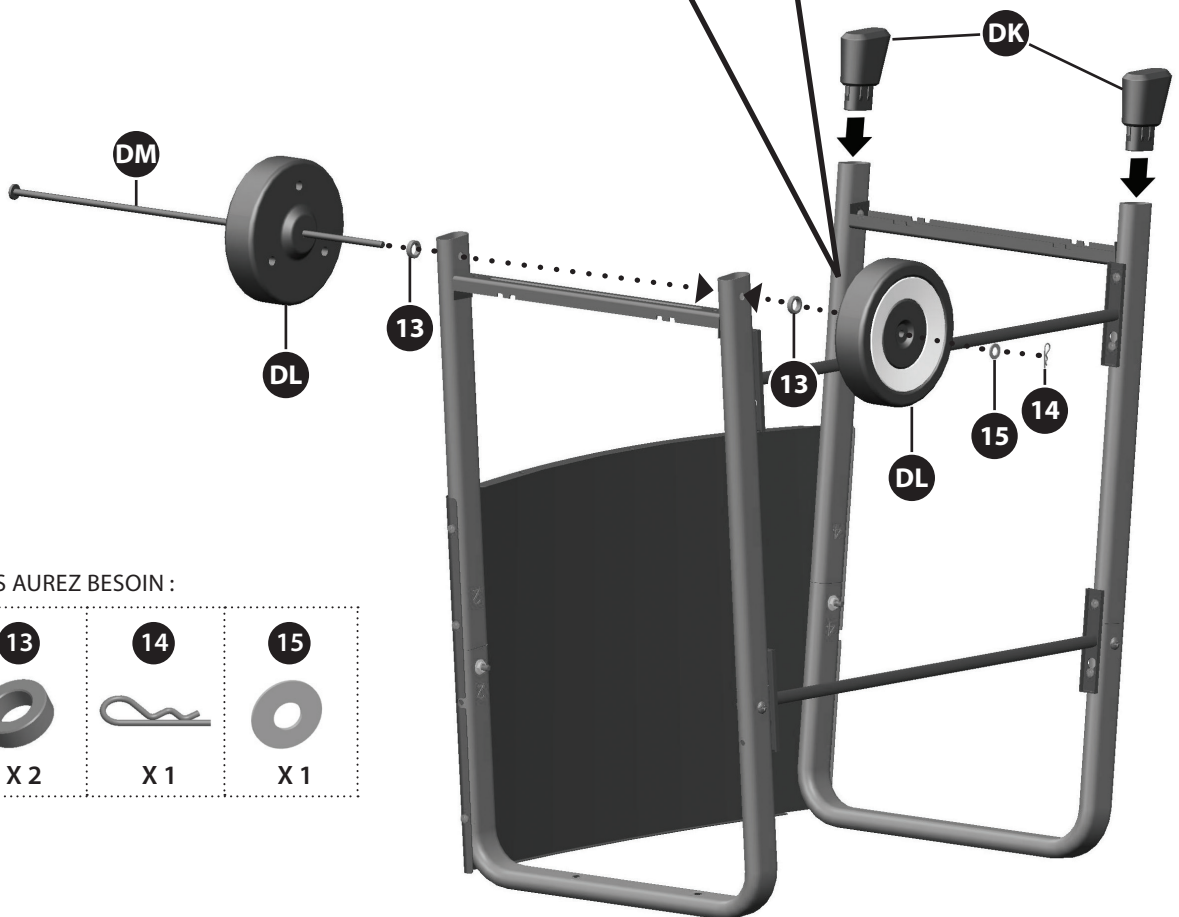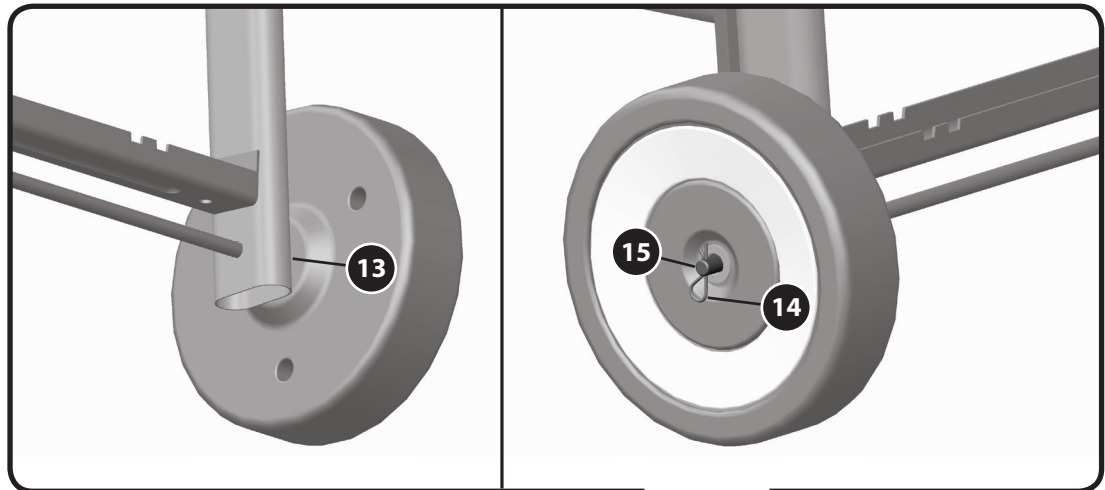

VOUS AUREZ BESOIN :


13	14	15
X 2	X 1	X 1

6

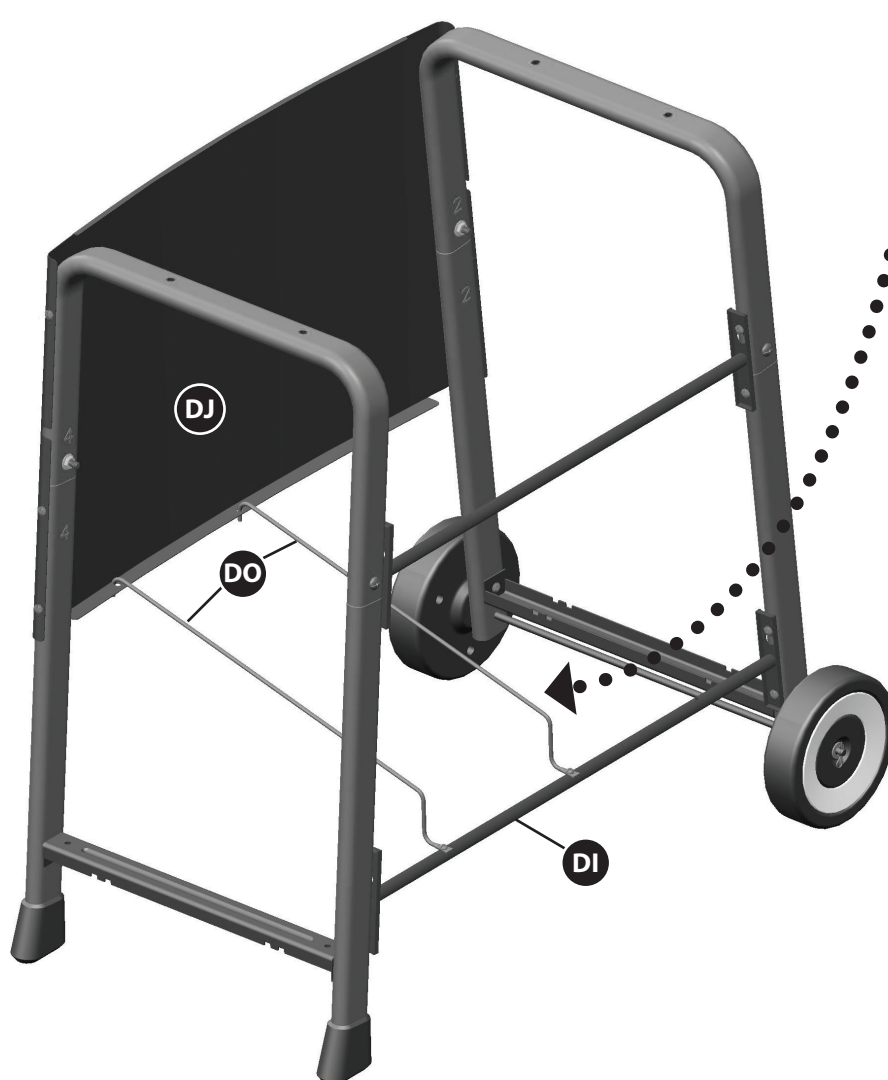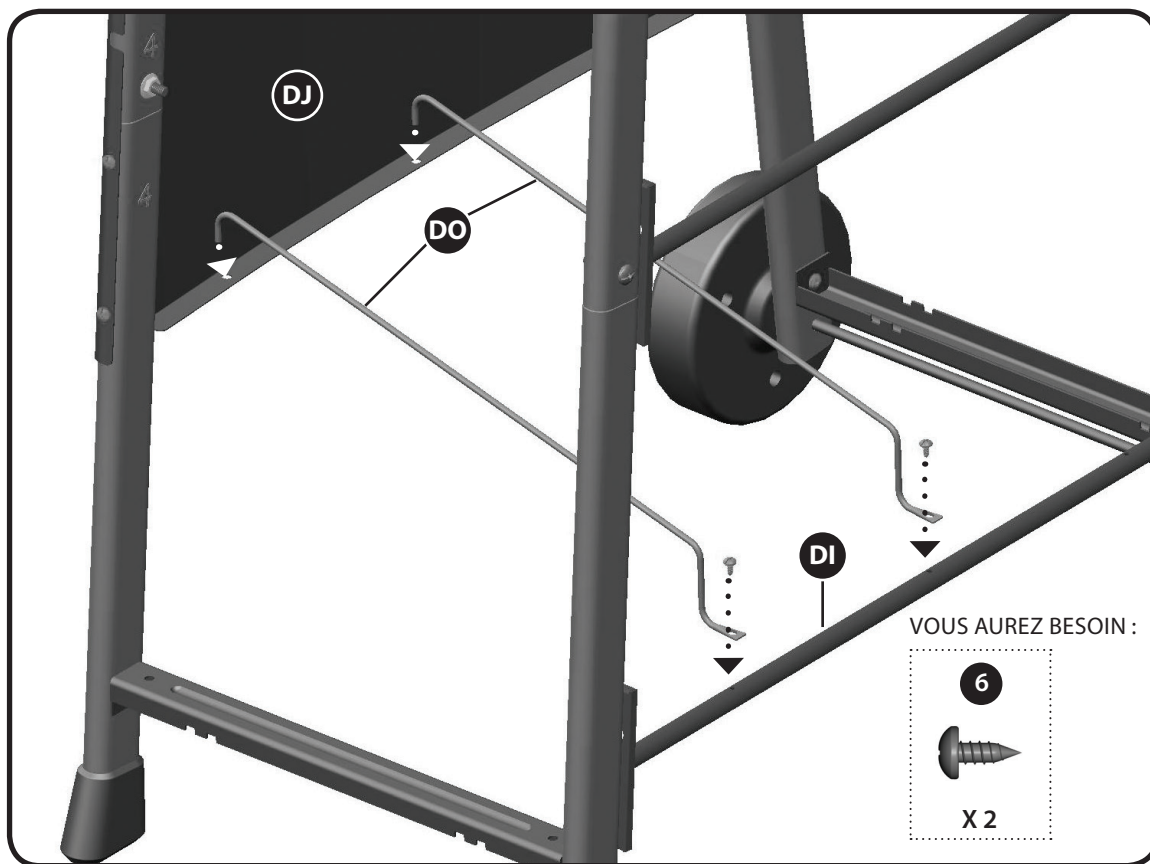

7

A

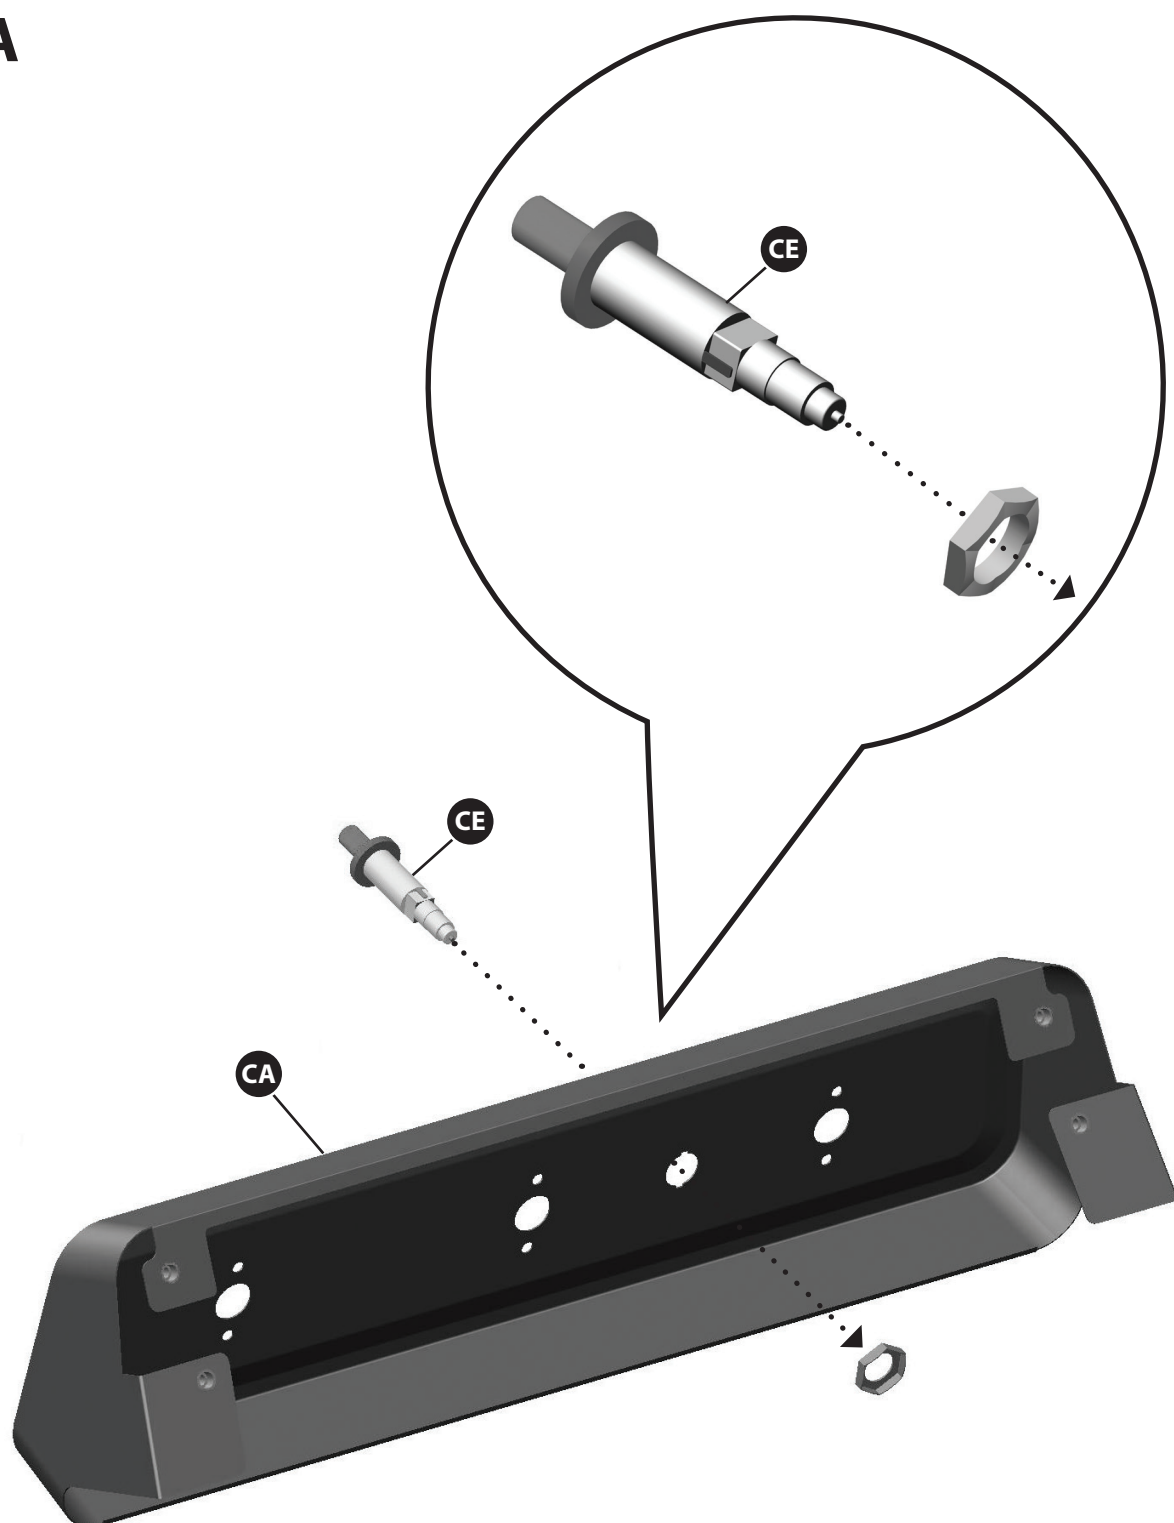

7



B

VOUS AUREZ BESOIN :

5





X 6

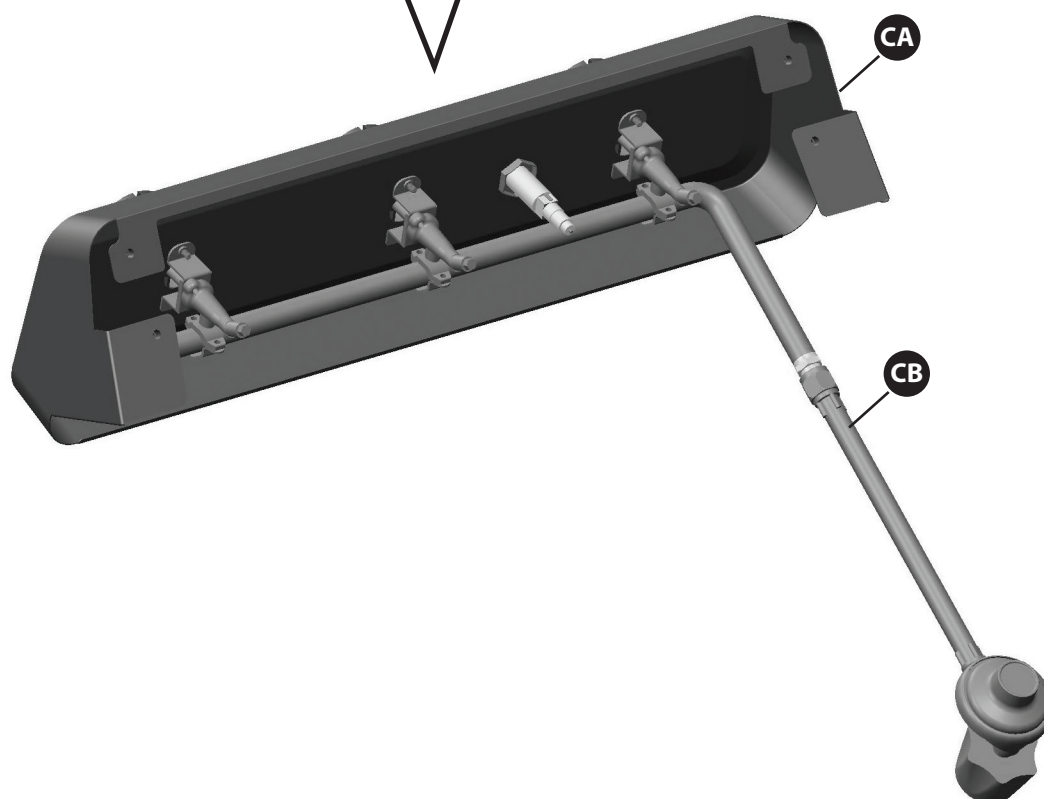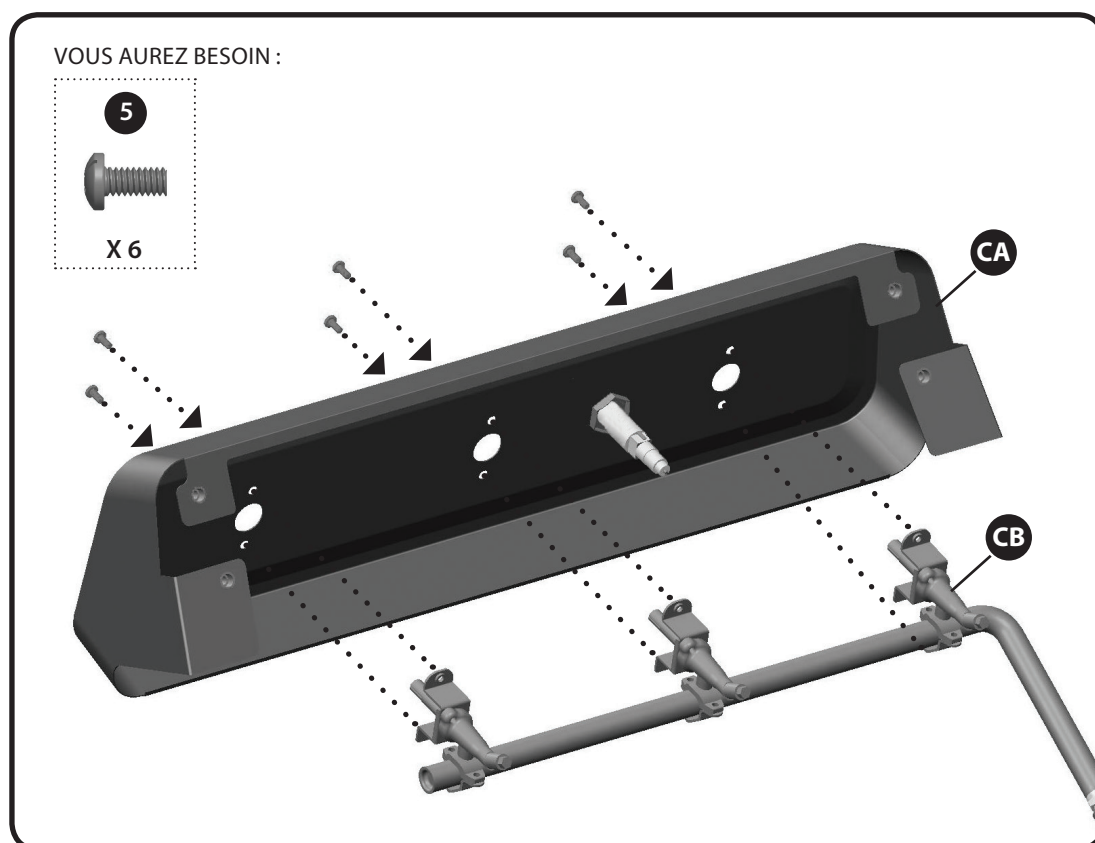

8

A



VOUS AUREZ BESOIN :

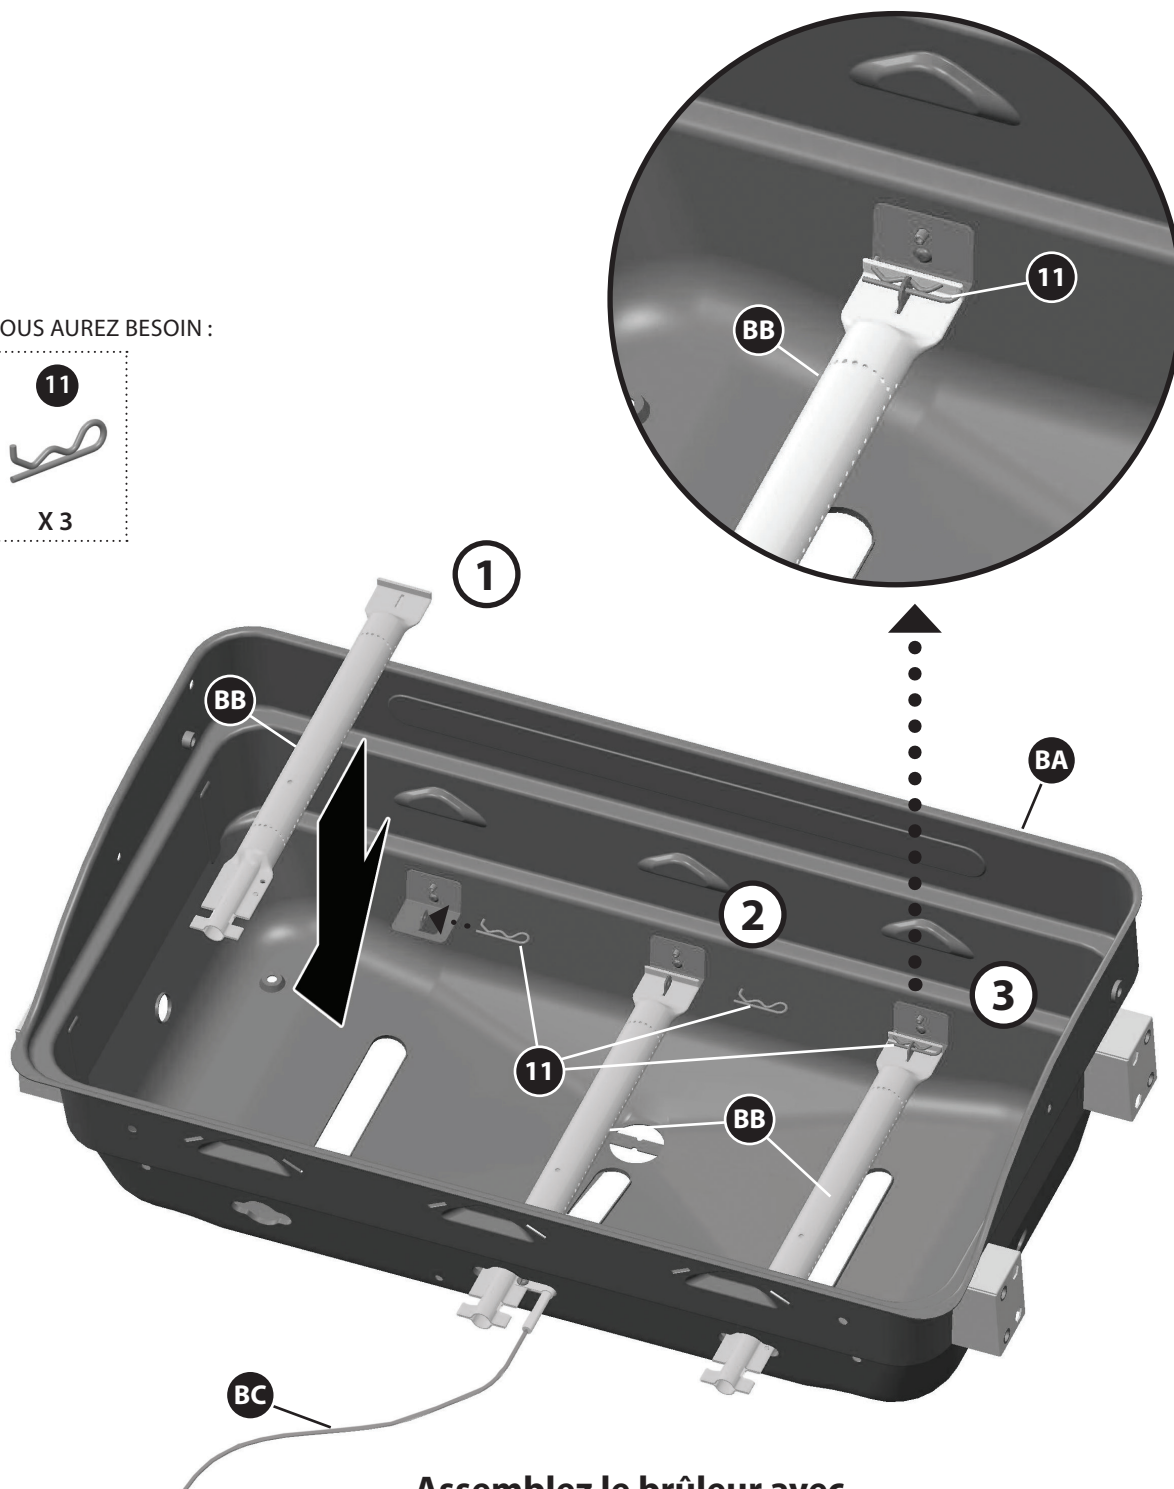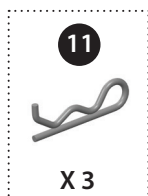

**Assemblez le brûleur avec
électrode au milieu.**



8

B

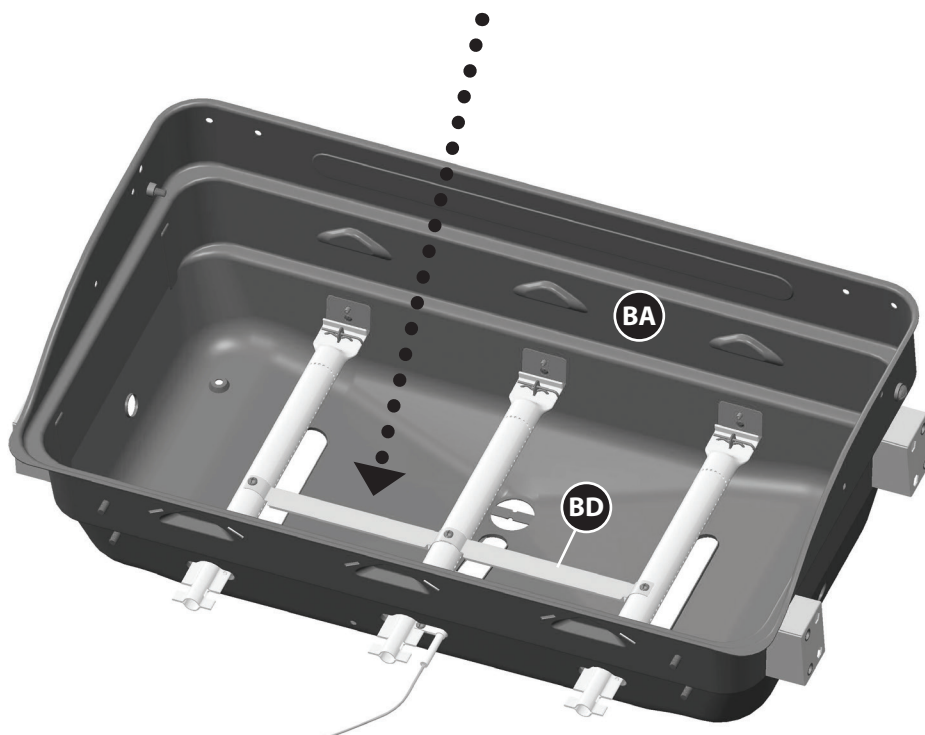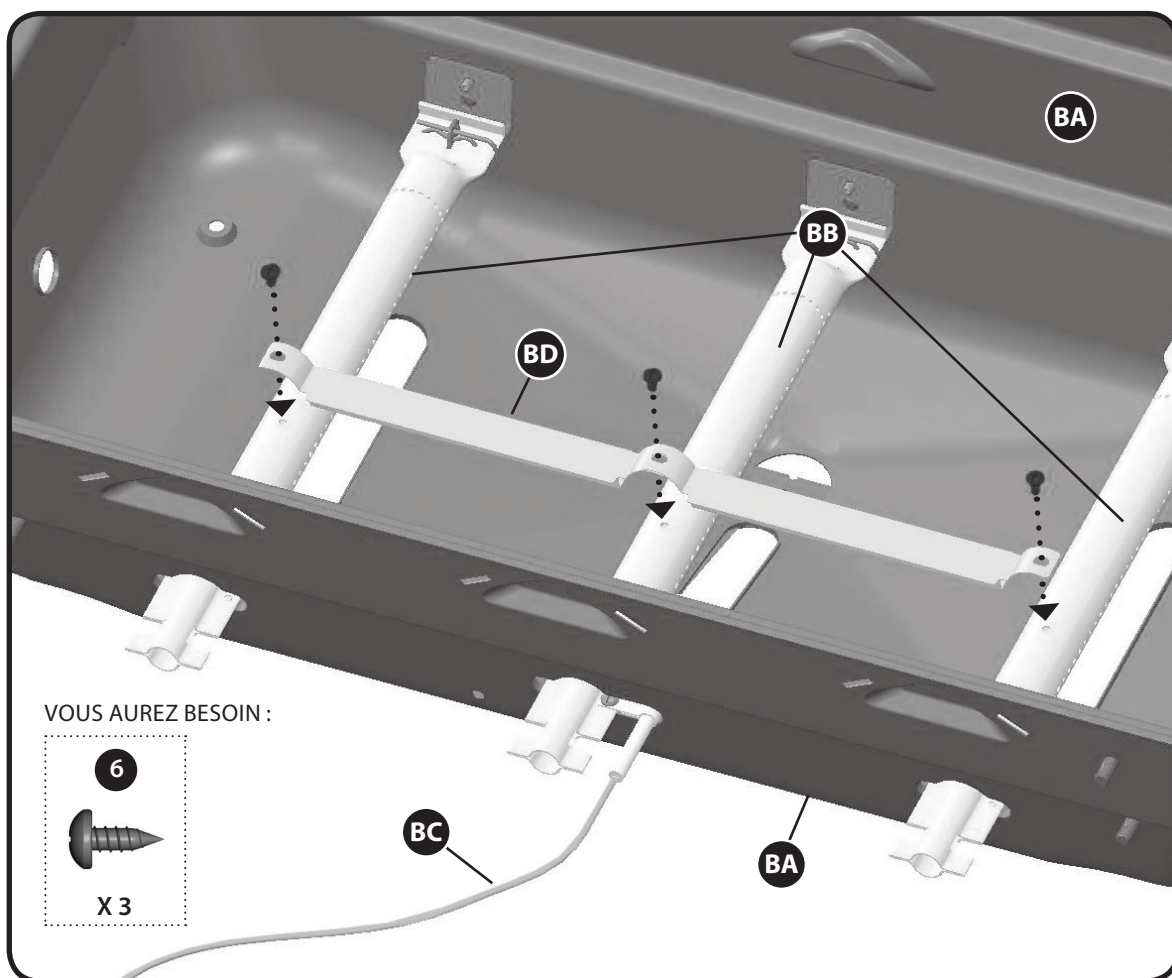



9

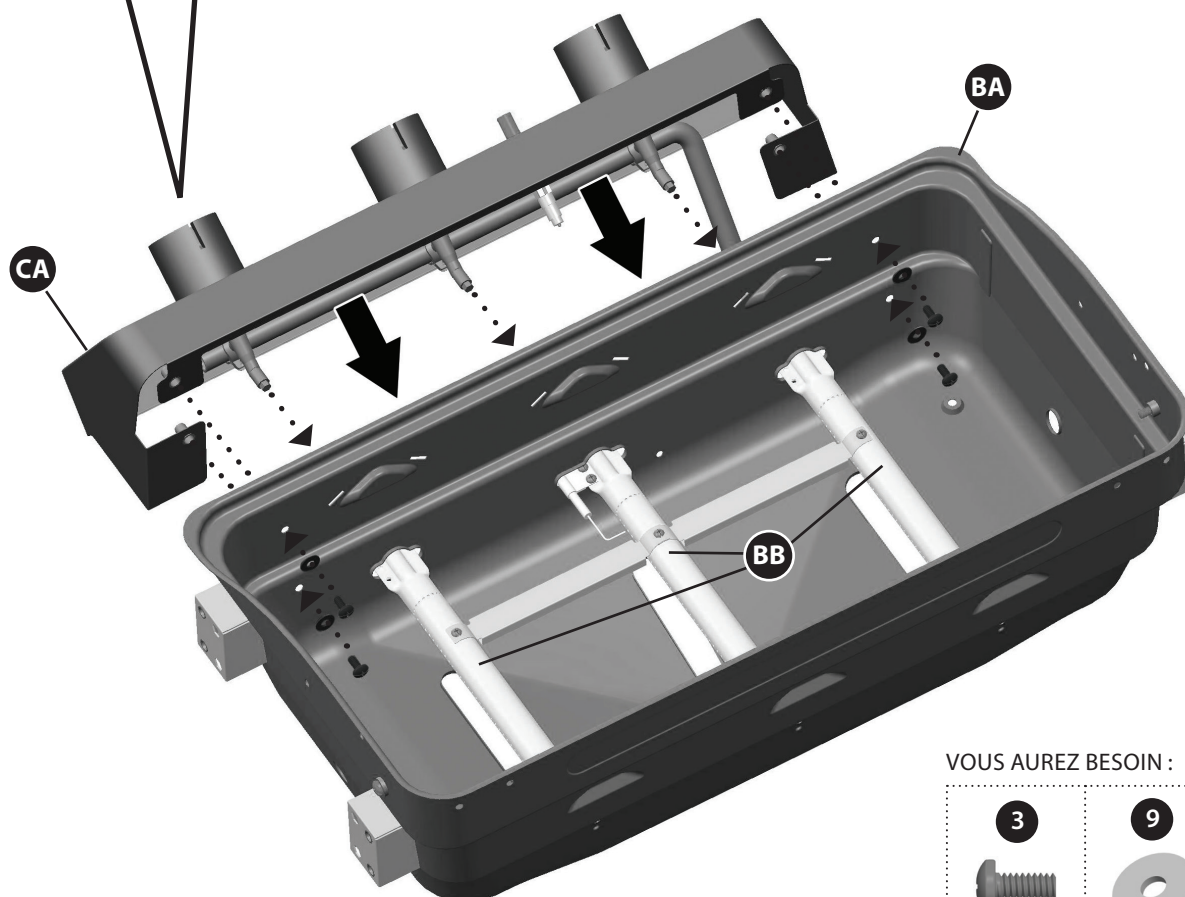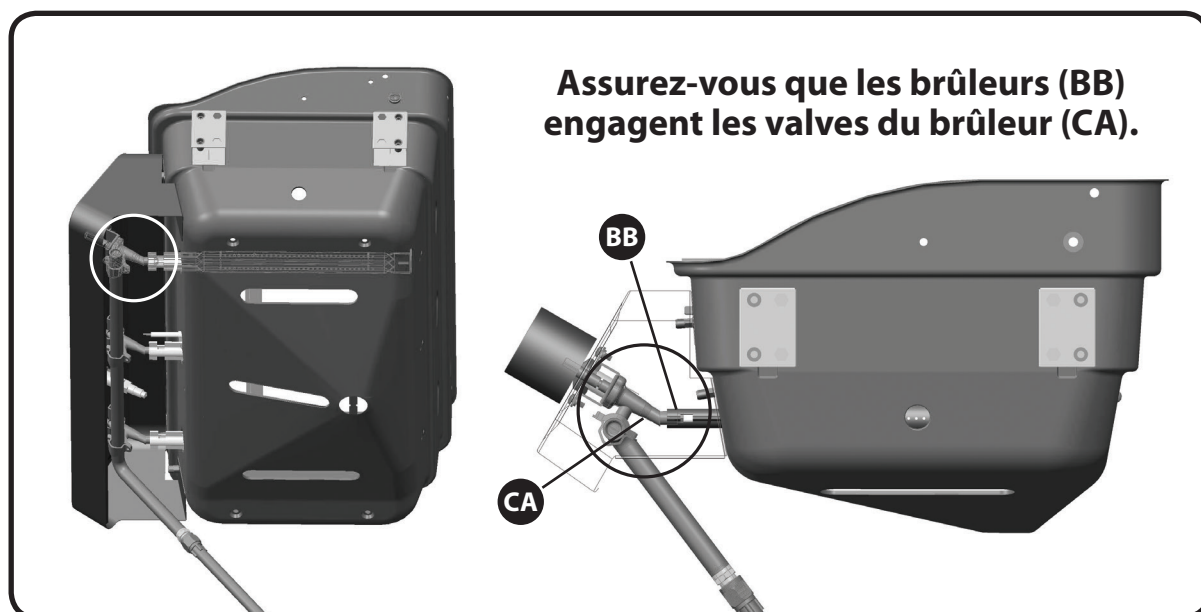A






VOUS AUREZ BESOIN :

3	9
	
X 4	X 4


9

B


Fixez le fil d'électrode pour brûleur principal (BC) à l'allumeur (CE). Assurez-vous que le fil d'électrode (BD) est bien engagé.

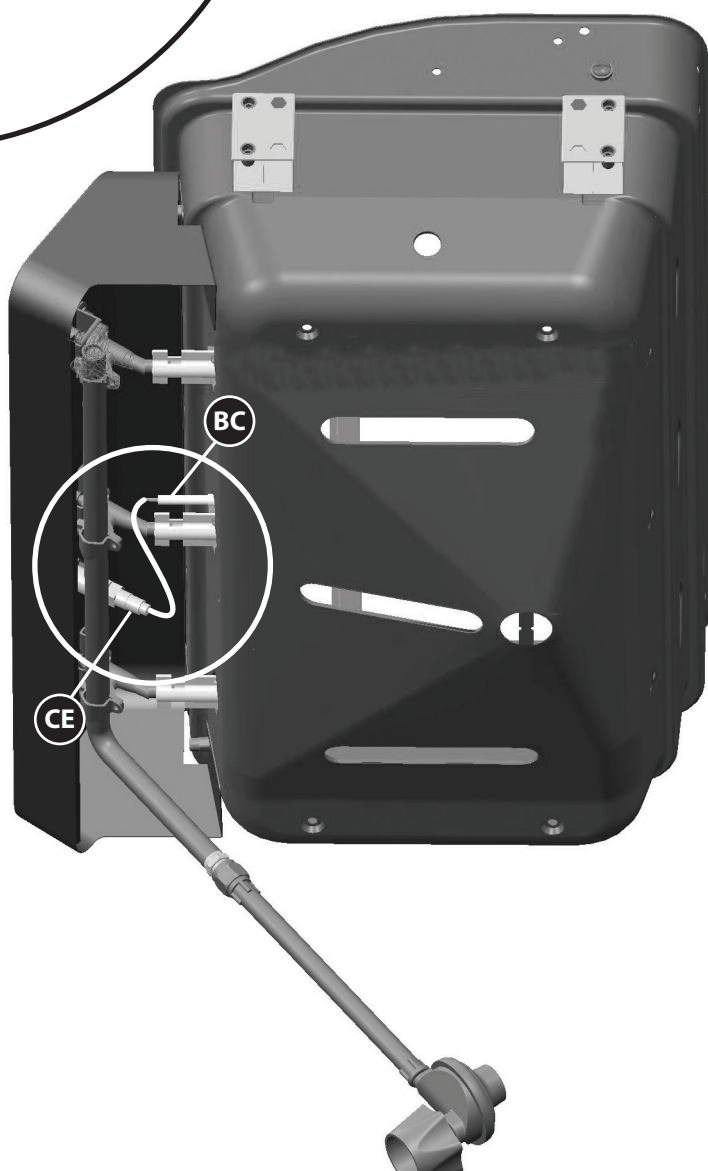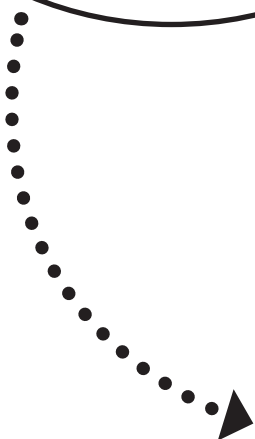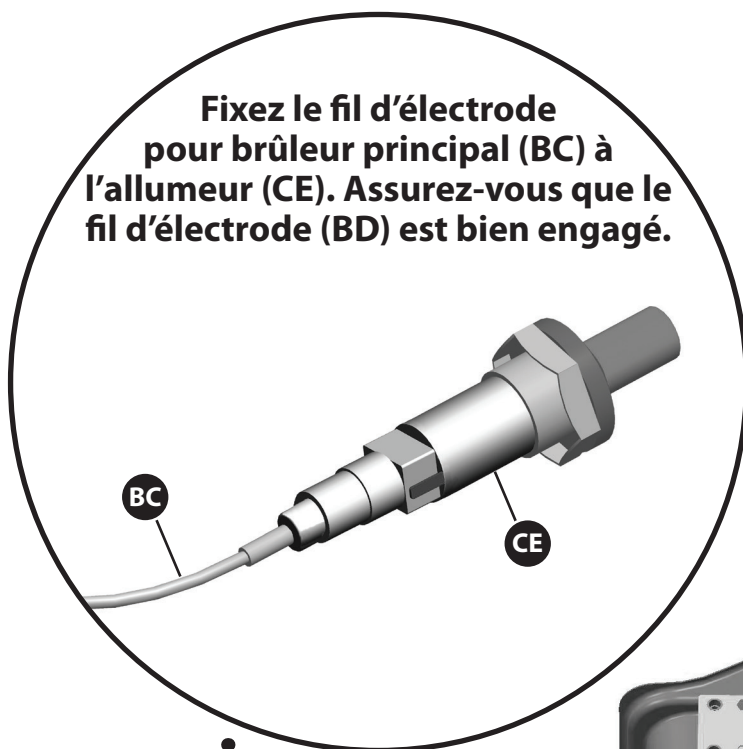


10

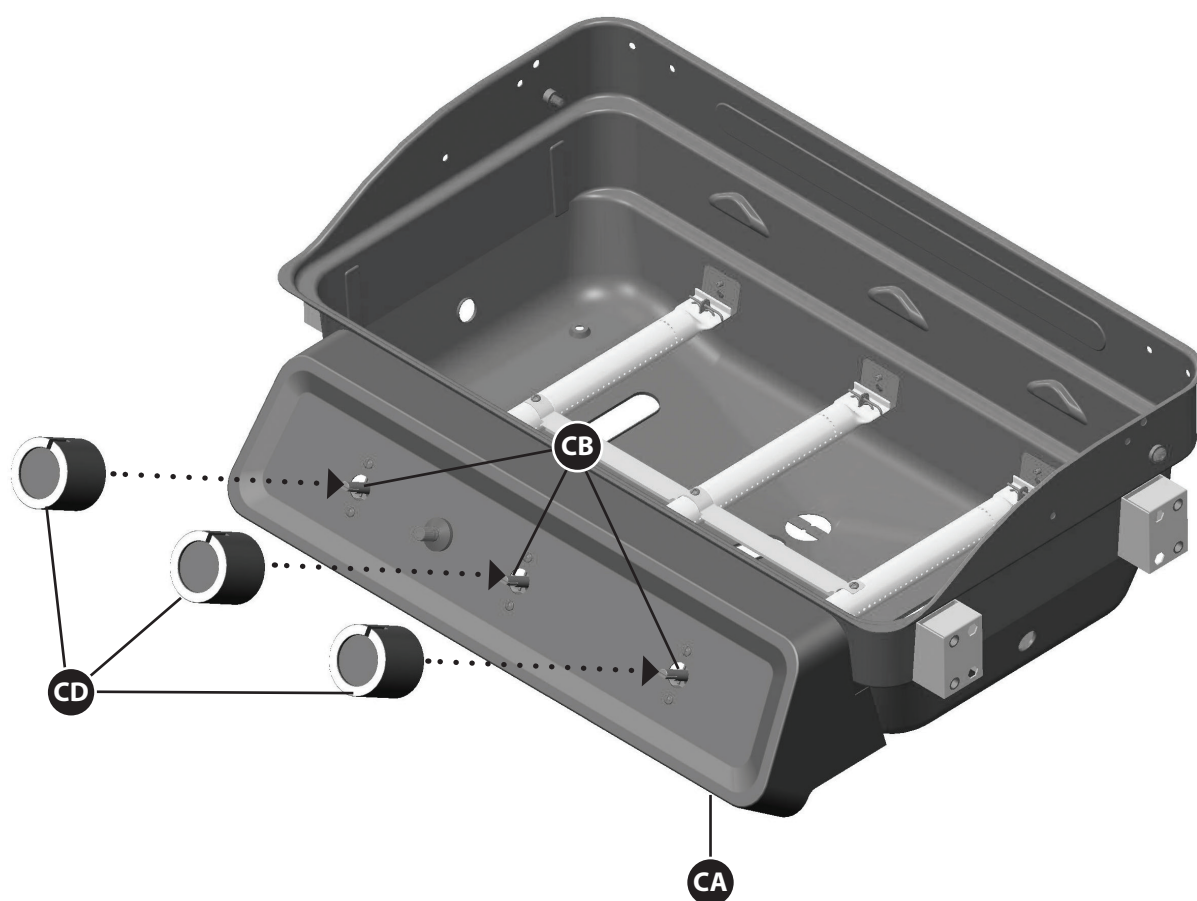

11

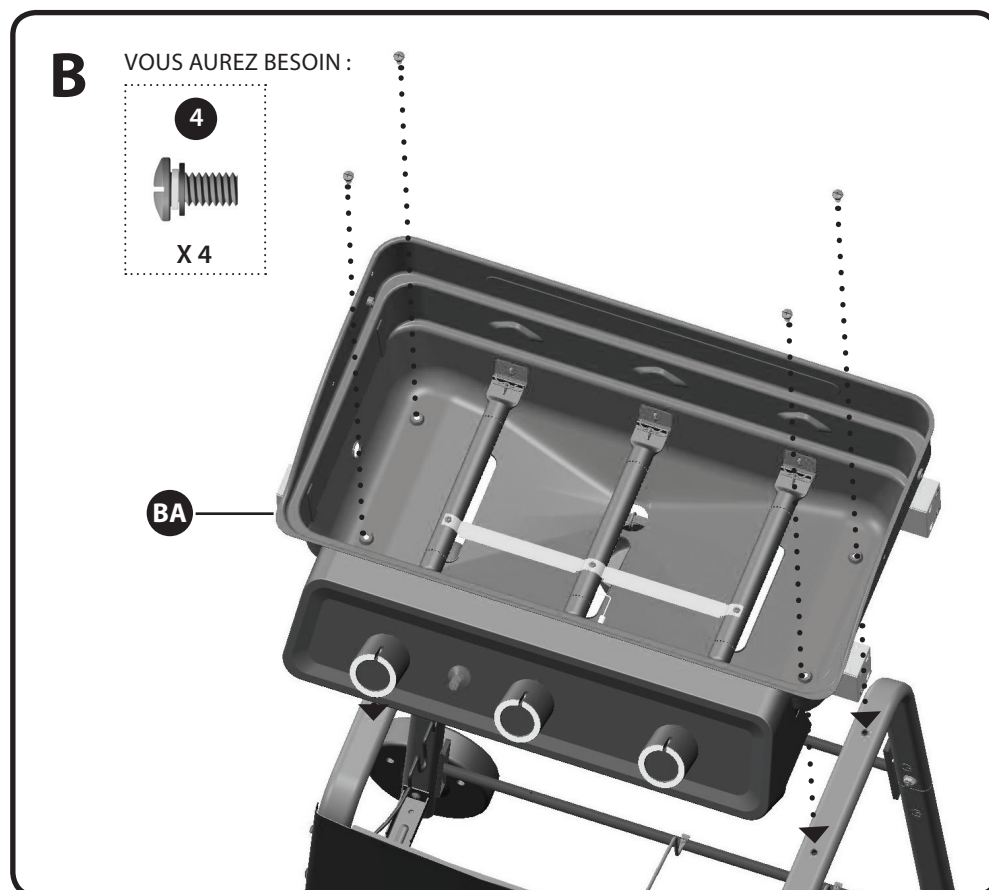


A

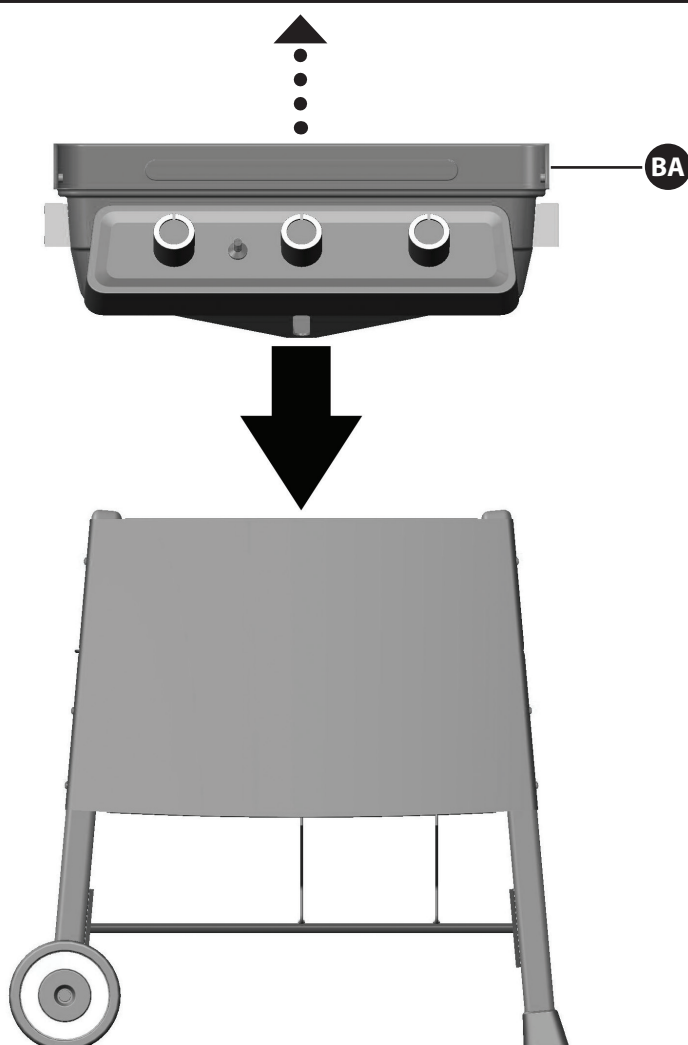


11

C

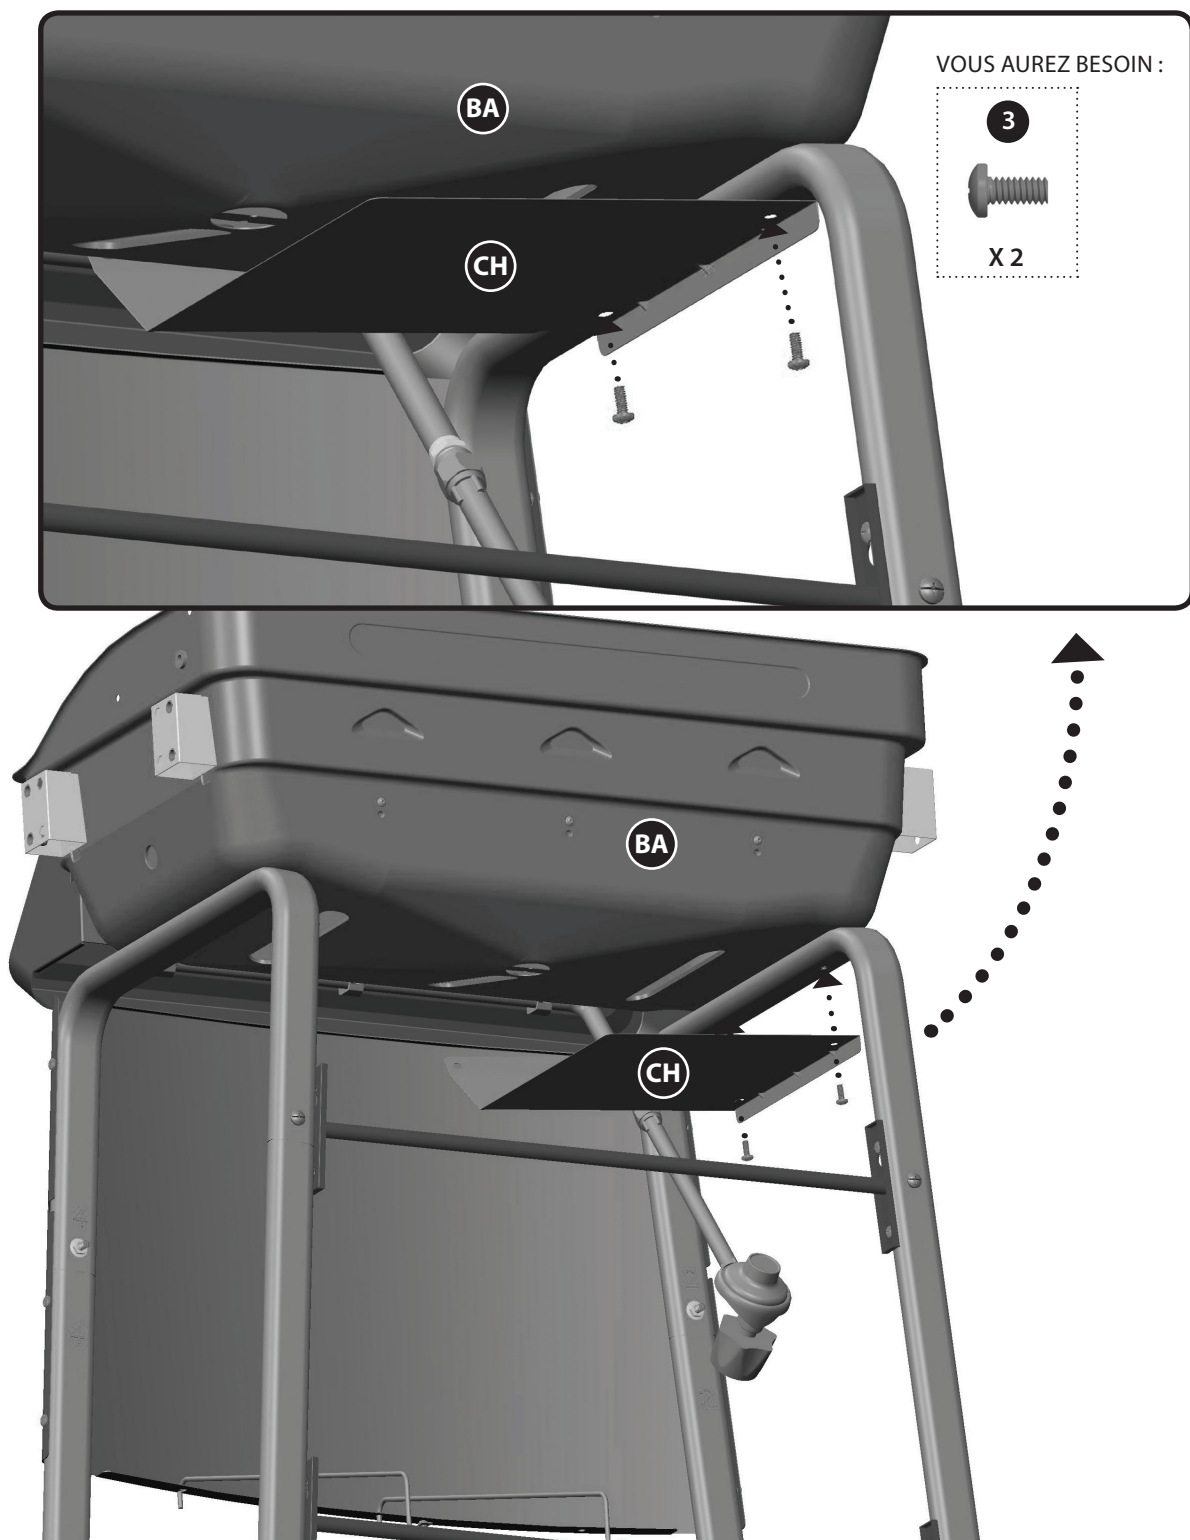


12

A

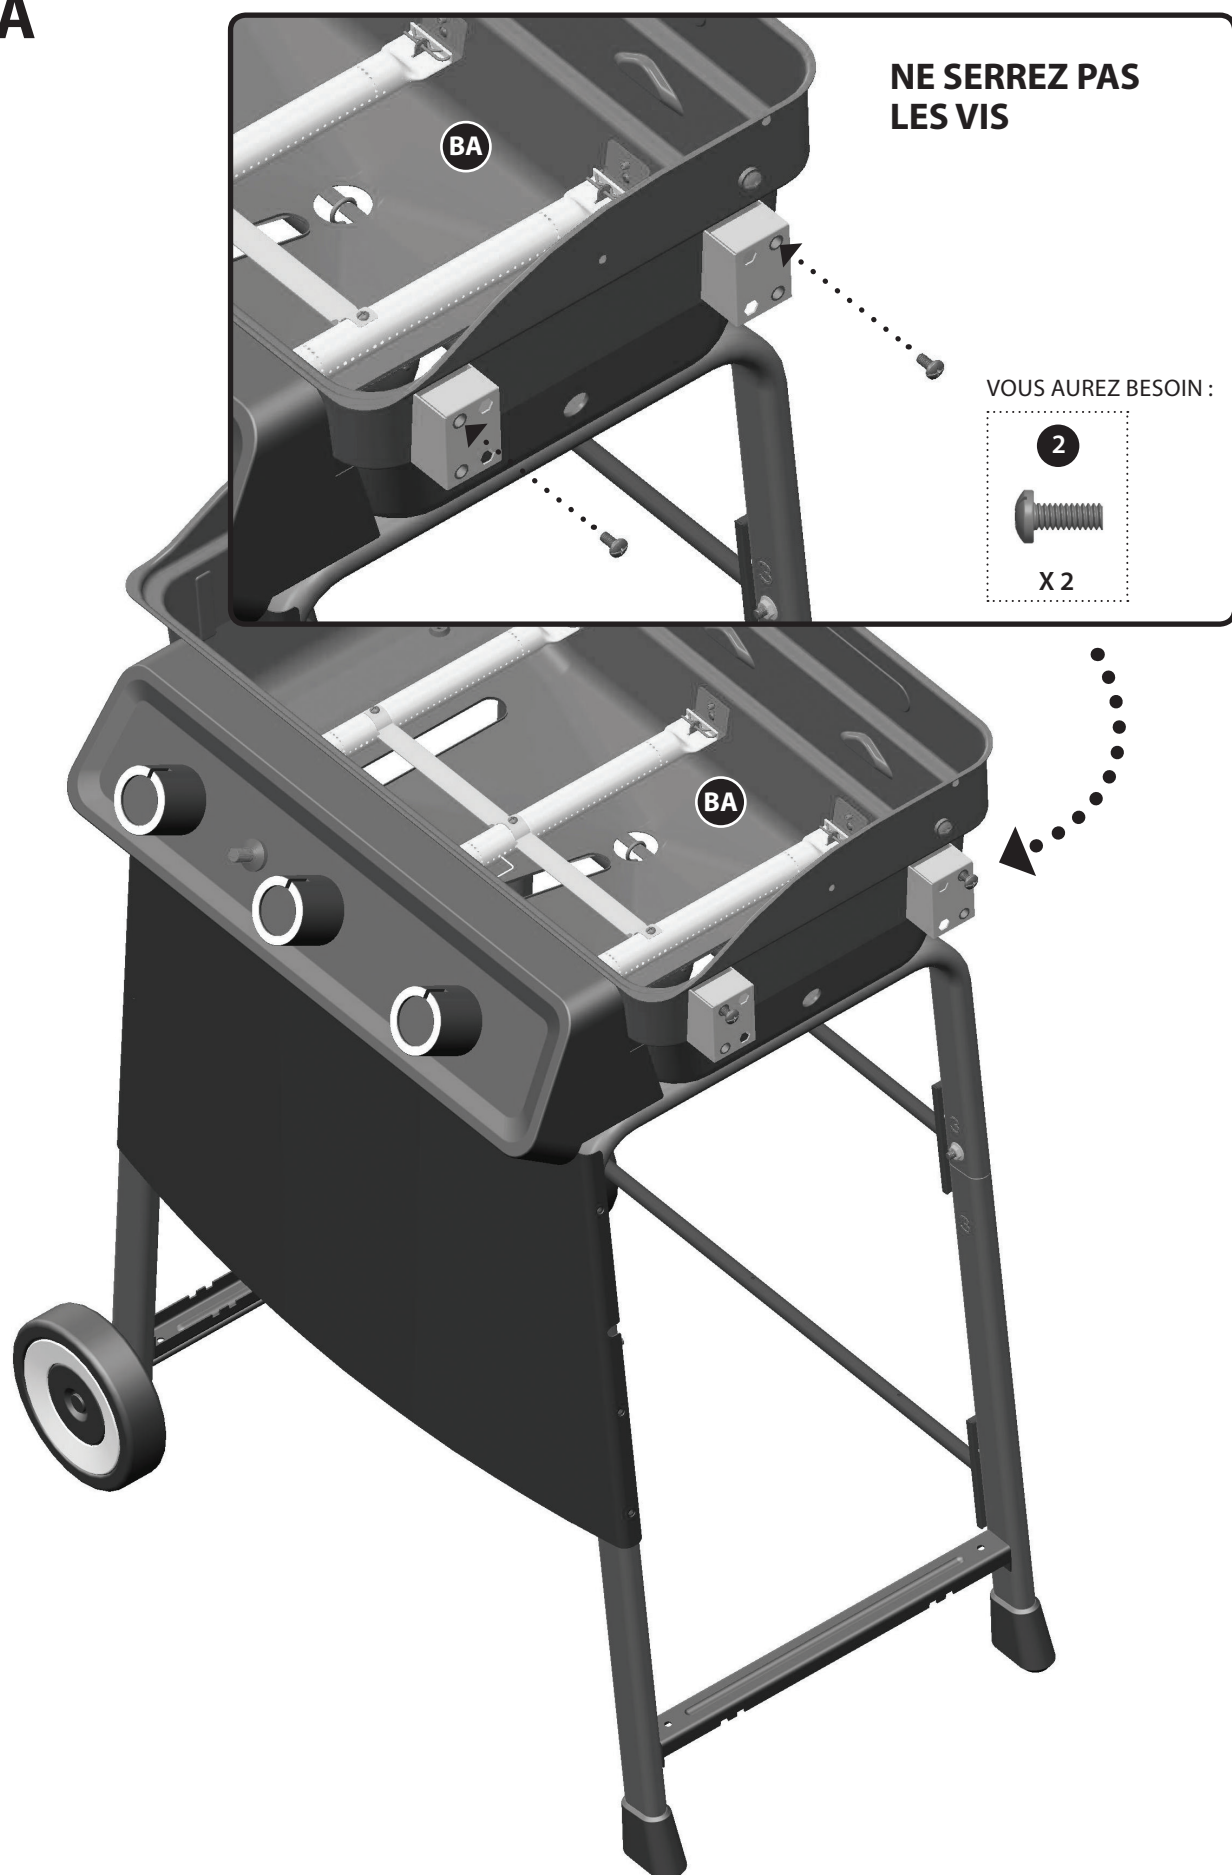

12

B

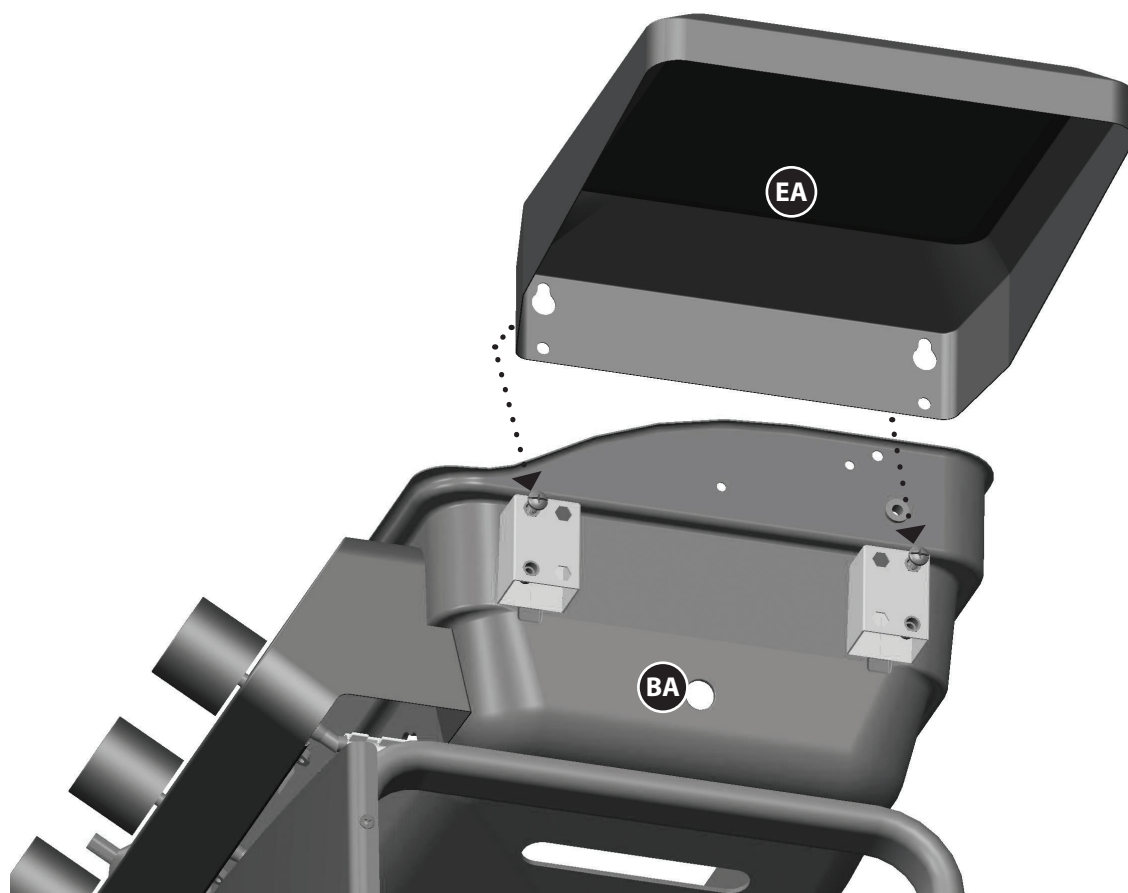

C




D Répétez les étapes 12A, 12B et 12C pour la tablette latérale gauche.

13


A




VOUS AUREZ BESOIN :

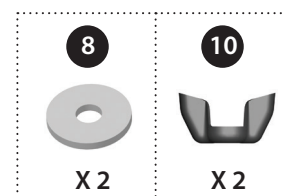


B

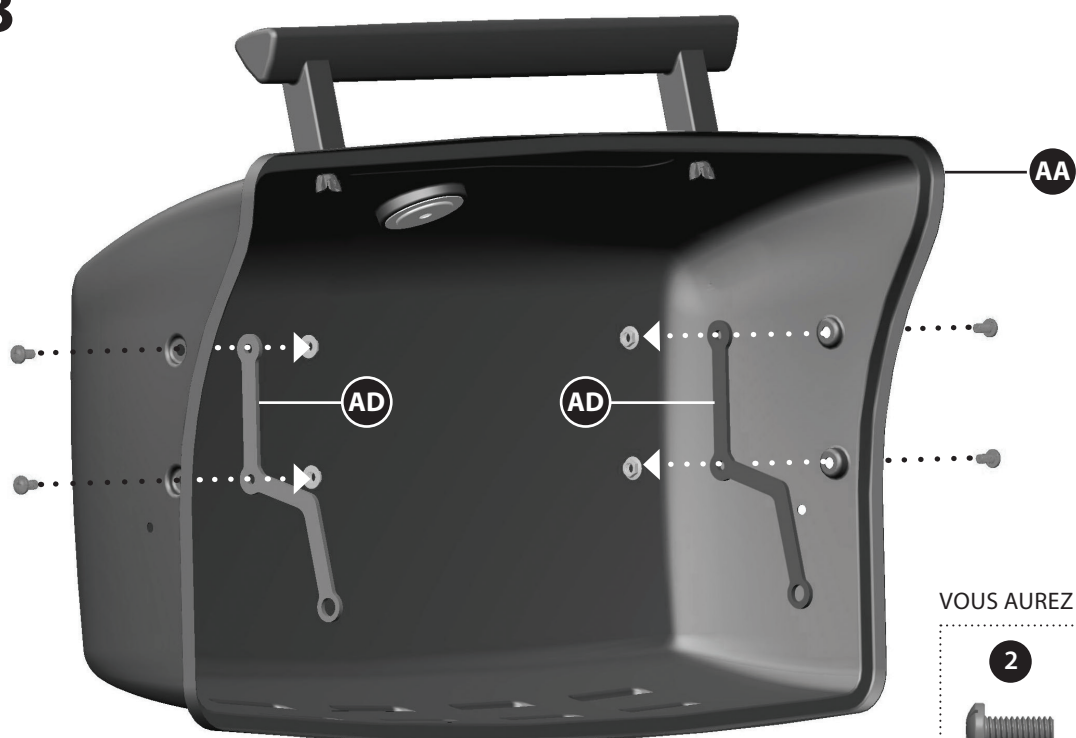


VOUS AUREZ BESOIN :

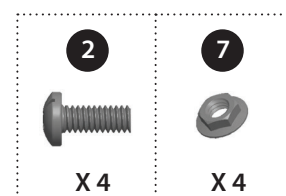


14

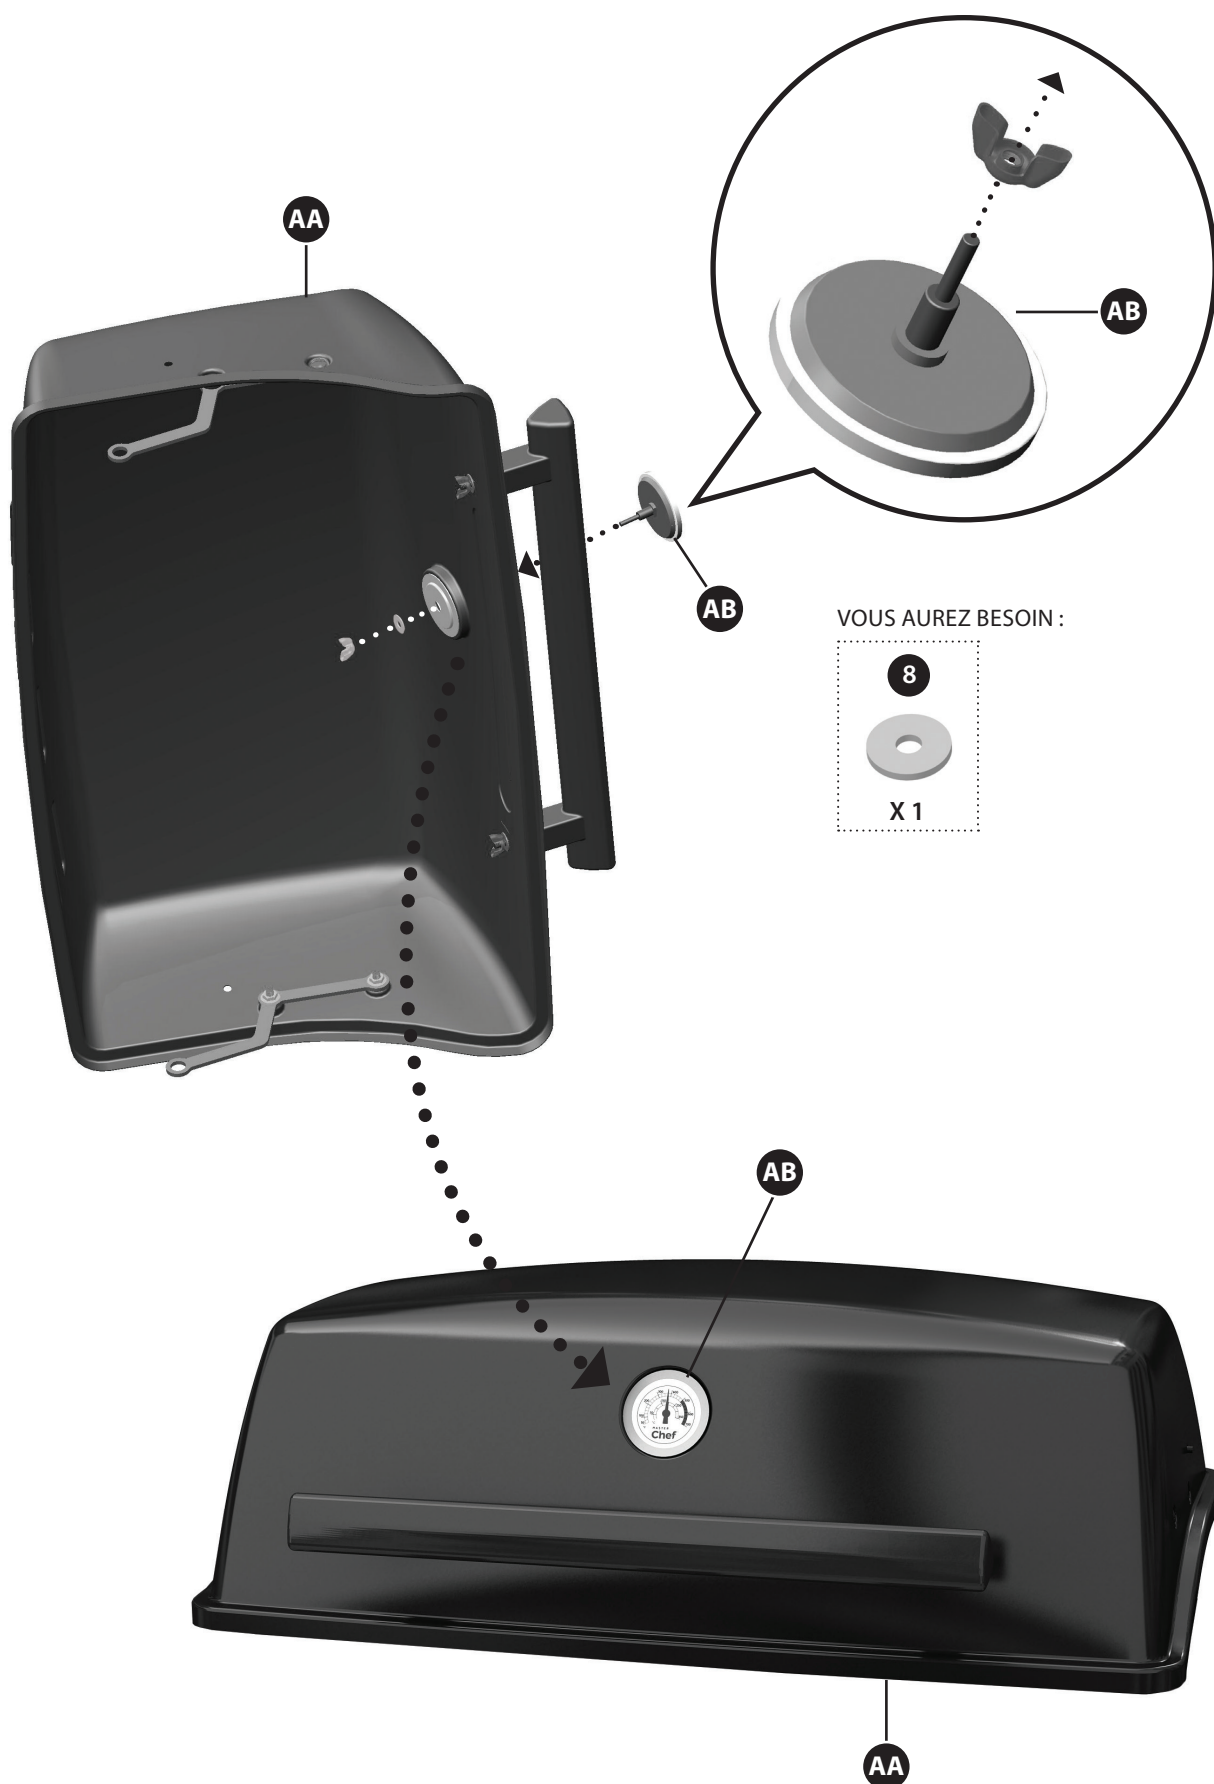

15

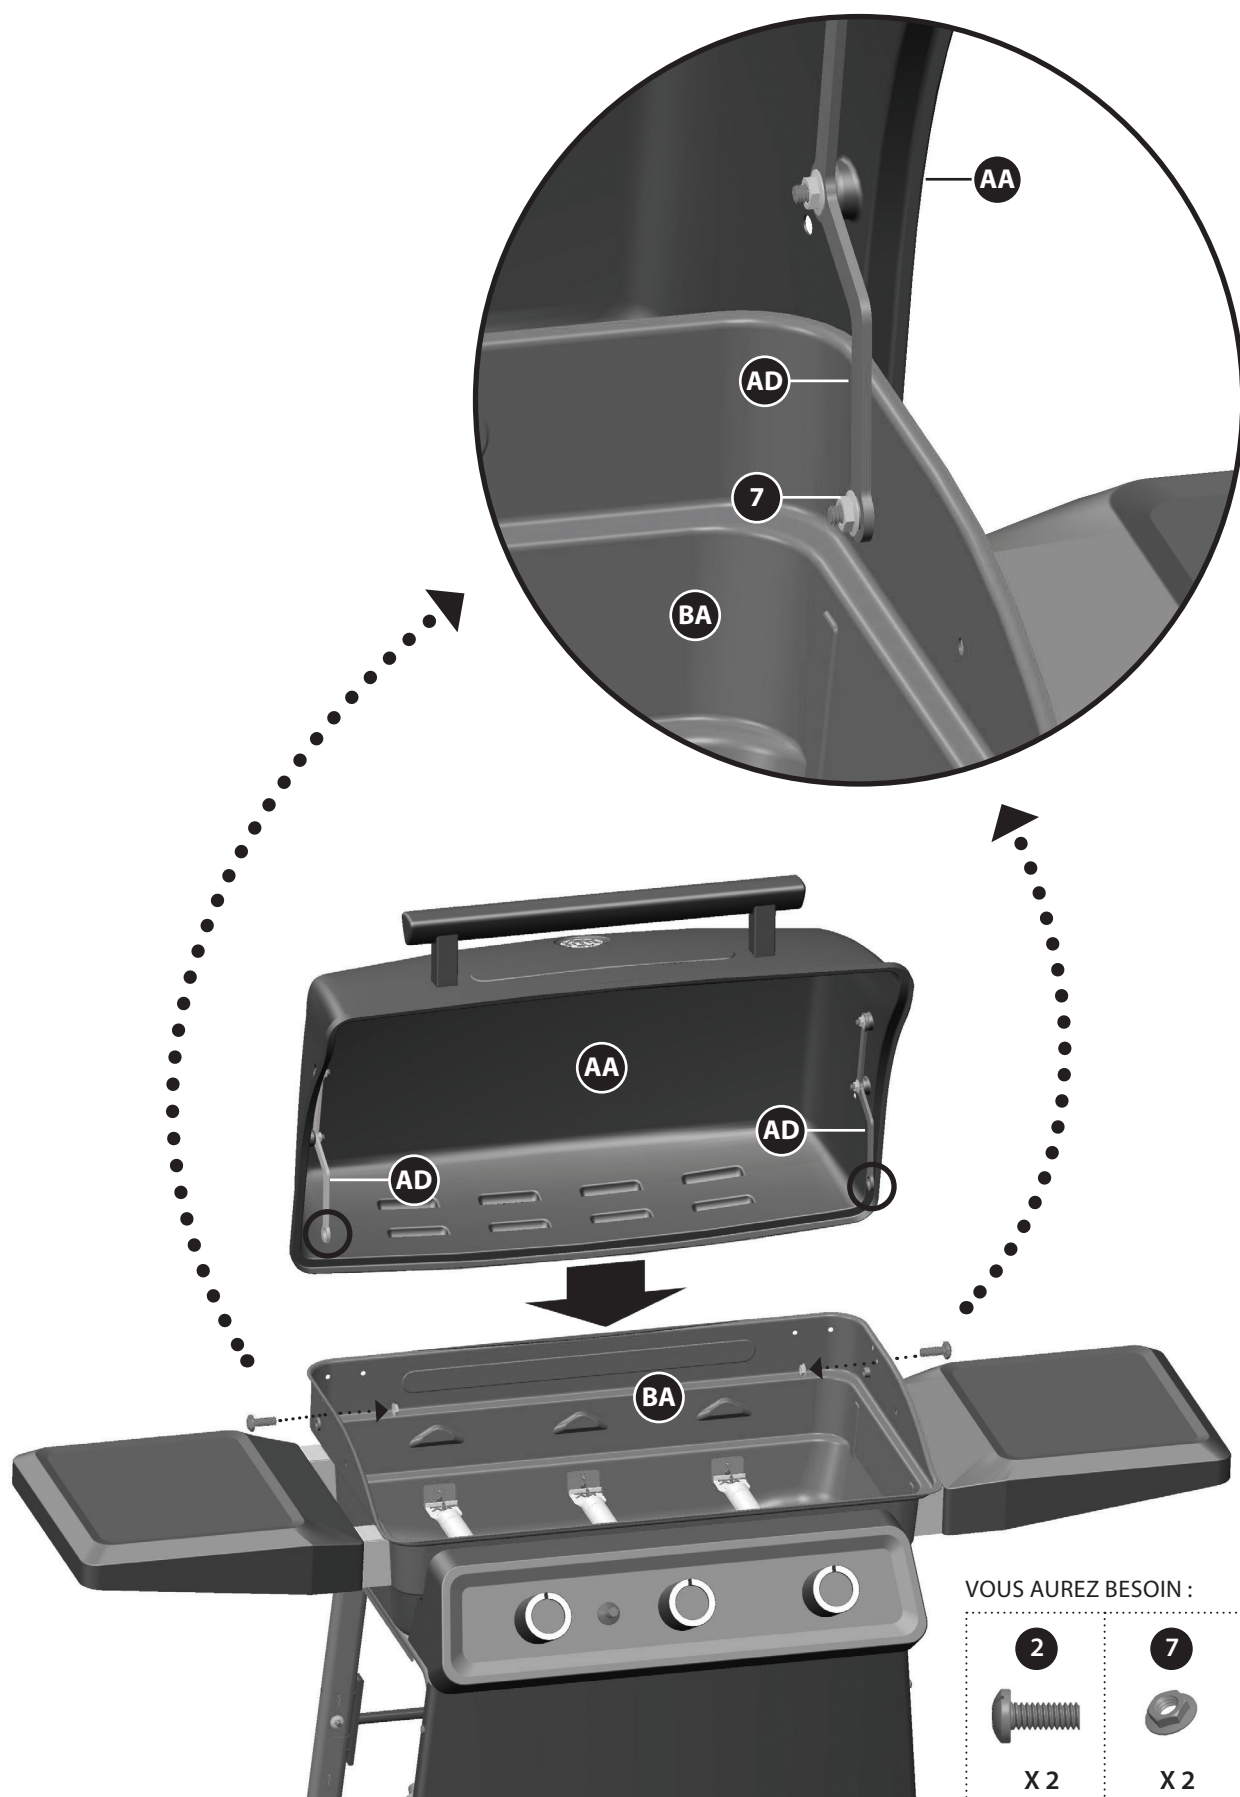

16

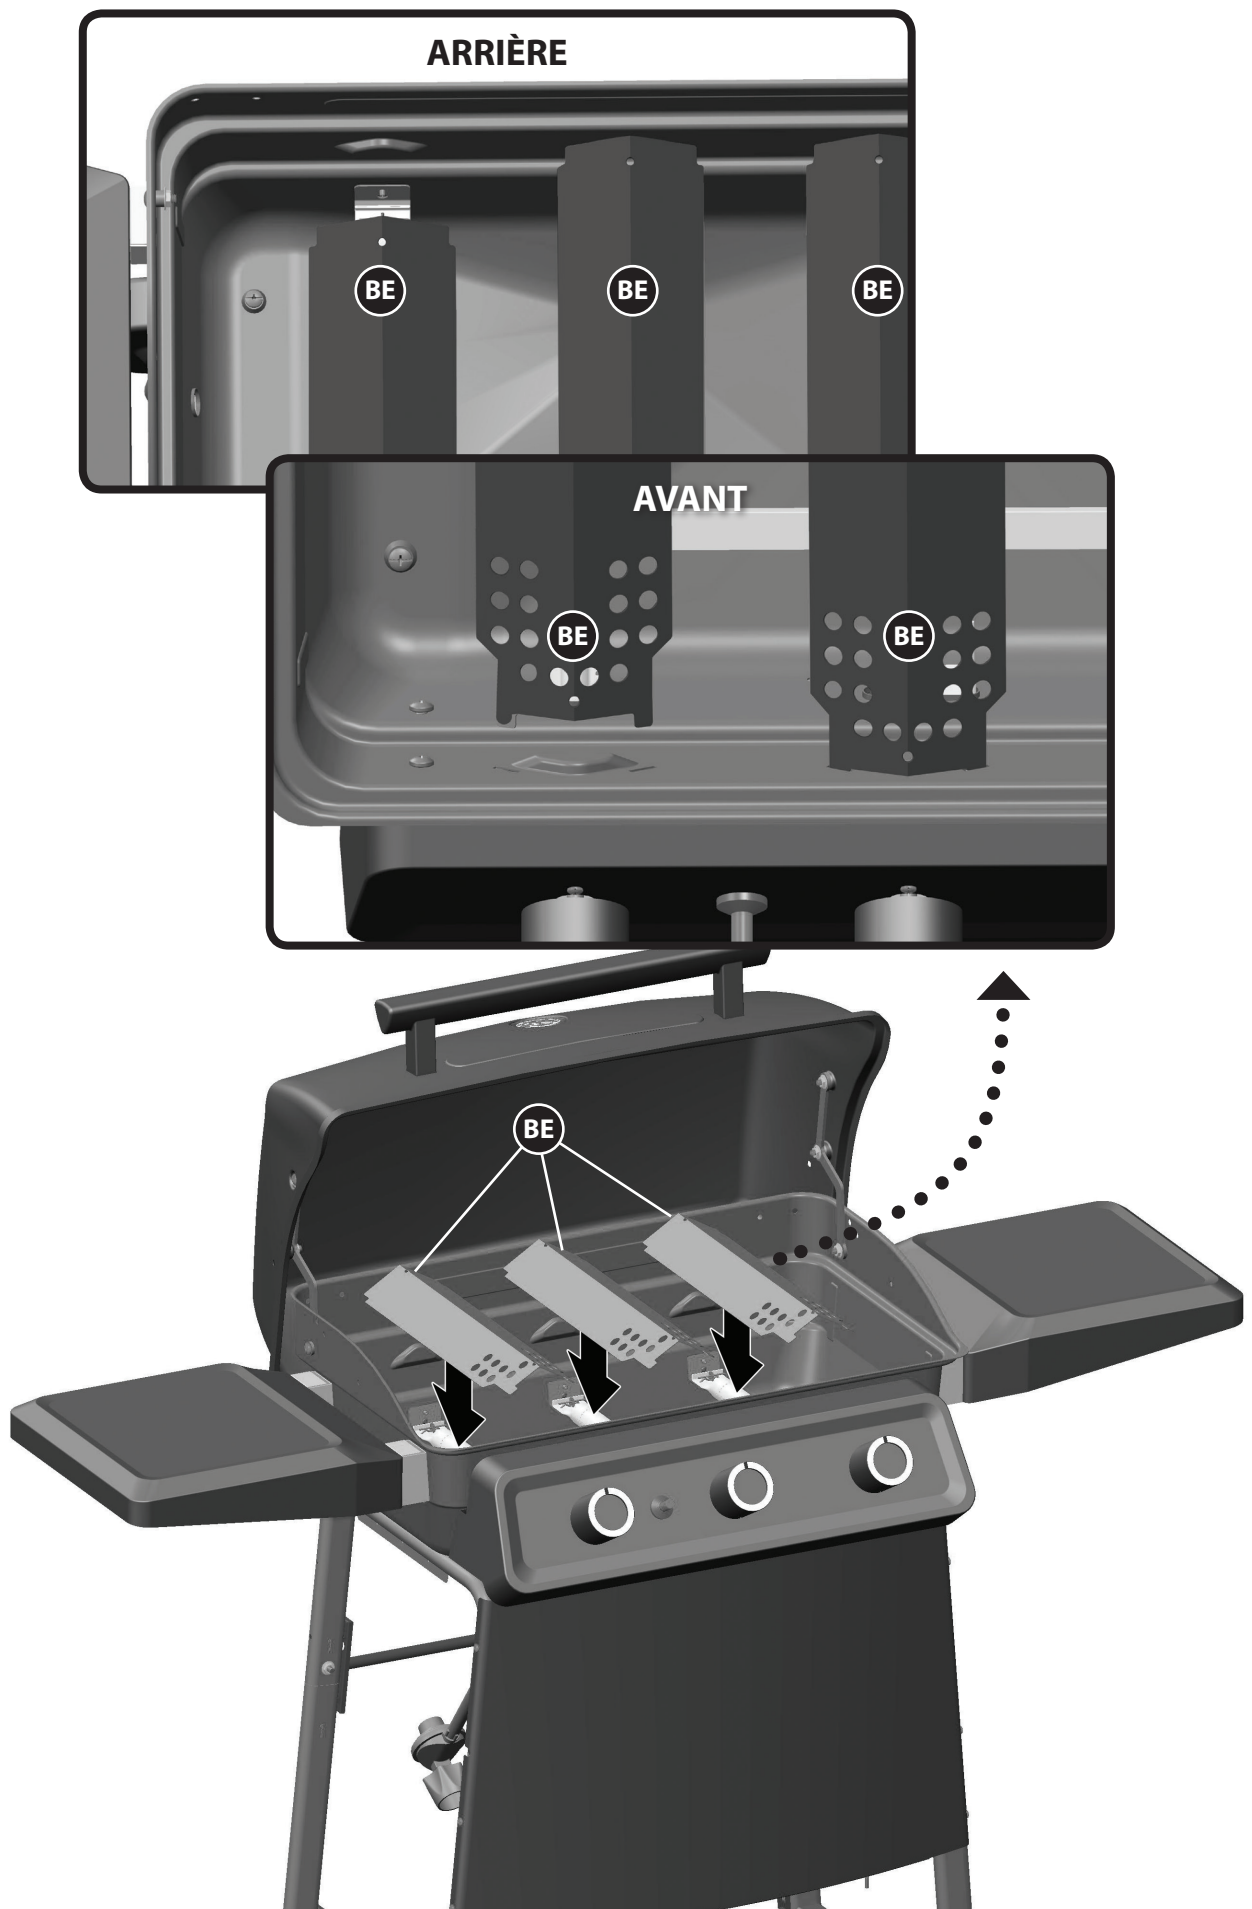


17




18

A

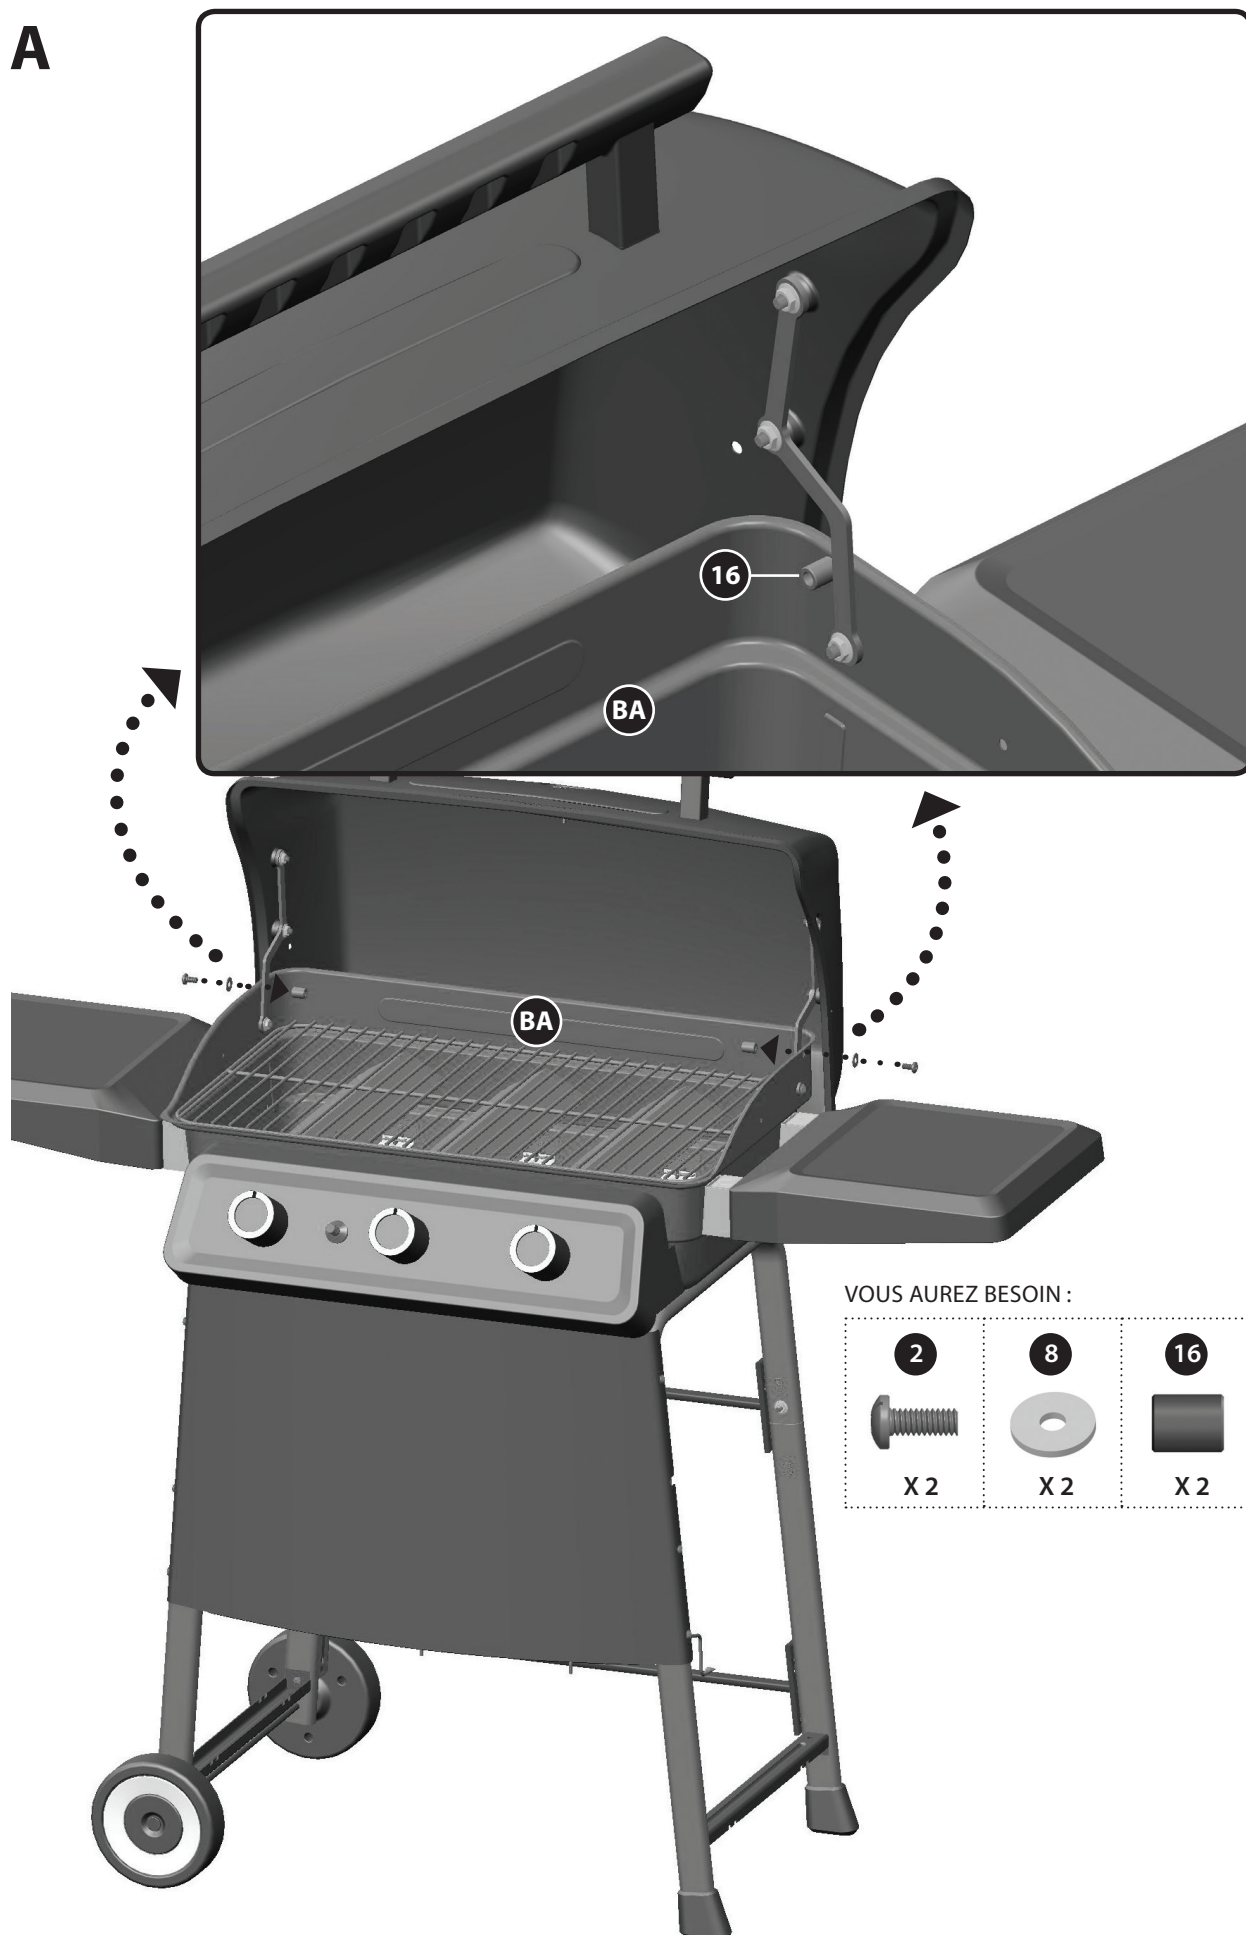


18

B

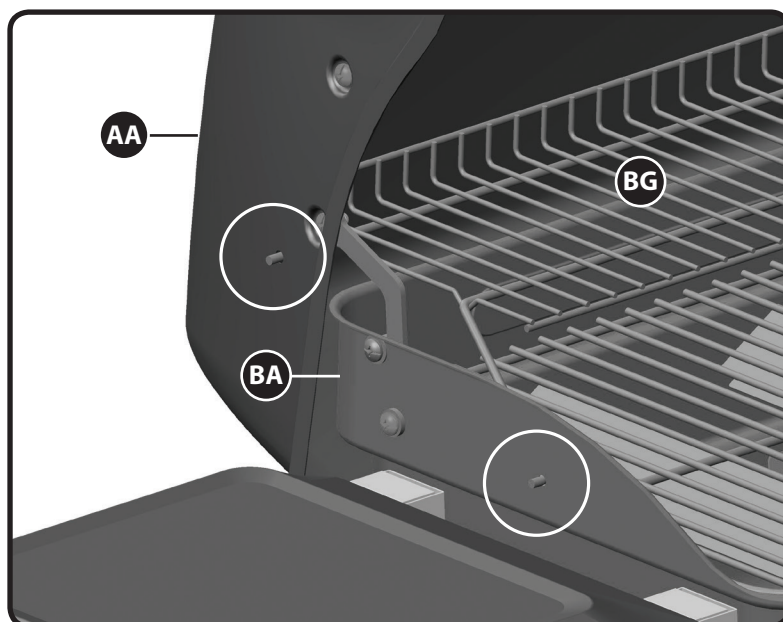


19

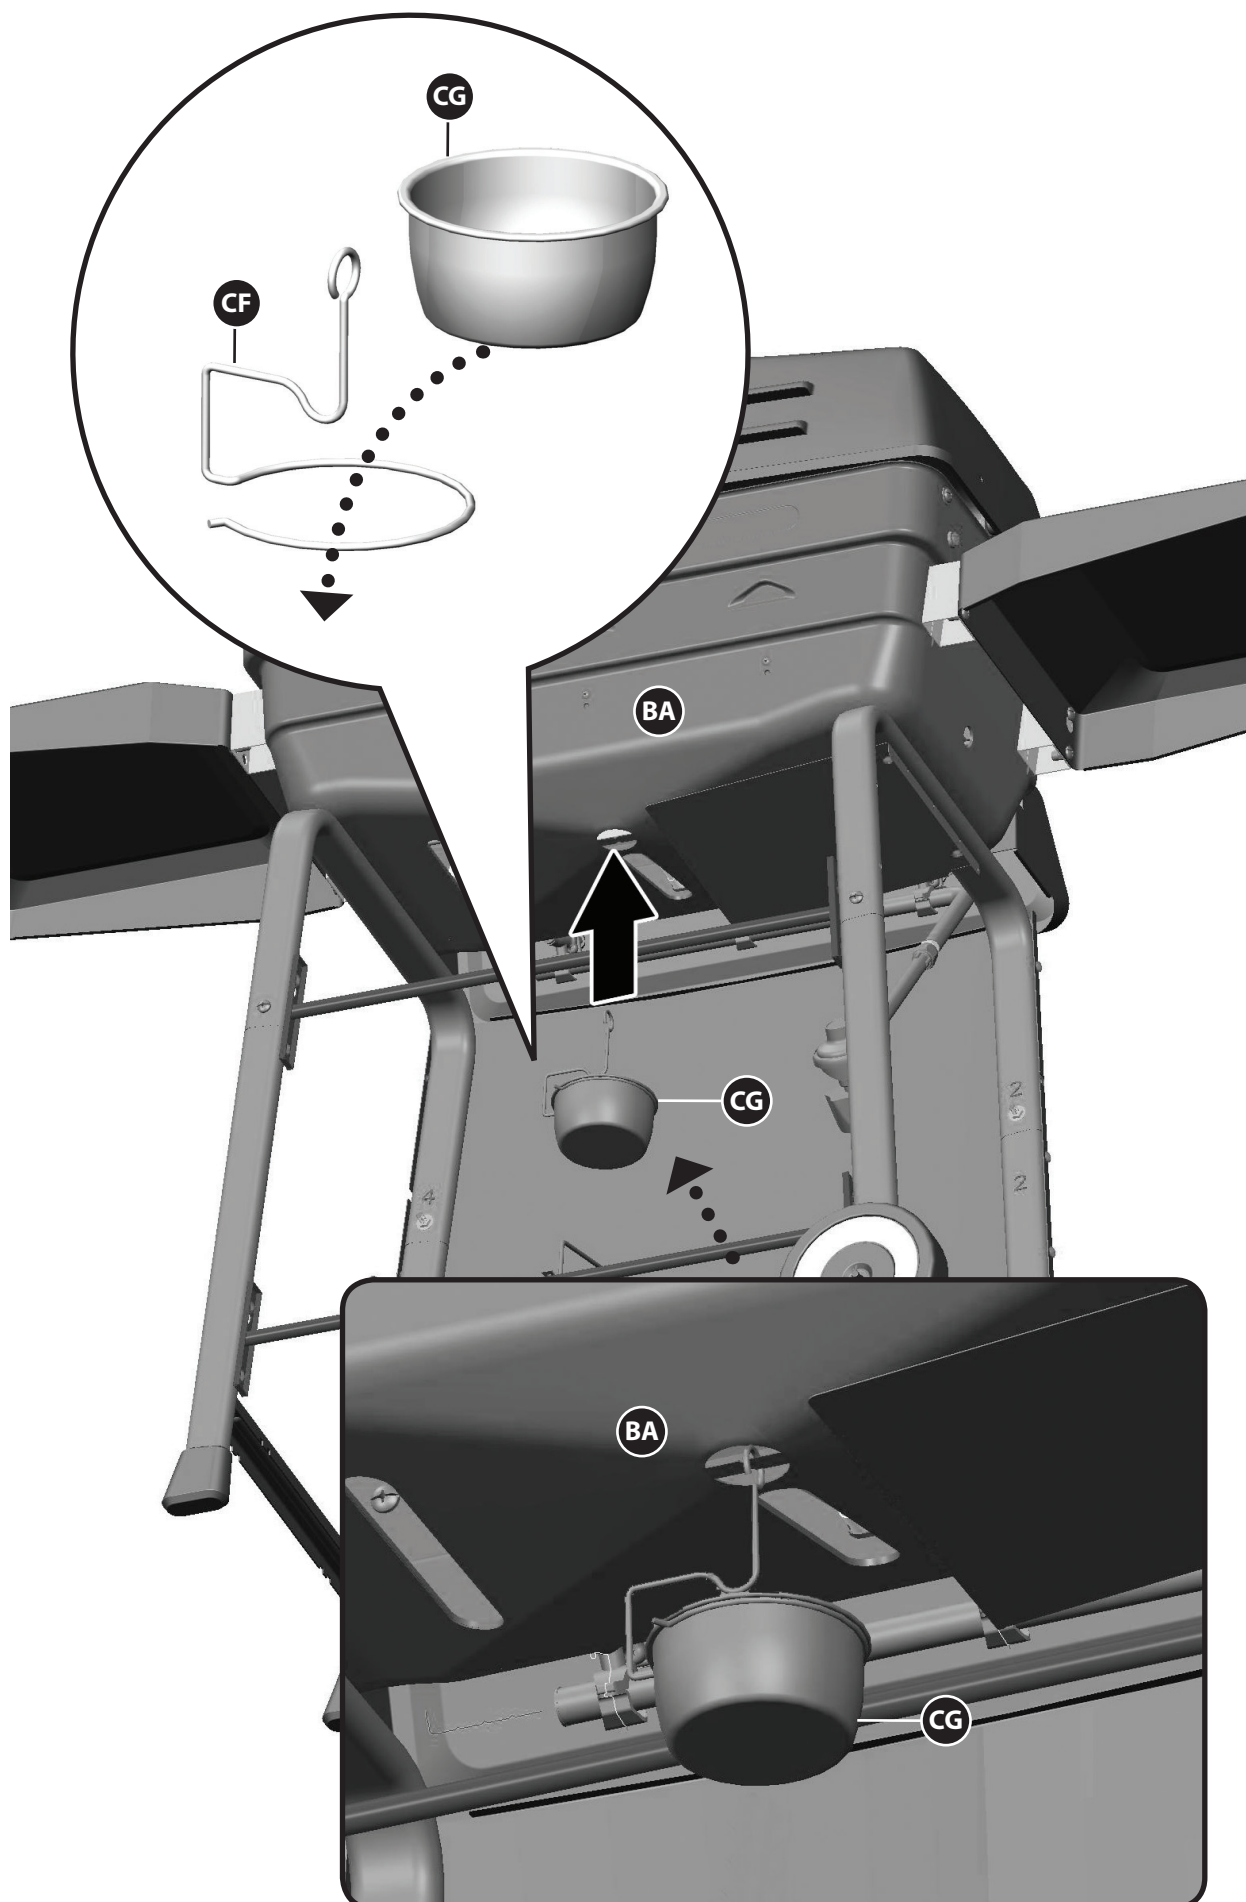

20

A

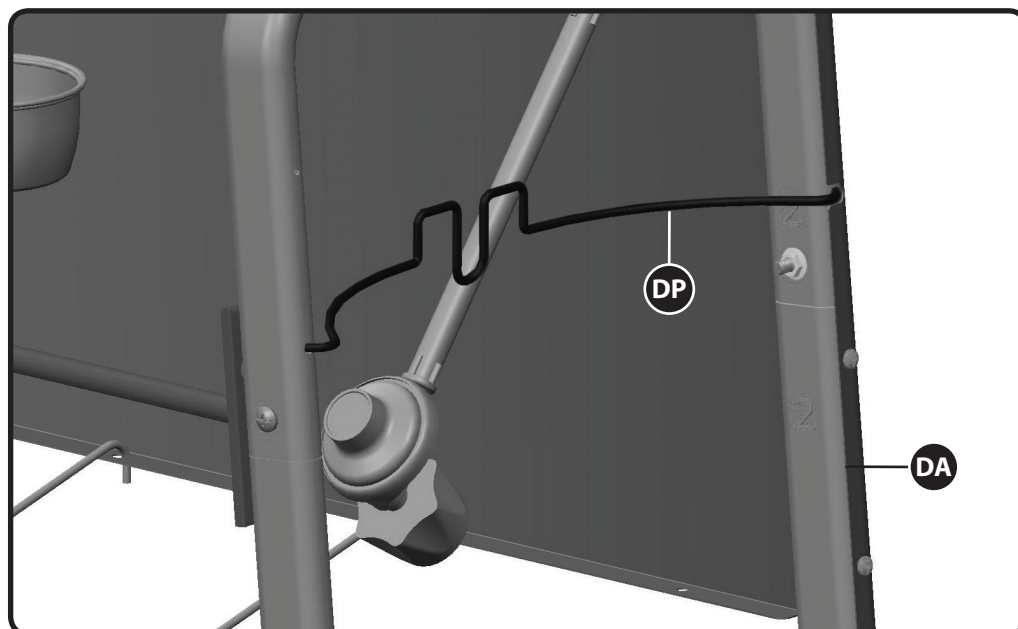



20

B




VOUS AUREZ BESOIN :

6	12
	
X 1	X 1

21



⚠ AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES

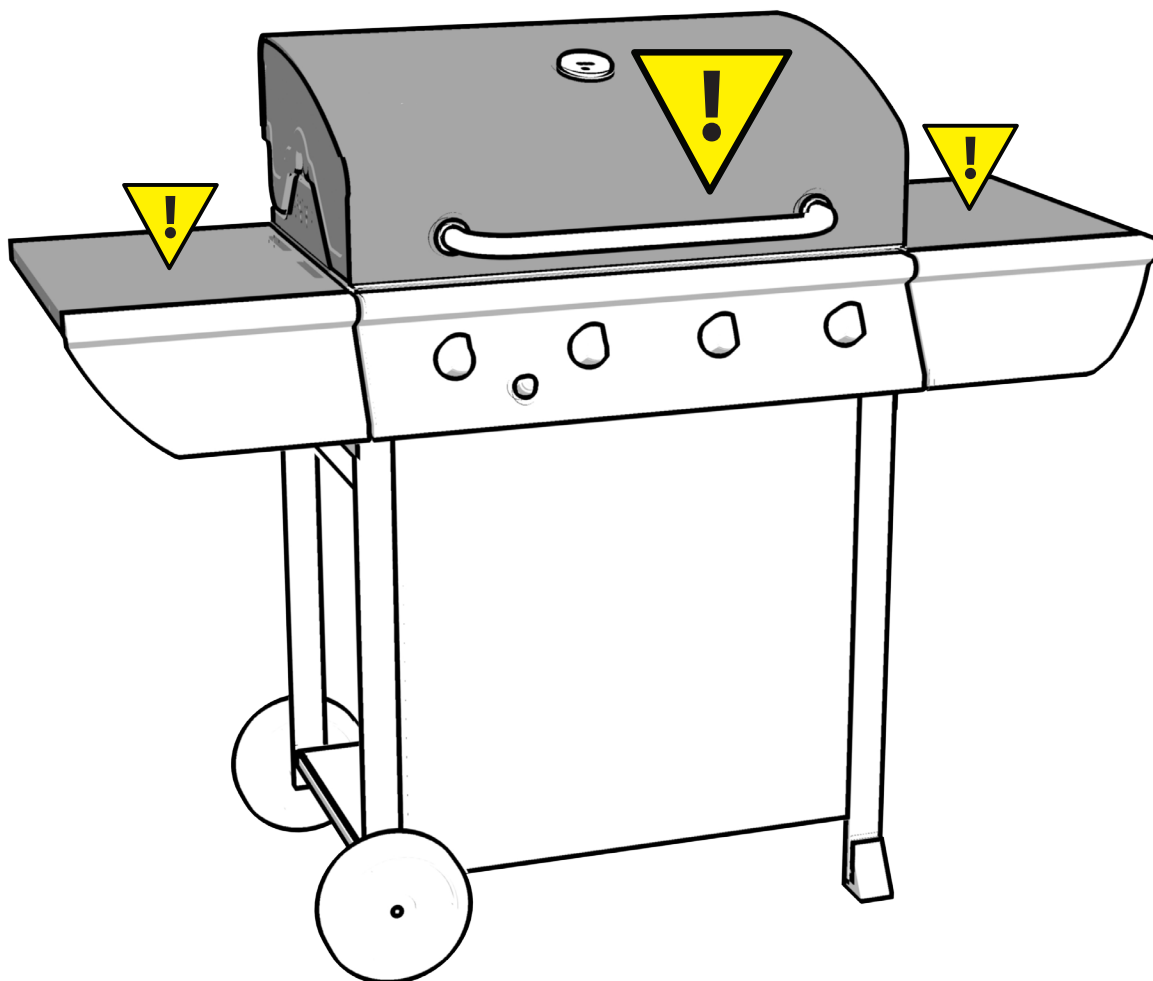

AVERTISSEMENT!

- **ÉVITEZ LES BRÛLURES!**
- **NE TOUCHEZ PAS LORSQUE LE BARBECUE EST UTILISÉ!**
- **SURFACE EXTRÊMEMENT CHAUDE!**
- * ***LA RÉGION OMBRAGÉE DEVIENT EXTRÊMEMENT CHAUDE LORS DE UTILISATION!***



Visitez **www.masterchefbbqs.com**
pour enregistrer le produit.

Service à la clientèle Master Chef^{MC}
1 855 453-2150