


CANVAS^{TM/MC}

SOUTH HAMPTON
LOUNGER

MODEL NO. 088-1868-2

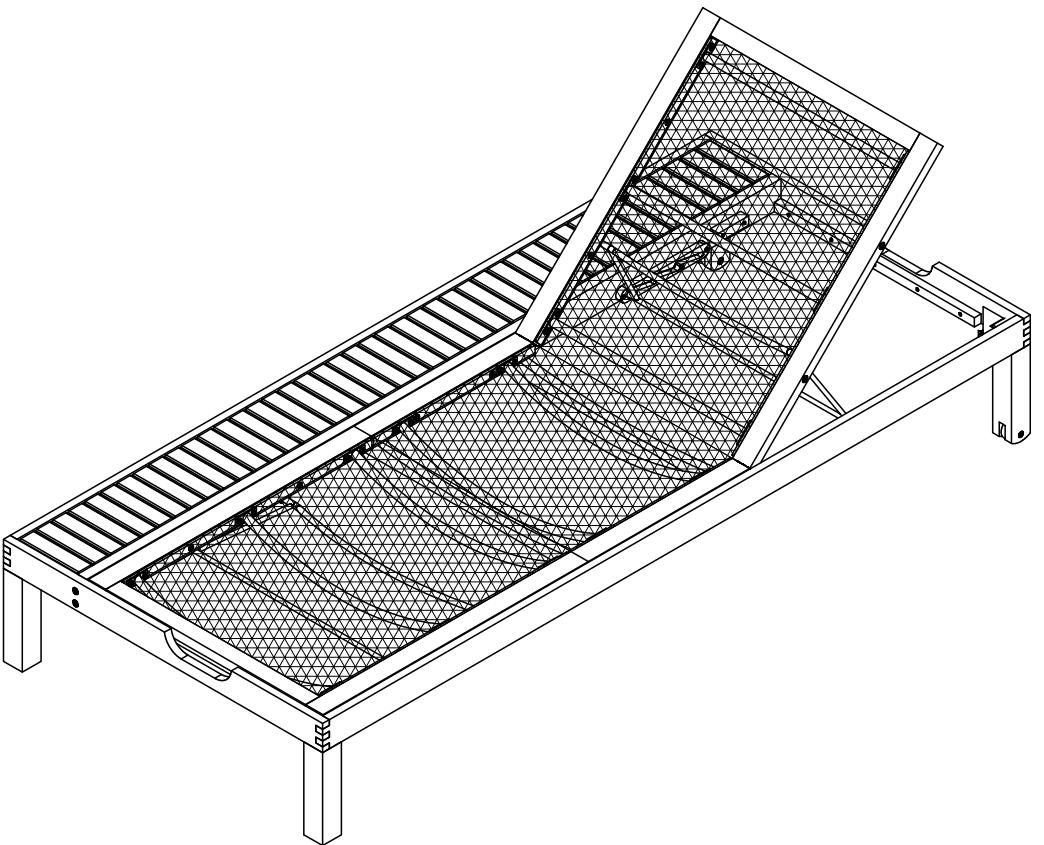

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	2
Important Safety Instructions	2
Parts List	4
Assembly	5
Cleaning and Maintenance	6
Technical Specifications	6
Warranty	7



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the lounger.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the lounger.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Do not light any fires below, on top of, or near the product!
- Retain the original packaging to store the lounger.



CAUTION!

- Keep children away during assembly.
This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the lounger if any parts are missing.
- Assemble this lounger near the place it will be used.
- When assembling step 1, bolts should be hand-tightened only.
Firmly tighten bolts with wrench in final step only.



Let us help you!

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).



Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.

Needed for assembly:




2 people

1	Chair leg	- 2	
2	Chair leg	- 1	
3	Chair leg	- 1	
4	Assembled frame	- 1	
A	M8x50 mm bolt	- 4	
B	Washer	- 4	
C	Flat washer	- 4	
D	Wrench	- 1	

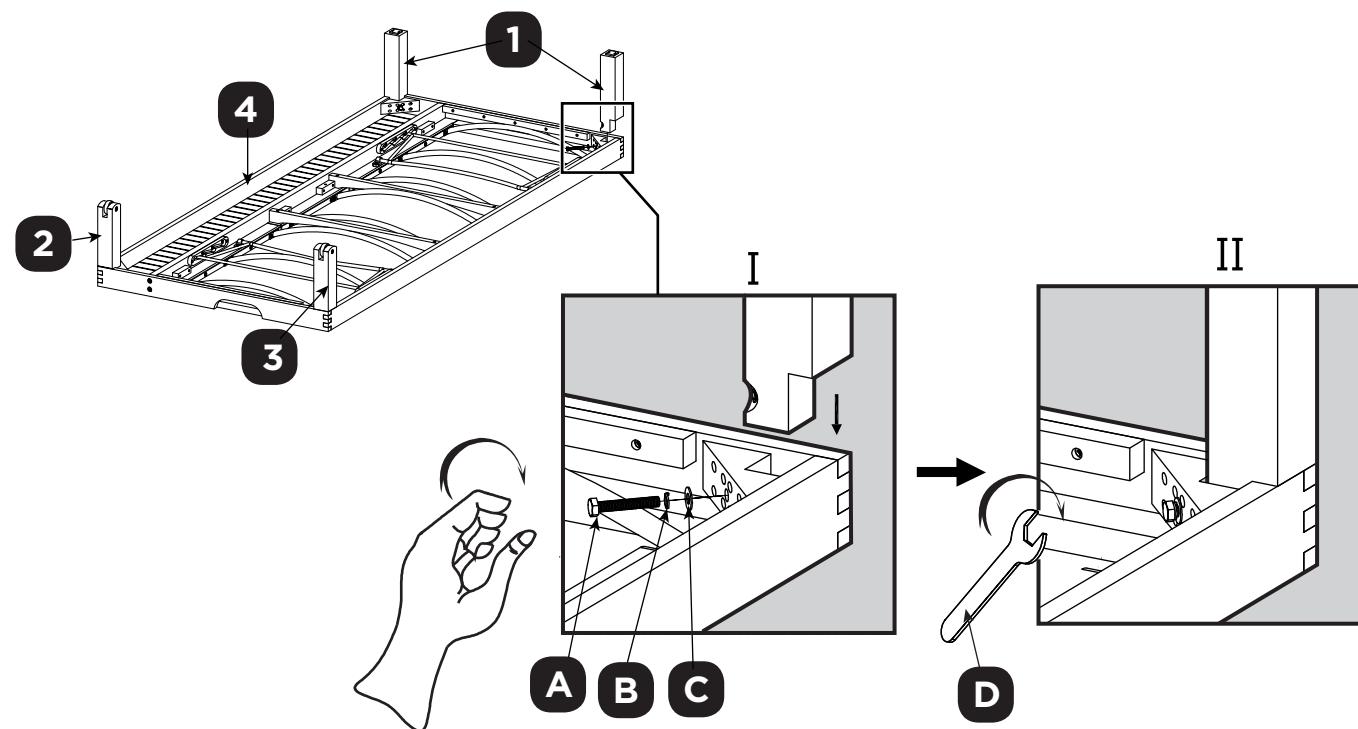Step 1Requires **1, 2, 3, 4, A, B, C, D**Attach chair legs **1, 2 & 3** to assembled frame **4** with bolts **A**, washers **B** and flat washers **C**. Hand tighten only.To make sure it is level, make any necessary adjustments before tightening all bolts with wrench **D**.**Step 2**

Turn the chair upright.

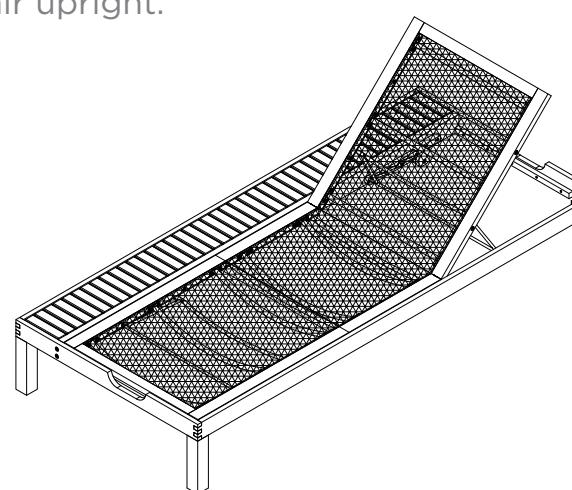

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- When assembling step 1, please do not tighten all of bolts & screws. You should tighten bolts & screws in final step only.

This hardwood outdoor furniture is made from FSC®-certified eucalyptus wood treated with a pigmented oil before leaving the factory. Over time with outdoor exposure, the wood will turn into a natural silvery grey. During weathering, the wood may crack slightly due to expansion and contraction of the wood. This is normal and does not affect the structure of the furniture.

- Prior to first use, please remove any oily residue on the wood surface by gently wiping with a clean, soft cloth.
- To protect the wood and to restore its natural grain appearance, we recommend annual or more frequent maintenance, latter as required, using tung, oak or teak oil. Follow instructions that come with the oil.
- Do not use any abrasives, chemical, bleach or strong solvents to clean.
- Wipe off any food spills immediately with care.
- Store in a cool, shaded area when not in use and cover with an outdoor furniture cover (not included). Do not store in heated rooms.
- For outdoor use only.
- Conditions for use of product: Domestic.
- FSC-Forest Stewardship Council


This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials.

Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

CHAISE LONGUE
SOUTH HAMPTON

N° DE MODÈLE : 088-1868-2

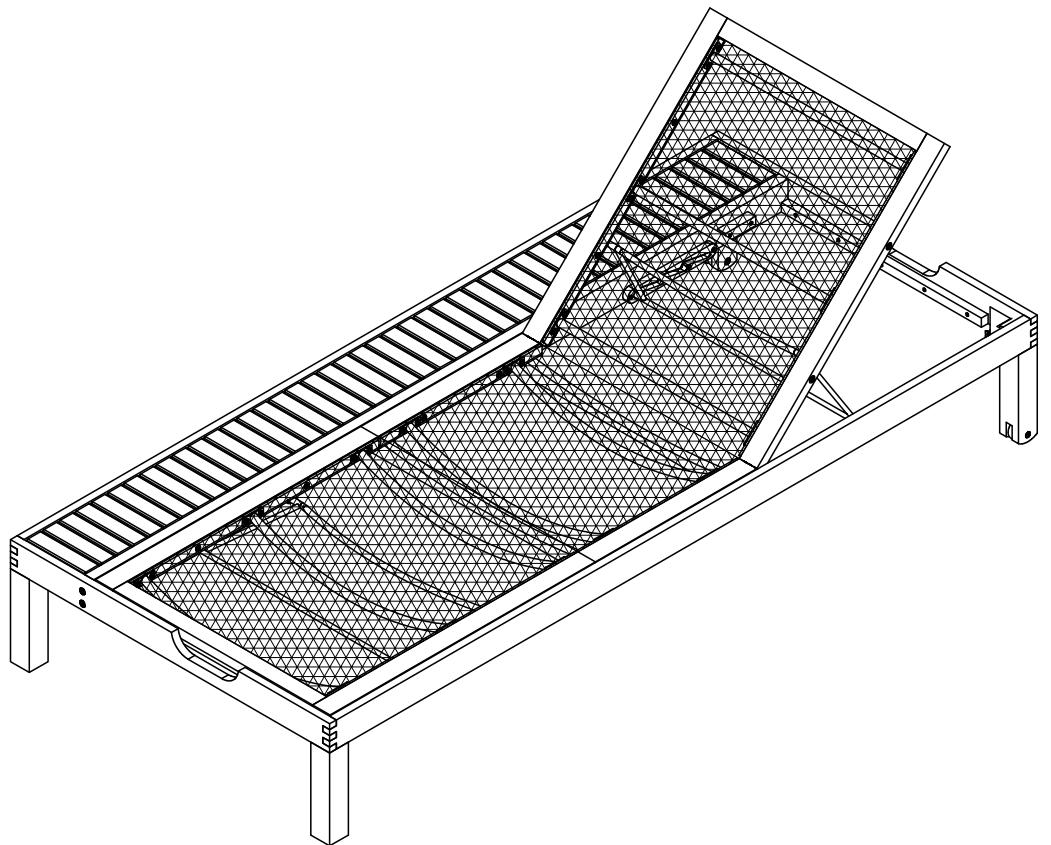

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Table des matières	2
Consignes de sécurité importantes	2
Liste des pièces	4
Assemblage	5
Entretien	6
Fiche technique	6
Garantie	7



AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessure, lisez les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de cette canapé.

Attention! Surveillez toujours de près les enfants lorsqu'ils utilisent ou sont autour de l'article.

Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

- Cet article est conçu pour un usage domestique.
- Cet article doit être placé sur une surface horizontale.
- Toute opération d'installation ou d'entretien de l'article doivent être effectuée uniquement par des adultes.
- Organisez le nombre de personnes nécessaire lors de l'assemblage ou du déplacement de l'article.
- Certaines pièces peuvent comporter des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et animaux domestiques éloignés lors de la mise en place de la canapé.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous et les boulons sont serrés. Si nécessaire, resserrez-les.
- La réparation et le remplacement de pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- N'allumez pas des feux en dessous, par-dessus ou à proximité de l'article!
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger la canapé.



ATTENTION!

- Eloignez les enfants lors de l'assemblage
Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Tenez les doigts éloignés des lieux où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas de monter la canapé s'il manque des pièces.
- Nécessaire pour l'assemblage : 1 personne.
- Montez cette canapé près de l'endroit où il sera.
- Durant les étapes 1, serrez les boulons à la main seulement. Serrez solidement les boulons à l'aide d'une clé hexagonale.



Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre produit, avez besoin d'assistance de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, vous pouvez appeler notre numéro d'assistance sans frais.

Pour toute question, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant toute assemblage. Avant de procéder à l'assemblage de l'article, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si une partie est manquante, ou si vous avez des questions, contactez le centre de service à 1888 670-6684 (sans frais).

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et placez-les dans la boîte. Ne jetez pas l'emballage avant que l'assemblage soit terminé. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout montage et assurez-vous que vous comprenez chaque étape. Si vous manquez une pièce, veuillez appeler notre numéro d'assistance sans frais au 1888 670-6684.

Nécessaire pour l'assemblage :




2 personnes


1	Pied de chaise	- 2	
2	Pied de chaise	- 1	
3	Pied de chaise	- 1	
4	Châssis assemblé	- 1	
A	Boulon M8*50 mm	- 4	
B	Rondelle	- 4	
C	Rondelle plate	- 4	
D	Clé	- 1	

Étape 1Pièces requises : **1, 2, 3, 4, A, B, C, D**

Fixez les pieds de chaises **1, 2 et 3** au cadre assemblé **4** au moyen des boulons **A**, des rondelles **B** et des rondelles plates **C**. Serrez le tout à la main seulement. Assurez-vous que la chaise est de niveau et apportez des corrections au besoin avant de serrer tous les boulons à l'aide de la clé **D**.

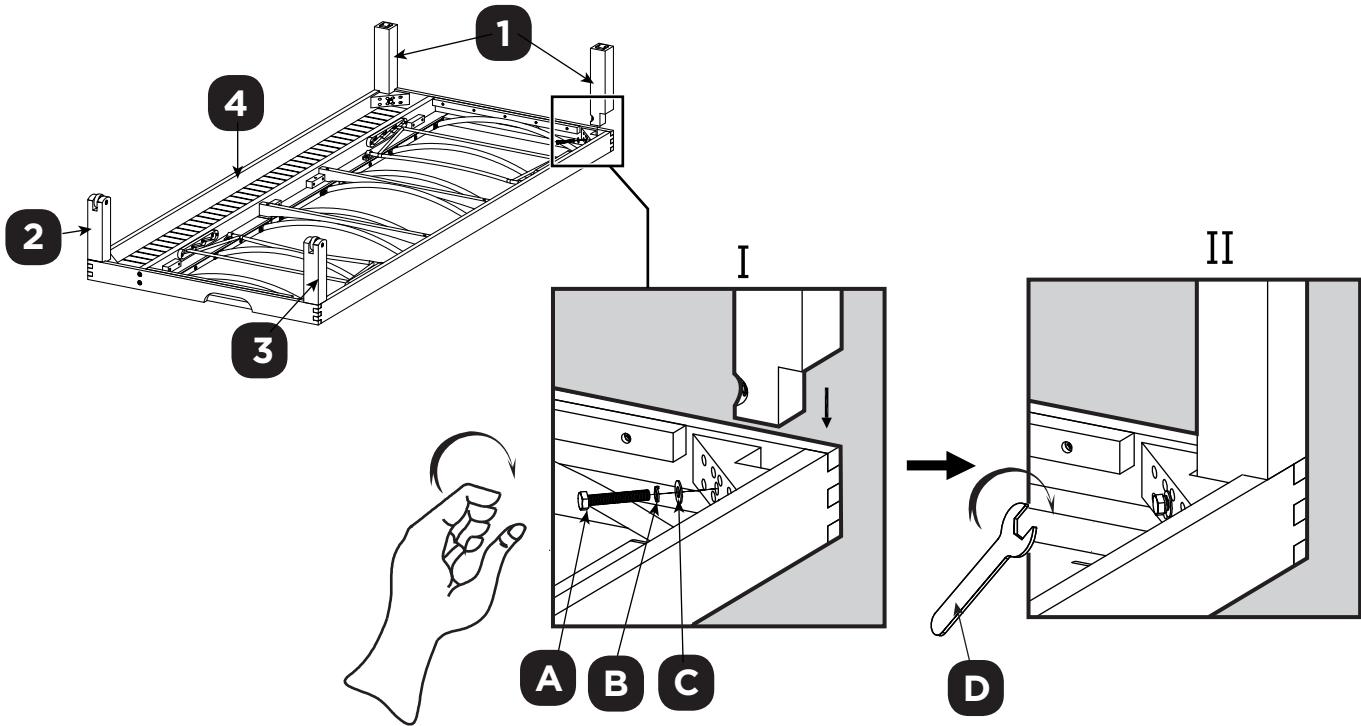**Étape 2**

Redressez la chaise.

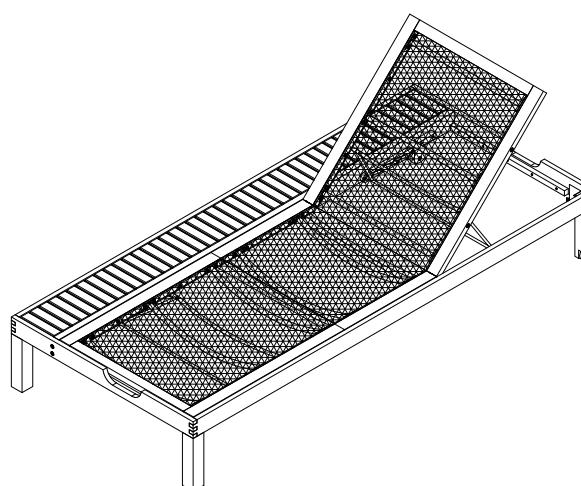

ATTENTION!

- Vérifiez que tous les vis et les écrous sont bien serrés, fixez-les à nouveau au besoin.
 - Durant les étapes 1, ne serrez pas tous les boulons et vis. Vous ne devez les serrer qu'à la toute dernière étape.

Cet article de mobilier d'extérieur est fabriqué à partir de bois d'eucalyptus certifié FSC^{MD} qui a été traité avec une huile pigmentée avant son départ de l'usine. Le temps aidant, le bois prendra une teinte naturellement gris argenté. Le bois pourrait fendiller légèrement pendant son exposition aux altérations atmosphériques en raison de son expansion et de sa contraction. Ce phénomène n'altère pas l'intégrité de la structure du mobilier.

- Enlevez tout résidu huileux de la surface du bois en le frottant légèrement avec un chiffon doux et propre avant la première utilisation.
 - Pour protéger le bois et lui rendre son aspect naturel, nous recommandons l'application annuelle, et plus fréquente après un certain temps, d'une huile de tung, de chêne ou de tek. Suivez les instructions qui accompagnent l'huile.
 - N'utilisez ni abrasifs, ni produits chimiques, ni agents de blanchiment, ni solvants pour nettoyer.
 - Essuyez immédiatement les dégâts alimentaires.
 - Rangez l'article dans un endroit frais et ombragé quand il n'est pas utilisé et le couvrir d'une housse de mobilier. Ne le rangez pas dans une pièce chauffée.
 - Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur uniquement sur votre patio.
 - Pour usage domestique.
 - FSC-Forest Stewardship Council

Dimensions (long. x larg. x H.)	83 5/16 x 37 7/16 x 34 5/8 po 210,9 x 95,1 x 87,9 cm
Poids du produit	61 lb 11,7 oz 28 kg

Cet article CANVAS comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

CANVAS^{TM/MC} 7