


CANVAS^{MC}

ABRI MOUSTIQUAIRE

NUMÉRO DE MODÈLE 088-2006-8

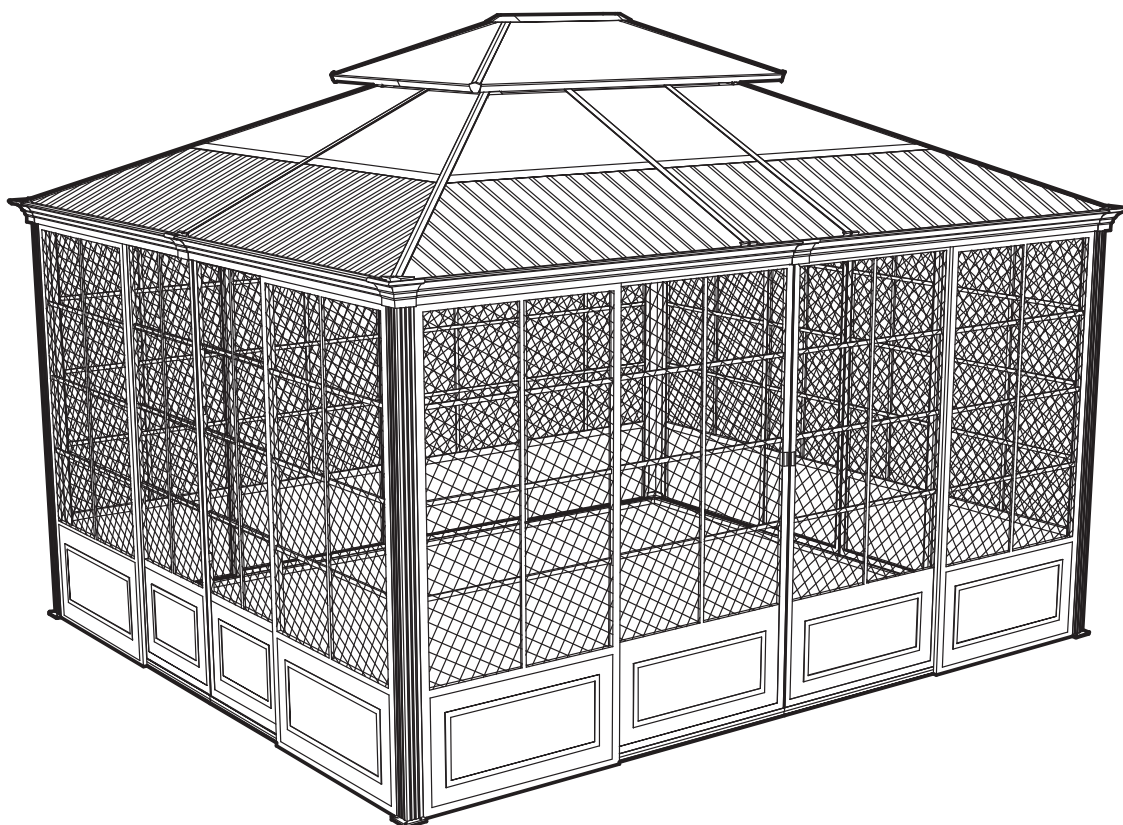

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sans frais : 1-888-670-6684

IMPORTANT : lisez attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

Numéro de fabrication XXXXXXXX

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4-6
Exigences générales	7
Assemblage	8-30
Nettoyage et entretien	31
Caractéristiques	31
Garantie	31



Avertissement! Lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'abri de jardin afin de réduire le risque de blessures graves.

Attention! Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de cet article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux à l'écart pendant la mise en place de l'abri.

Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri de jardin.

- Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel à l'extérieur.
- Placez cet article et assemblez-le sur un sol horizontal plat.
- Consultez les autorités locales et le code municipal concernant l'installation de structures temporaires avant d'assembler l'article.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de l'article. Avant d'assembler l'abri de jardin, assurez-vous de laisser une distance minimale de 1,8 m (6 pi) avec toute structure ou tout obstacle (clôtures, garages, maisons, branches, cordes à linge ou fils électriques).
- Fixez l'abri de jardin au sol au moyen de piquets pour rehausser la sécurité. Des piquets sont fournis pour fixer l'abri de jardin au sol. Pour fixer l'abri de jardin à une surface en béton ou en bois, servez-vous d'ancrages adaptés à ces surfaces (non inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un terrain sablonneux, boueux ou meuble, car les piquets ne procurent pas une solidité suffisante dans ces types de sols.
- Si vous installez plusieurs abris de jardin, maintenez une distance d'au moins 3 m (10 pi) entre chacun des abris.
- Seuls des adultes doivent assembler cet article ou en effectuer l'entretien.
- Assurez-vous qu'il y a assez de personnes pour assembler l'article et le déplacer.
- Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Resserrez-les au besoin.
- Confiez la réparation et le remplacement des pièces à un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin sert à des fins décoratives et comme pare-soleil uniquement.
- Il n'est pas conçu pour résister aux intempéries, comme les grands vents et les fortes pluies ou chutes de neige. Retirez toujours l'abri de jardin en présence de telles intempéries, car il pourrait basculer et subir des dommages ou blesser les personnes à proximité.
- Lorsqu'il neige, enlevez la neige du toit de l'abri lorsqu'elle atteint une épaisseur de plus de 10 cm (4 po).
- Resserrez périodiquement tous les boulons, généralement tous les deux à trois mois.
- Après une certaine période d'utilisation, rincez à l'eau les saletés sur le toit de l'abri de jardin. Évitez d'utiliser une solution de lavage acide ou alcaline.
- Ne suspendez aucun poids à la charpente.
- Ne grimpez pas sur le toit de l'abri de jardin. Vous pourriez vous blesser gravement en tombant.
- Si la peinture s'écaille après quelques années, appliquez une peinture de couleur semblable. Il est recommandé d'utiliser une peinture d'extérieur.
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger l'abri de jardin.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser l'article pendant une période prolongée (p. ex., en hiver), démontez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec.

IMPORTANT : conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.

A1 P007600034
Guide long (gauche) 1 - 2



A2 P007600035
Guide long (droit) 1 - 2



A3 P007600032
Guide court (gauche) 1 - 2



A4 P007600033
Guide court (droit) 1 - 2



A5 P000500688
Raccord du rail de guidage - 4



B P000200273
Poteau - 4



C3 P002200105
Cadre fixe (gauche) - 4



C4 P002200106
Cadre fixe (droit) - 4



D1 P005000235
Tube de soutien long (gauche) - 2



D2 P005000236
Tube de soutien long (droit) - 2



D3 P005000237
Tube de soutien court (gauche) - 2



D4 P005000238
Tube de soutien court (droit) - 2



D5 P000500687
Raccord de tube de soutien - 4



E P005600153
Garniture de coin - 4



F3 P004100077
Porte coulissante gauche (côté court) - 2



F4 P004100078
Porte coulissante droite (côté long) - 2



G3 P004100075
Porte coulissante droite (côté court) - 2



G4 P004100076
Porte coulissante gauche (côté long) - 2



H P003300023
Poulie - 16



J1 P007600036
Guide long (gauche) 2 - 2




J2 P007600037
Guide long (droit) 2 - 2



J3 P007600038
Guide court (gauche) 2 - 2



J4 P007600039
Guide court (droit) 2 - 2



J5 P005600154
Déflecteurs de rail de guidage - 4



K1 P000500686
Raccord de montant central - 6



K2 P000500685
Raccord de montant oblique - 4



































L1 P000400587
Rainure décorative gauche côté long - 2



L2 P000400586
Rainure décorative droite côté long - 2




L3	P000400585	
	Rainure décorative gauche côté court - 2	
L4	P000400584	
	Rainure décorative droite côté court - 2	
M1	P000500681	
	Raccord de petit toit - 1	
N	P000900051	
	Petite plaque supérieure - 1	
P4	P000600841	
	Montant oblique pour grand toit - 4	
P5	P000600842	
	Montant central pour grand toit - 6	
P3	P000600838	
	Montant oblique pour petit toit - 4	
Q1	P000500684	
	Côté court du cadre du grand toit - 2	
Q2	P000500683	
	Côté long du cadre du grand toit - 2	
Q3	P000600840	
	Tuyau inférieur côté long du petit toit - 2	
Q4	P000600839	
	Tuyau inférieur côté court du petit toit - 2	
Q	P005800001	
	Crochet - 1	
R1	P000800143	
	Plaque pare-soleil (gauche) - 4	
R2	P000800144	
	Plaque pare-soleil (droite) - 4	
R3	P000800145	
	Plaque pare-soleil (centrale) - 2	
R4	P000700324	
	Plaque de toit (gauche) - 4	

R5	P000700325	
	Plaque de toit (droite) - 4	
R6	P000700326	
	Plaque de toit (centrale) - 2	
R7	P000800142	
	Plaque de toit côté long du petit toit - 2	
R8	P000800141	
	Plaque de toit côté court du petit toit - 2	
S1	P005600151	
	Déflecteur gauche pour le montant oblique - 4	
S2	P005600152	
	Déflecteur droit pour le montant oblique - 4	
S3	P005600155	
	Déflecteur gauche pour le montant central - 6	
S4	P005600156	
	Déflecteur droit pour le montant central - 6	
T	P005600150	
	Déflecteur pour montant oblique (petit toit) - 4	
U	P000500682	
	Raccord de rainure décorative - 4	
V4	P005000233	
	Tube de soutien court (gauche) - 4	
V5	P005000234	
	Tube de soutien court (droit) - 4	
V3	P005000232	
	Tube de soutien court (central) - 2	
W4	P000900052	
	Fente en I (gauche) - 4	
W5	P000900053	
	Fente en I (droite) - 4	
W3	P000900054	
	Fente en I (centrale) - 2	

6 NUMÉRO DE MODÈLE 088-2006-8

AA


H010020011



Boulon M6 x 15 - 164 + 17 de réserve

BB


H050030001



Rondelle plate M6 - 238 + 24 de réserve

CC


H010020015



Boulon M6 x 25 - 38 + 4 de réserve

DD


H010020013



Boulon M6 x 35 - 16 + 2 de réserve

EE


H010020009



Boulon M6 x 55 - 16 + 2 de réserve

FF


H010020016



Boulon M6 x 45 - 4 +1 de réserve

GG


H010110073



Boulon M5x 15 - 32 + 4 de réserve

HH

H070010004



Piquet Ø8 x 260 - 12

WW

H090010017



Clé M6 - 2

**ATTENTION!**

- Il est essentiel d'installer l'abri de jardin en un endroit approprié. Ne placez pas l'article sous des fils électriques.
- Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de cet article. Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il manque des pièces.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou à proximité de l'article!
- Restez calme si un incendie se déclare. Cherchez la sortie la plus proche. Attendez l'autorisation des pompiers avant de retourner dans l'abri de jardin.

**Laissez-nous vous aider!**


NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1-888-670-6684

Si vous avez des questions au sujet de l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : veuillez lire ce manuel et bien le comprendre avant d'amorcer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1-888-670-6684.

Déballez toutes les pièces et placez-les sur le sol, dans une zone dégagée. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant d'amorcer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais 1-888-670-6684 pour obtenir de l'aide.


Requis pour l'assemblage : l'outillage suivant n'est pas inclus dans le paquet



Marteau



Tournevis


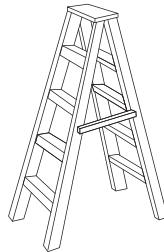




Échelle






5 personnes


ÉTAPE 1 : Assemblage du cadre fixe et du montant

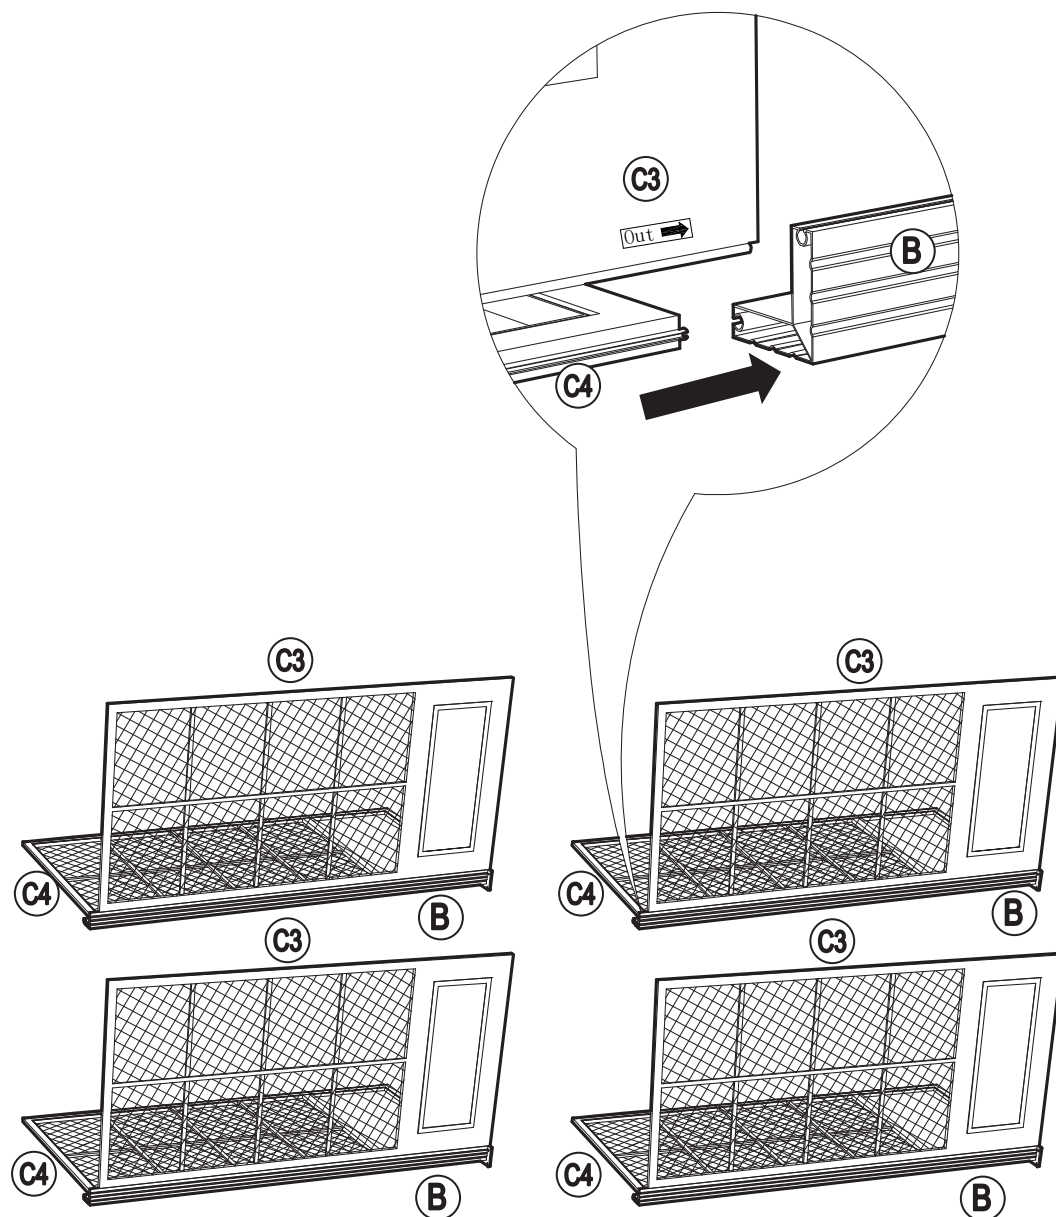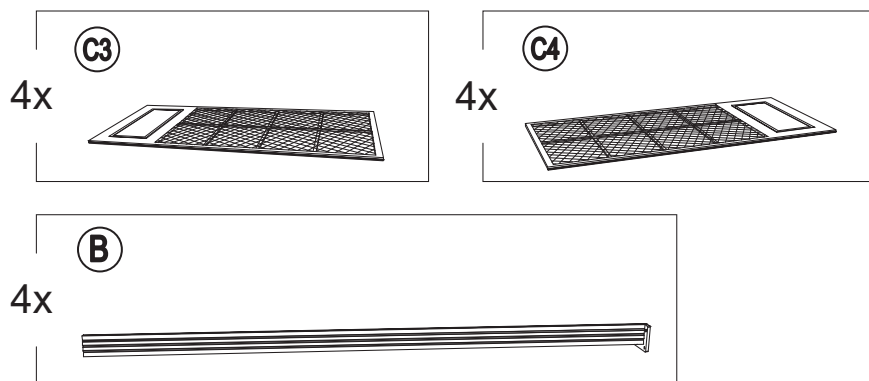





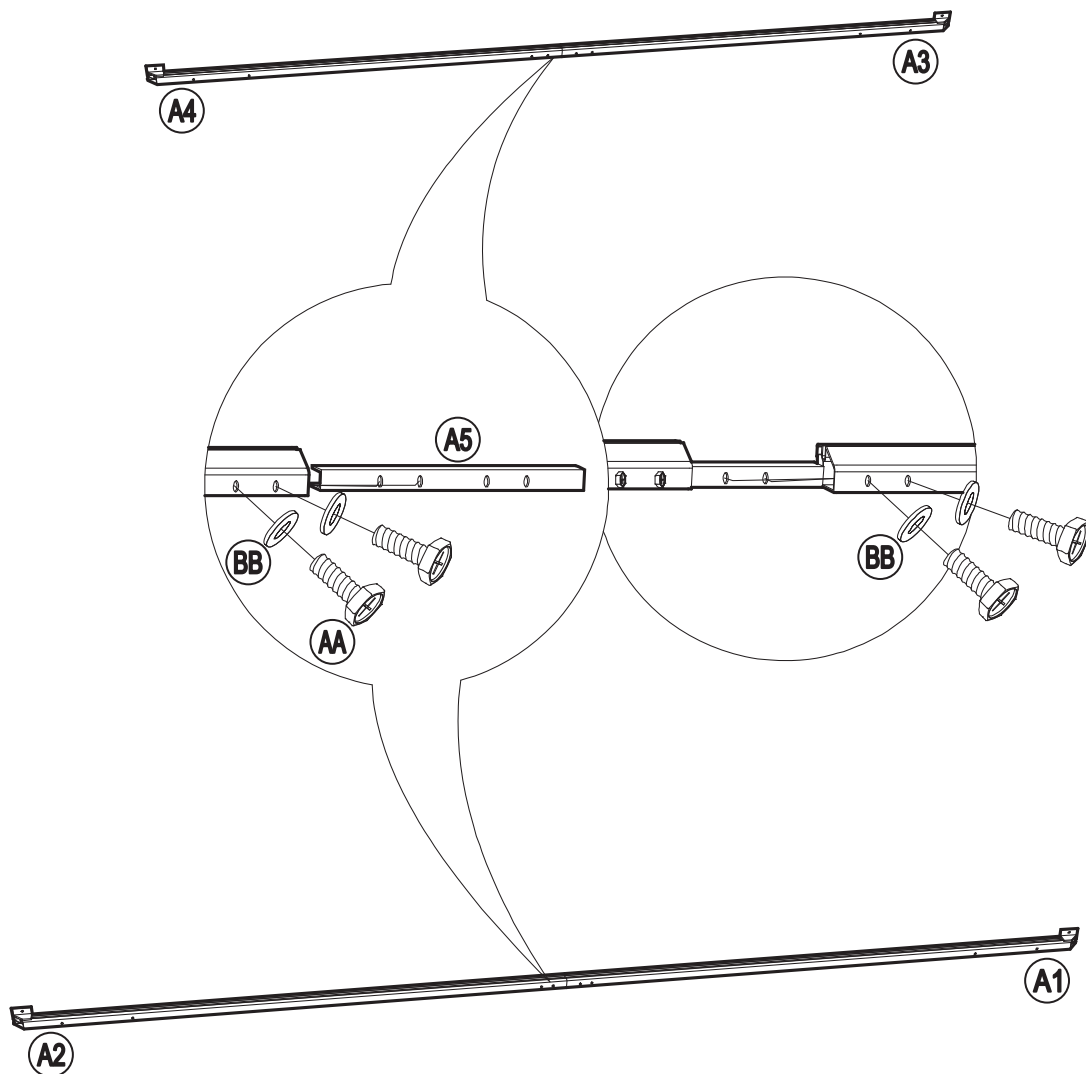
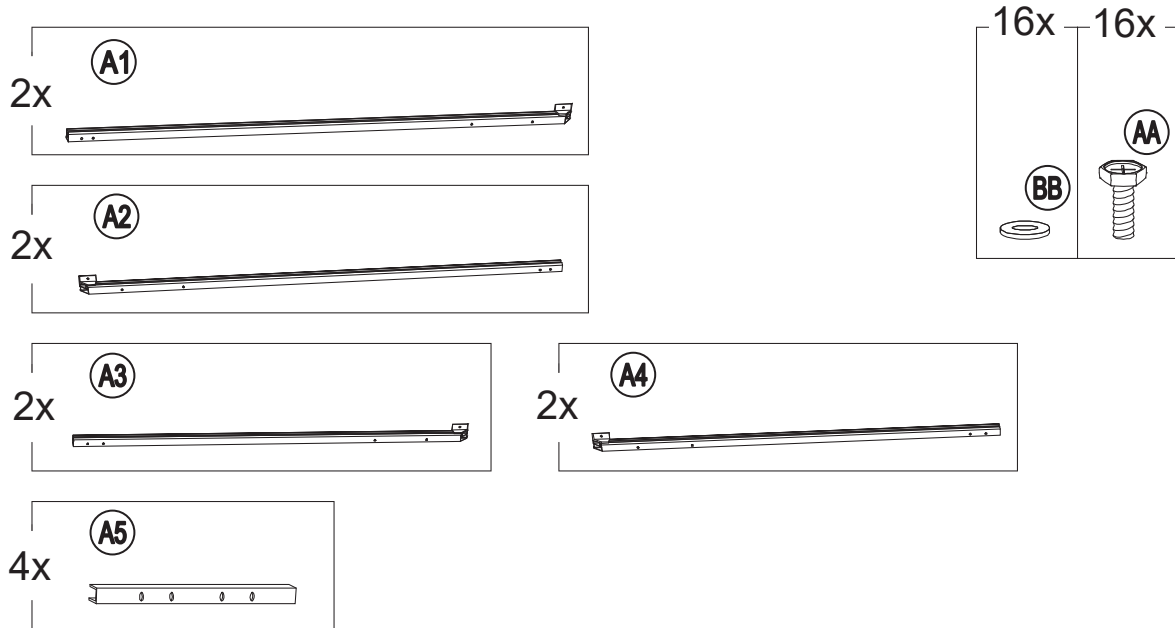
ÉTAPE 2 : Assemblage du guide long et du guide court





ÉTAPE 3 : Assemblage du guide long et du guide court

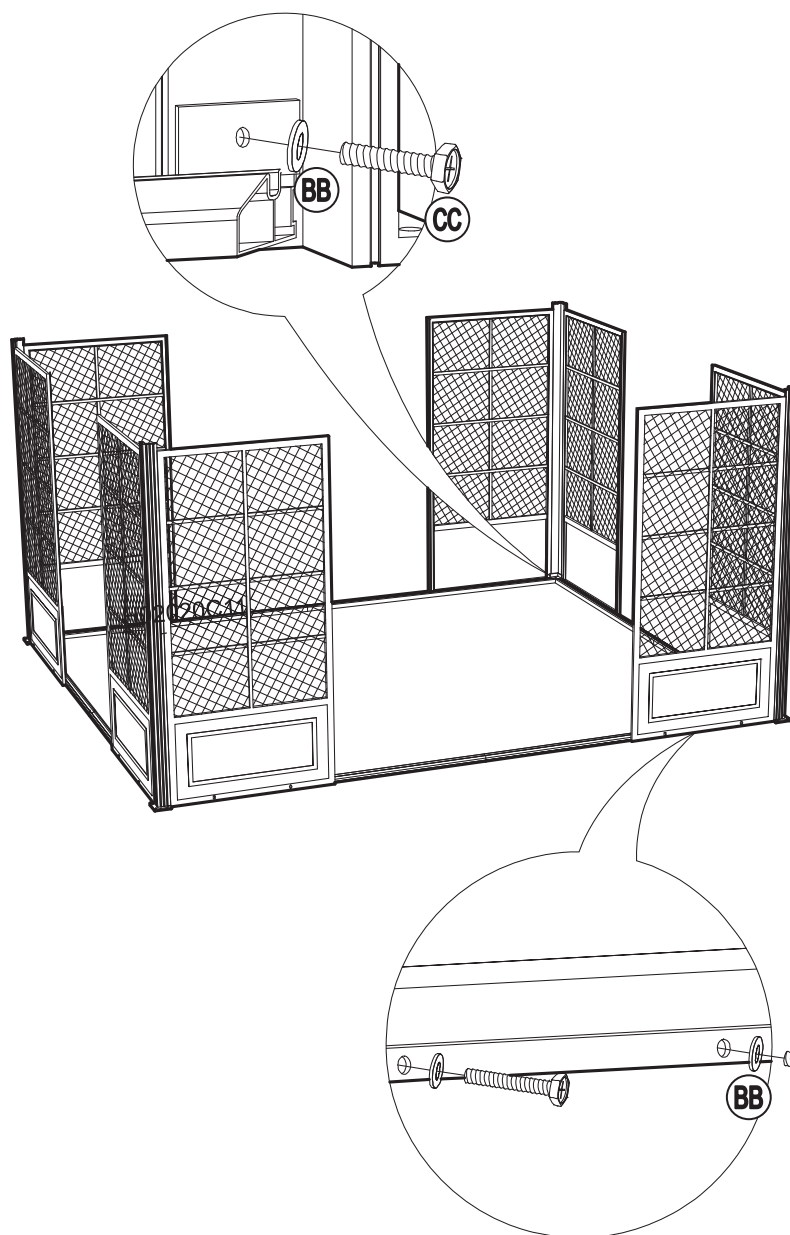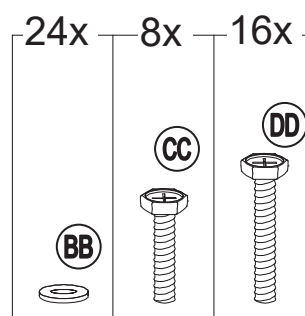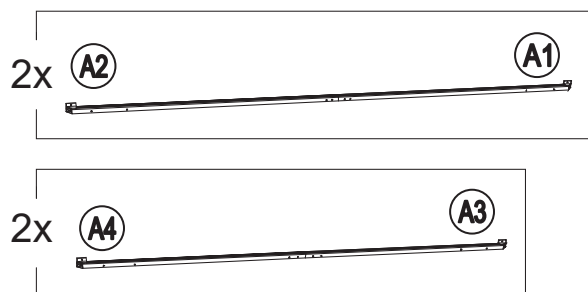



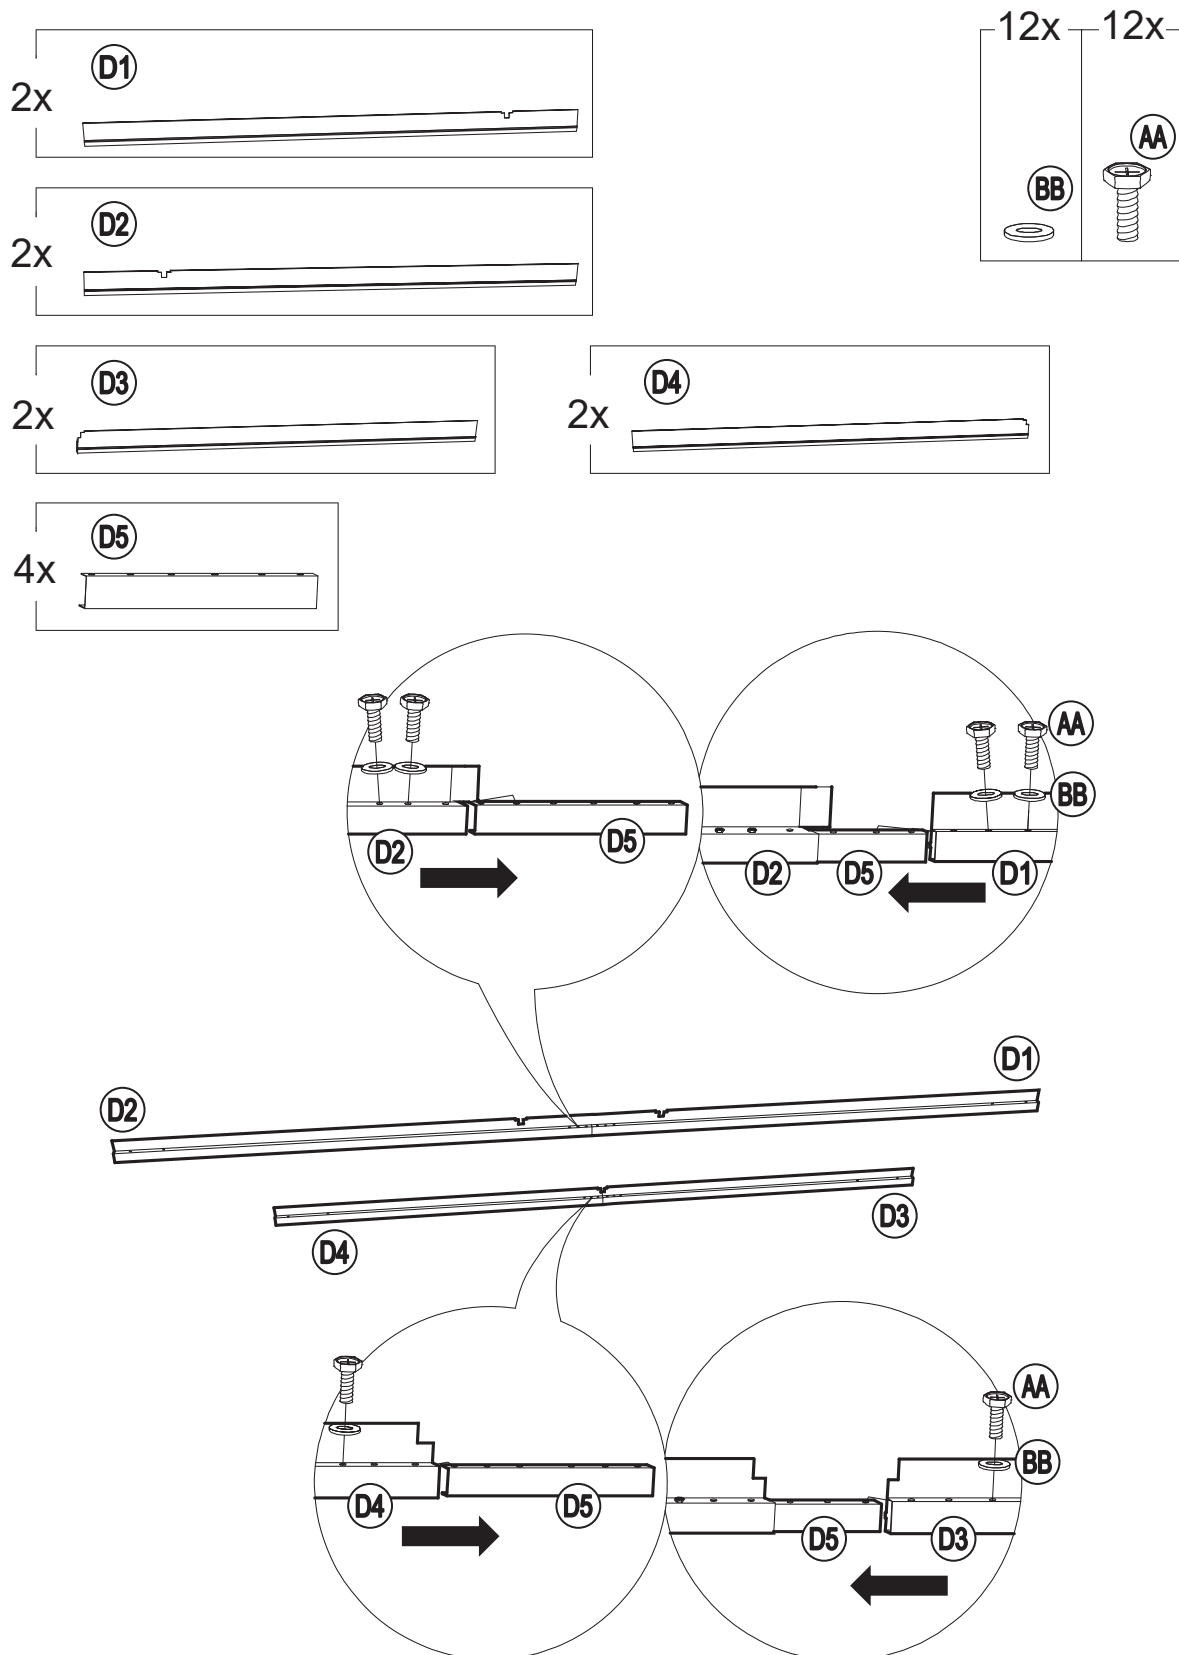
ÉTAPE 4 : Assemblage du tube de support






ÉTAPE 5 : Assemblage du tube de soutien long et du tube de soutien court

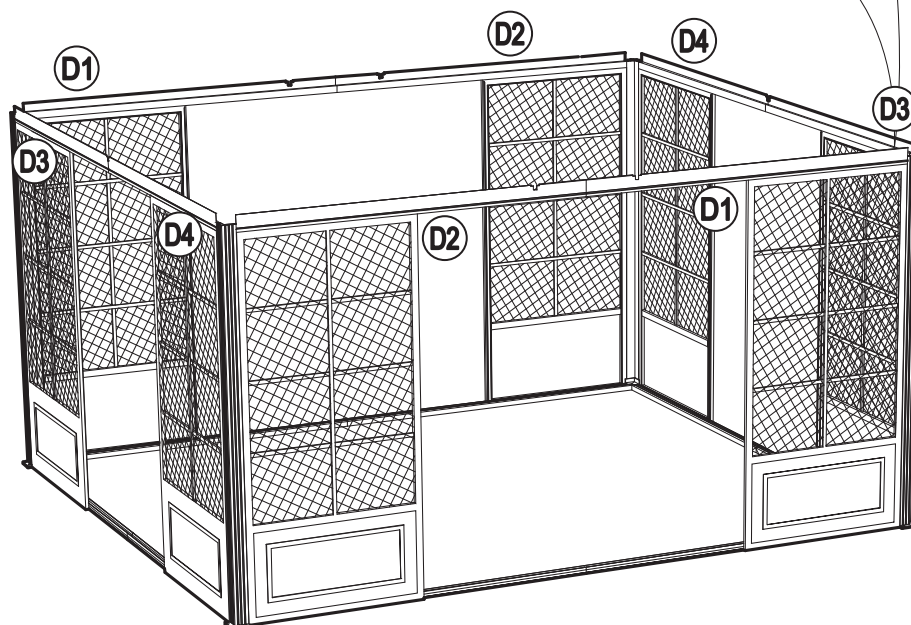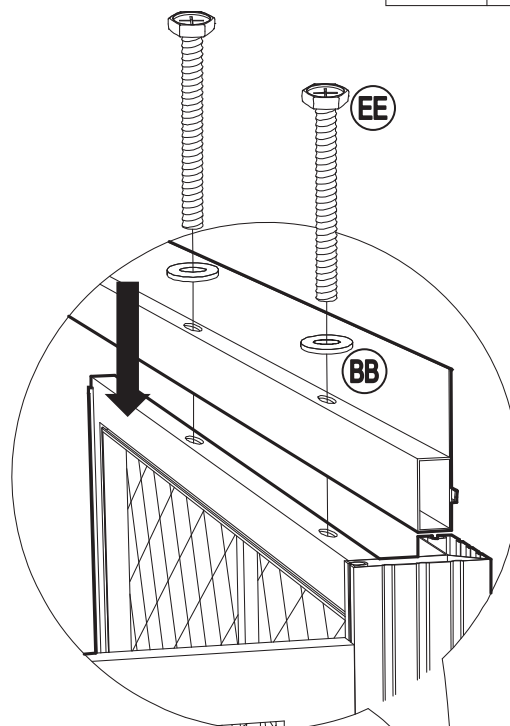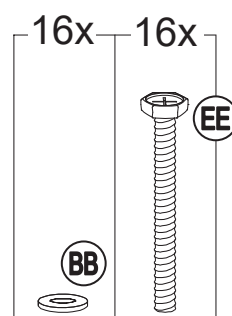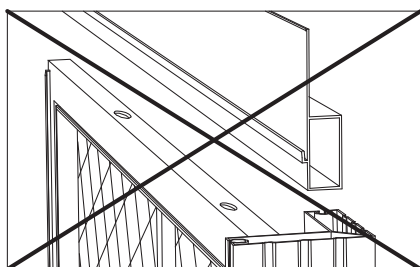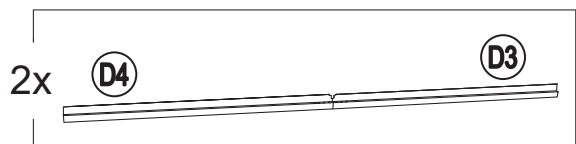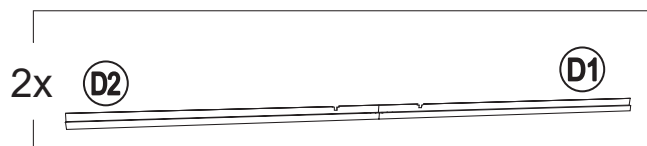

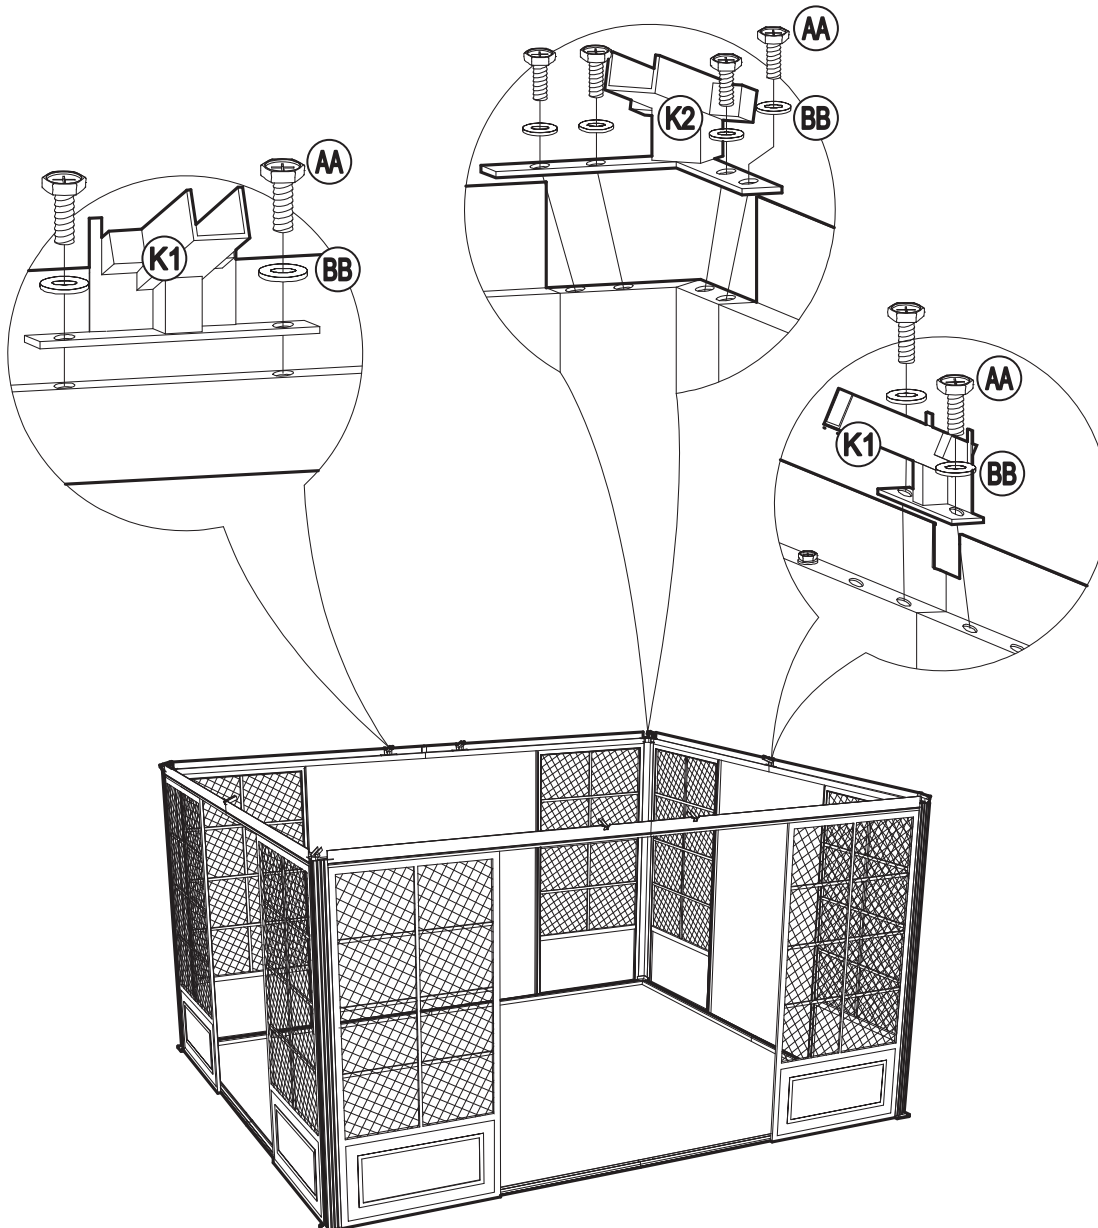
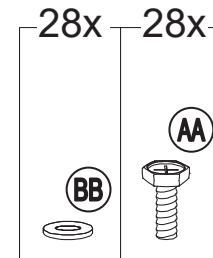
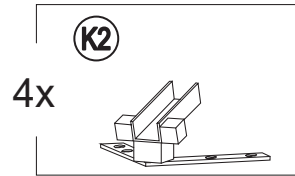
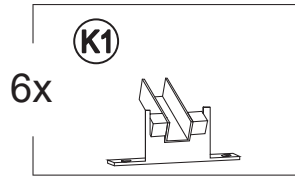
ÉTAPE 6 : Assemblage du raccord de montant central et du raccord de montant oblique



ÉTAPE 7 : Assemblage du côté court du cadre du grand toit

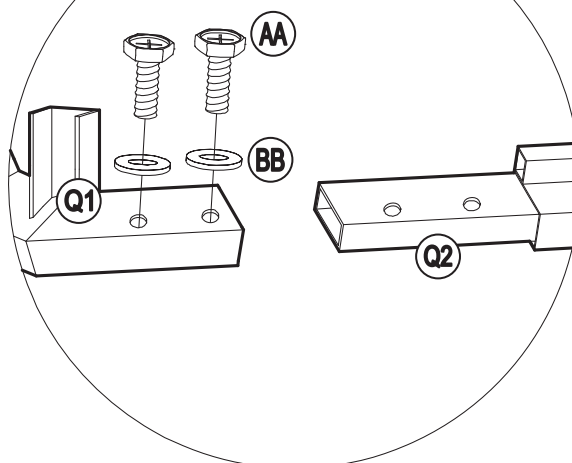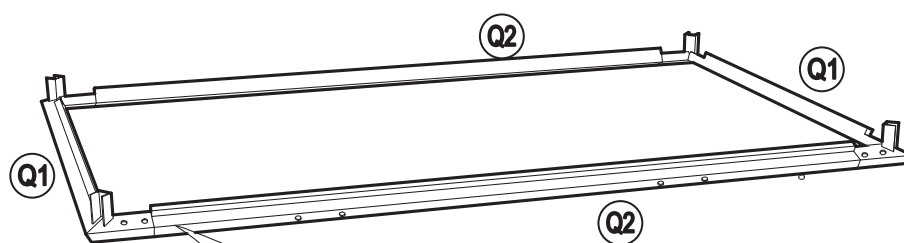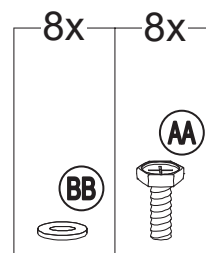

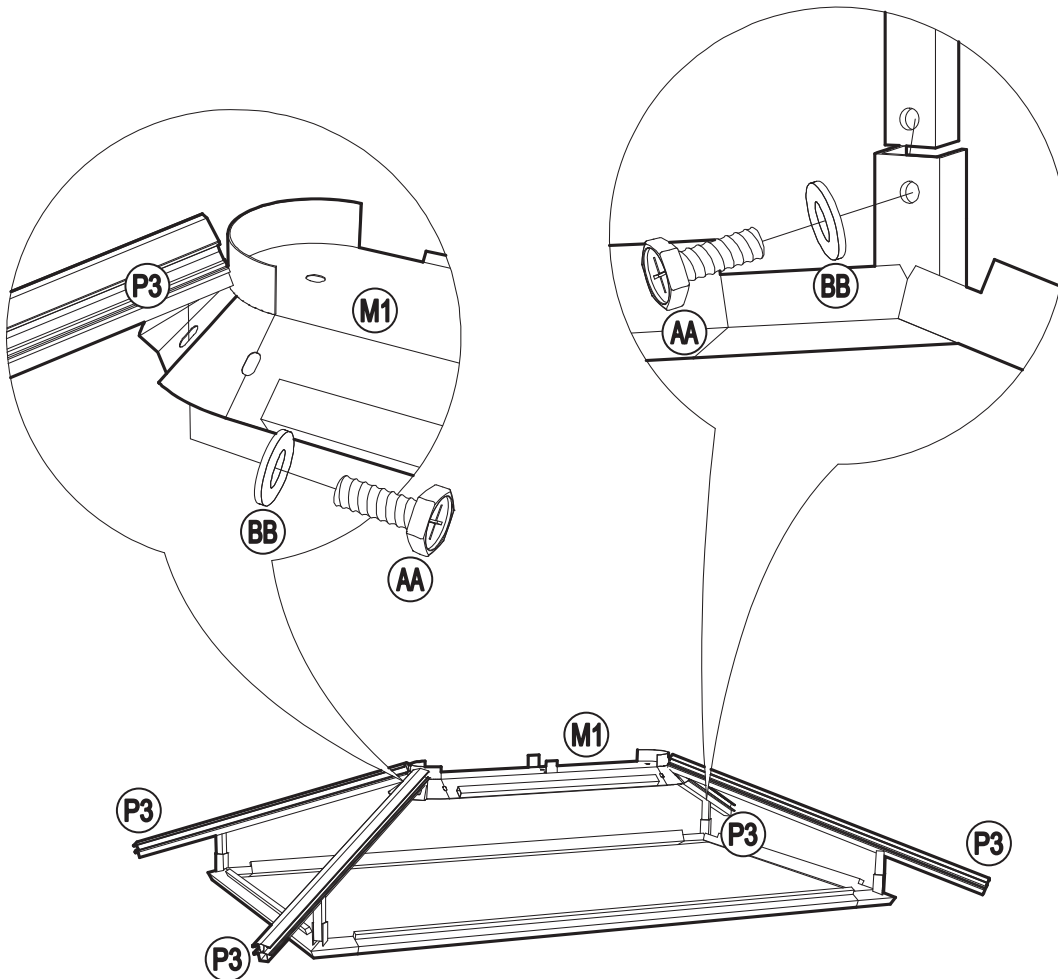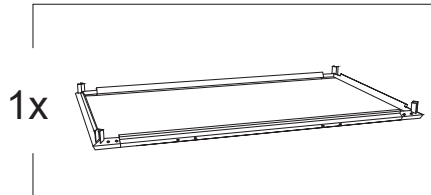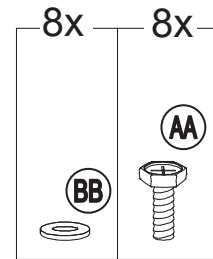
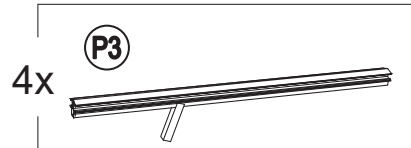
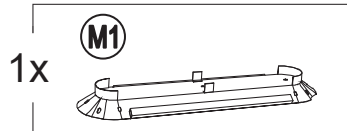
ÉTAPE 8 : Assemblage du montant oblique pour le petit toit





ÉTAPE 9 : Assemblage de la petite plaque supérieure et du crochet

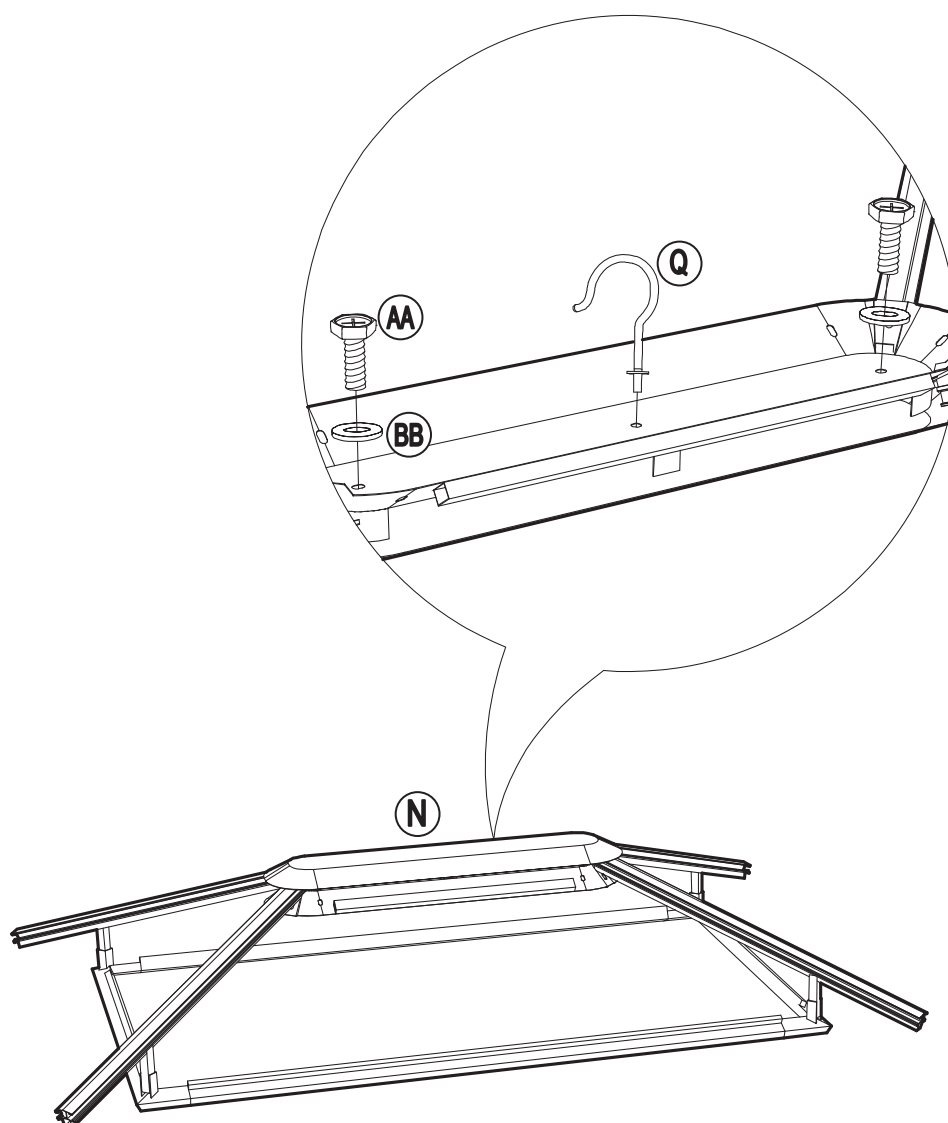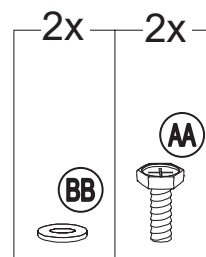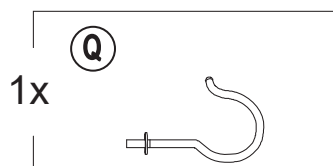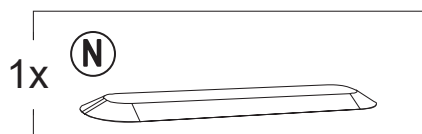






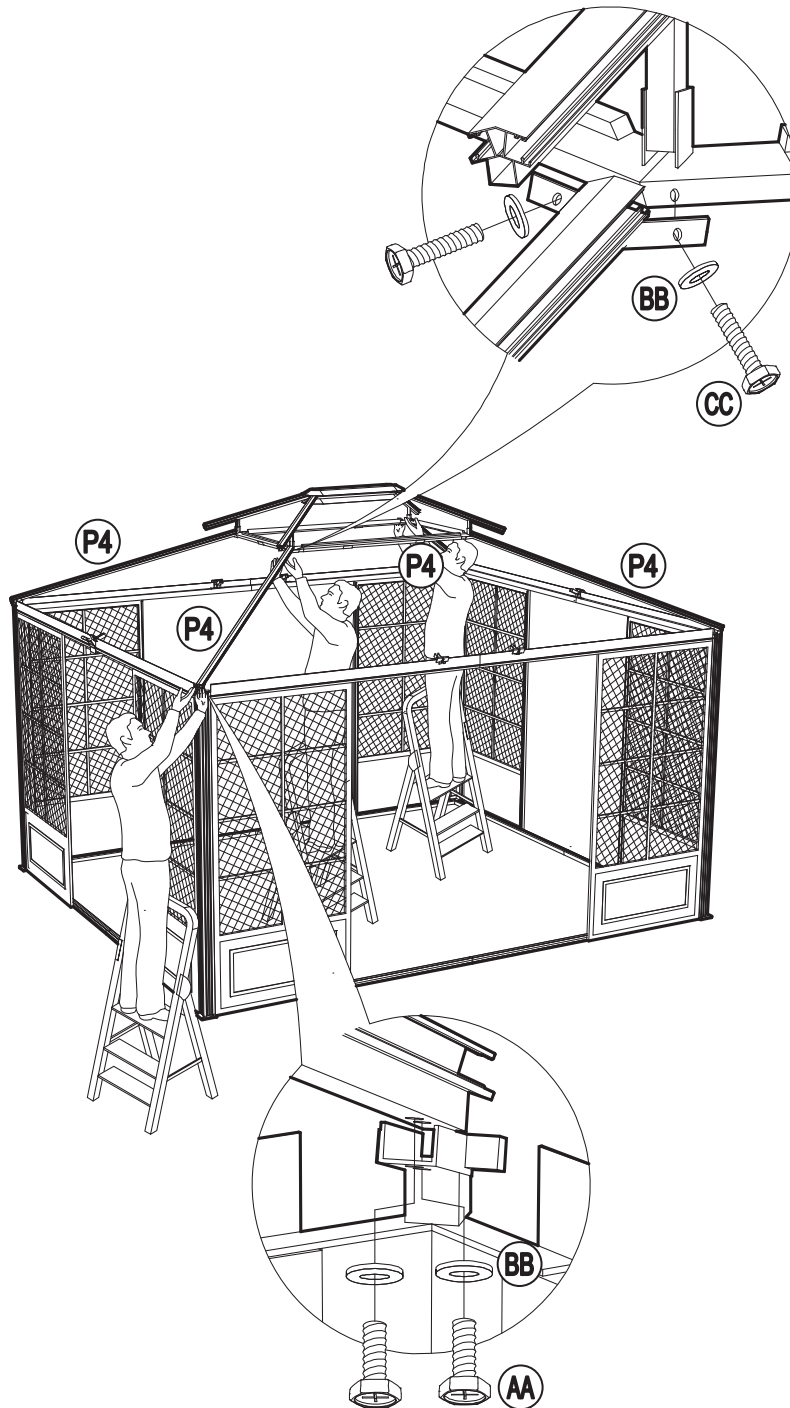
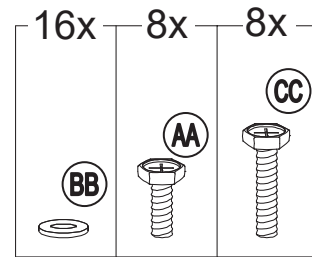
ÉTAPE 10 : Assemblage du montant oblique pour le grand toit



ÉTAPE 11 : Assemblage du montant central pour le grand toit

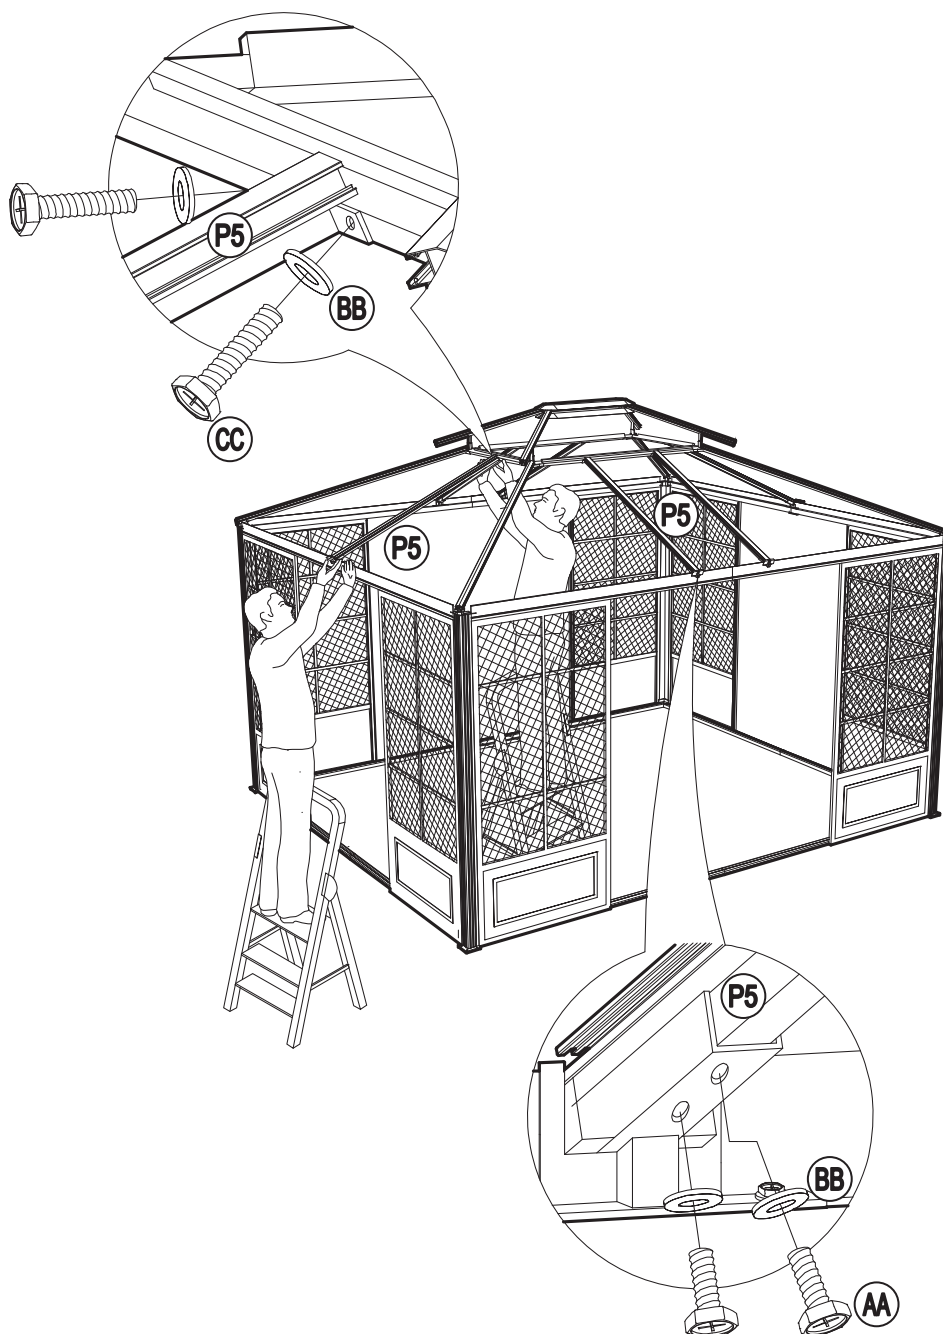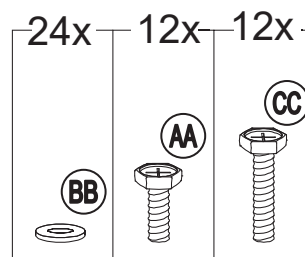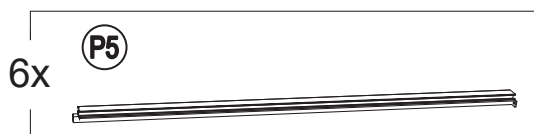






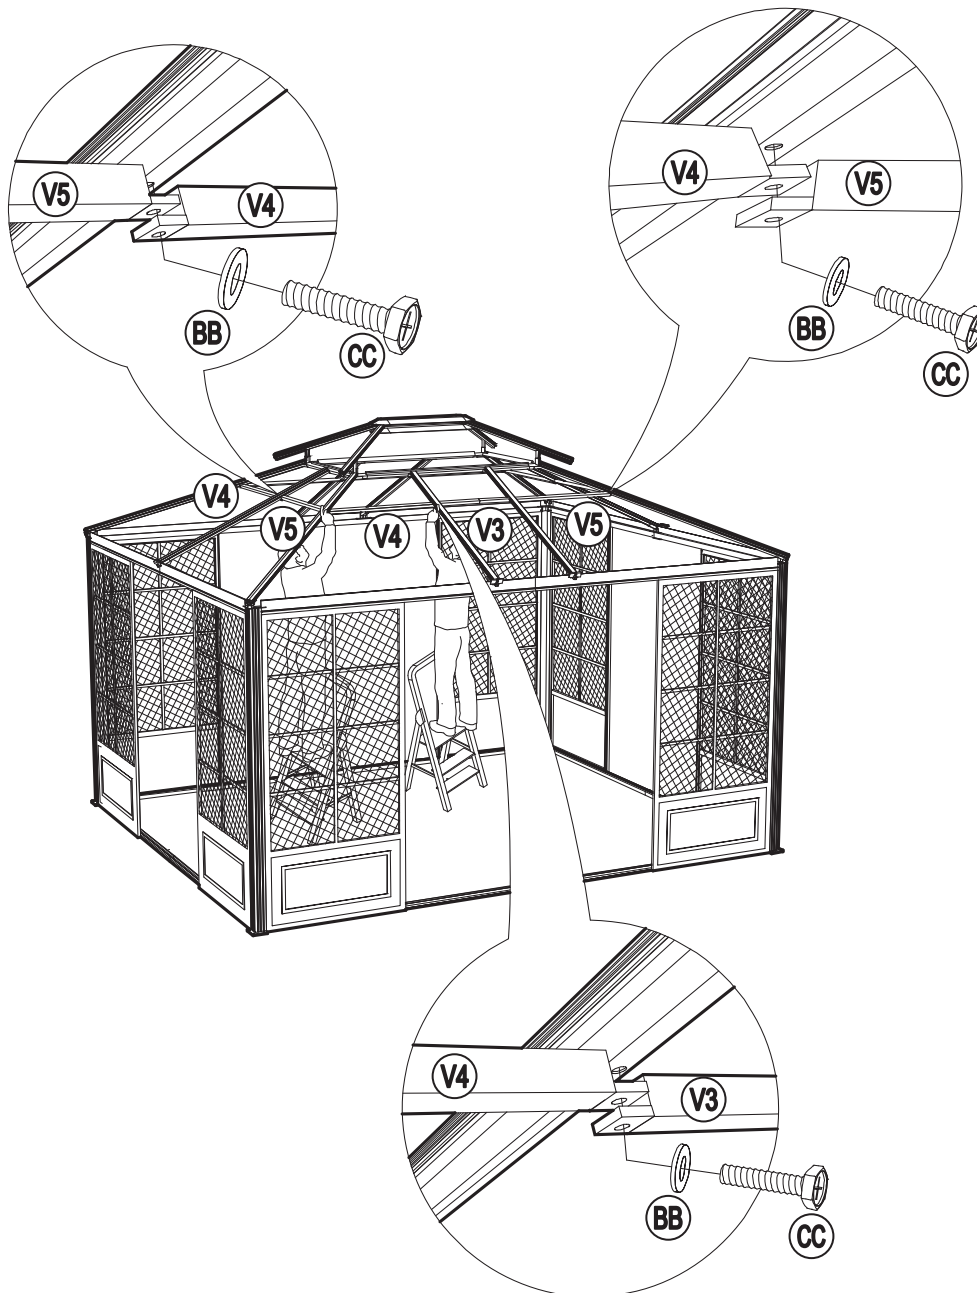
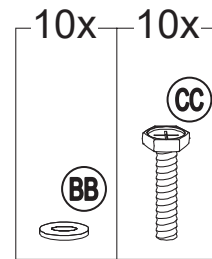
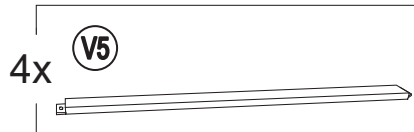
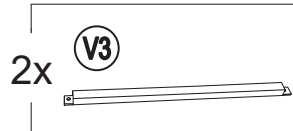
ÉTAPE 12 : Assemblage du tube de soutien court






ÉTAPE 13 : Assemblage de la plaque de toit côté long du petit toit

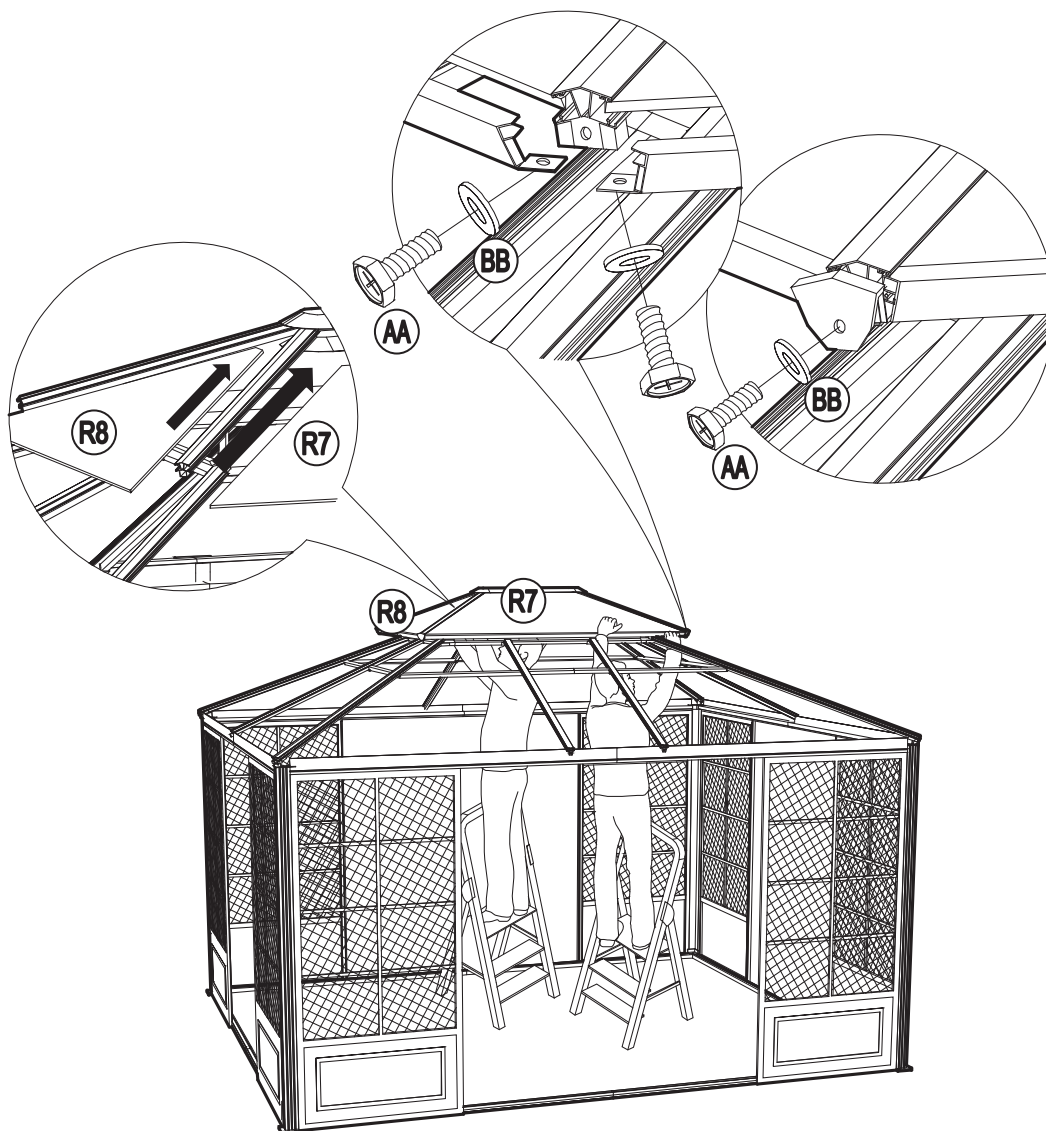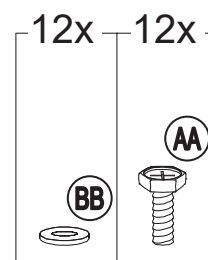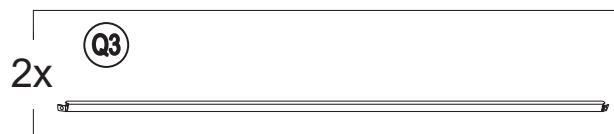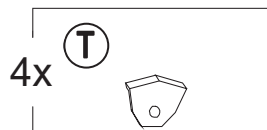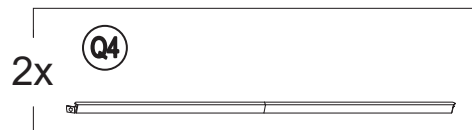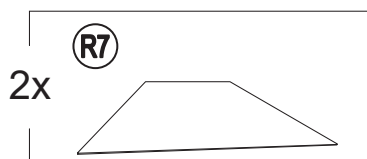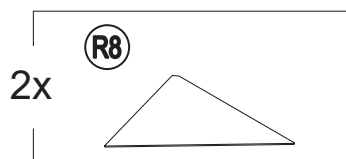


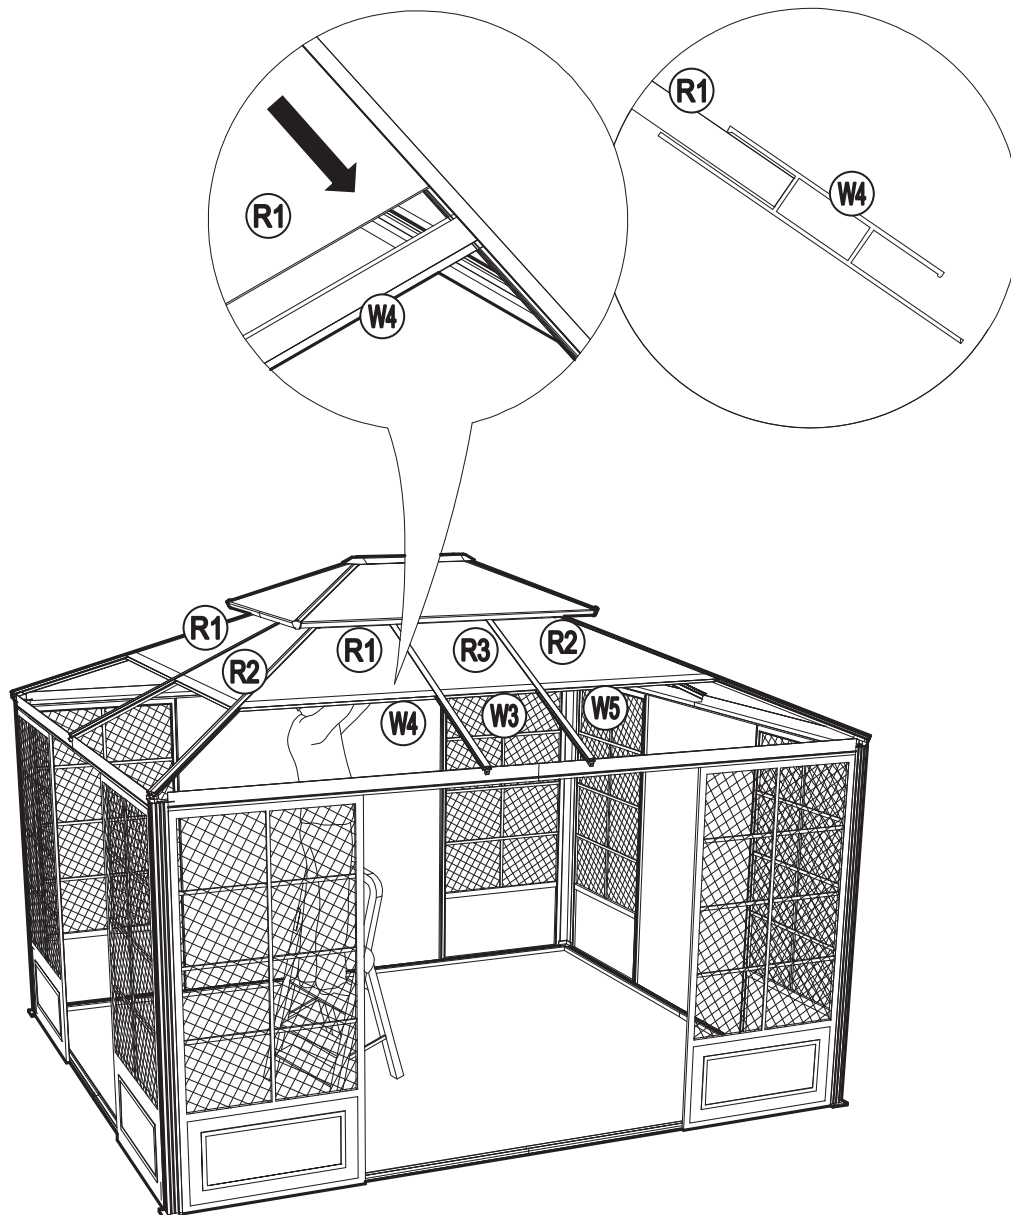
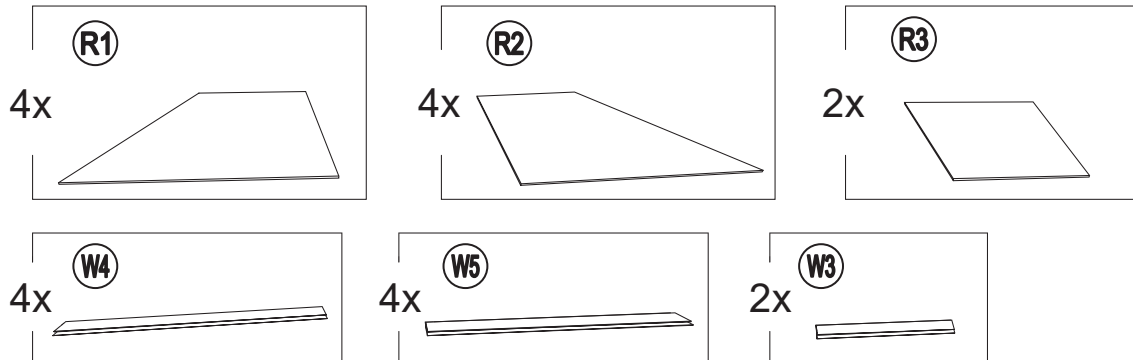
ÉTAPE 14 : Assemblage de la plaque pare-soleil et de la fente en I





ÉTAPE 15 : Assemblage du déflecteur gauche pour le montant oblique et la plaque de toit

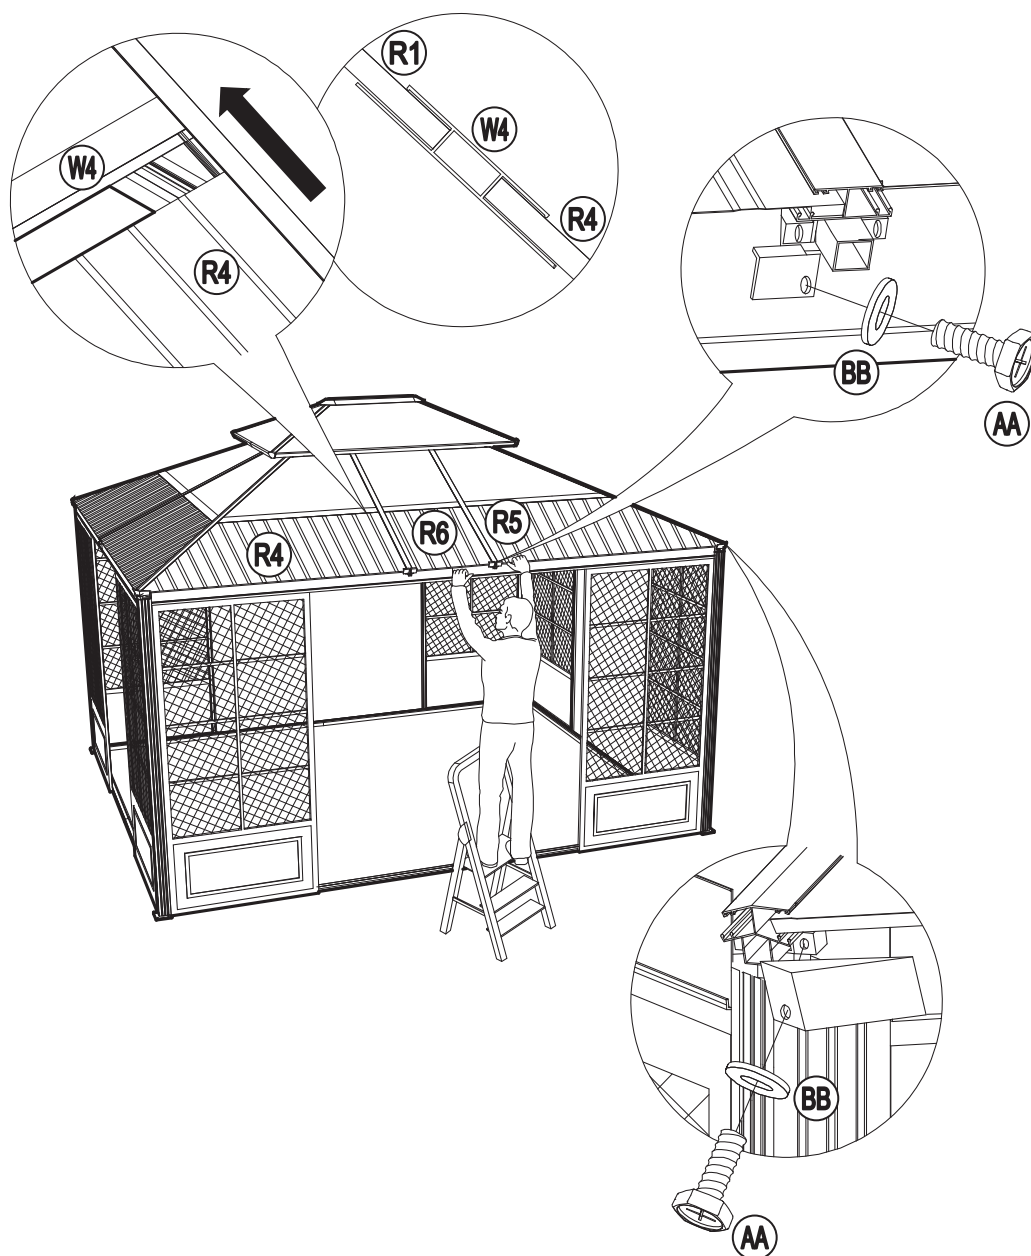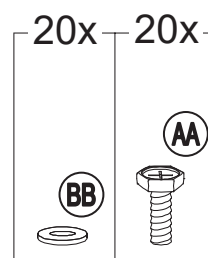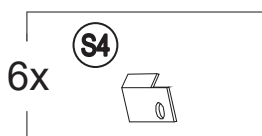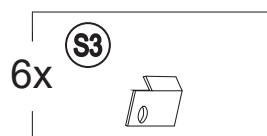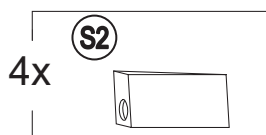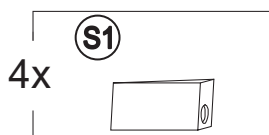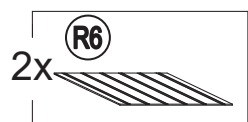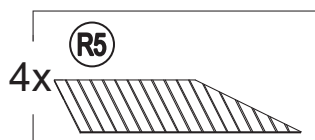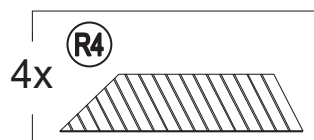



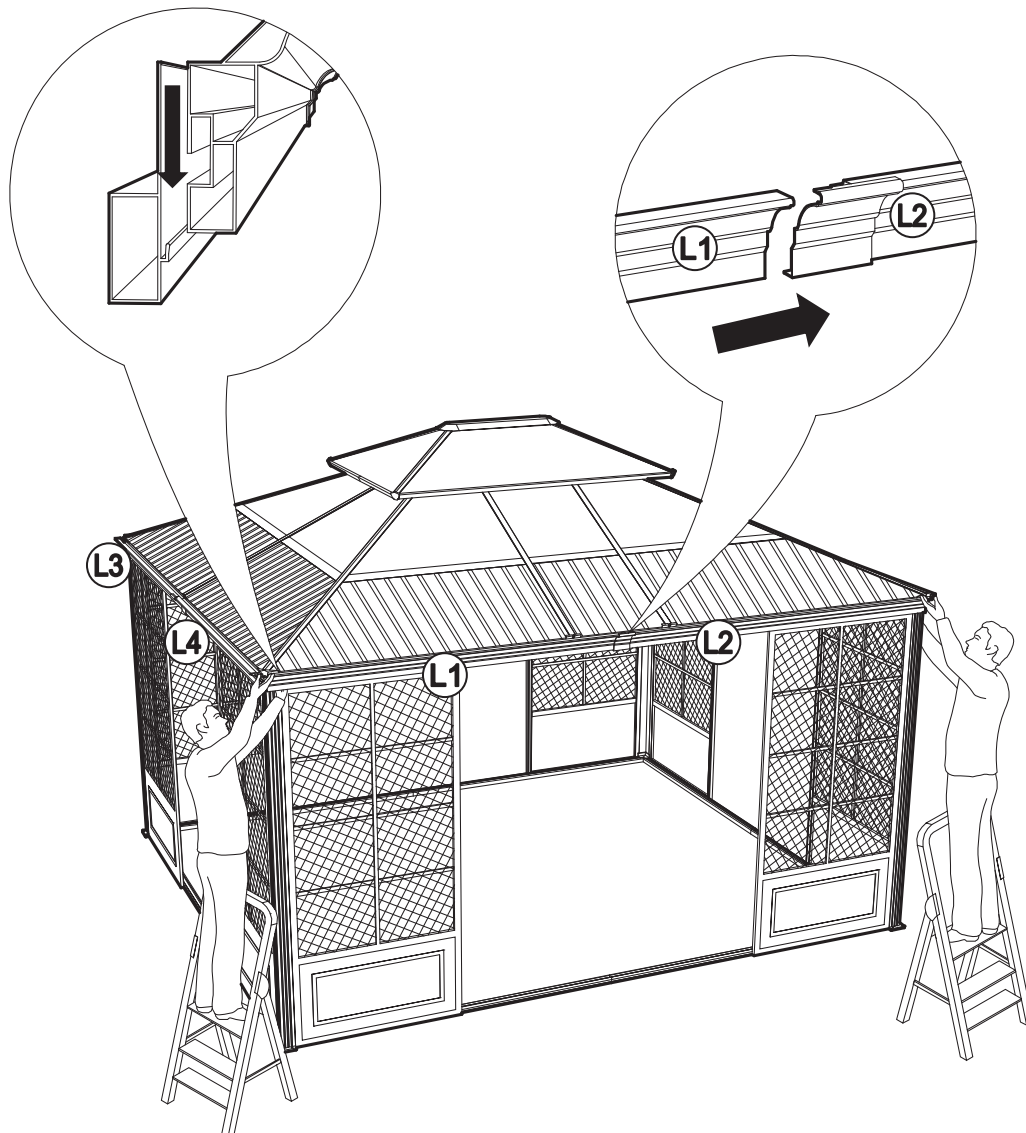
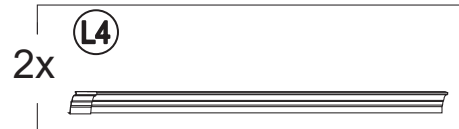
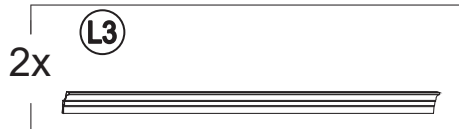
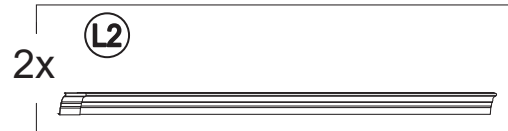
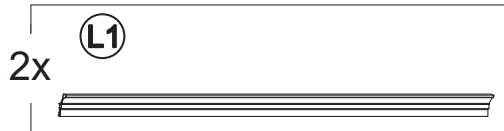
ÉTAPE 16 : Assemblage de la rainure décorative gauche côté long








ÉTAPE 17 : Assemblage du raccord de rainure décorative

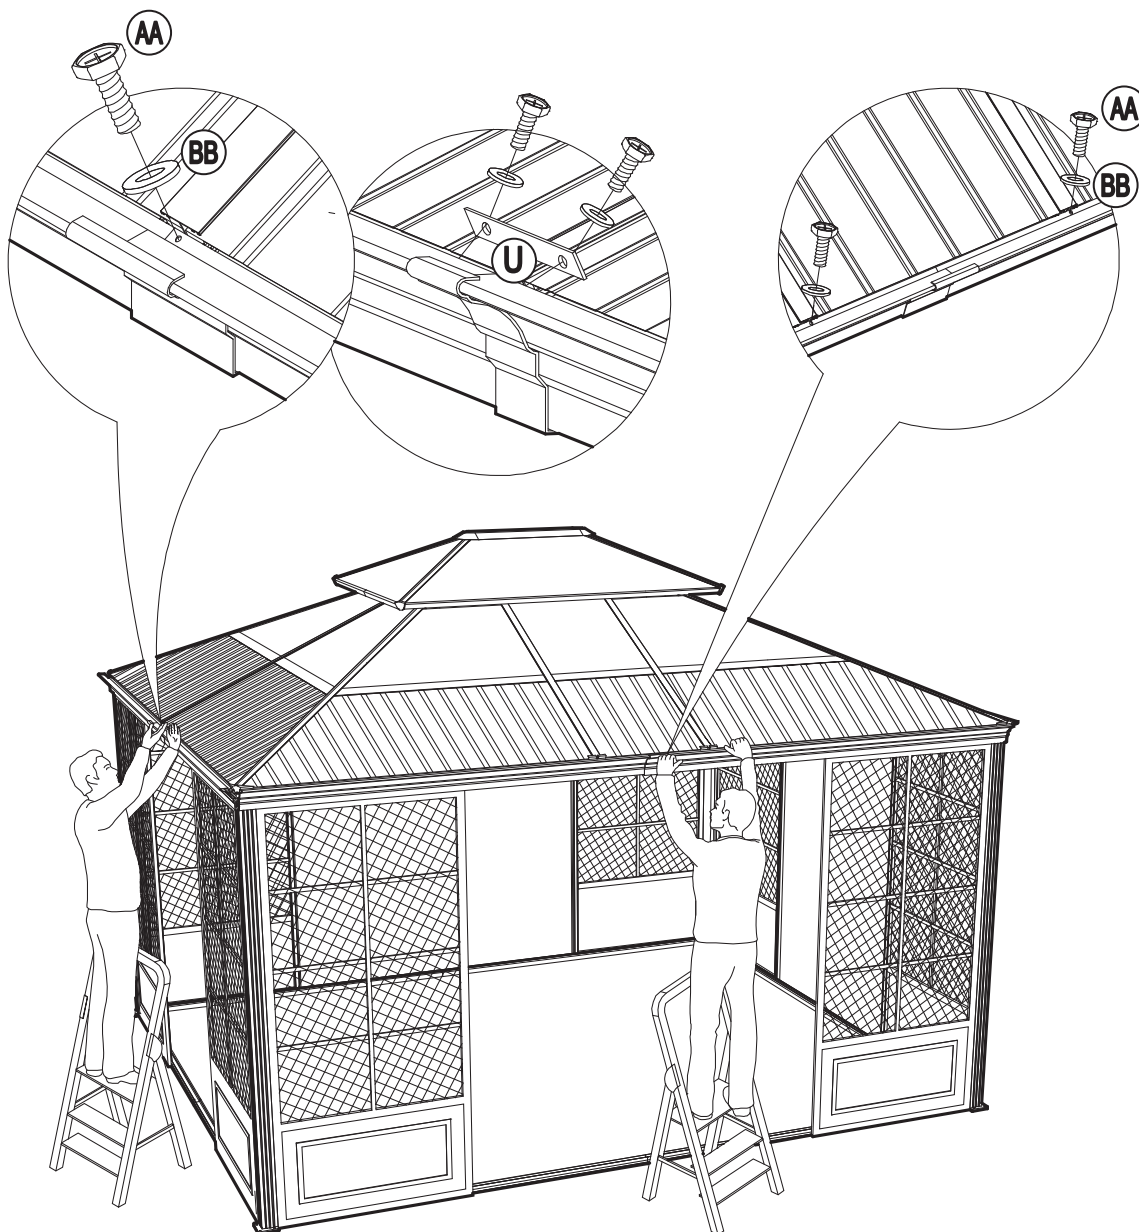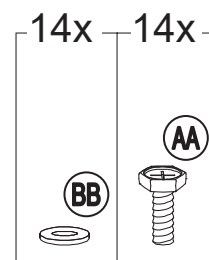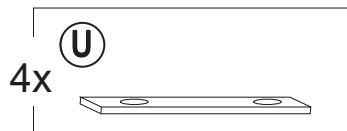




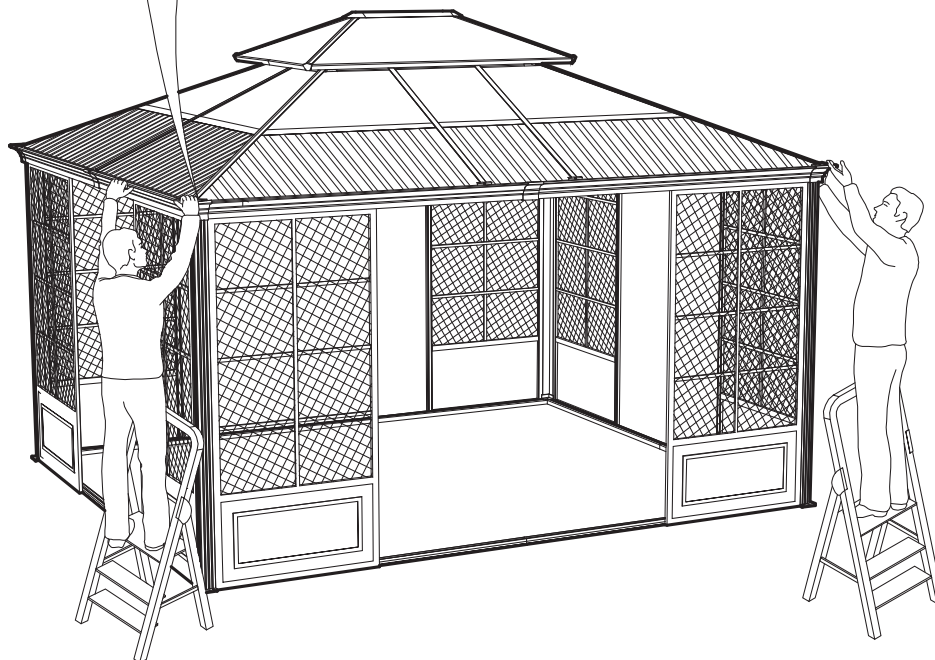
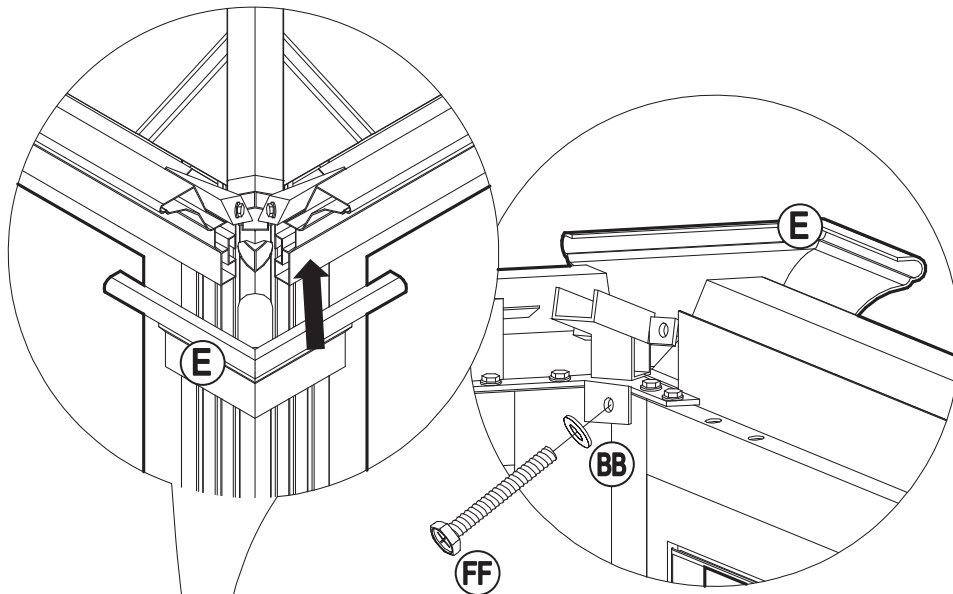
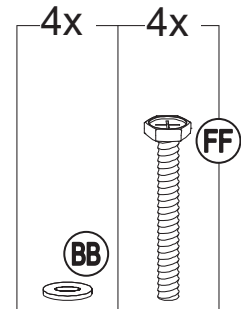
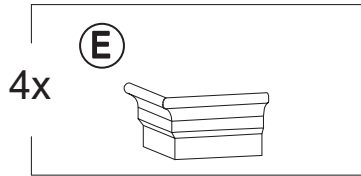
ÉTAPE 18 : Assemblage de la garniture de coin





ÉTAPE 19 : Assemblage de la porte coulissante et de la poulie

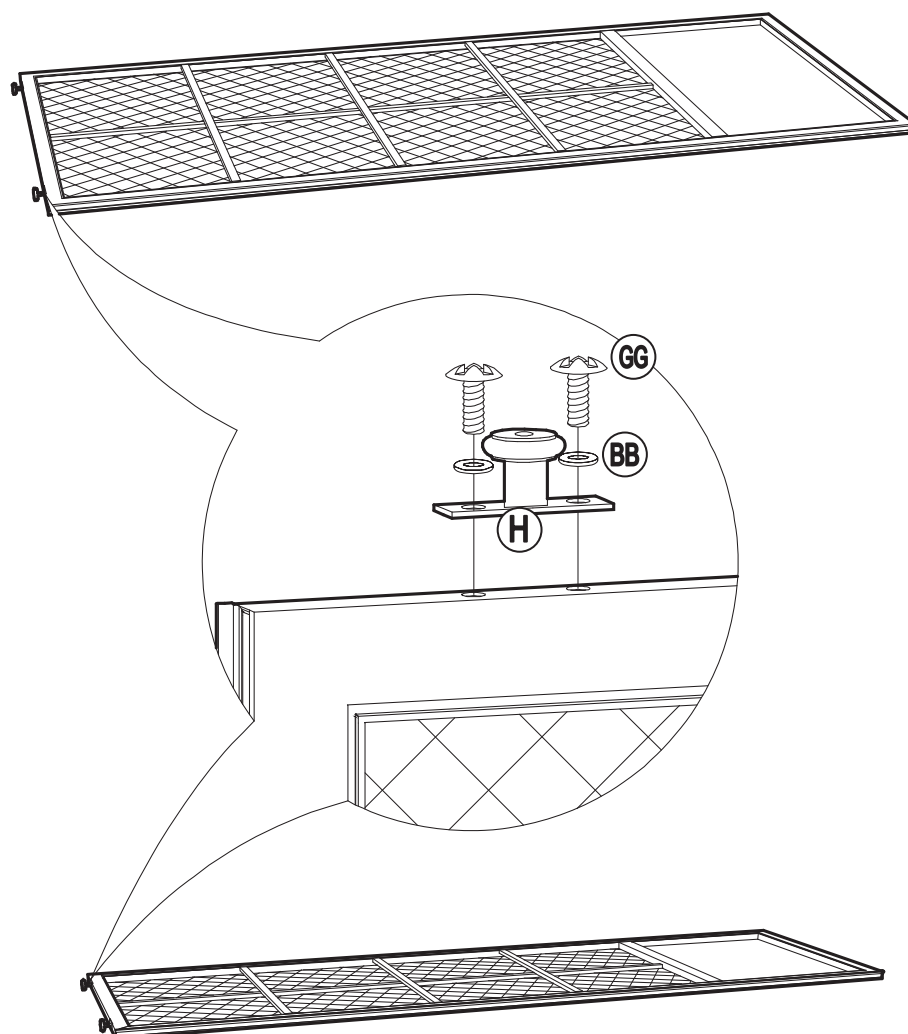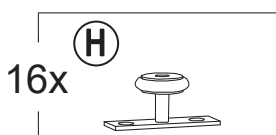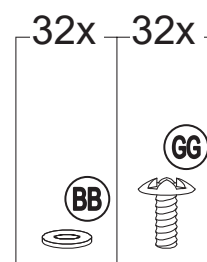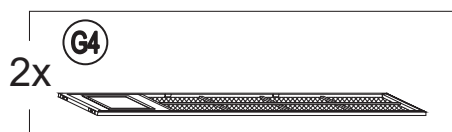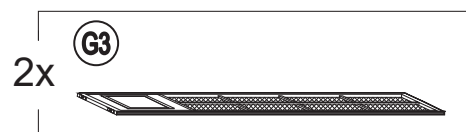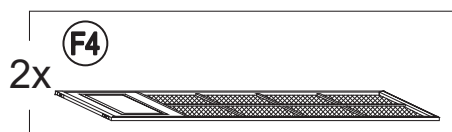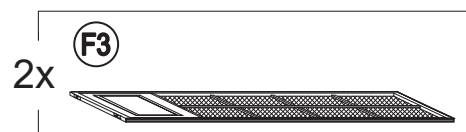

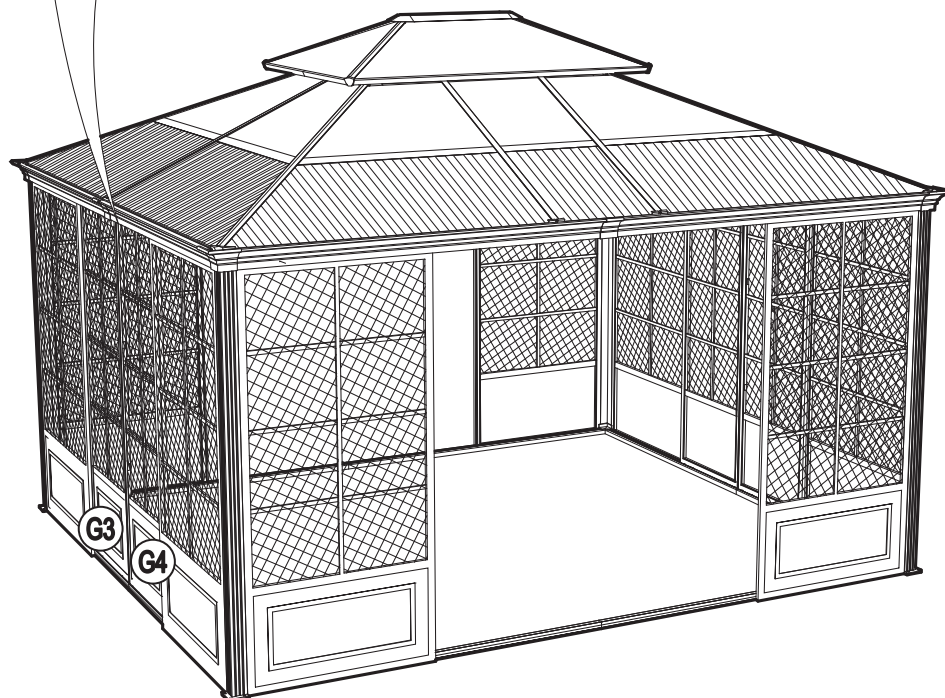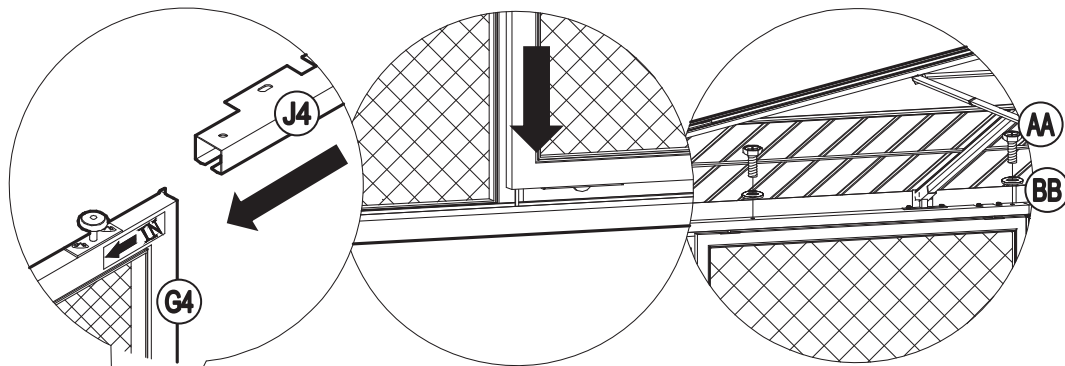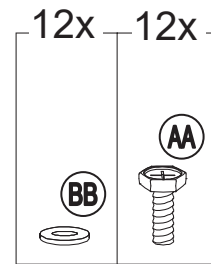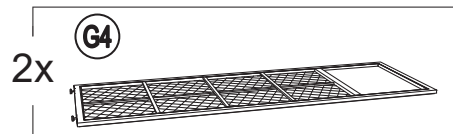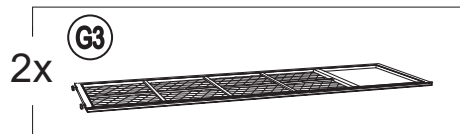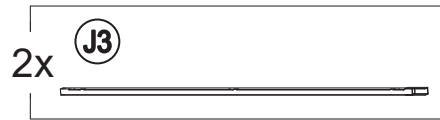
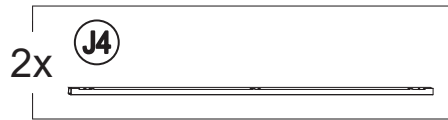
ÉTAPE 20 : Assemblage du guide court

ÉTAPE 21 : Assemblage du guide long

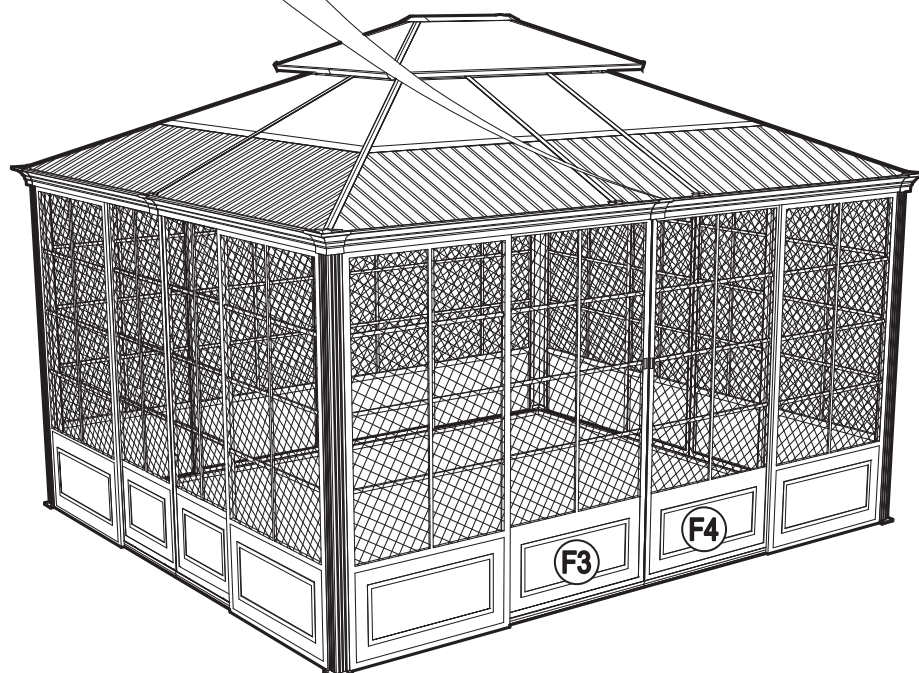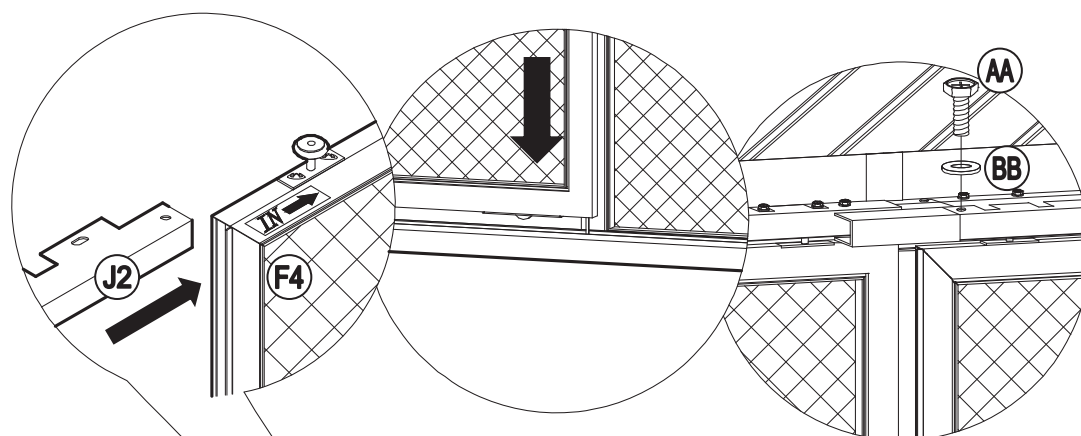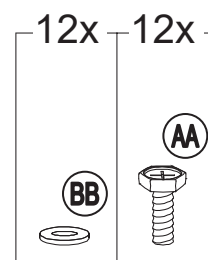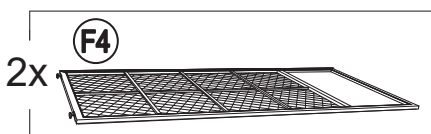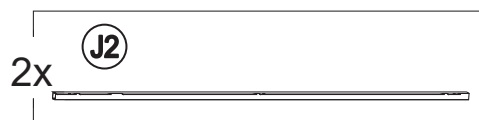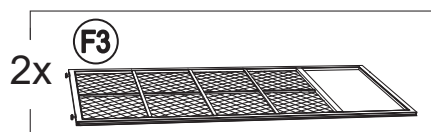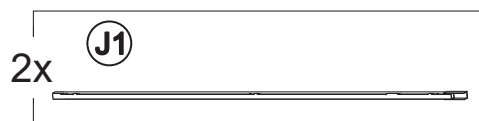

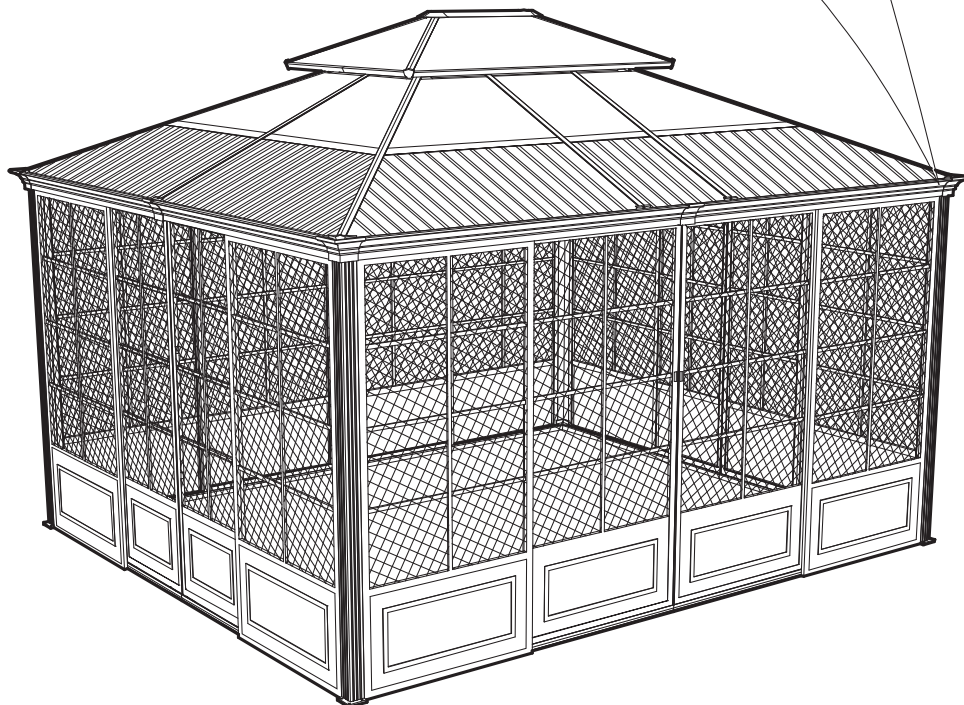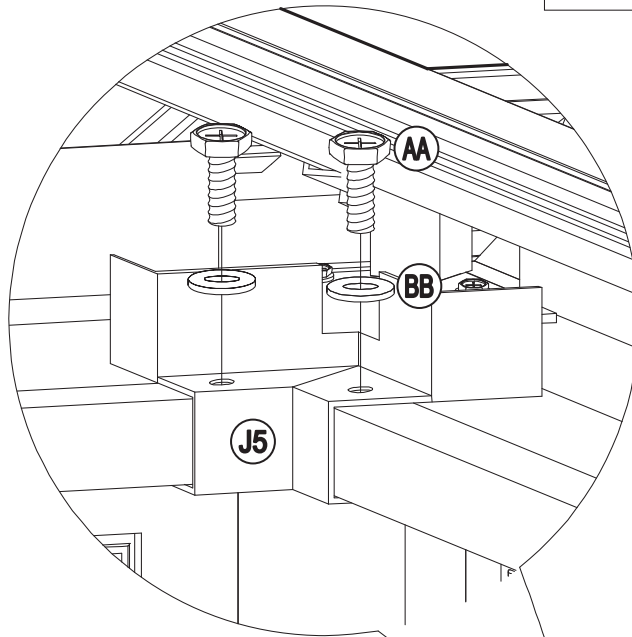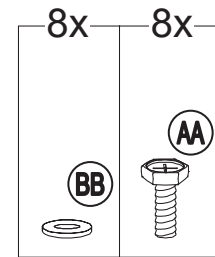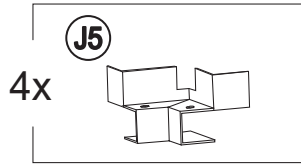ÉTAPE 22 : Assemblage des déflecteurs de rail de guidage

ÉTAPE 23 : Assemblage du piquet

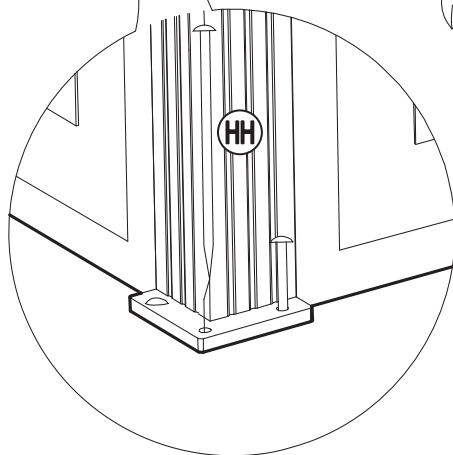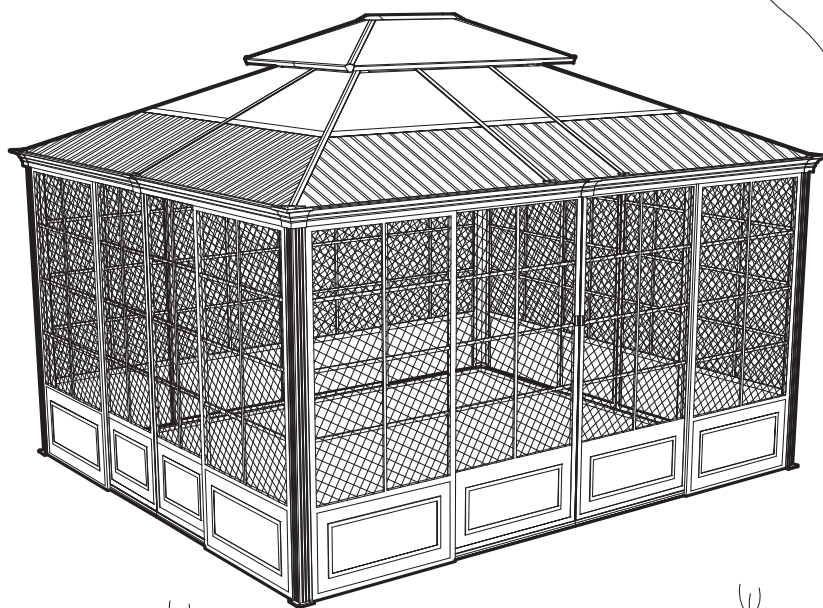

**ATTENTION!**

- Vérifiez périodiquement si les vis et les écrous sont bien serrés et resserrez-les au besoin.
- Démontez l'abri de jardin en inversant les étapes d'assemblage. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries. Il pourrait subir des dommages et en causer.

- Nettoyez délicatement l'abri de jardin avec de l'eau et une éponge.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de brosses métalliques, de produits chimiques, de nettoyeurs ou de javellisants.
- Ne vous servez pas d'un pulvérisateur.
- Rincez abondamment l'abri de jardin. Laissez-le sécher à l'air libre.
- Les composants en acier des accessoires et meubles de jardin sont traités avec une peinture anti-rouille. Cependant, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de surface (rouille) se formera si la couche protectrice est rayée. Il s'agit d'un phénomène naturel. Pour le minimiser, il est recommandé d'assembler et de manipuler soigneusement l'article afin d'éviter de rayer la peinture. Vous pouvez aussi éliminer aisément la rouille de surface en appliquant une très légère quantité d'huile de cuisson classique. Lorsqu'une oxydation de surface se produit et qu'aucune mesure n'est prise pour la corriger, la rouille peut s'écouler sur la surface d'assemblage et causer des taches difficiles à enlever.

Dimensions (L x la x H)	4,7 x 3,62 x 3,15 cm
	14 pi x 12 pi x 10 pi 3 po
Poids de l'article	551 lbs
	248 kg

Cet article CANVAS^{MC} est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. La garantie ne couvre pas l'usure ni les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.