
CANTERBURY COFFEE TABLE

Model No.088-2056-8

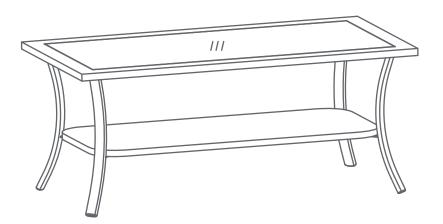

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	5
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	8
Specifications	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the table.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- If the product will not be used for a long period of time (e.g., wintertime), it should be stored in a clean, dry environment.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Do not hang any weights on the frame.
- Retain the original package to store the product.















CAUTION!

- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.



Let us help you! DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!

1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

Needed for assembly:




2 people

Step 1

Requires A, D, AA, BB


Place the table rim (A) on a soft, flat surface. Line up the bolt holes on the table rim (A) with the corresponding bolt holes on the table legs (D). Insert M6x15 combination bolt and washer (AA). Lightly tighten the bolts using the hex key (BB). Do not completely tighten until all assembly is completed. Repet the above steps for the remaining table legs.

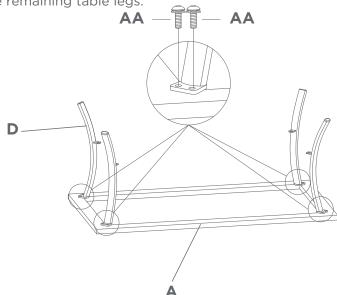

Step 2

Requires C, D, AA, BB

Line up the bolt holes on the table legs (D) with the corresponding bolt holes on the table leg connector (C). Insert M6x15 combination bolt and washer (AA). Llightly tighten the bolts using the hex key (BB). Do not completely tighten until all assembly is completed. Repeat the above steps for the remaining table legs.

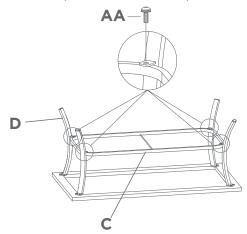


CANVAS

Step 3


Requires A, B, BB

Ensure all bolts are securely tightened using the hex key (BB). Turn the table to the right way up. Carefully place the glass (B) into the table rim (A).

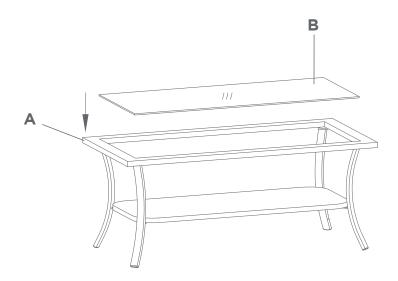

Step 4

Your table is now ready to use.

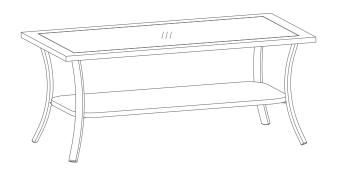

Ш

CLEANING AND MAINTENANC!

SPECIFICATIONS

CAUTION!

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- Disassemble the table in the reverse order of the assembly steps.
- Always disassemble the table completely. A partially disassembled table is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the table with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the table is completely dry before reassembling it.
- Always use a mild soap—never detergent.
- Water should be cold to lukewarm—never more than 25°C (77°F).
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust-inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.


40 1/4 x 20 1/4 x 19 in
102.5 x 51.5 x 48.5 cm
22 lbs
10 kg
55 lbs
25 kg

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS

TABLE BASSE CANTERBURY

Modèle nº 088-2056-8

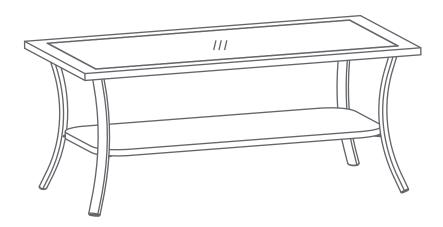

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais: 1888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Préparation à l'assemblage	5
Assemblage	6
Nettoyage et entretien	10
Caractéristiques techniques	10
Garantie	11



Avertissement! Pour réduire tout risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de la table.

Attention! Surveillez toujours de près les enfants pendant qu'ils utilisent le produit ou se trouvent à proximité.

- Ce produit est conçu pour une utilisation résidentielle à l'extérieur uniquement.
- Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Tout assemblage ou entretien du produit doit être effectué par des adultes uniquement.
- Faites appel au nombre de personnes nécessaire pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Portez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés. Serrez-les à nouveau au besoin.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant l'hiver, par exemple), il doit être rangé dans un endroit propre et sec.
- N'allumez pas de feu à l'intérieur ou à proximité du produit!
- Ne suspendez pas de poids sur l'unité.
- Conservez l'emballage original pour entreposer le produit.

CES

PIÈ

ES

Δ

ш

LIST













ATTENTION!

- Ne placez pas le produit sous des câbles électriques.
- Gardez les enfants éloignés pendant l'assemblage.
- Ce produit contient des petites pièces que les enfants pourraient avaler.

CANVAS

• Éloignez les doigts des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.



Laissez-nous vous aider! VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN.

APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1888 670-6684

Si vous avez des questions concernant le produit, avez besoin d'une assistance relative à la garantie ou avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle grâce à la ligne d'assistance sans frais. Veuillez nous contacter pour toute assistance; nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ce guide avant de tenter tout assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces à la liste du contenu de l'emballage. Pour toute pièce manquante ou pour toute question, veuillez communiquer avec le centre de service au 1888 670-6684 (sans frais).

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre.

Requis pour l'assemblage:




2 personnes

ASSEMBLAGE

Étape 1

Requiert A, D, AA, BB


Placez le cadre de table (A) sur une surface molle et plane. Alignez les trous de boulon du cadre de table (A) avec les trous de boulon correspondants des pattes de table (D). Insérez les boulons M6x15 avec leurs rondelles (AA). Serrez légèrement les boulons avec la clé hexagonale (BB). Ne serrez pas complètement tant que l'assemblage n'est pas terminé. Répétez les étapes ci-dessus pour le reste des pattes de table.

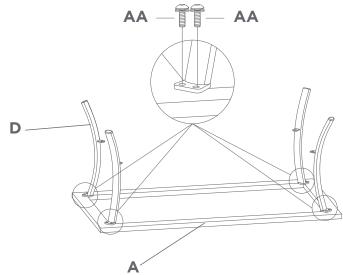

Requiert C, D, AA, BB

Étape 2

Alignez les trous de boulon des pattes de table (D) avec les trous de boulon correspondants du connecteur de pattes de table (C). Insérez les boulons M6x15 avec leurs rondelles (AA). Serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale (BB). Ne serrez pas complètement tant que l'assemblage n'est pas terminé. Répétez les étapes ci-dessus pour le reste des pattes de table.

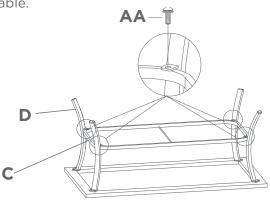


CANVAS

Étape 3


Requiert A, B, BB

Assurez-vous que tous les boulons sont complètement serrés à l'aide de la clé hexagonale (BB). Redressez la table. Placez le plateau de verre (B) avec soin sur le cadre de table (A).

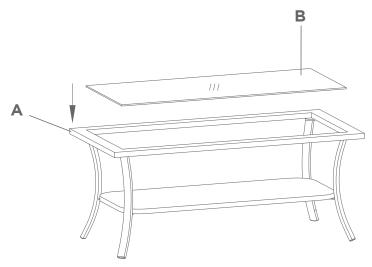

Étape 4

Votre table est désormais prête à être utilisée.

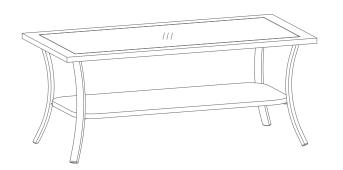

ENTRETIEN

늡

NETTOYAGE



ATTENTION!

- Vérifiez tous les écrous et vis régulièrement pour vous assurer qu'ils sont serrés, et resserrez-les au besoin.
- Démontez la table dans l'ordre inverse des étapes de l'assemblage.
- Démontez toujours complètement la table. Une table partiellement démonté n'est pas suffisamment stable pour résister at vent et aux intempéries et peut donc être endommagé et/ou entraîner des dommages.
- Nettoyez la table à l'eau et au savon doux. Rincez soigneusement et attendez que la table soit séche avant de l'assembler à nouveau.
- Nettoyez la table avec du savon doux. N'utilisez pas de détergent. L'eau doit être tiède : à 25 °C (77 °F) ou moins.
- Les composants en acier des accessoires et du mobilier de jardin sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, l'oxydation de la surface (rouille) se produira si ce revêtement protecteur est éraflé. Il s'agit d'un processus naturel. Afin de le minimiser, il est recommandé de faire preuve de précaution au cours de l'assemblage et de la manutention du produit, pour éviter d'en érafler la peinture. La rouille de la surface peut être facilement enlevée en utilisant une légère application d'une huile de cuisson ordinaire. Si la surface s'est oxydée (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour éliminer cette oxydation, elle pourrait commencer à dégoutter sur la surface d'assemblage, ce qui pourrait causer des taches difficiles à enlever.

Dimensions (long. x larg. x H.)	40 1/4 x 20 1/4 x 19 po
	102,5 x 51,5 x 48,5 cm
Poids du produit	22 lb
	10 kg
Capacité	55 lb
	25 kg

Ce produit CANVAS est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution accepte de remplacer gratuitement le produit défectueux pendant la période précisée dans la garantie, lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. La garantie ne couvre pas ce produit contre l'usure ou le bris causé par un mauvais usage ou un usage abusif.

CANVAS