


CANVAS^{TM/MC}

SKYLINE 10' x 10' GAZEBO WALLS & NETTING

PRODUCT NO. 088-2248-2

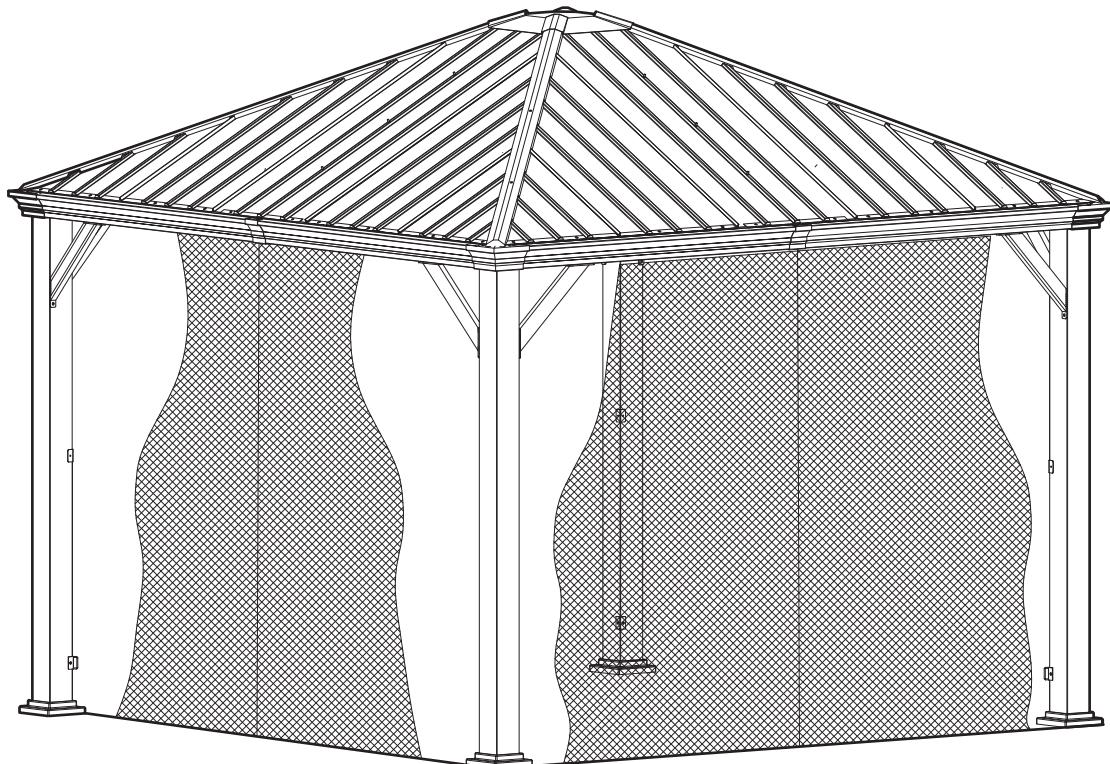

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS^{TM/MC}** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS^{TM/MC}** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS^{TM/MC}** products to life. We can't wait to see!


IMPORTANT

HOW TO USE OUR QR CODES

Follow the steps below to scan our QR codes and access helpful assembly videos.


1

Open the camera on your smart device and point it at the QR code.

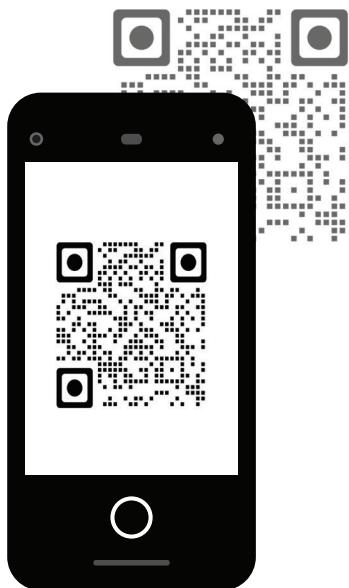


2

Wait for the camera to recognize and scan the QR code.

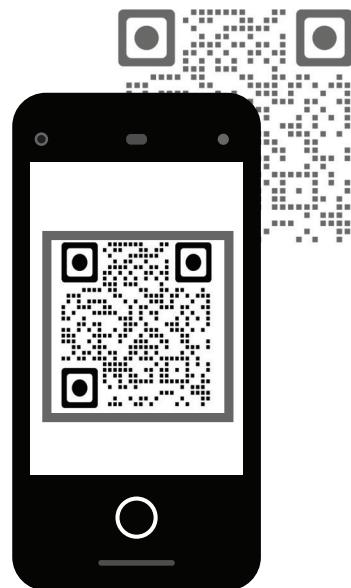



3

Tap the notification when it appears on screen.

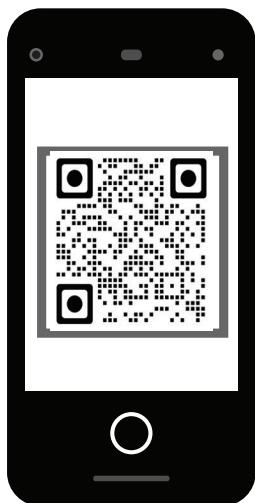

4

The video will load automatically.

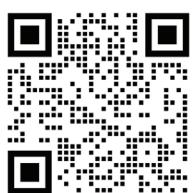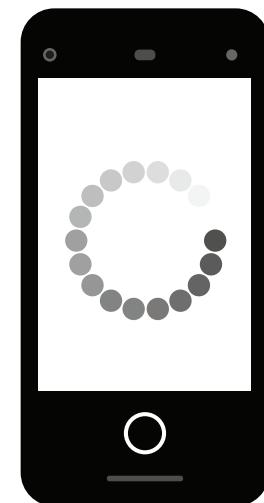

Scan the QR code for online assembly instruction video.

TABLE OF CONTENTS

Warnings	4
Required Tools	5
Important Safety Information	6
Parts List	7
General Preparations	9
Step-by-Step Guide	10
Caring for Your Item	15
Warranty	16




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION.

Caution! Always keep children under close supervision while they are playing around this product. Never leave children unattended. Keep pets away while setting up the gazebo.


Caution! Check municipal by-laws prior to installing the gazebo.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed and assembled on flat, horizontal ground.
- Consult with your local governing authority/local municipal codes regarding installation of temporary structures before assembly.
- Ensure there is enough clearance around the product. Before assembling the gazebo, make sure to leave a distance of not less than 6' (1.8 m) from any structures or obstructions, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Anchor the gazebo to the ground with stakes for added safety. Stakes are provided to secure the gazebo to the ground. If you wish to secure the gazebo to a concrete or wood surface, use anchors suited for these surfaces (anchors not included). Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough anchorage in these types of soil.
- If more than one gazebo is set up, keep a minimum distance of 10' (3 m) between the gazebos.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure there is sufficient manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- This gazebo is intended for decorative and sunshade purposes only.
- The gazebo is not designed to withstand harsh weather, including high winds, rain and snow. Always remove the gazebo in such heavy weather conditions, otherwise it might tip over and cause damage to the product or injuries to bystanders.
- During snow days, remove the snow at the top when the snow is thicker than 4" (10 cm).
- After a period of time, usually in 2-3 months, tighten all the bolts.
- After some time outdoors, the gazebo roof may get dirty. Rinse the top of the gazebo using water. Do not use harsh cleaning agents.
- Do not hang any weights on the roof frame.
- Do not climb onto the roof of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury.
- Use paint of similar colour for touch-ups. It is recommended to use outdoor paint.


TOOLS REQUIRED

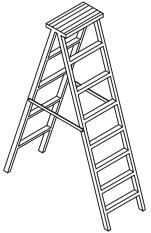

8' (2.4 m) ladder
(Qty. 1 recommended)

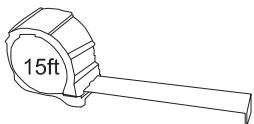

15' (4.6 m) tape
measure

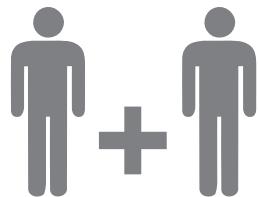

1-2
people

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

- Proper placement of the gazebo is essential. Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children under close supervision while they are playing around this product. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the gazebo if any part is missing.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo until the fire department deems it safe.



LET US HELP YOU! DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST! 1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning the assembly of product, make sure all parts are available. Compare parts list with packaging contents. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free). Unpack and place all the parts from the packaging box in an open area and position them on the floor. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.



CAUTION!

Disassemble the gazebo in reverse order of the steps used to assemble. Always disassemble the gazebo completely. A partially-disassembled gazebo is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.



IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Curtain Wall		1
2	Netting		1
3	Netting & Curtain Wall Hooks		40
4	Magnet		8

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

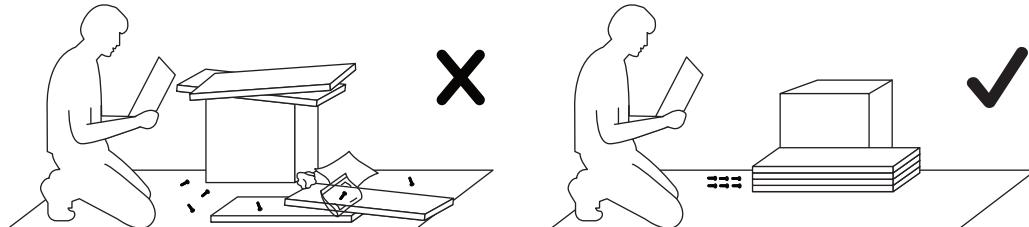


REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

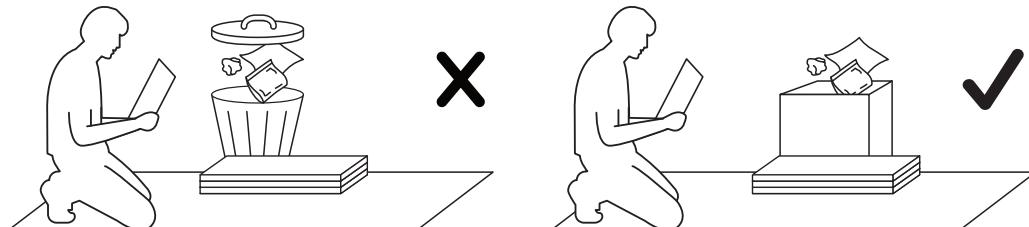


READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-660-6684 (toll-free)

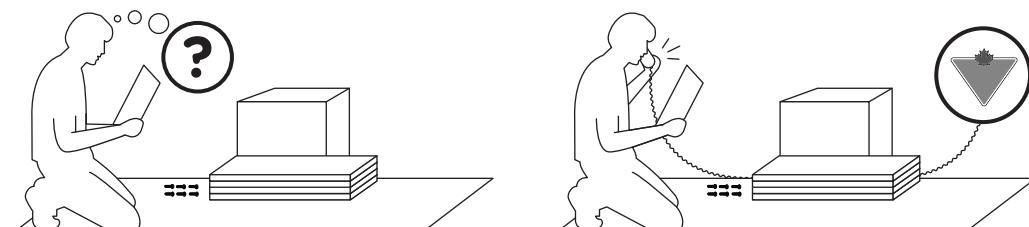

GENERAL PREPARATIONS

- When choosing the location for your gazebo build, plan to have at least 6' (approximately 1.8 m) of clearance beyond the footprint of the gazebo to allow for installing parts. This is in conjunction with the Important Safety Instructions.

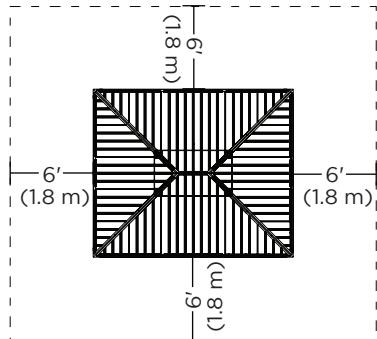

- It is very important that you install the gazebo on a flat, level surface. A surface that is not flat and level will make it difficult to square the frame, which will make assembly more difficult.
- Save your cardboard! You can use the box as padding when assembling the gazebo to prevent damage to parts during assembly.
- Lay out all parts before beginning assembly and compare the parts you have to the parts list in this manual. If parts are missing, please call 1-888-670-6684 to have replacement parts provided to you.
- Completely read through this assembly manual before beginning assembly so you can become familiar with the building process.
- To further assist you with building your gazebo, a full assembly video is available online. We highly recommend viewing the assembly video prior to beginning assembly. You can watch this video by:
 - visiting <https://qr1.be/8V2X>
 - or by scanning the QR code at the bottom of this page.
- Throughout this manual there are assembly tips that provide best assembly practices. In many cases these tips also have QR codes that will take you directly to a video excerpt demonstrating the tip. Instructions on how to use QR codes can be found on Page 3 of this manual.



Scan the QR
code for online
assembly
instruction video.


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1


NOTE:

You will need to uninstall the original netting before attempting to install the wall curtains or the new netting.

2 X1

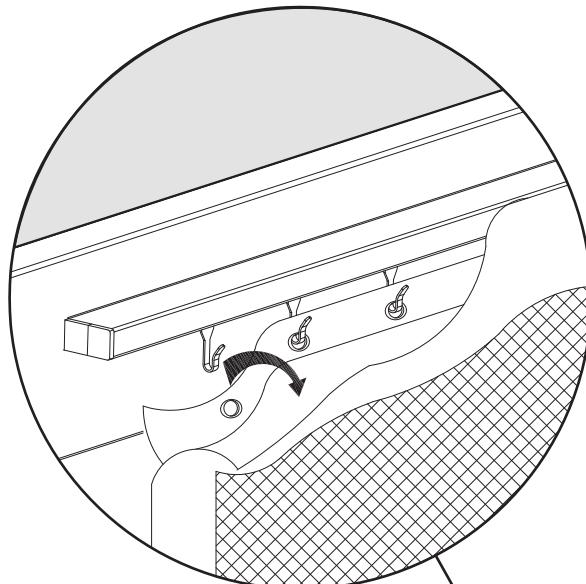

X4

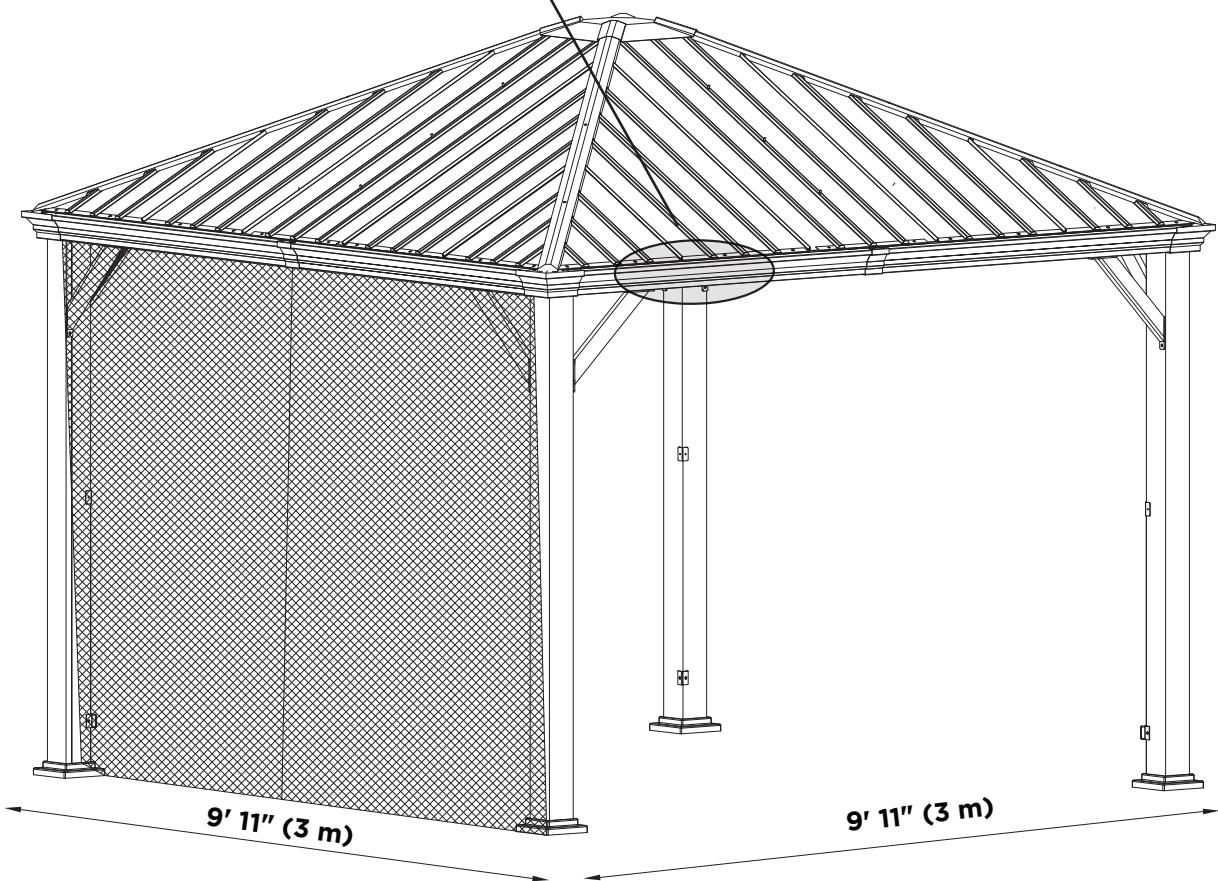


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2

TIP:

Your gazebo came with netting hooks already installed in the netting tracks. If you are replacing the netting but the hooks are still functioning properly you may reuse them.


3 X40

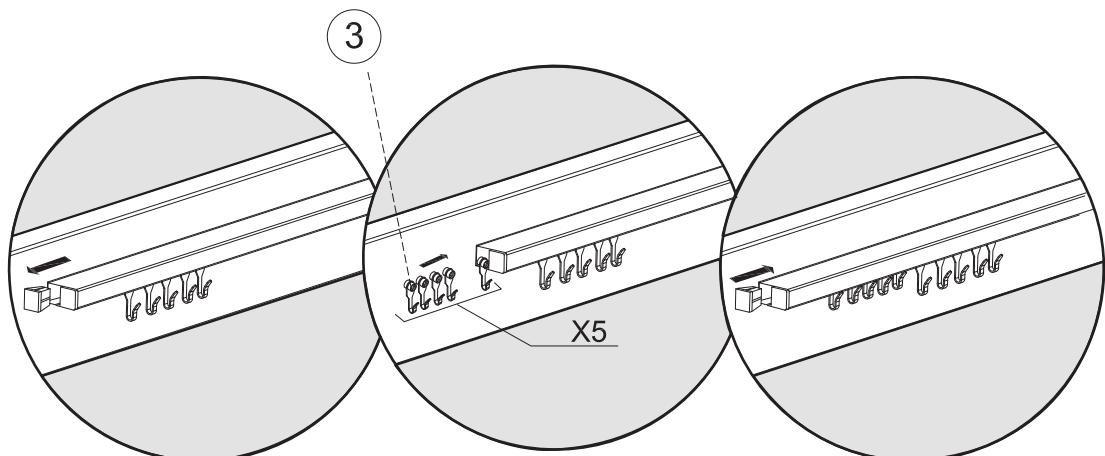




X4

NOTE:


Remove plastic stopper on outside rails and install 10 hooks on each side.

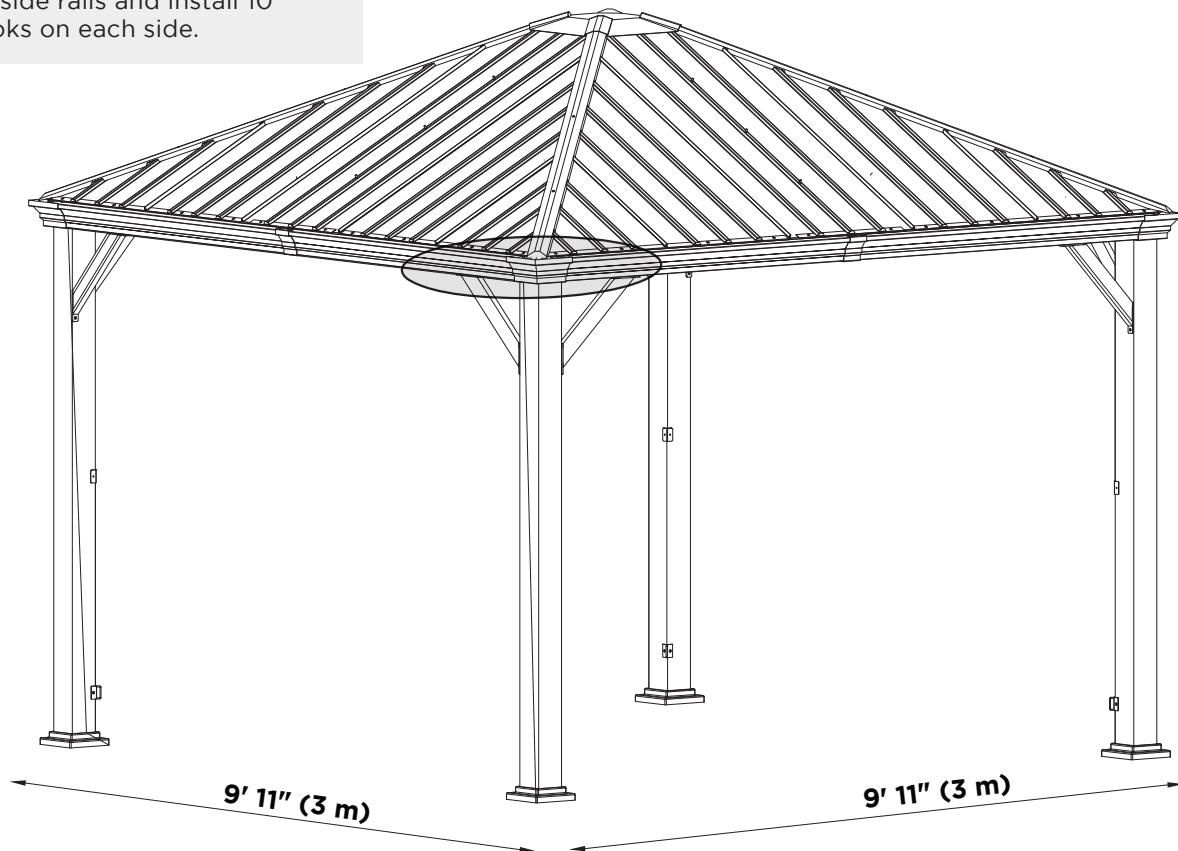

STEP 3

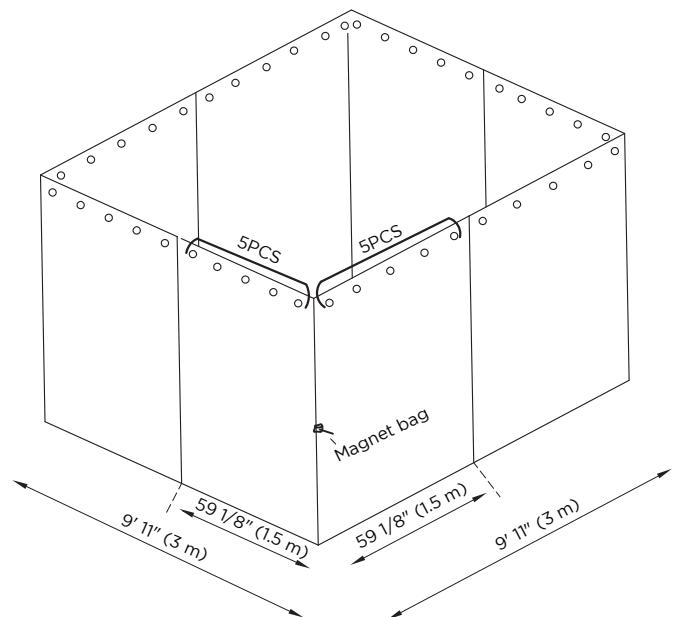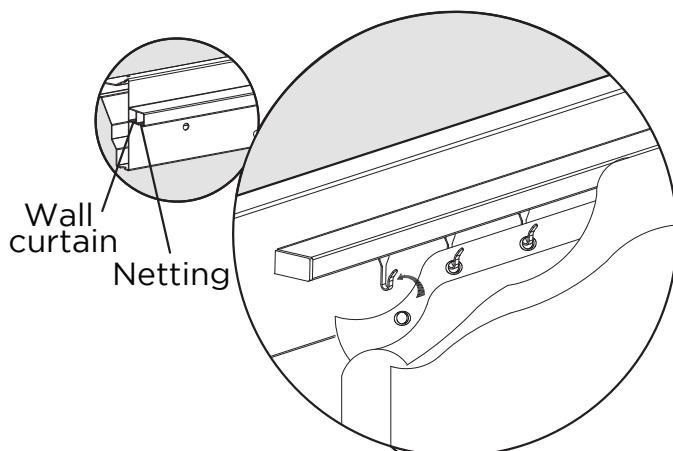
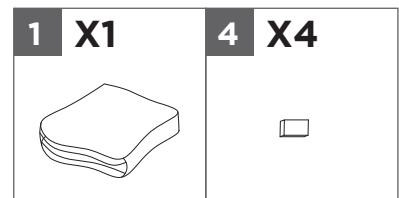


X2

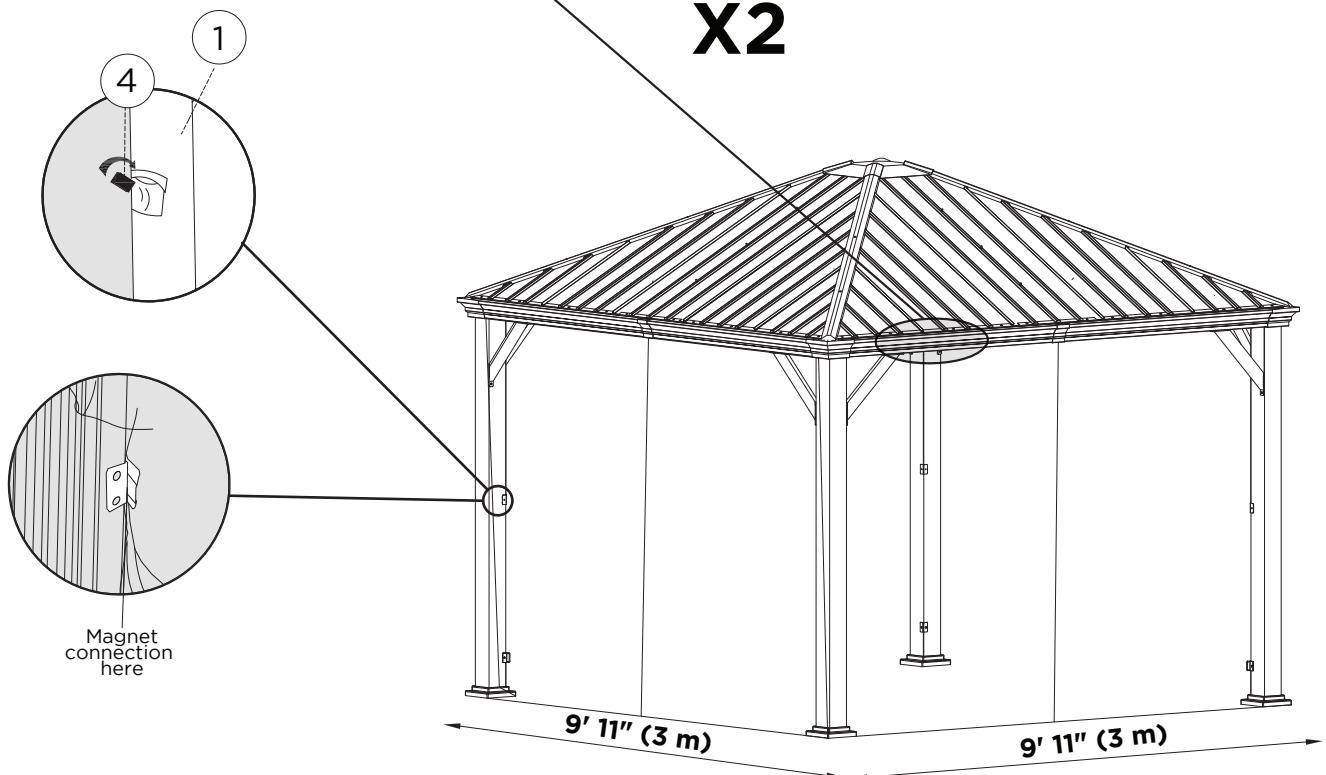

STEP-BY-STEP GUIDE



STEP 4

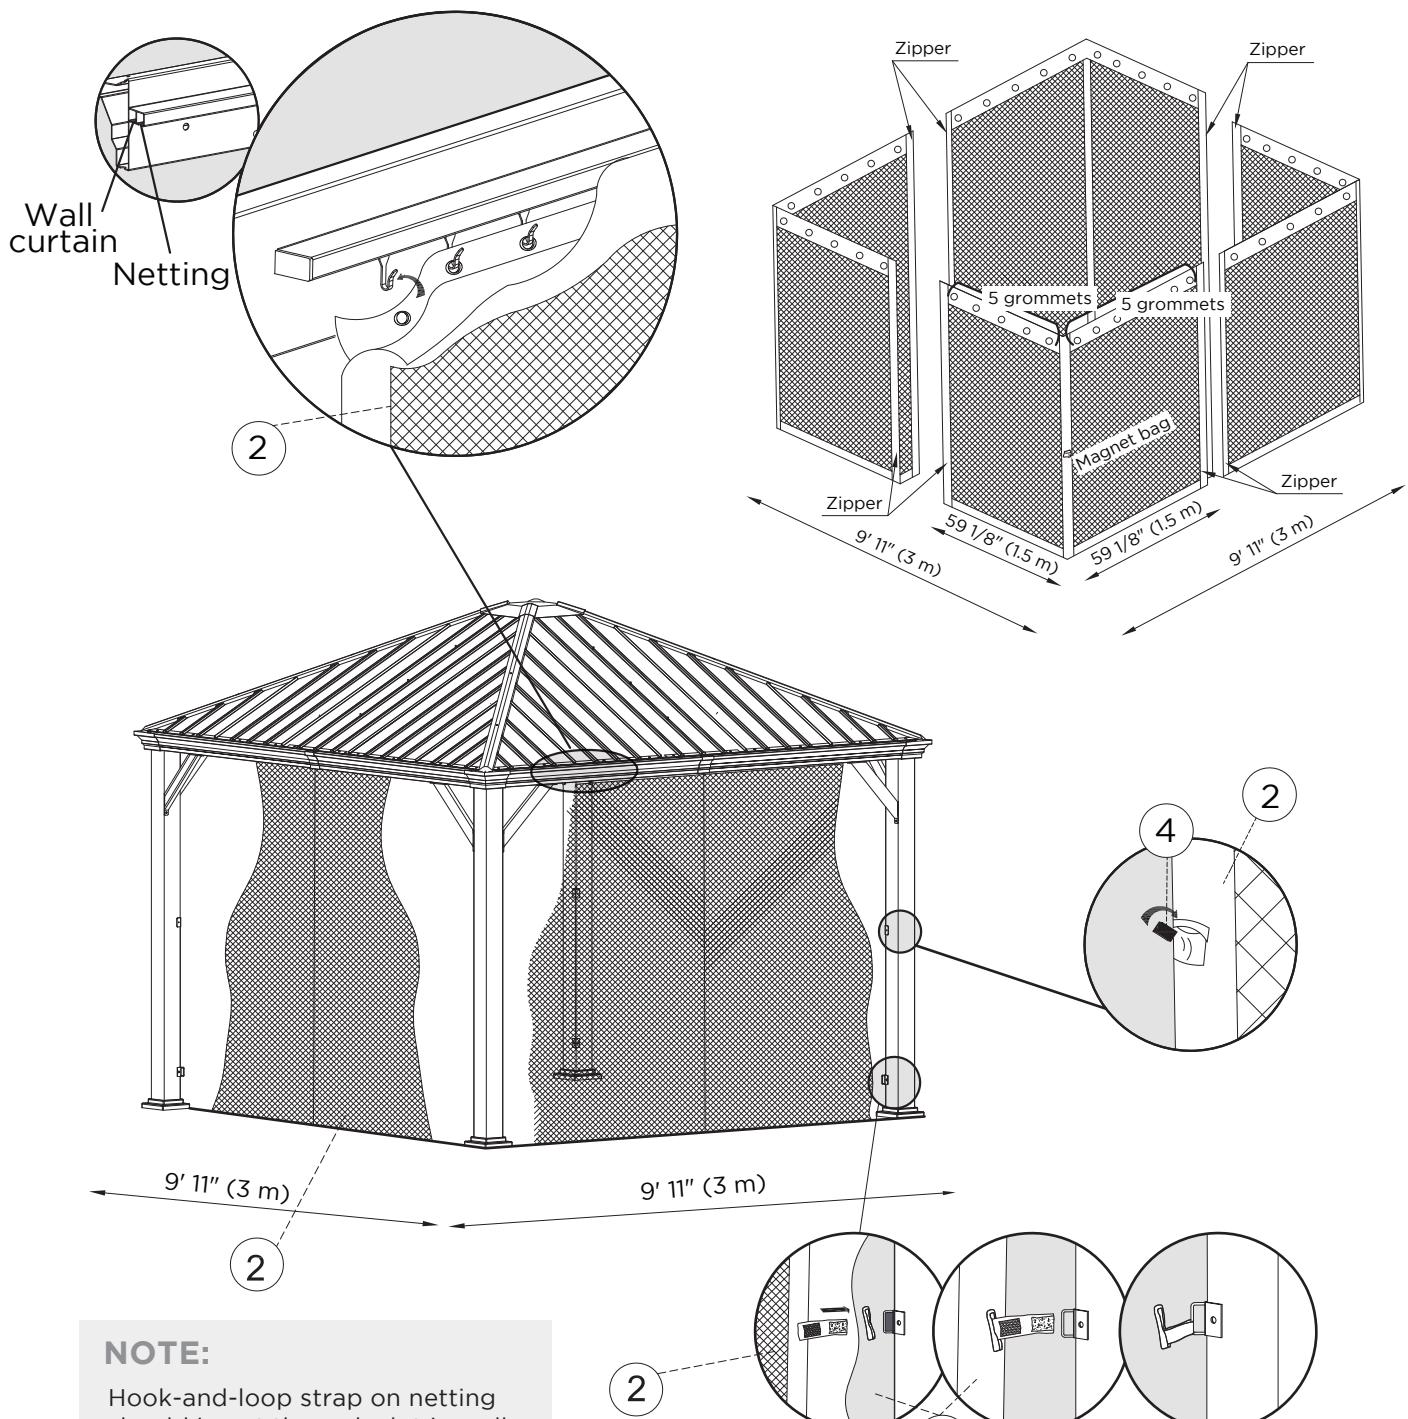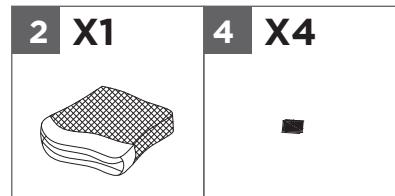

NOTE:

Hook-and-loop strap on netting should insert through slot in wall fabric prior to connecting it to the leg loop.

STEP 5

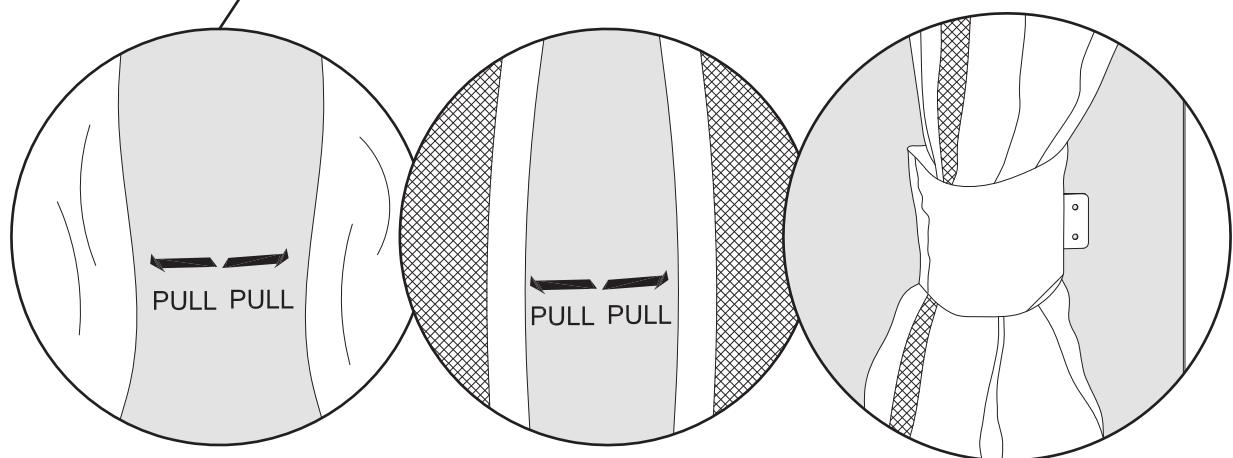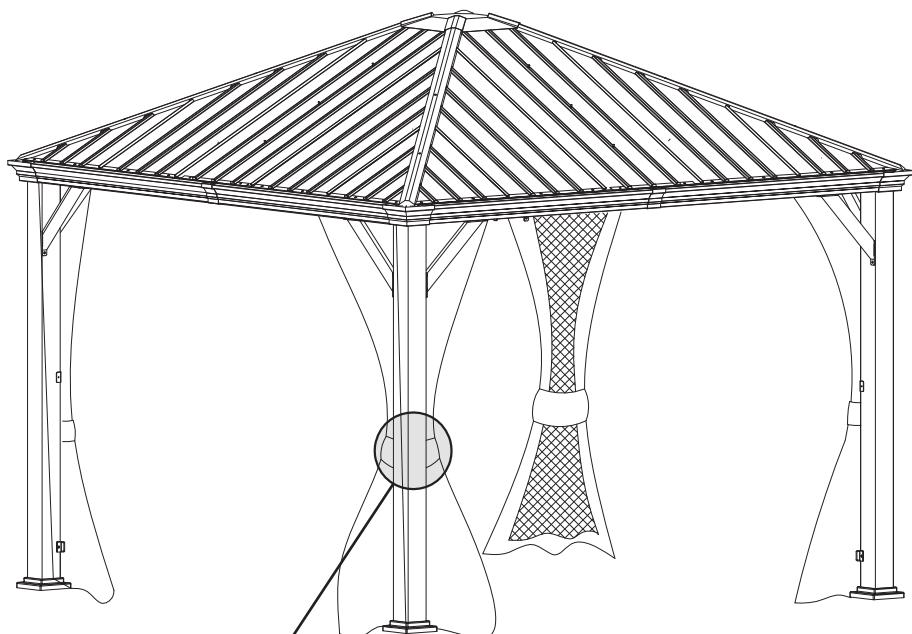

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 Do not shake, lean or climb on it.

CLEANING:

FRAME: Wash with a mild dish soap and water, rinse with clean water, and allow to air dry. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners, or any other special detergents as they may be harmful to the product's finish.

FABRIC: For best results, clean fabric with a damp cloth or allow to air dry thoroughly. Do not machine wash or dry.

OFF SEASON: To extend the life of your product, remove all fabric components and store inside when not in use.

Do not allow heavy snow accumulation to collect on the roof. Remove with a broom whenever possible to prevent flame failures.

WARRANTY



1 YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials on the frame and 1 year warranty for the remaining parts. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 088-2248-2

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

PAROIS ET MOUSTIQUAIRE SKYLINE POUR ABRI DE JARDIN 10 X 10 PI

PRODUIT N° 088-2248-2

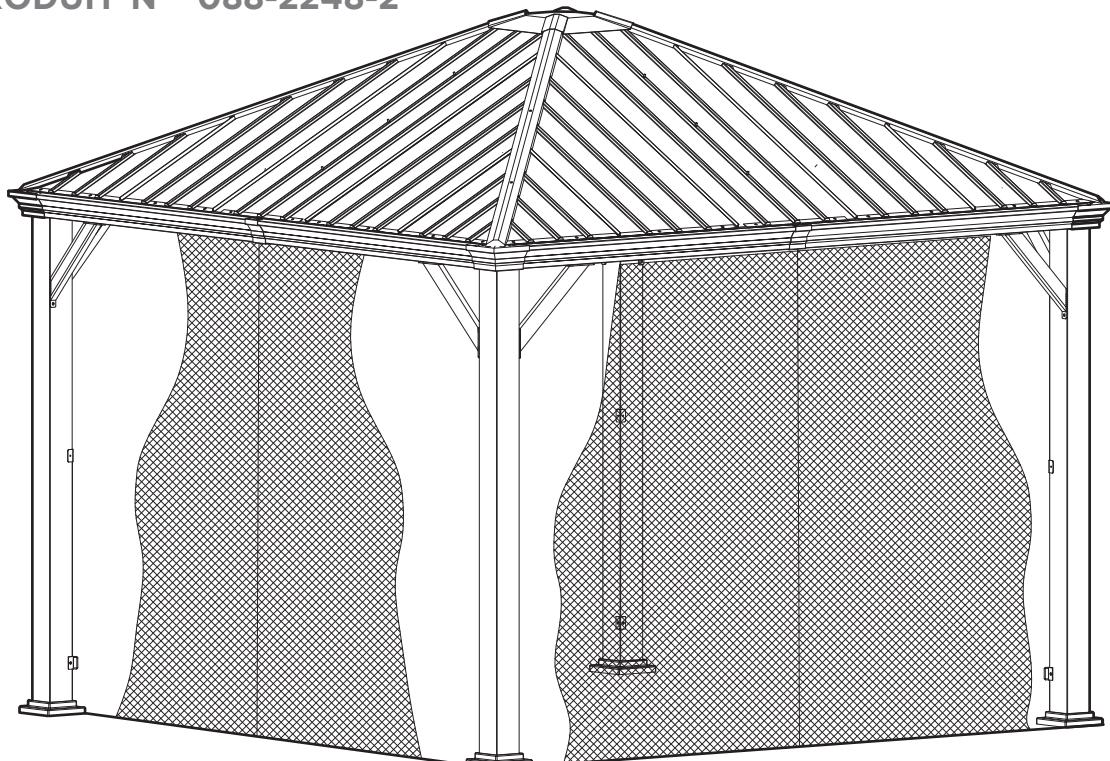


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?
SANS FRAIS :
1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

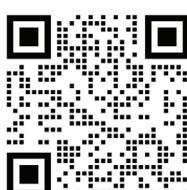

Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.
the QR

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉE DU CANADA

Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{TM/MC}** s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{TM/MC}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**


Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{TM/MC}**. Nous avons hâte de les voir!

IMPORTANT

COMMENT UTILISER NOS CODES QR

Suivez les étapes ci-dessous pour balayer nos codes QR et accéder à des vidéos d'assemblage utiles.

Ouvrez l'appareil photo sur votre appareil intelligent et pointez-le sur le code QR.

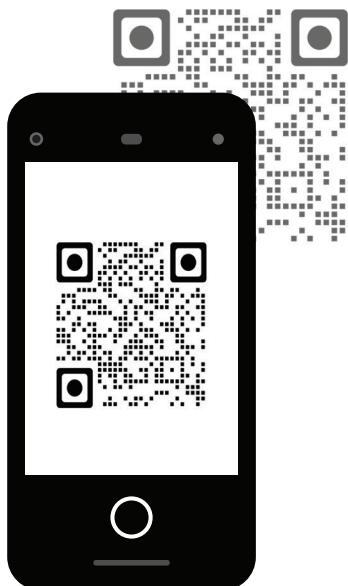


2

Attendez que l'appareil photo reconnaissse et balaie le code QR.





3

Appuyez sur la notification lorsqu'elle s'affiche à l'écran.

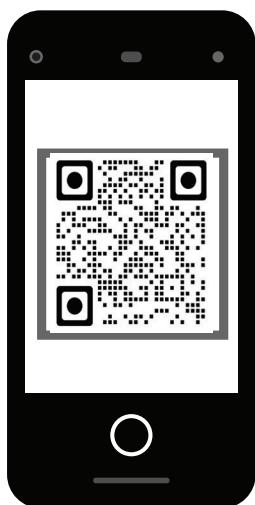

4

La vidéo se charge automatiquement.

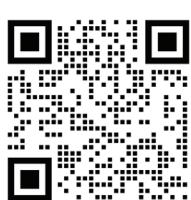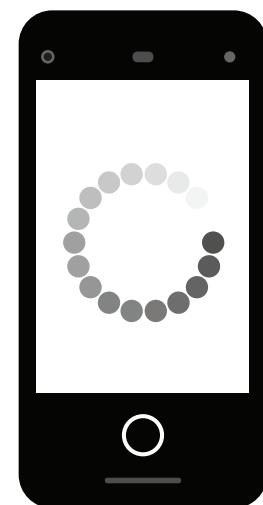

Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissement	4
Outils requis	5
Consignes de sécurité importantes	6
Liste des pièces	7
Préparations générales	9
Directives détaillées	10
Entretien de votre article	15
Garantie	16




AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.


Attention! Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux de compagnie à l'écart pendant la mise en place de l'abri. Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être assemblé sur une surface plane et horizontale.
- Consultez les autorités locales et le code municipal concernant l'installation de structures temporaires avant d'assembler l'article.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de l'article. Avant d'assembler l'abri de jardin, assurez-vous de laisser une distance minimale de 6 pi (1,8 m) avec toute structure ou tout obstacle (clôtures, garages, maisons, branches, cordes à linge ou fils électriques).
- Ancrez l'abri au sol avec des piquets pour plus de sécurité. Les piquets sont fournis pour fixer l'abri au sol. Pour fixer l'abri de jardin à une surface en béton ou en bois, servez-vous d'ancrages adaptés à ces surfaces (non inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un sol sableux, boueux ou meuble, car les piquets ne peuvent pas être suffisamment ancrés dans ce type de sol.
- Si plus d'un abri de jardin est installé, gardez une distance minimale de 10 pi (3 m) entre les abris de jardin.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Assurez-vous qu'un nombre suffisant de personnes s'occupent d'assembler et de déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin sert à des fins décoratives et comme pare-soleil uniquement.
- Il n'est pas conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles, notamment lors de grands vents et de fortes pluies ou chutes de neige. Retirez toujours l'abri dans de telles conditions météorologiques. Sinon, il pourrait basculer et être endommagé ou blesser les personnes à proximité.
- Lorsqu'il neige, enlevez la neige du toit de l'abri lorsqu'elle atteint une épaisseur de plus de 4 po (10 cm).
- Resserrez périodiquement tous les boulons, généralement tous les 2 à 3 mois.
- Après un certain temps à l'extérieur, le toit de l'abri de jardin peut être sale. Rincez le toit de l'abri de jardin avec de l'eau. N'utilisez pas d'agent nettoyant puissant.
- Ne suspendez aucun poids sur le cadre du toit.
- Ne montez pas sur le toit de l'abri de jardin. Une chute depuis le toit de l'abri pourrait entraîner des blessures graves
- Utilisez une peinture de couleur similaire pour les retouches. Il est recommandé d'utiliser de la peinture extérieure.


OUTILS REQUIS

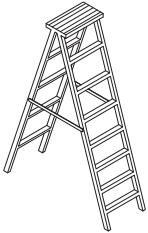

Escabeau de 8 pi
(2,4 m) (quantité
recommandée : 1)

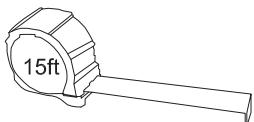

Ruban à mesurer
de 15 pi (4,6 m)

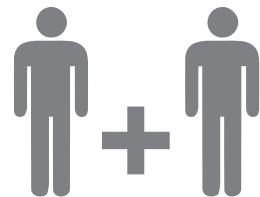

1 ou 2
personnes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION!

- Il est essentiel d'installer l'abri de jardin à un endroit approprié. Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il manque des pièces.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou à proximité de l'article!
- Si un incendie se déclare, restez calme. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas dans l'abri de jardin avant que le service des incendies ne le juge sans danger.



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER! NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPElez-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 888 670-6684 (sans frais). Déballez et placez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur le sol, dans une zone dégagée. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais au 1-888-670-6684.



ATTENTION!

Démontez l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries; il peut donc être endommagé et/ou causer des dommages.



IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Rideau mural		1
2	Mousquetaire		1
3	Crochets pour mousquetaire et rideau mural		40
4	Aimant		8

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane pour protéger l'article pendant son assemblage.

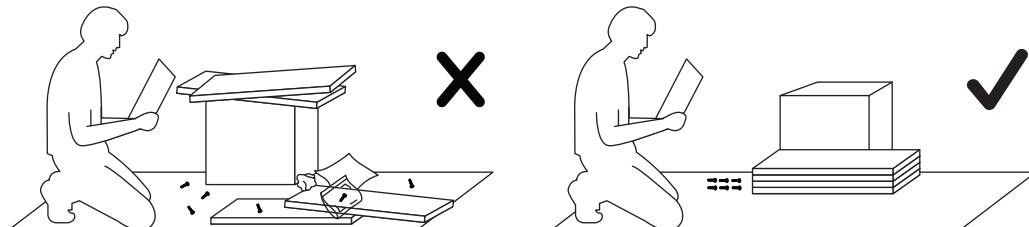


RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

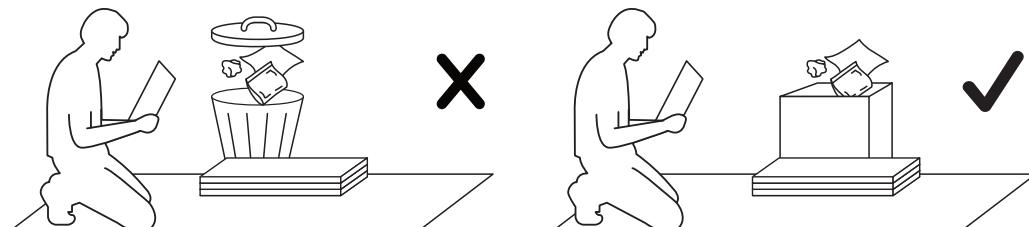


LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MD} au 1 888 660-6684 (sans frais).

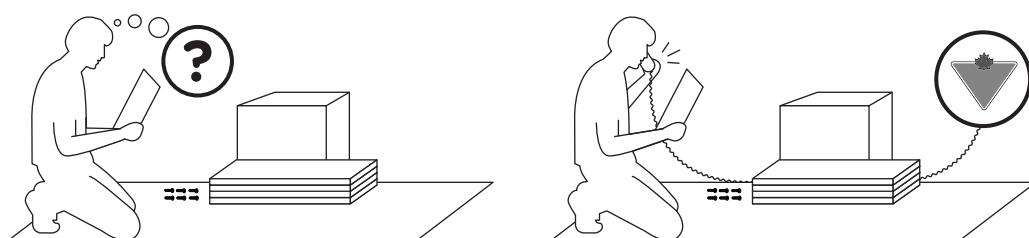

PRÉPARATION GÉNÉRALES

- Au moment de choisir l'emplacement de l'abri de jardin, prévoyez un dégagement d'au moins 6 pi (environ 1,8 m) au-delà de l'espace de l'abri de jardin pour permettre l'installation des pièces. Ceci est jumelé avec les consignes de sécurité importantes.

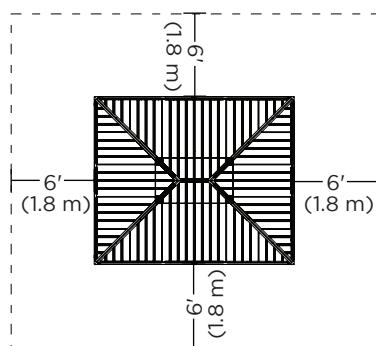


- Il est très important que vous installiez l'abri de jardin sur une surface plane et de niveau. Une surface qui n'est pas plane et de niveau rendra difficile l'équerrage du cadre, ce qui rendra l'assemblage plus difficile.
- Conservez votre boîte! Vous pouvez utiliser la boîte comme protection afin d'éviter d'endommager les pièces pendant l'assemblage de l'abri de jardin.
- Disposez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage et comparez-les à la liste des pièces de ce guide d'utilisation. S'il vous manque des pièces, veuillez composer le 1 888 670-6684 pour obtenir des pièces de rechange.
- Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer l'assemblage pour vous familiariser avec le processus de montage.
- Pour vous aider à monter votre abri de jardin, vous pouvez visionner la vidéo en ligne sur l'assemblage. Nous vous recommandons fortement de visionner la vidéo avant de commencer l'assemblage. Pour la visionner :

Visitez <https://qr1.be/8V2X>

Balayez le code QR qui se trouve au bas de cette page.

- Dans ce guide d'utilisation, vous trouverez des conseils sur l'assemblage qui vous fourniront les meilleures pratiques d'assemblage. Dans de nombreux cas, ces conseils comportent également des codes QR qui vous permettront d'accéder directement à un extrait vidéo démontrant le conseil. Vous trouverez les instructions pour utiliser les codes QR à la page 3 de guide d'utilisation.

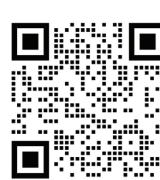

Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les instructions d'assemblage en ligne.


DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 1


REMARQUE :

Vous devrez désinstaller le mousquetaire d'origine avant de tenter d'installer les rideaux muraux ou le nouveau mousquetaire.

2 X1

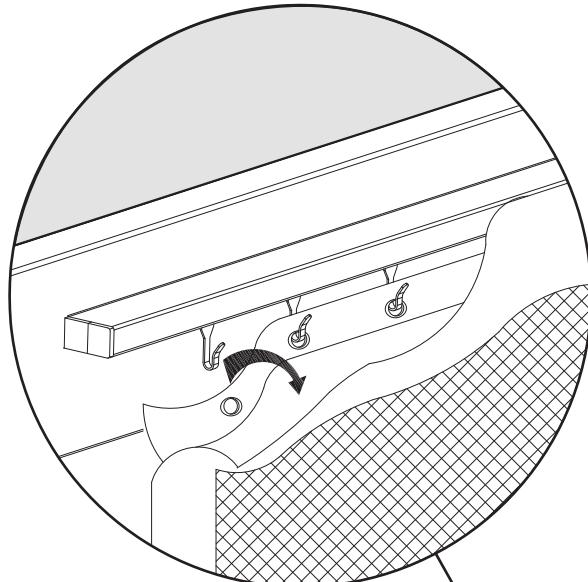

X4

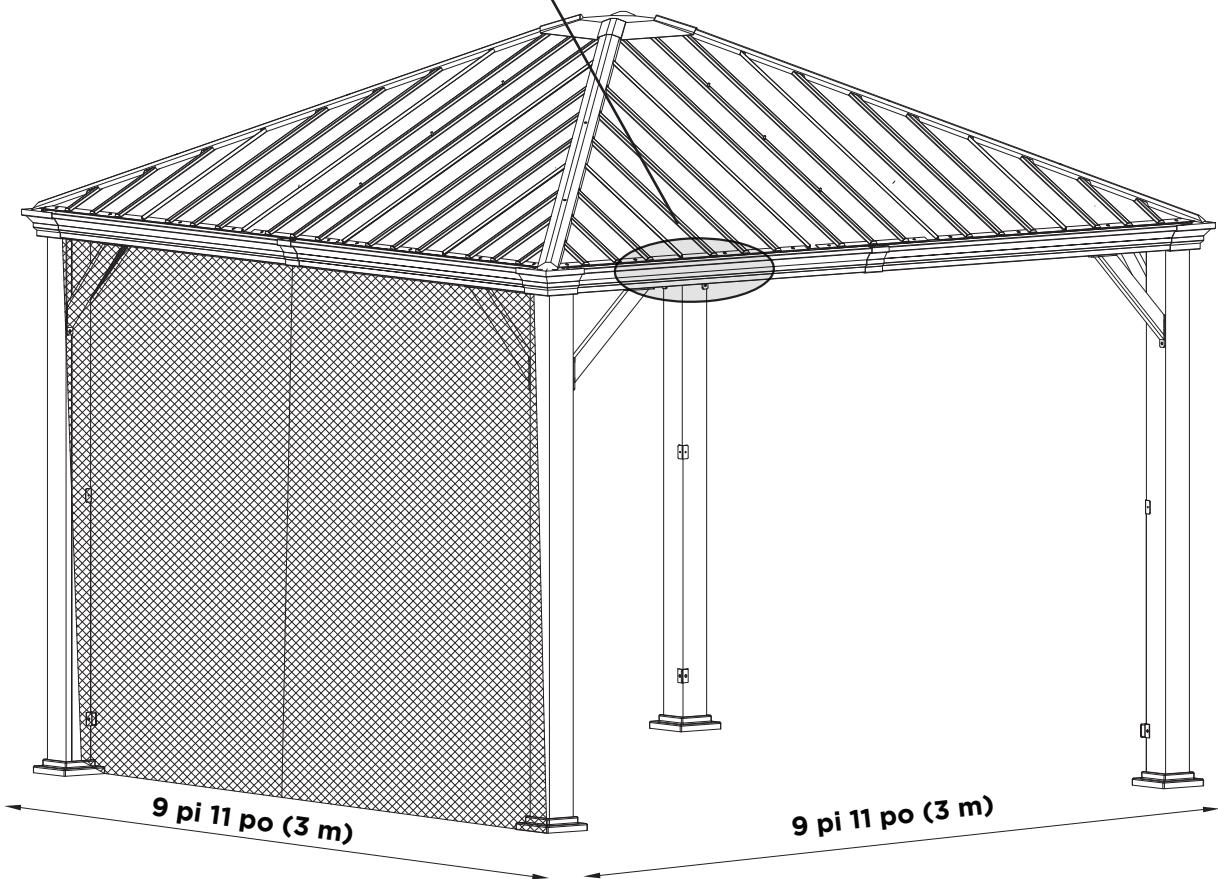


DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 2

ASTUCE :

Votre abri de jardin comprend des crochets de mousquetaire déjà installés dans les rainures du mousquetaire. Si vous remplacez le mousquetaire mais que les crochets fonctionnent toujours correctement, vous pouvez les réutiliser.


3 X40

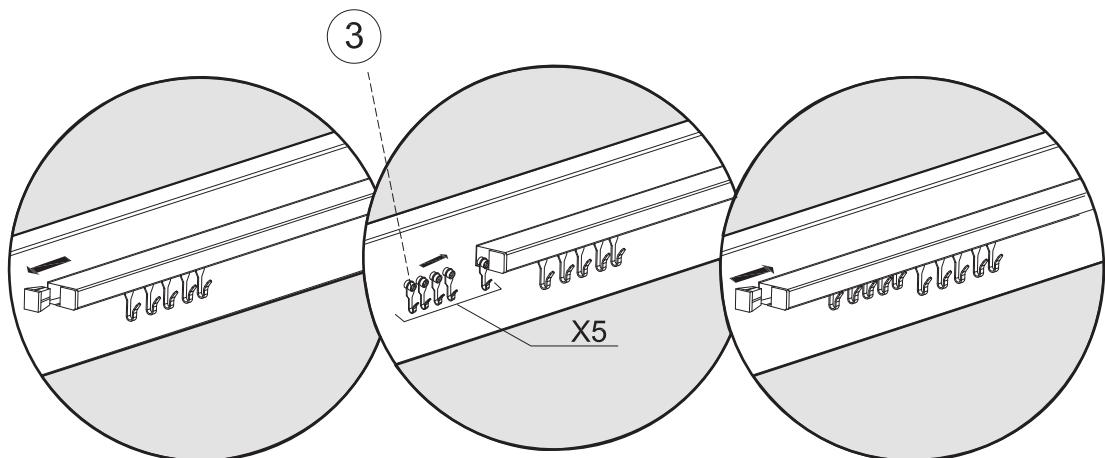



X4

REMARQUE :

Retirez le butoir en plastique sur les rails extérieurs et installez 10 crochets de chaque côté.


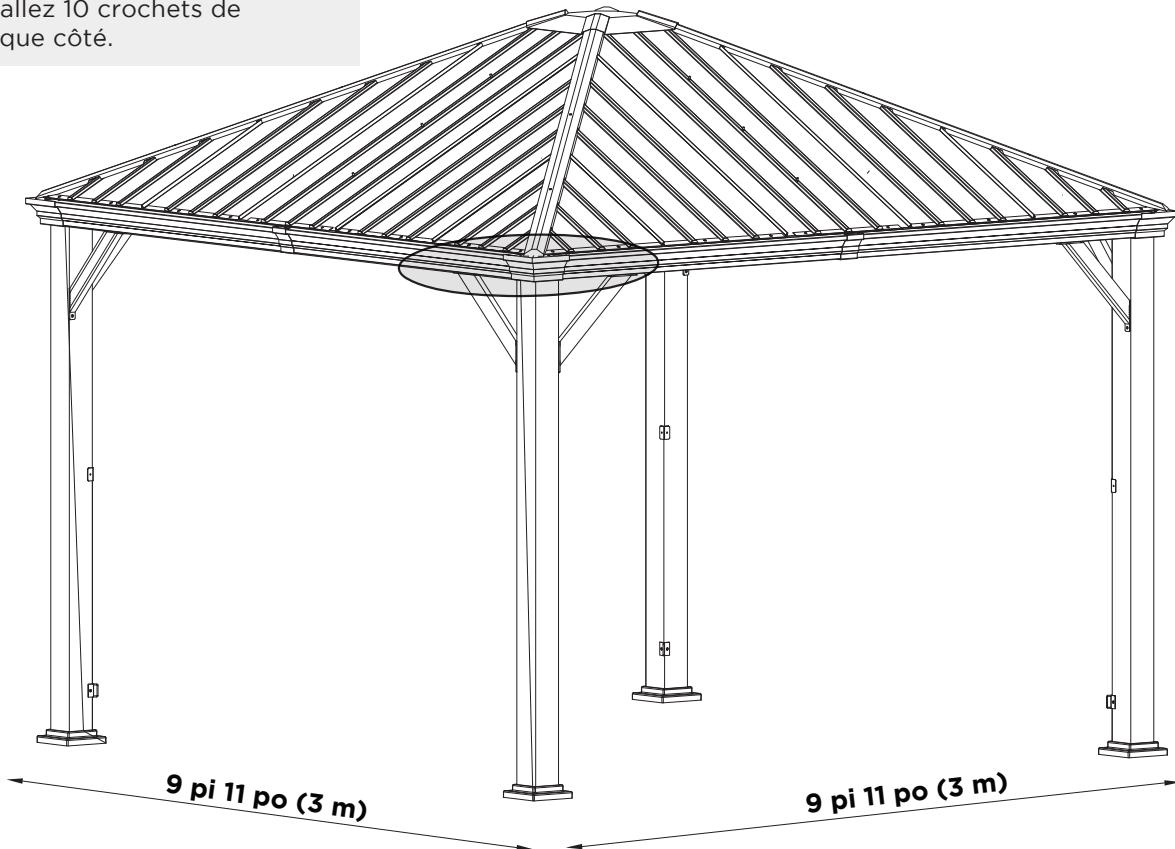


ÉTAPE 3

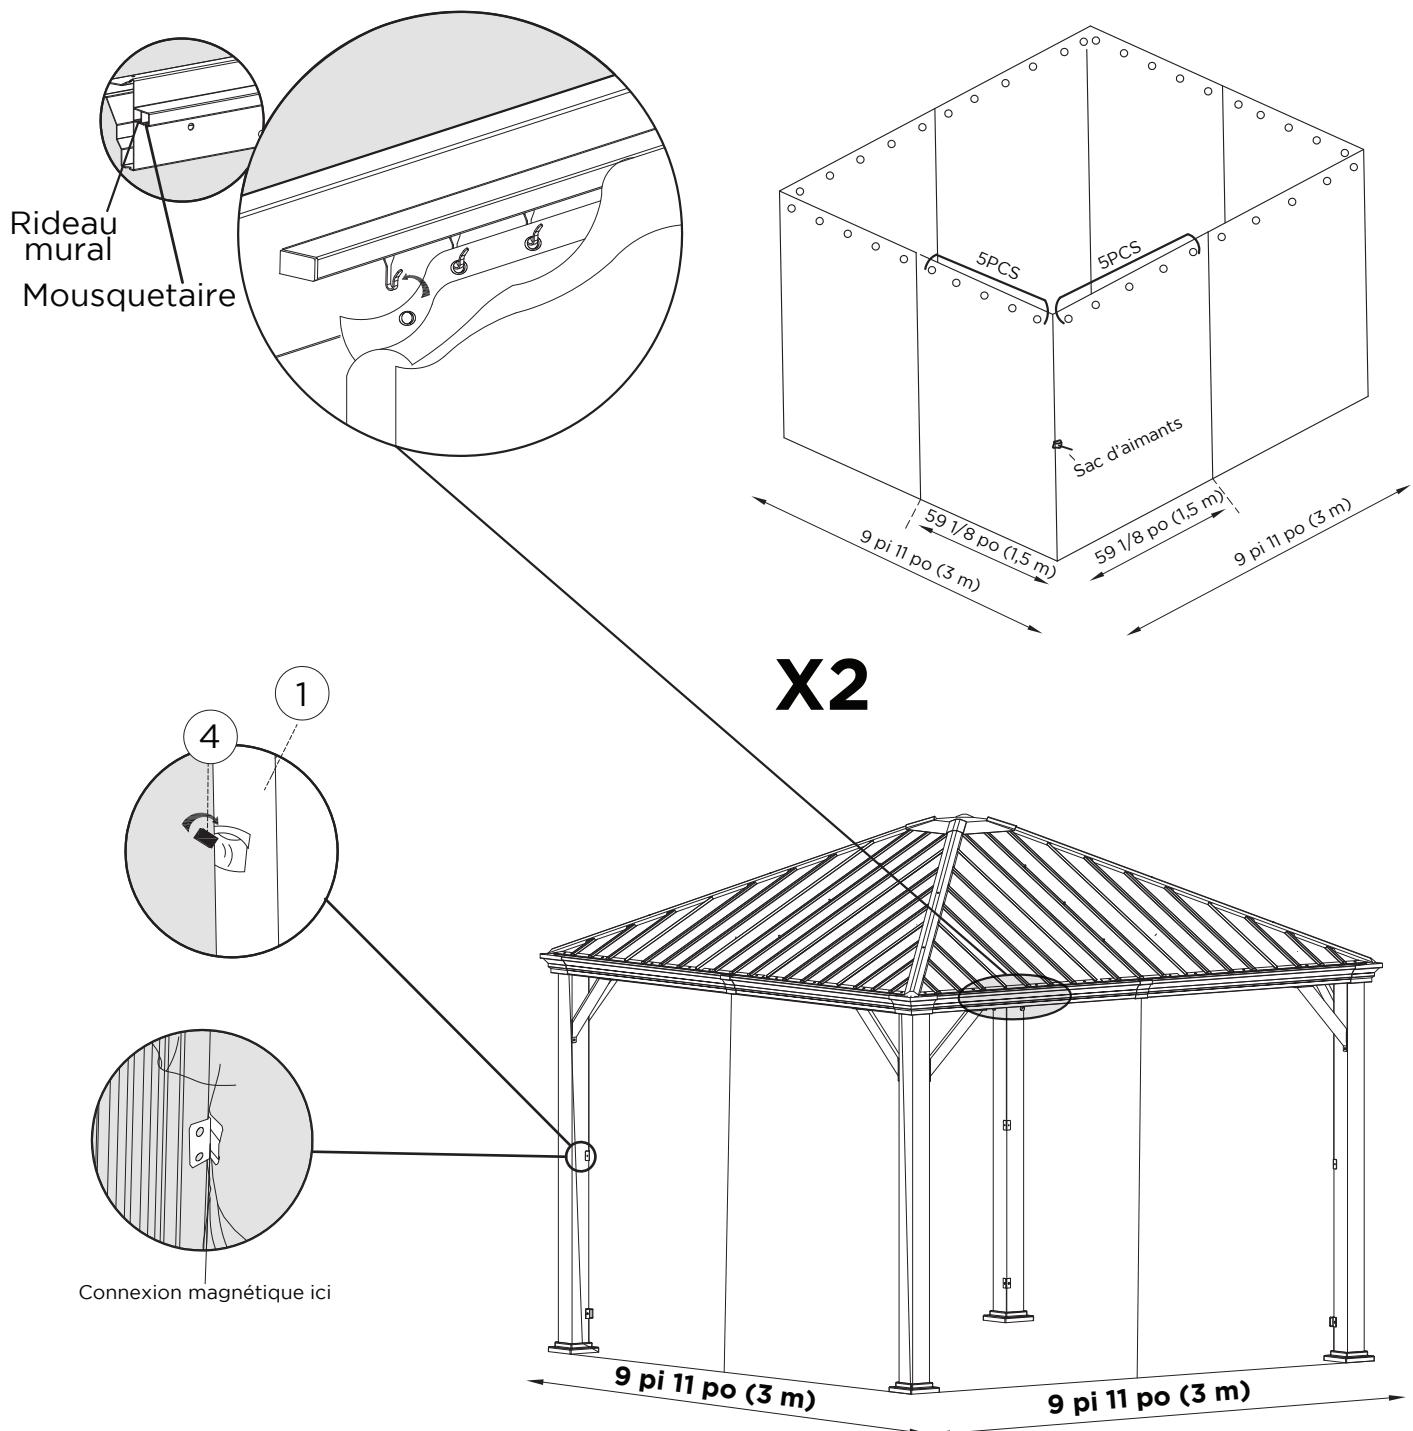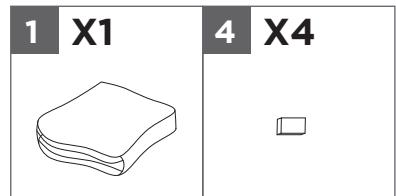


DIRECTIVES DÉTAILLÉES

ÉTAPE 4

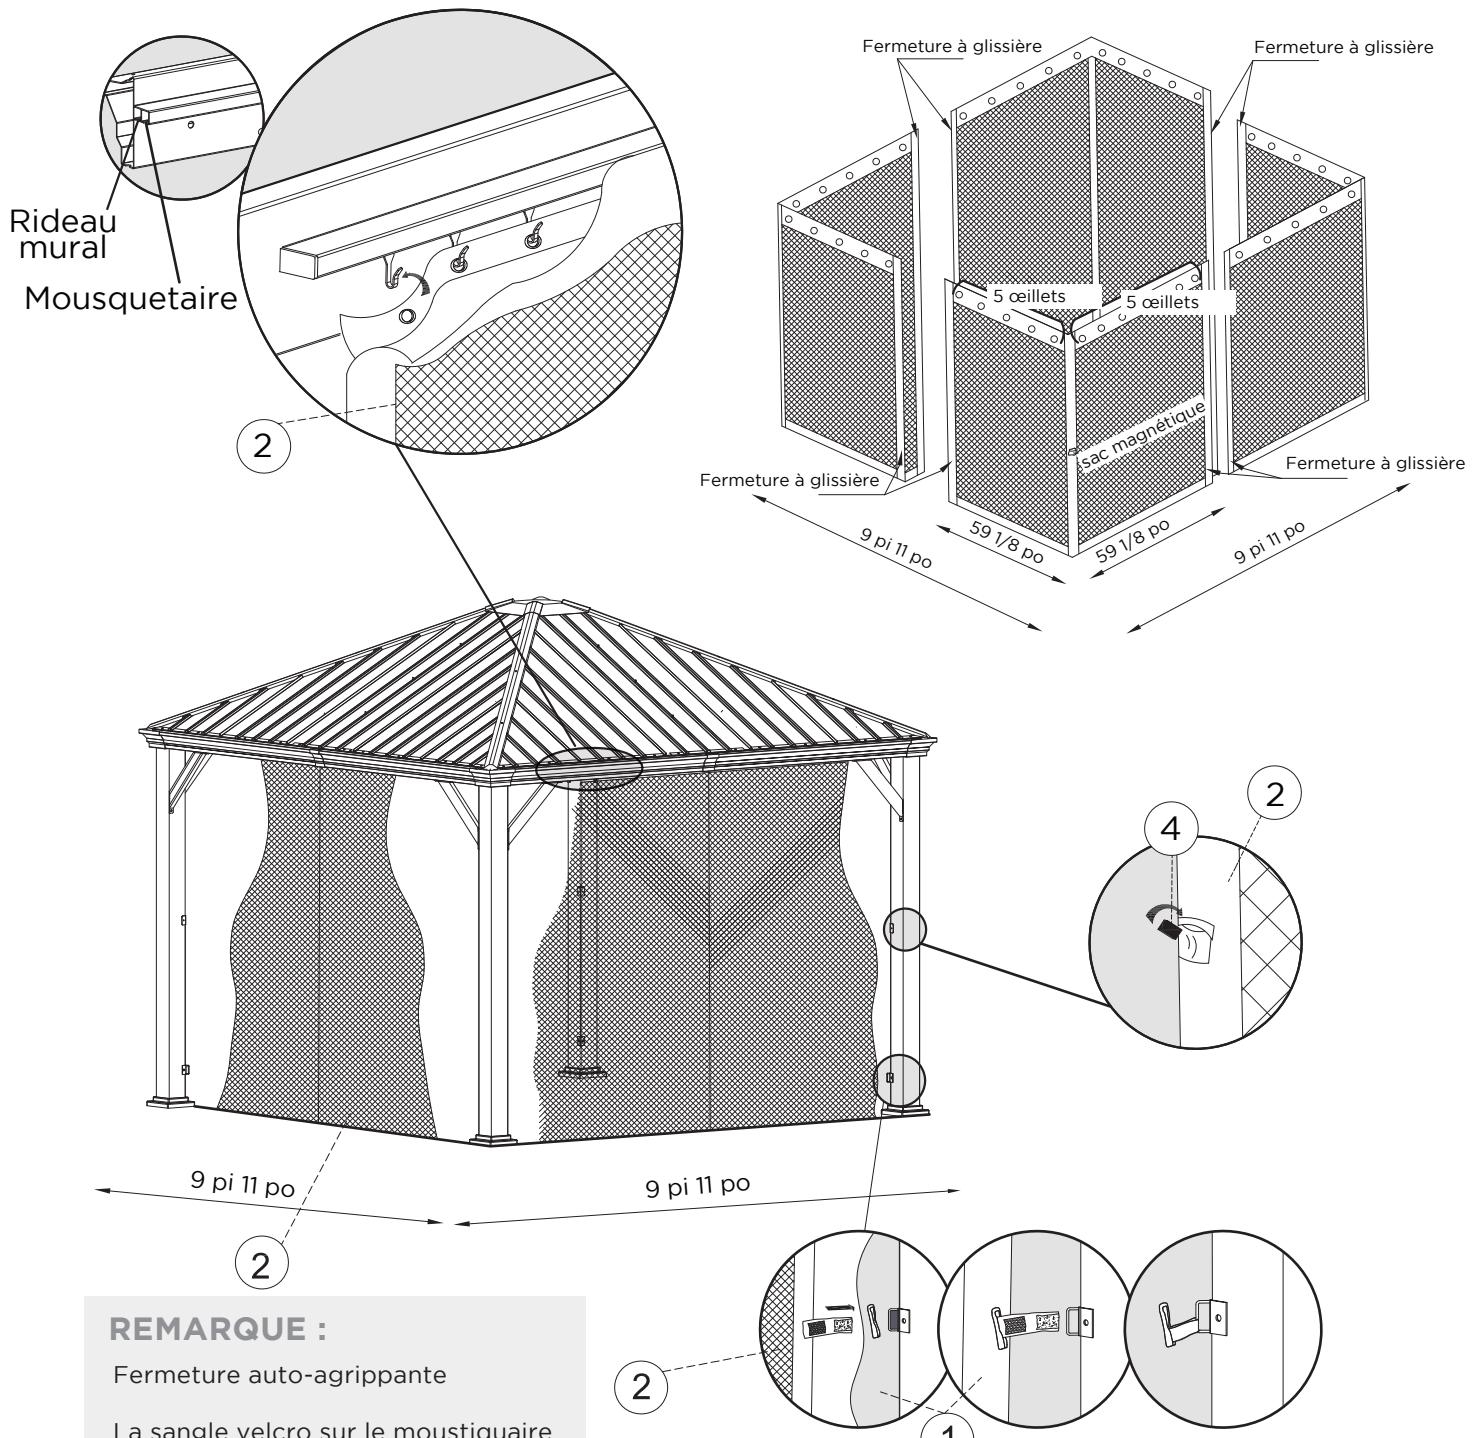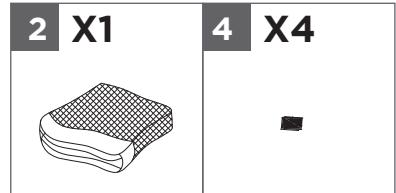

ÉTAPE 5

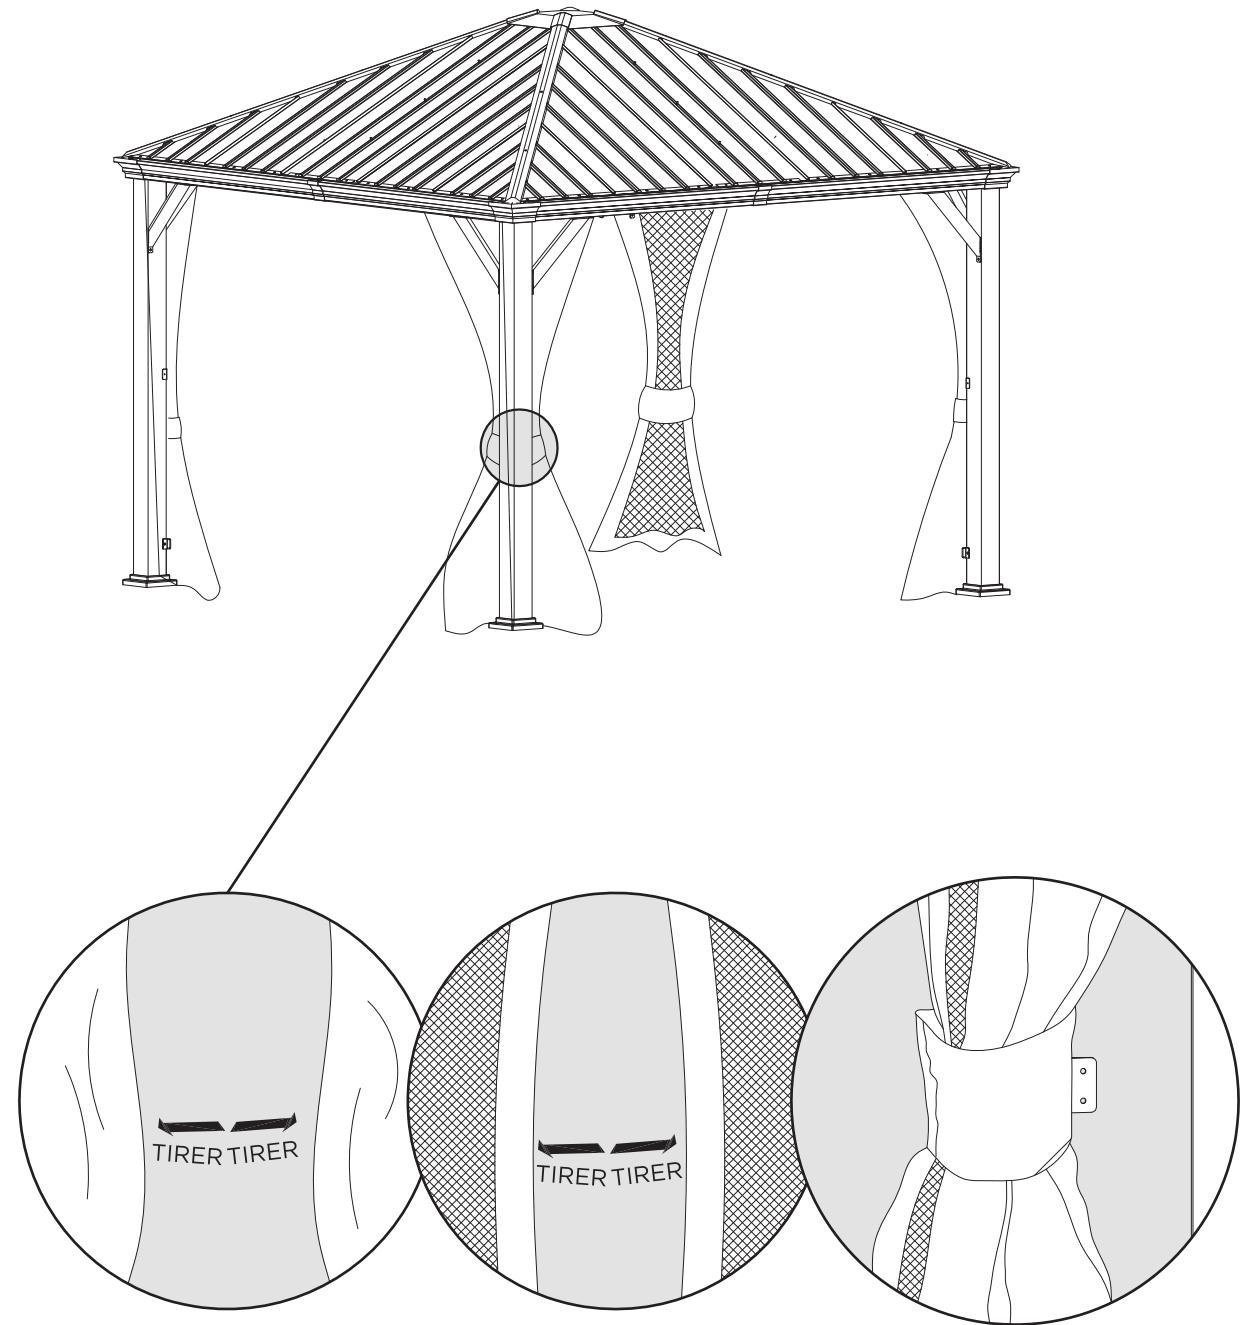

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 3 N'allumez aucun feu sous ou près du produit.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés.
Au besoin, resserrez-les.
- 5 Ne secouez pas, ne vous penchez pas et ne grimpez pas sur cet article.

NETTOYAGE :

CADRE : Lavez le cadre avec du savon doux et de l'eau, rincez à l'eau propre et laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de nettoyants abrasifs ou d'autres détergents spéciaux, car ils pourraient endommager le fini de l'article.

TISSU : Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissu avec un linge humide ou laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse.

HORS SAISON : Pour prolonger la durée de vie de votre article, retirez tous les composants en tissu et rangez-les à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne laissez pas de fortes accumulations de neige s'accumuler sur le toit. Retirez la neige avec un balai dans la mesure du possible pour prévenir les défauts de structure.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS^{TM/MC} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue.
Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

PRODUIT N° 088-2248-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

INSPIRÉE DU CANADA

