




Parois et moustiquaire de remplacement pour abri de jardin For Living Promenade, 10 x 12 pi

No d'article : 088-2255-4

Instructions d'assemblage

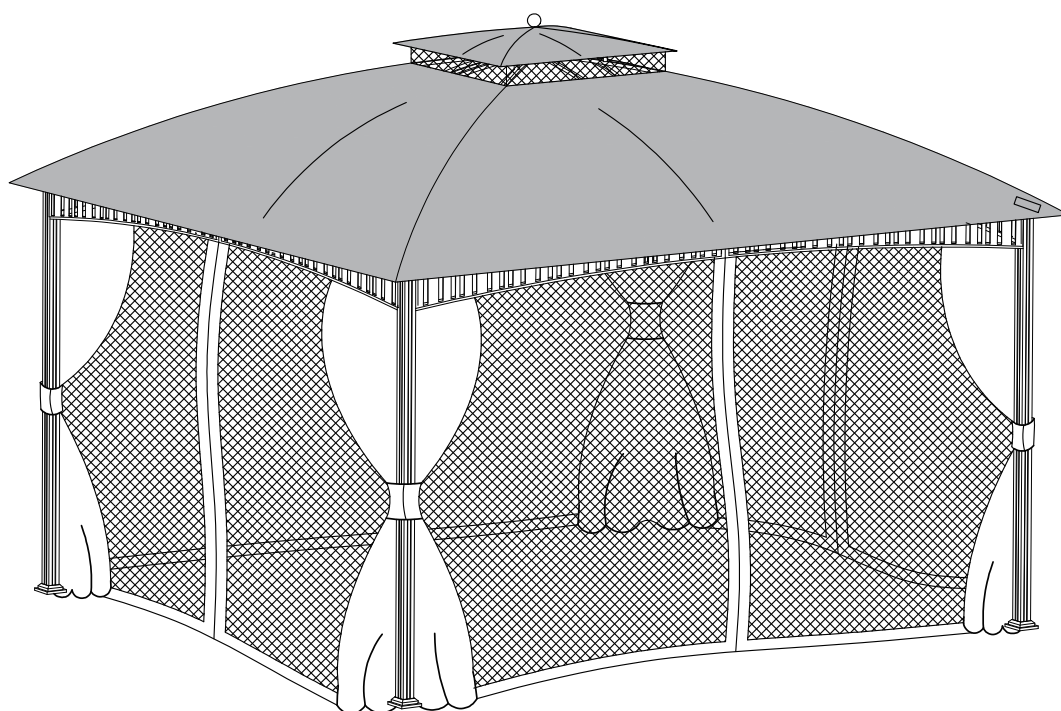

**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.**

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

Numéro de fabrication :



For Living est un excellent point de départ pour votre premier appartement ou pour réduire la taille de votre maison familiale.

Optez pour la simplicité en choisissant des meubles fiables et d'un style intemporel qui répondent aux besoins quotidiens de votre foyer.

Dites-nous ce que vous pensez de nos articles. Évaluez-les sur le site canadiantire.ca.

Table des matières


Consignes de sécurité importantes	3	Dépannage	11
Liste des pièces	5	Entretien de votre article	12
Directives détaillées	6-10	Garantie	13




IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Placez toutes les pièces de la boîte devant vous sur le sol dans un endroit dégagé. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage.

- Gardez les enfants et les animaux à l'écart de l'aire d'assemblage. Surveillez les enfants et les animaux lorsqu'ils se trouvent à proximité de la pergola.
- Ne pas exposer le tissu de l'abri aux flammes ni aux sources de chaleur.
- Veuillez porter des gants de protection durant l'assemblage.

Requis pour l'assemblage : les outils suivants ne sont pas inclus.

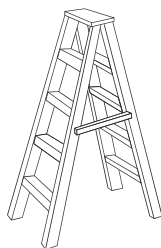


Liste des pièces

Élément	Description	Vignette	Quantité
U	Paroi (comprend 4 panneaux)		1
V	Moustiquaire (comprend 4 panneaux)		1


Liste du matériel

Élément	Description	Vignette	Quantité
GG	Anneau en plastique		104+6 de rechange


Étape 1 : Démontez les murs

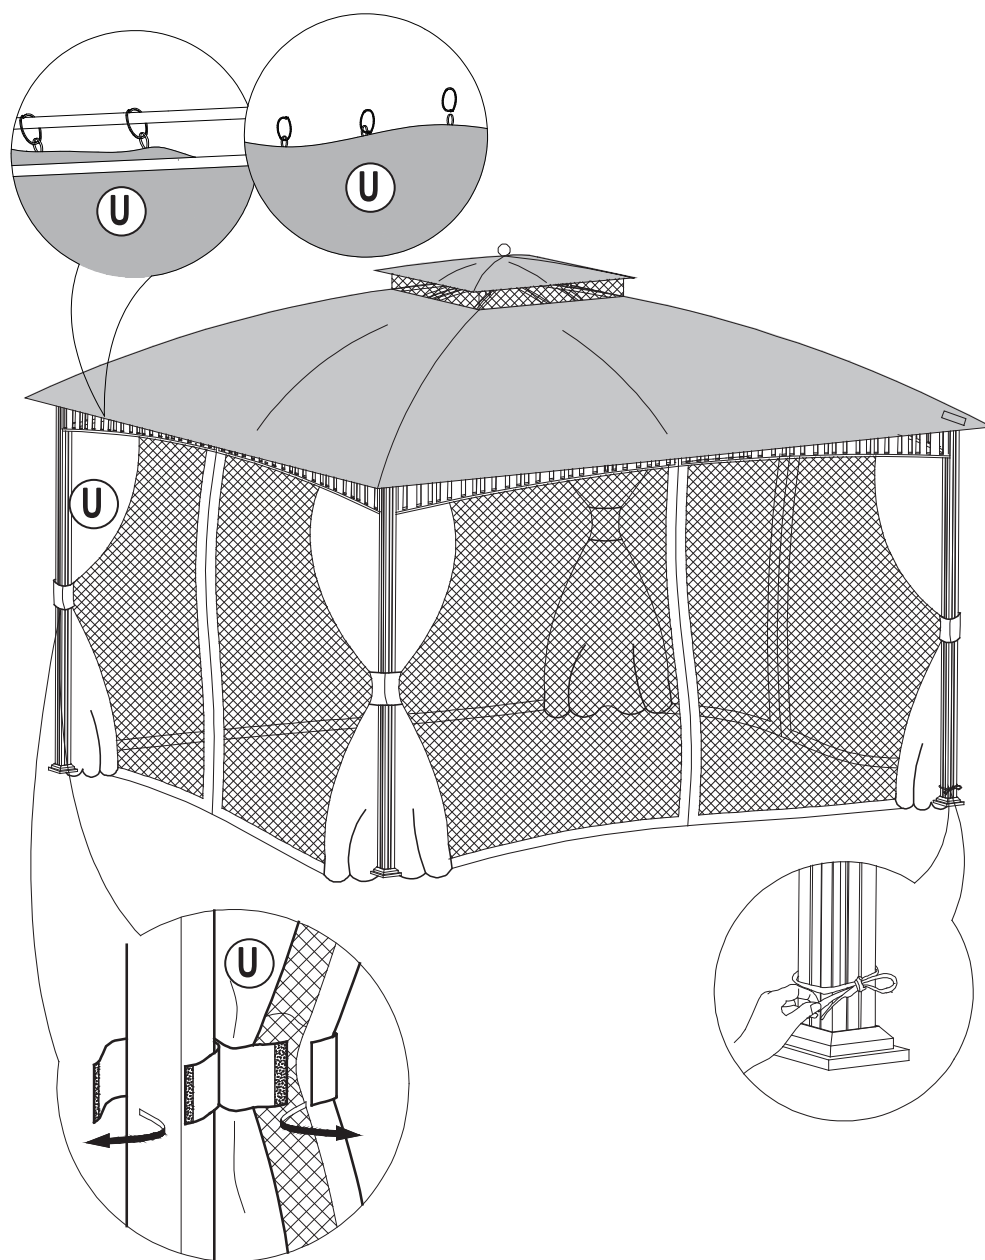


Étape 2 : Démontez le filet

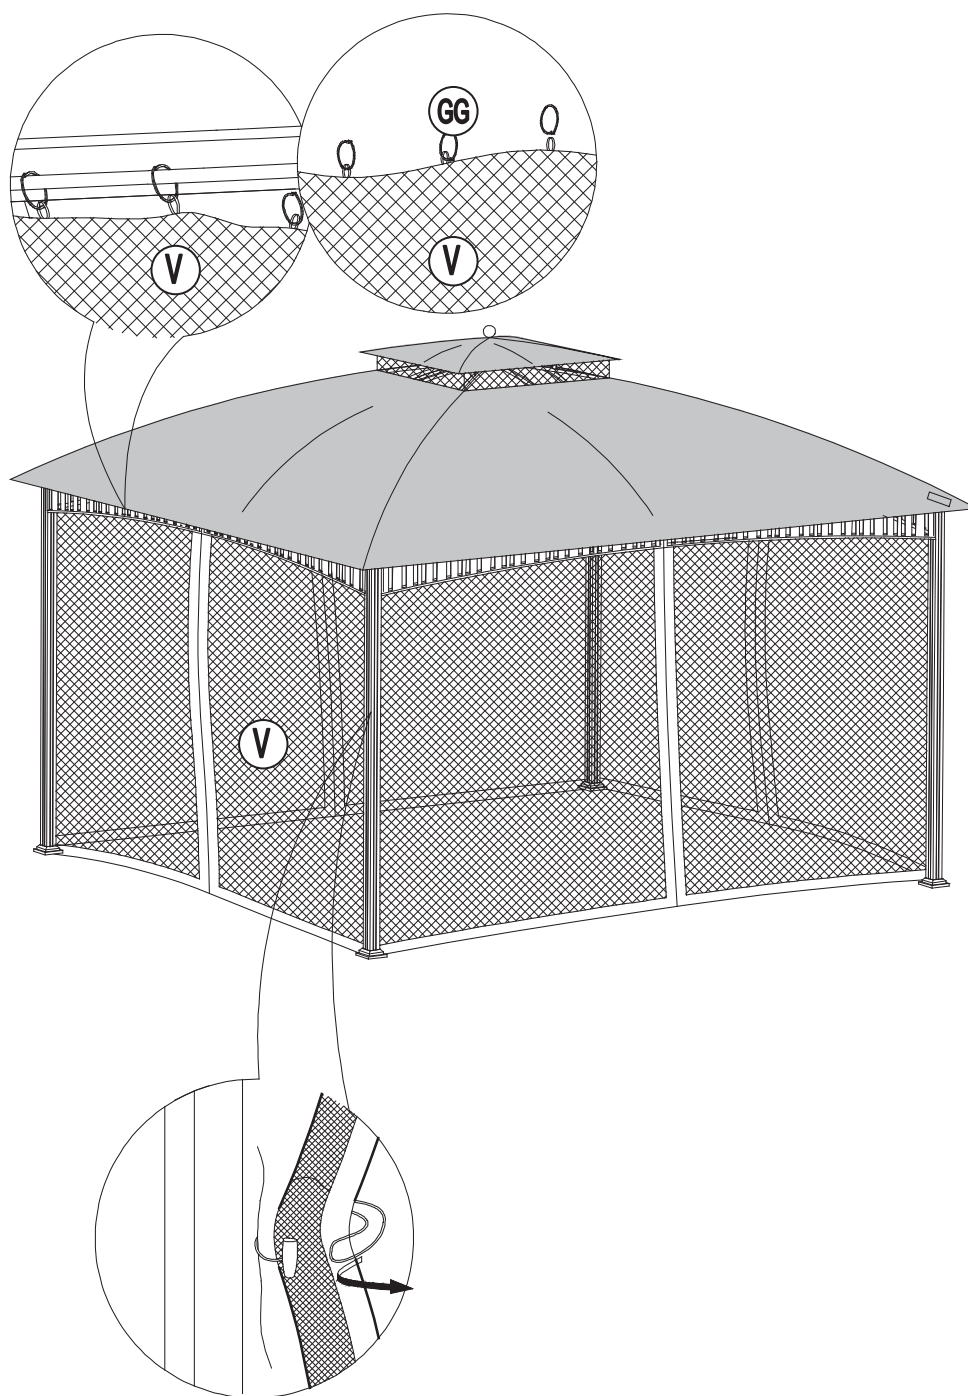

Étape 3 : Dépliez la paroi et détachez les fermetures à glissière pour séparer les 4 parties



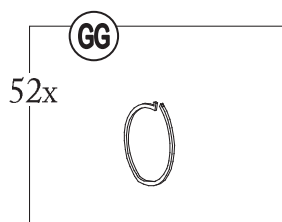


Fixez les anneaux en plastique aux œillets des parois. Séparez les rondelles de sorte que 7 anneaux se trouvent sur les côtés longs de l'abri de jardin et que 6 se trouvent sur les côtés courts.

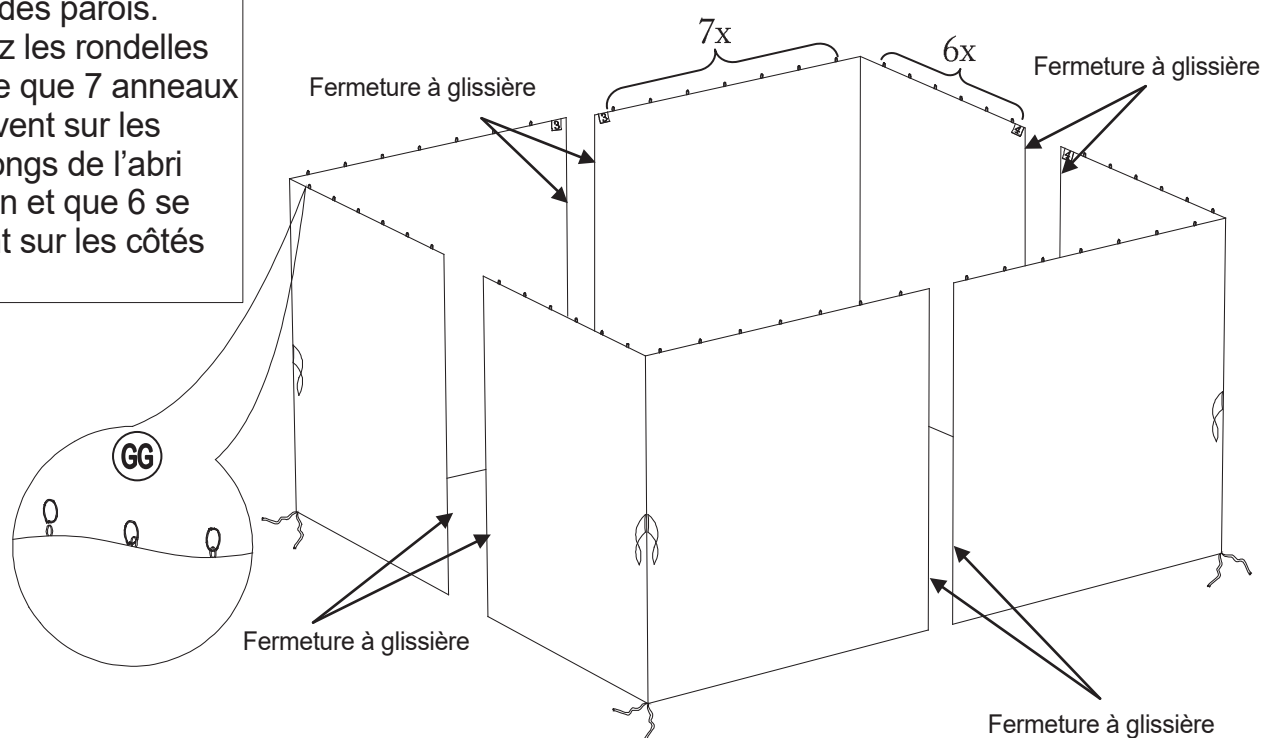


Directives détaillées

Étape 4 : Fixez les parois

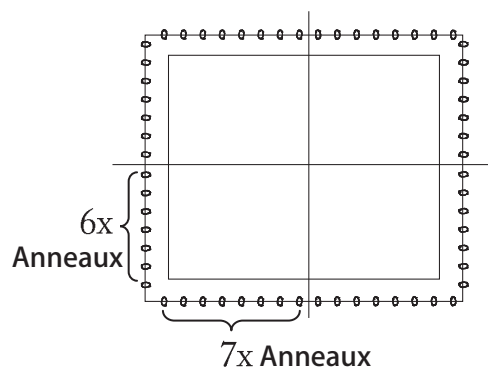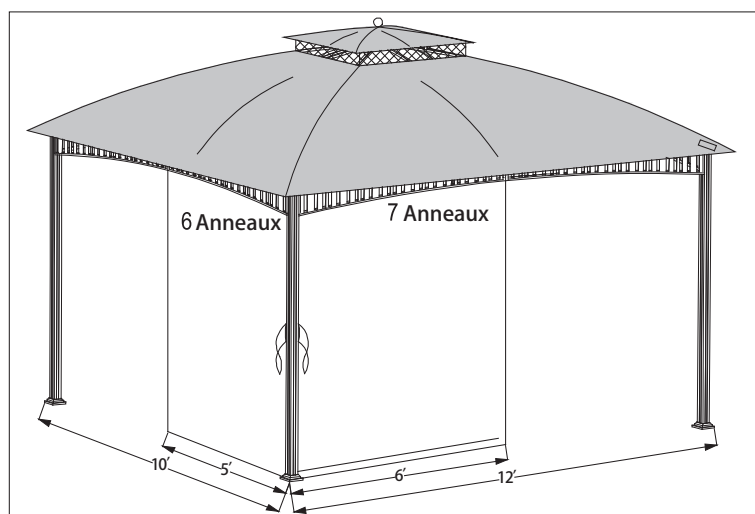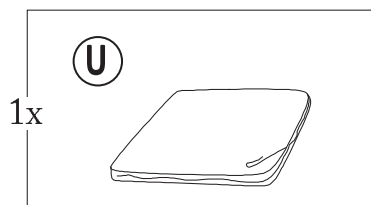


Installez les parois sur le rail extérieur.


Pour fixer correctement les panneaux, assurez-vous de faire correspondre les petits chiffres dans le haut des panneaux (1 + 1; 2 + 2; 3 + 3; 4 + 4), où se trouve la couture de la fermeture à glissière.

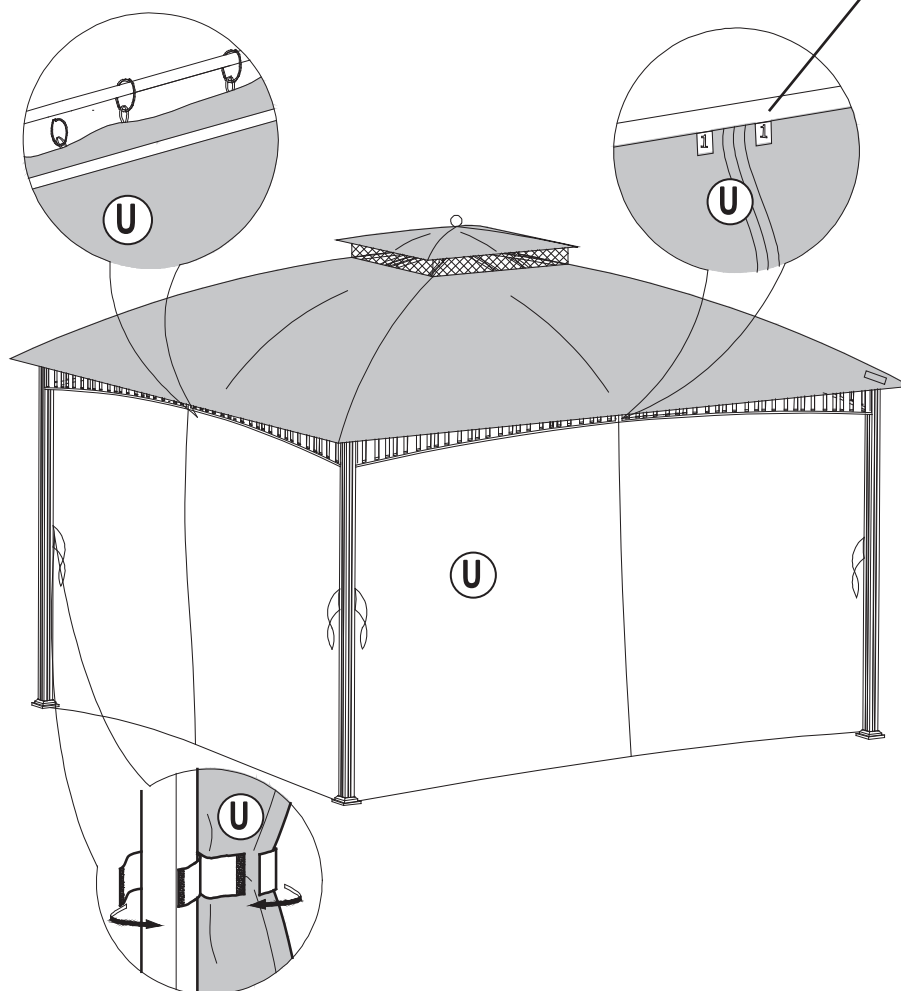

Étape 5 : Dépliez le moustiquaire et détachez les fermetures à glissière pour séparer les 4 parties



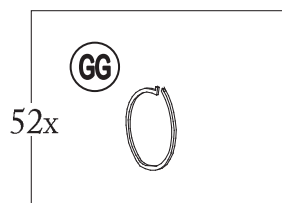


Fixez les anneaux en plastique aux œillets du moustiquaire. Séparez les rondelles de sorte que 7 anneaux se trouvent sur les côtés longs de l'abri de jardin et que 6 se trouvent sur les côtés courts.

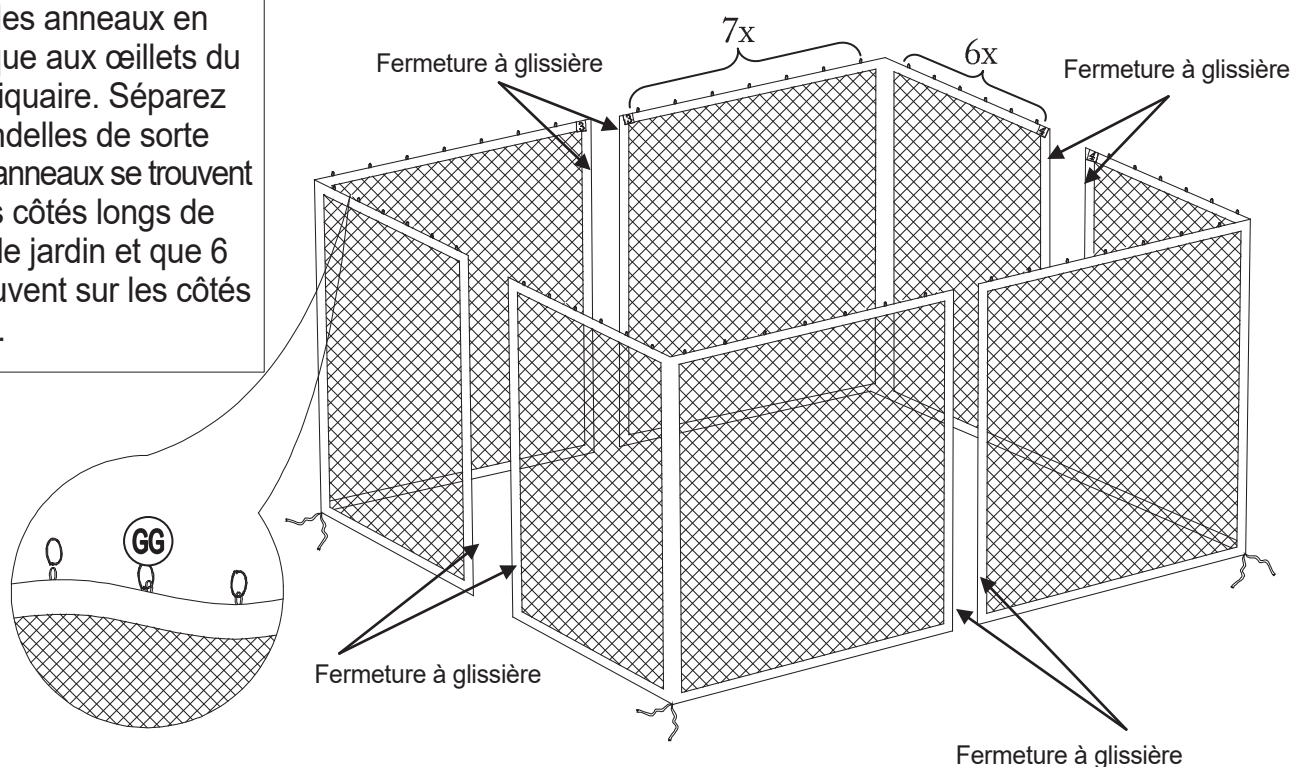


Directives détaillées

Étape 6

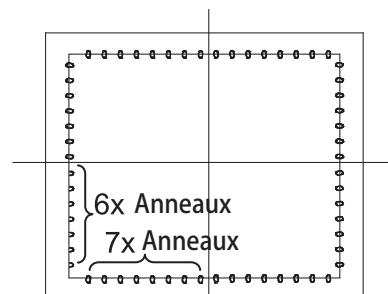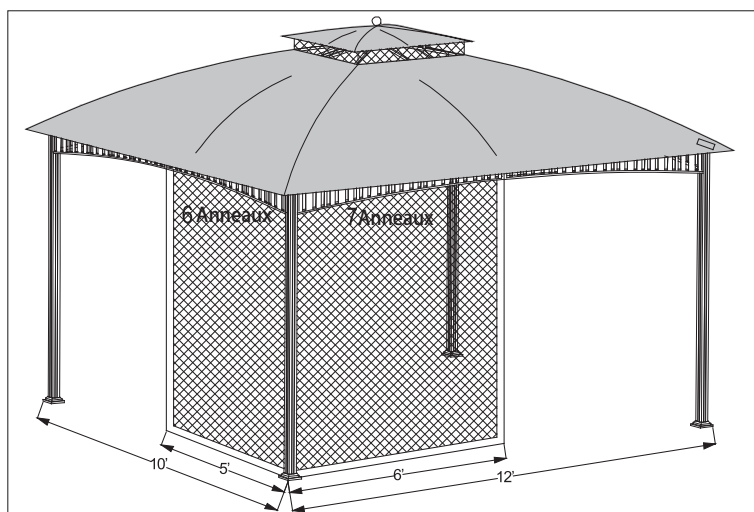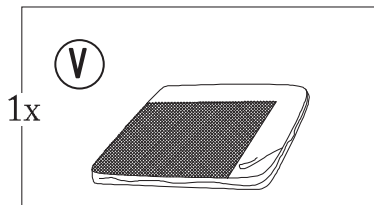

Installez la moustiquaire sur le rail extérieur.

Pour fixer correctement les panneaux, assurez-vous de faire correspondre les petits chiffres dans le haut des panneaux (1 + 1; 2 + 2; 3 + 3; 4 + 4), où se trouve la couture de la fermeture à glissière.

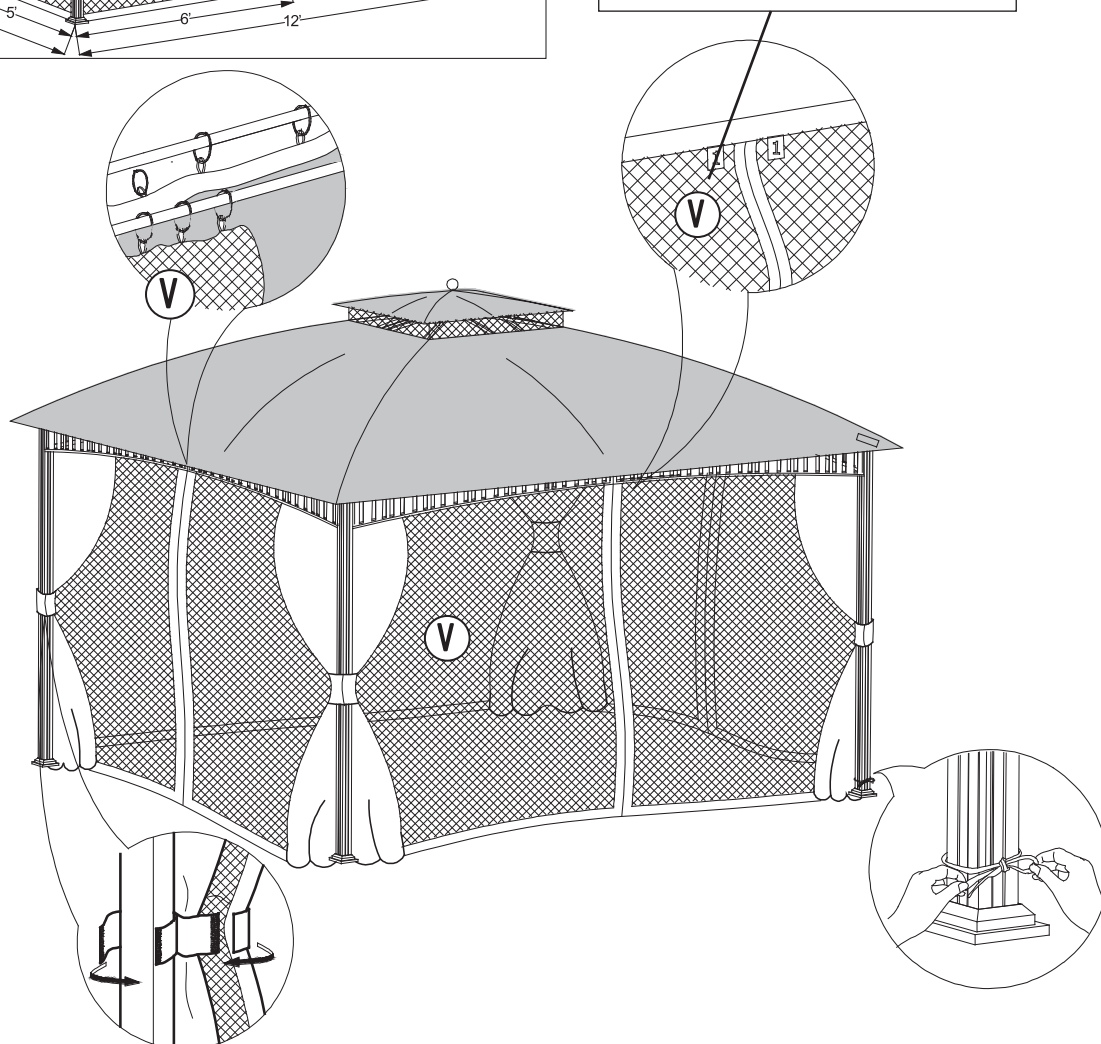

Dépannage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes là pour vous.



Avant de retourner votre article au magasin



Appelez-nous!

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

Si vous avez des questions au sujet de l'article ou si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.



Attention! Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin. Démontez l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries; il peut par conséquent être endommagé ou causer des dommages.

Pour laver les toiles :

Instructions de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

Étendez la toile et servez-vous d'une brosse à soies douces pour la nettoyer.

Utilisez toujours un savon naturel. Ne vous servez d'aucun détergent.

Utilisez de l'eau froide à tiède, d'une température maximale de 25 °C (77 °F).

Laissez sécher la toile à l'air.

Ne l'essorez pas dans la machine à laver et ne la tordez pas à la main.

N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou tout autre nettoyant abrasif sur l'auvent ou les pièces du cadre.

Enlever tout excès de neige du toit.

Garantie

Garantie limitée de 1 an*

Cet article For Living^{MD} est couvert par une garantie d'un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

No de modèle : A111700900

Fabriqué en Chine

Importé par : Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8