


CANVAS^{TM/MC}

COASTLINE

**10' X 10' GAZEBO REPLACEMENT
BUG NETTING**

PRODUCT NO. 088-2301-4

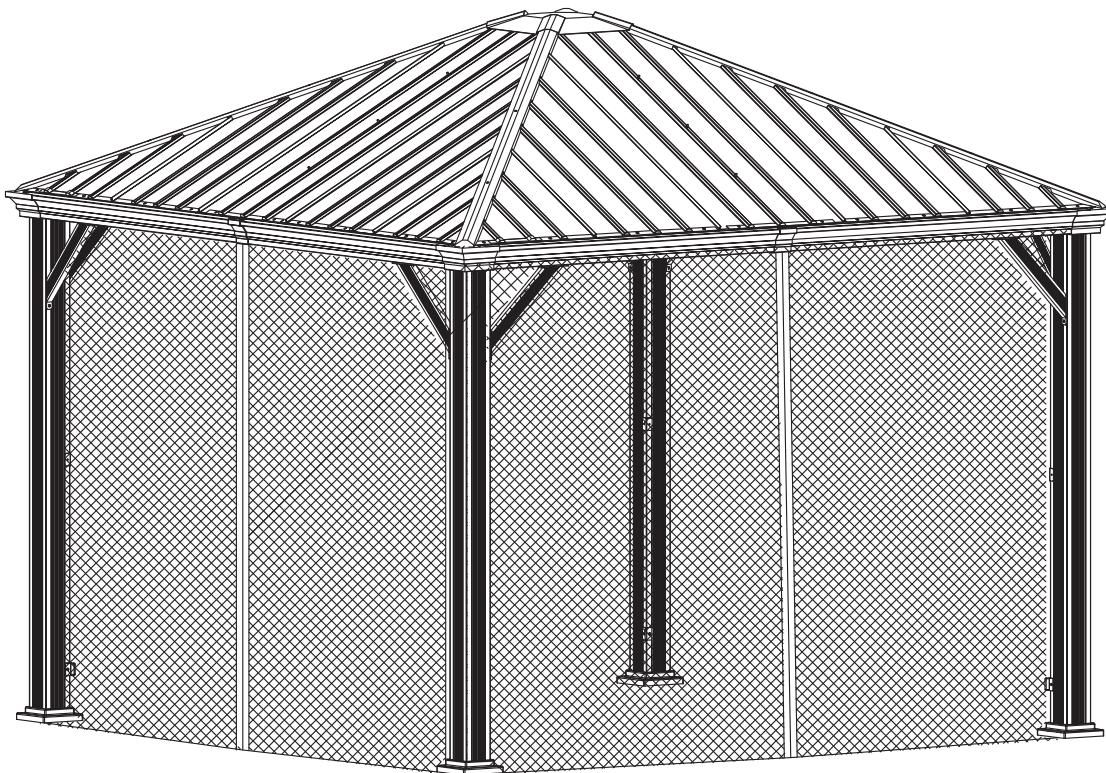

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

CANVASTM

REDISCOVER YOUR SPACE



To the trend seekers and design mavens,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life**
and Canadian inspired.

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!


IMPORTANT

HOW TO USE OUR QR CODES

Follow the steps below to scan our QR codes and access helpful assembly videos.


1

Open the camera on your smart device and point it at the QR code.

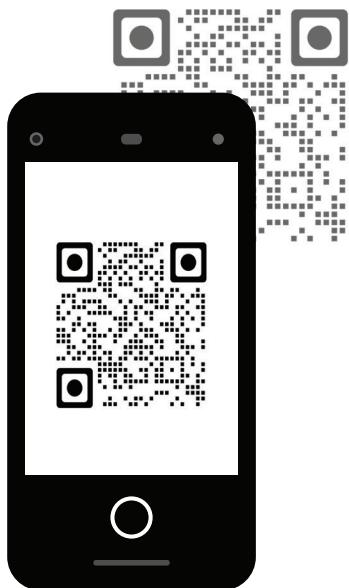


2

Wait for the camera to recognize and scan the QR code.

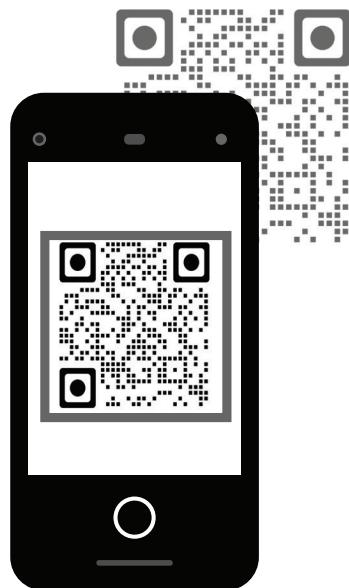



3

Tap the notification when it appears on screen.

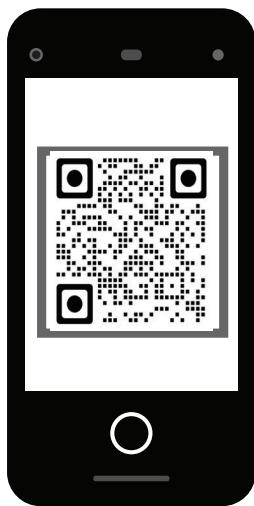

4

The video will load automatically.

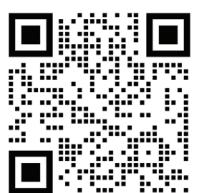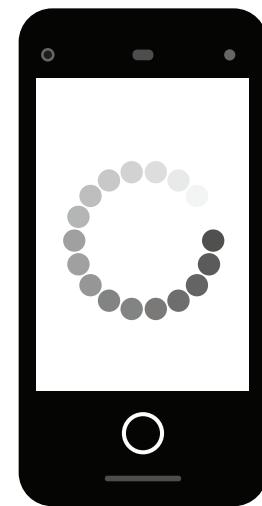

Scan the QR code for online assembly instruction video.

TABLE OF CONTENTS

Warnings	4
Tools Required	5
Important Safety Information	6
Parts List	7
General Preparations	9
Step-by-Step Guide	10
Caring for Your Item	12
Warranty	13




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION.

Caution! Always keep children under close supervision while they are playing around this product. Never leave children unattended. Keep pets away while setting up the gazebo.


Caution! Check municipal by-laws prior to installing the gazebo.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed and assembled on flat, horizontal ground.
- Consult with your local governing authority/local municipal codes regarding installation of temporary structures before assembly.
- Ensure there is enough clearance around the product. Before assembling the gazebo, make sure to leave a distance of not less than 1.8 m (6') from any structures or obstructions, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Anchor the gazebo to the ground with stakes for added safety. Stakes are provided to secure the gazebo to the ground. If you wish to secure the gazebo to a concrete or wood surface, use anchors suited for these surfaces (anchors not included). Do not assemble the gazebo on sandy, muddy or loose soil, as stakes do not have enough anchorage in these types of soil.
- If more than one gazebo is set up, keep a minimum distance of 3 m (10') between the gazebos.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Make sure there is sufficient manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- This gazebo is intended for decorative and sunshade purposes only.
- The gazebo is not designed to withstand harsh weather, including high winds, rain and snow. Always remove the gazebo in such heavy weather conditions; otherwise, it might tip over and cause damage to the product or injuries to bystanders.
- During snow days, remove the snow at the top when the snow is thicker than 10 cm (4").
- After a period of time, usually in 2-3 months, tighten all the bolts.
- After some time outdoors, the gazebo roof may get dirty. Rinse the top of the gazebo using water. Do not use harsh cleaning agents.
- Do not hang any weights on the roof frame.
- Do not climb onto the roof of the gazebo. Falling off the gazebo can result in serious injury.
- Use paint of similar colour for touch-ups. It is recommended to use outdoor paint.


TOOLS REQUIRED

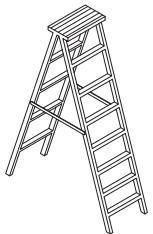

2.4 m (8') ladder
(Qty. 1 recommended)

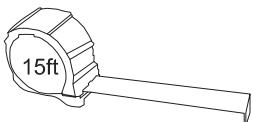

4.6 m (15') tape
measure

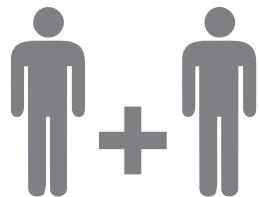

1-2
people

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CAUTION!

- Proper placement of the gazebo is essential. Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children under close supervision while they are playing around this product. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the gazebo if any part is missing.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Stay calm if fire breaks out. Search for the nearest exit. Do not return to the gazebo until the fire department deems it safe.



LET US HELP YOU! DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST! 1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning the assembly of product, make sure all parts are available. Compare parts list with packaging contents. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free). Unpack and place all the parts from the packaging box in an open area and position them on the floor. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.



CAUTION!

Disassemble the gazebo in reverse order of the steps used to assemble. Always disassemble the gazebo completely. A partially-disassembled gazebo is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.



IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Netting		1
2	Magnet		4

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

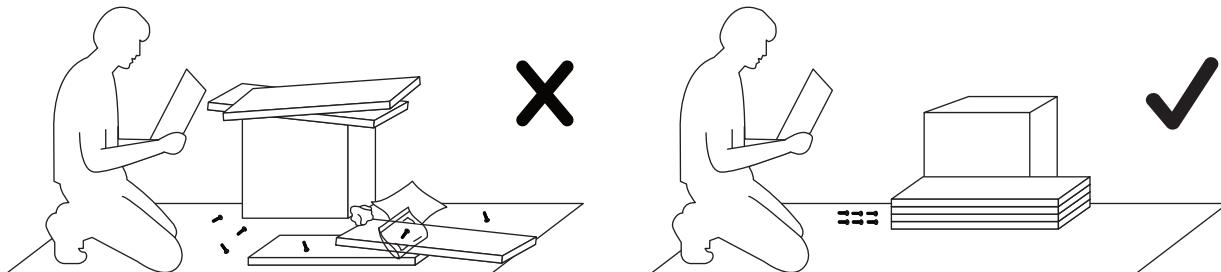


REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

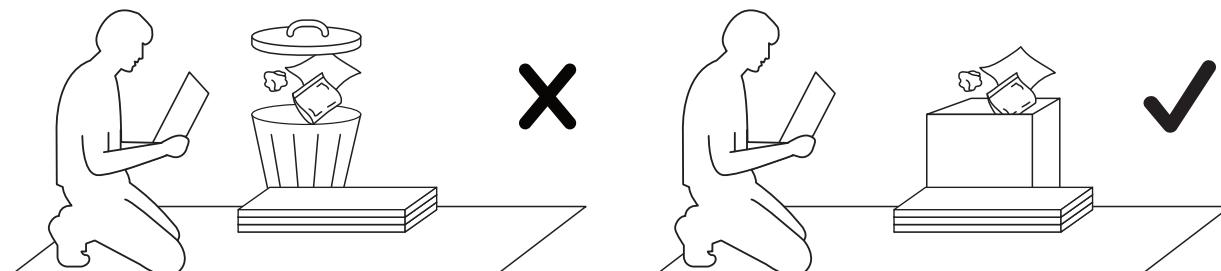


READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).

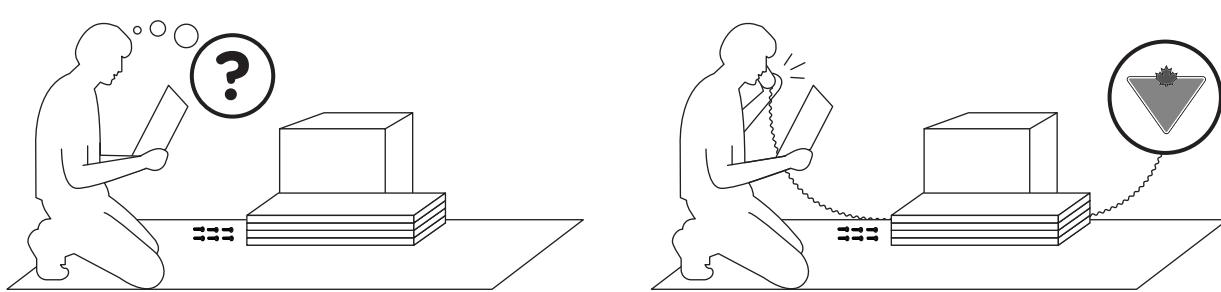


GENERAL PREPARATIONS

- When choosing the location for your gazebo build, plan to have at least 1.8 m (approximately 6') of clearance beyond the footprint of the gazebo to allow for installing parts. This is in conjunction with the Important Safety Instructions.

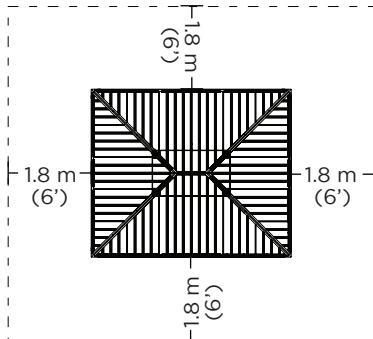

- It is very important that you install the gazebo on a flat, level surface. A surface that is not flat and level will make it difficult to square the frame, which will make assembly more difficult.
- Save your cardboard! You can use the box as padding when assembling the gazebo to prevent damage to parts during assembly.
- Lay out all parts before beginning assembly and compare the parts you have to the parts list in this manual. If parts are missing, please call 1-888-670-6684 to have replacement parts provided to you.
- Completely read through this assembly manual before beginning assembly so you can become familiar with the building process.
- To further assist you with building your gazebo, a full assembly video is available online. We highly recommend viewing the assembly video prior to beginning assembly. You can watch this video by:
 - Visiting <https://qr1.be/8V2X>
 - Scanning the QR code at the bottom of this page.
- Throughout this manual there are assembly tips that provide best assembly practices. In many cases these tips also have QR codes that will take you directly to a video excerpt demonstrating the tip. Instructions on how to use QR codes can be found on Page 3 of this manual.

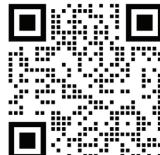


Scan the QR code for online assembly instruction video.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1



Before installing the new netting, uninstall the original netting by unhooking from the netting hooks

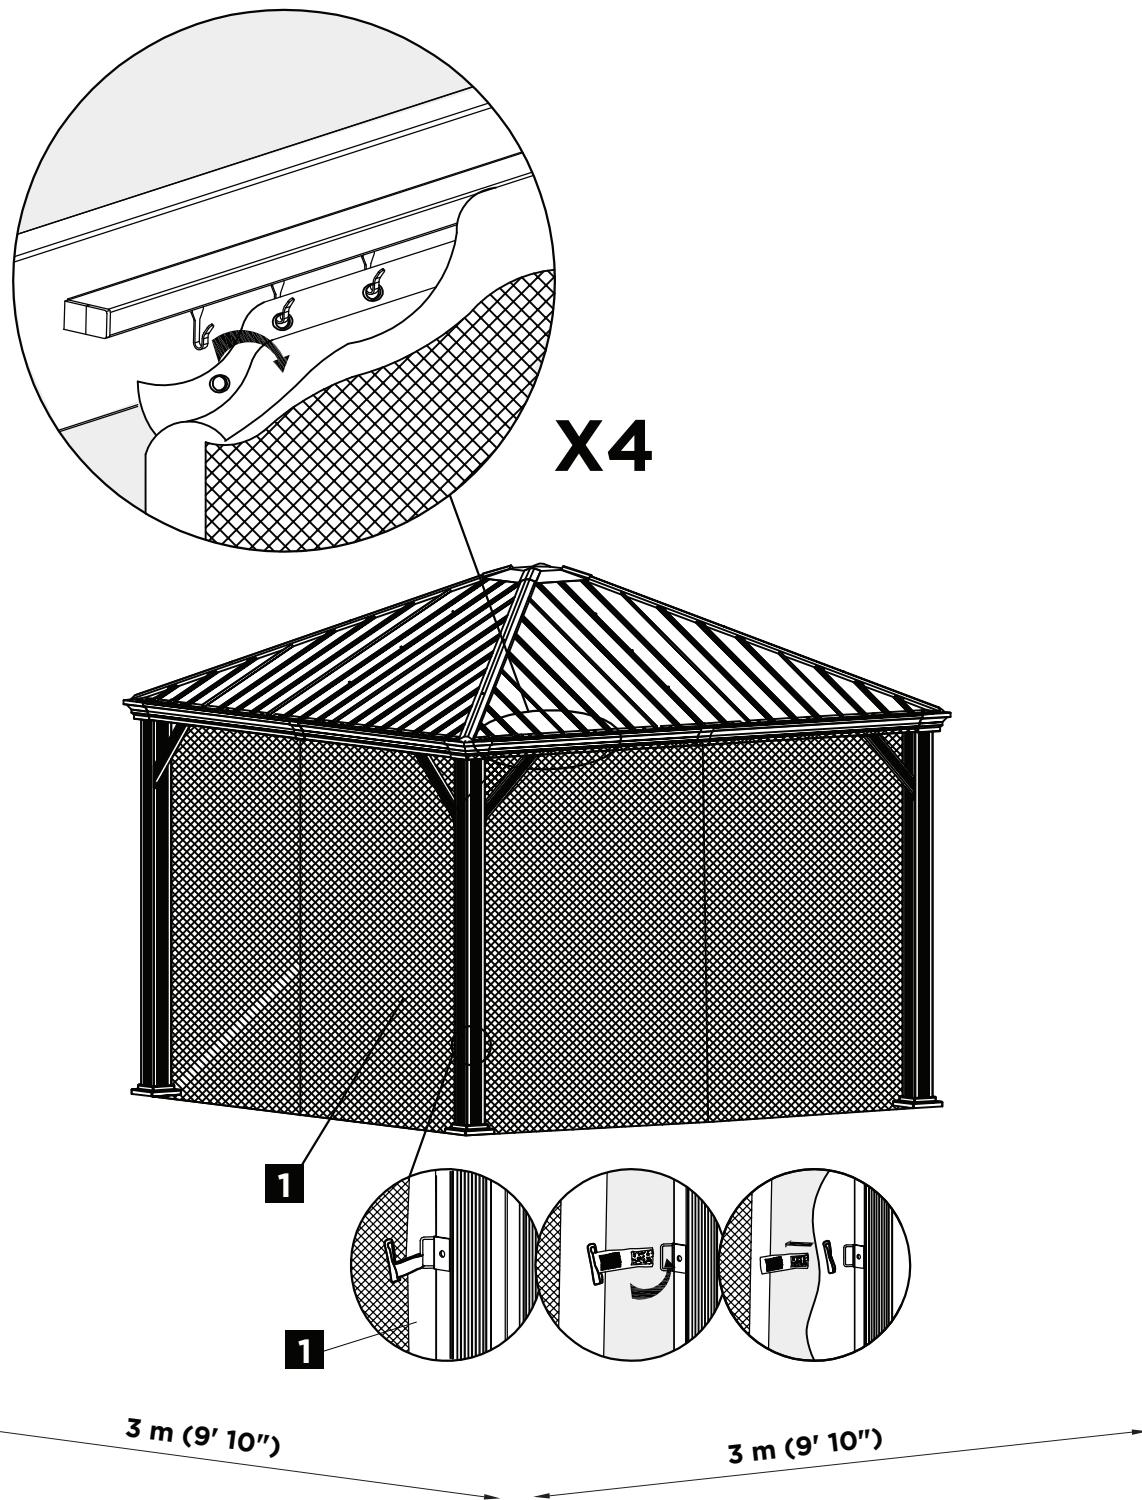

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2

Install the new netting on the hooks that are already installed in the netting tracks.

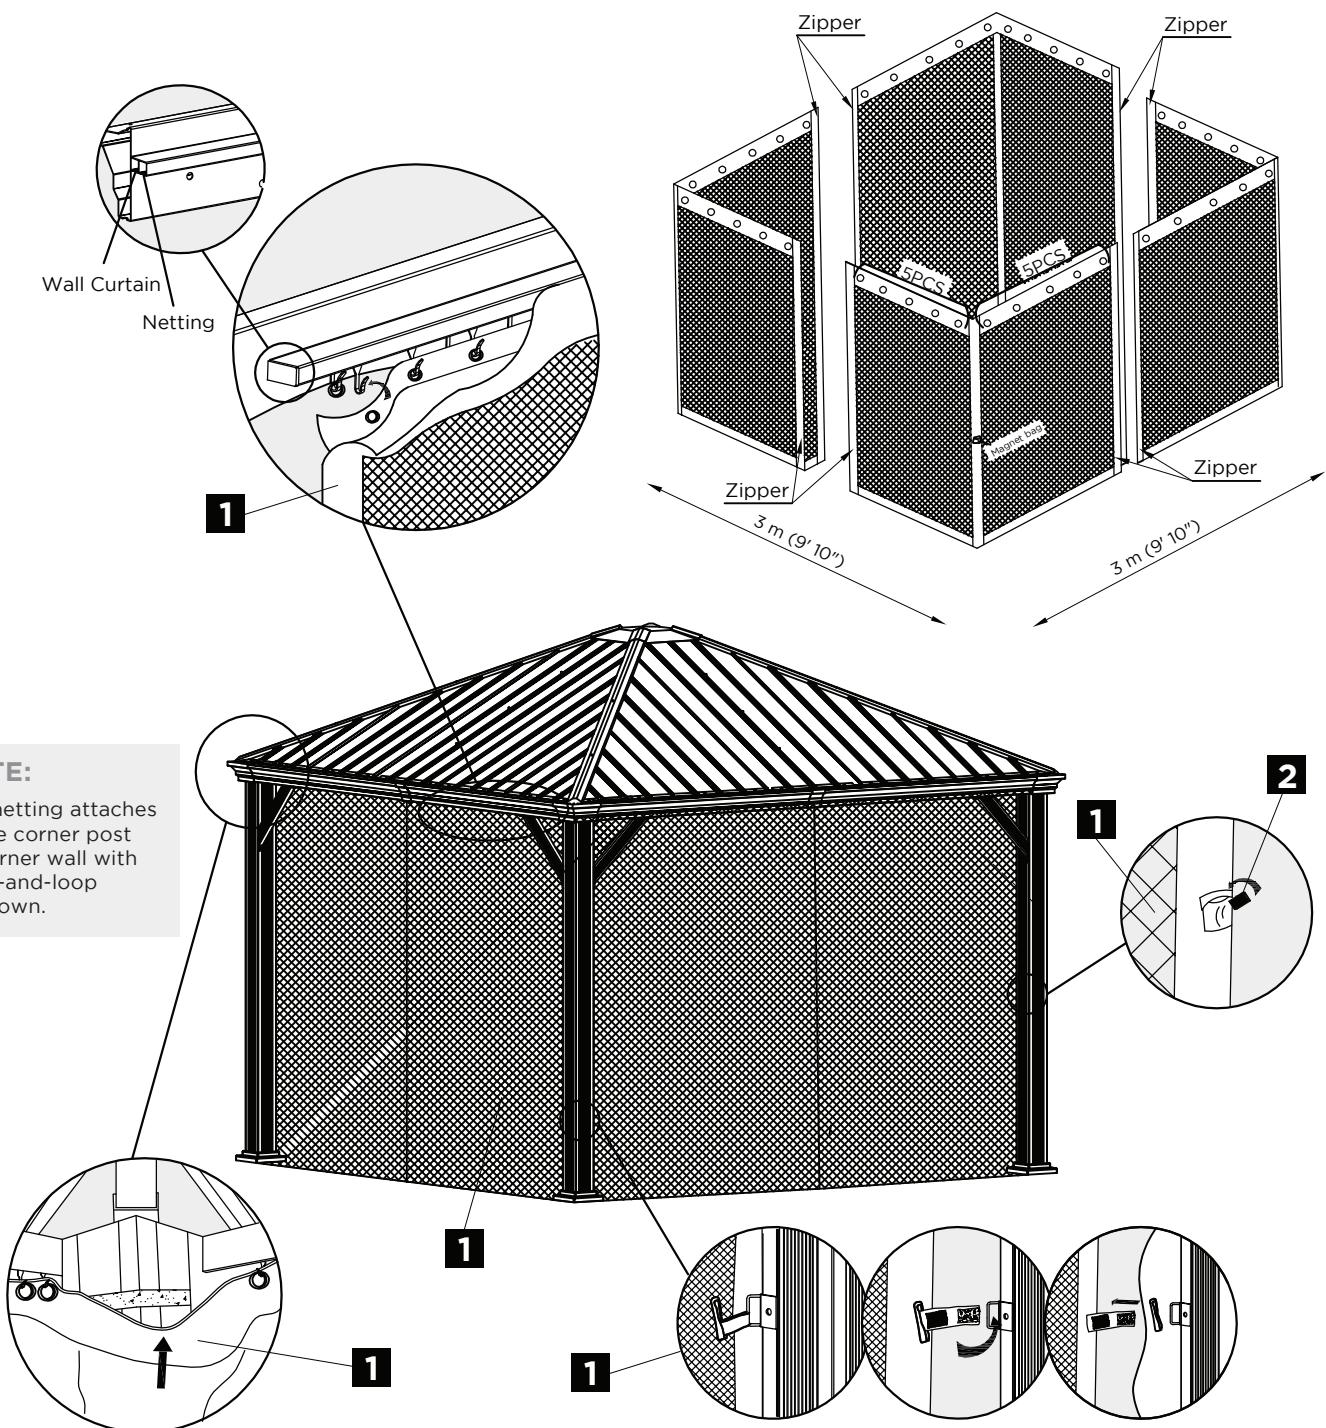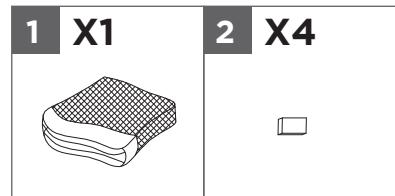

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic, outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 Do not shake, lean or climb on the gazebo.

CLEANING:

FRAME: Wash with a mild dish soap and water, rinse with clean water, and allow to air dry. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners or any other special detergents as they may be harmful to the product's finish.

FABRIC: For best results, clean fabric with a damp cloth or allow to air dry thoroughly. Do not machine wash or dry.

OFF SEASON: To extend the life of your product, remove all fabric components and store inside when not in use.

Do not allow heavy snow accumulation to collect on the roof. Remove with a broom whenever possible to prevent frame failures.

WARRANTY



1 YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials on the frame and one (1) year warranty for the remaining parts. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 088-2301-4

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVASTM


REDISCOVER YOUR SPACE



CANVAS^{TM/MC}

MOUSTIQUAIRE DE RECHANGE POUR ABRI DE JARDIN DE 10 PI X 10 PI COASTLINE

N^o DE MODÈLE : 088-2301-4

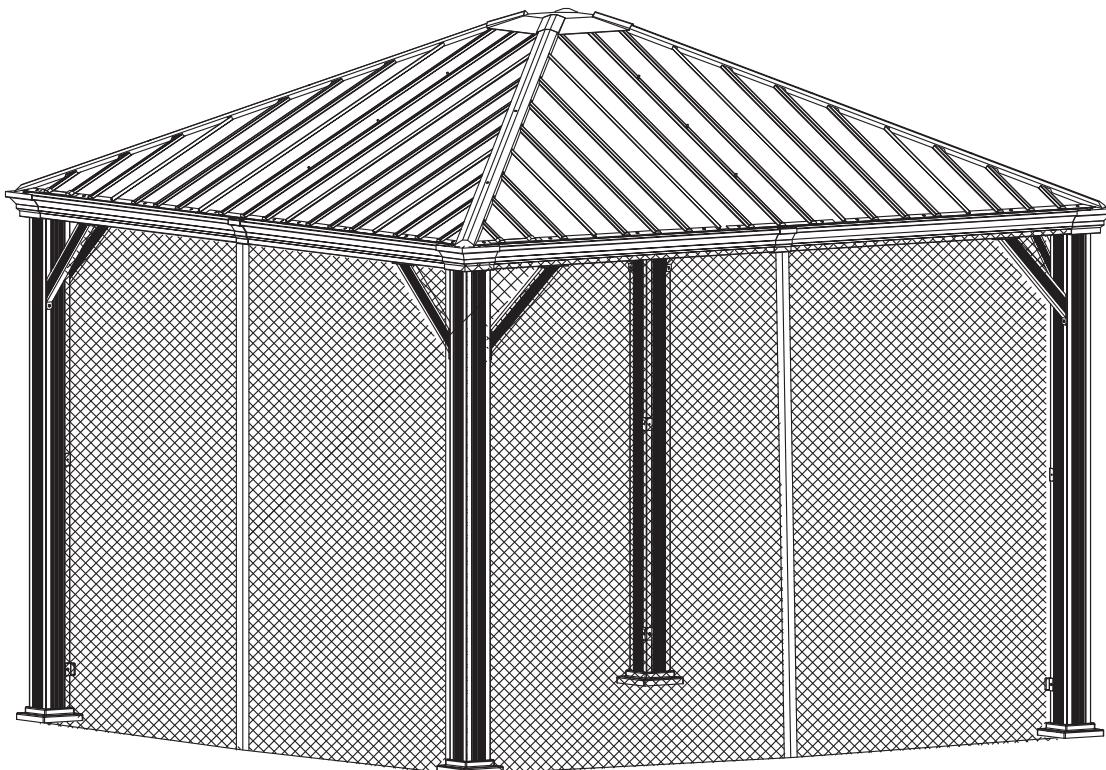

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ
DES PROBLÈMES?
NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Balayez le code QR
pour visionner la vidéo
sur les consignes
d'assemblage en ligne.

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!


IMPORTANT

COMMENT UTILISER NOS CODES QR

Suivez les étapes ci-dessous pour balayer nos codes QR et accéder à des vidéos d'assemblage utiles.


1

Ouvrez l'appareil photo sur votre appareil intelligent et pointez-le sur le code QR.

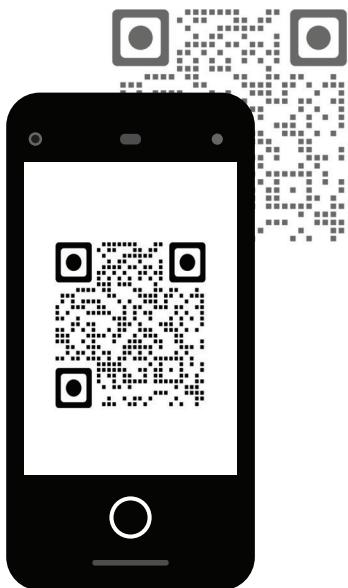


2

Attendez que l'appareil photo reconnaissse et balaye le code QR.

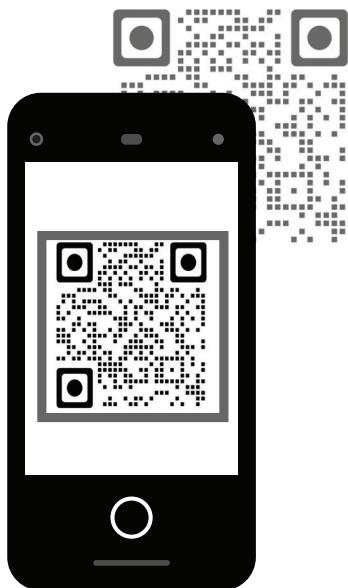



3

Appuyez sur la notification lorsqu'elle s'affiche à l'écran.

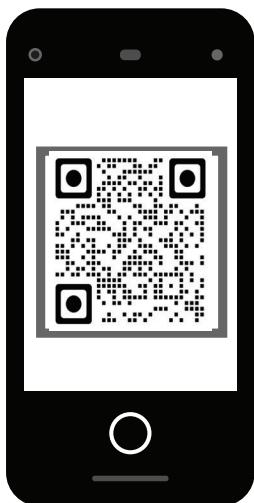

4

La vidéo se charge automatiquement.

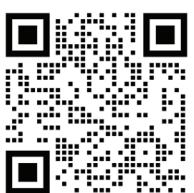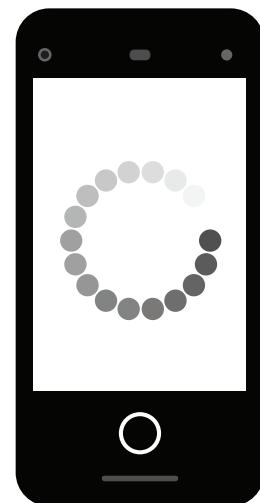

Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les consignes d'assemblage en ligne.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements	4
Outils requis	5
Consignes de sécurité importantes	6
Liste des pièces	7
Préparations générales	9
Guide étape par étape	10
Entretien de votre article	12
Garantie	13



AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.

Attention! Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux de compagnie à l'écart pendant la mise en place de l'abri. Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être assemblé sur une surface plane et horizontale.
- Consultez les autorités locales et le code municipal concernant l'installation de structures temporaires avant d'assembler l'article.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour de l'article. Avant d'assembler l'abri de jardin, assurez-vous de laisser une distance minimale de 1,8 m (6 pi) avec toute structure ou tout obstacle (clôtures, garages, maisons, branches, cordes à linge ou fils électriques).
- Ancrez l'abri au sol avec des piquets pour plus de sécurité. Les piquets sont fournis pour attacher l'abri au sol. Pour fixer l'abri de jardin à une surface en béton ou en bois, servez-vous d'ancrages adaptés à ces surfaces (non inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un sol sableux, boueux ou meuble, car les piquets ne peuvent pas être suffisamment ancrés dans ce type de sol.
- Si plus d'un abri de jardin est installé, gardez une distance minimale de 3 m (10 pi) entre les abris de jardin.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Assurez-vous qu'un nombre suffisant de personnes s'occupent d'assembler et de déplacer l'article.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.




AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.


Attention! Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Gardez les animaux de compagnie à l'écart pendant la mise en place de l'abri. Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer l'abri.

- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
 - Cet abri de jardin sert à des fins décoratives et comme pare-soleil uniquement.
 - Il n'est pas conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles, notamment les grands vents et les fortes pluies ou chutes de neige.
- Retirez toujours l'abri dans de telles conditions météorologiques. Sinon, il pourrait basculer et être endommagé ou blesser les personnes à proximité.
- Lorsqu'il neige, enlevez la neige du toit de l'abri lorsqu'elle atteint une épaisseur de plus de 10 cm (4 po).
 - Resserrez périodiquement tous les boulons, généralement tous les 2 à 3 mois.
 - Après un certain temps à l'extérieur, le toit de l'abri de jardin peut être sale. Rincez le toit de l'abri de jardin avec de l'eau. N'utilisez pas d'agent nettoyant puissant.
 - Ne suspendez aucun poids sur le cadre du toit.
 - Ne montez pas sur le toit de l'abri de jardin. Une chute depuis le toit de l'abri pourrait entraîner des blessures graves
 - Utilisez une peinture de couleur similaire pour les retouches. Il est recommandé d'utiliser de la peinture extérieure.


OUTILS REQUIS

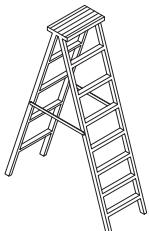

Escabeau de 2,4 m (8 pi)
(qté 1 recommandée)

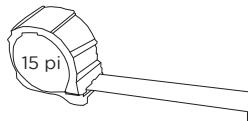

Ruban à mesurer de 4,6 m
(15 pi)

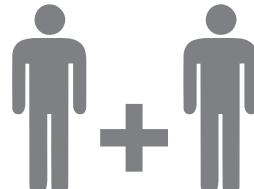

1-2 personnes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION!

- Il est essentiel d'installer l'abri de jardin à un endroit approprié. Ne placez pas l'article sous des lignes électriques.
- Ayez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils jouent à proximité de l'article. Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou pris.
- Ne tentez pas d'assembler l'abri de jardin s'il manque des pièces.
- N'allumez pas un feu à l'intérieur ou à proximité de l'article!
- Si un incendie se déclare, conservez votre calme. Cherchez la sortie la plus proche. Ne retournez pas à l'abri de jardin tant que le service des incendies ne l'a pas jugé sans danger.



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER! NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684.

Si vous avez des questions concernant votre article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT: Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte. S'il manque une pièce, ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais au 1 888 670-6684. Déballez et placez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur le sol, dans une zone dégagée. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais au 1 888 670-6684.



ATTENTION!

Démonter l'abri de jardin en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours complètement l'abri de jardin. Un abri partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent et aux intempéries; il peut par conséquent être endommagé et/ou causer des dommages.



IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Moustiquaire		1
2	Aimant		4

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

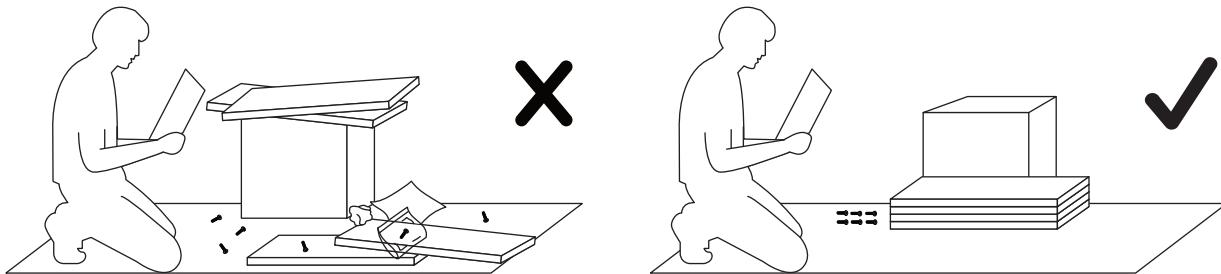


RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

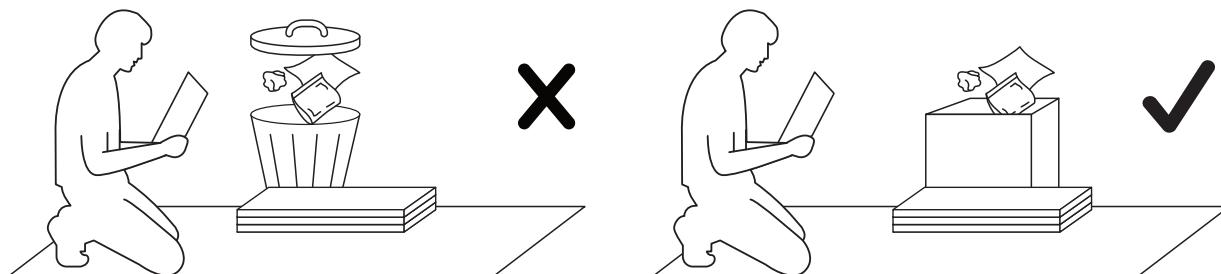


LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).

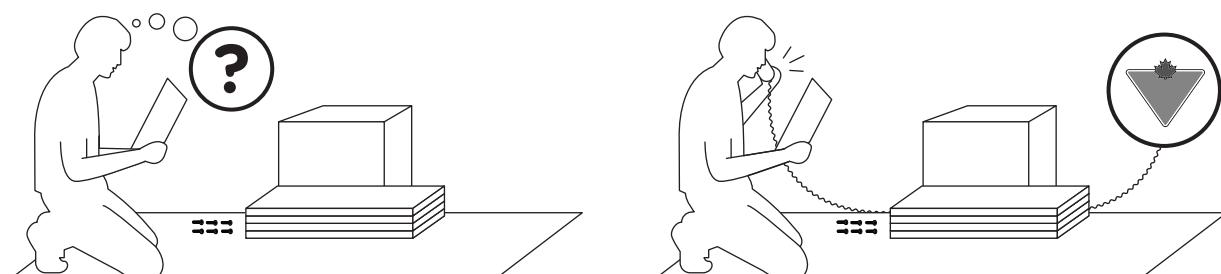

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

- Au moment de choisir l'emplacement de l'abri de jardin, prévoyez un dégagement d'au moins 1,8 m (environ 6 pi) au-delà de l'espace de l'abri de jardin pour permettre l'installation des pièces. Ceci est jumelé avec les consignes de sécurité importantes.

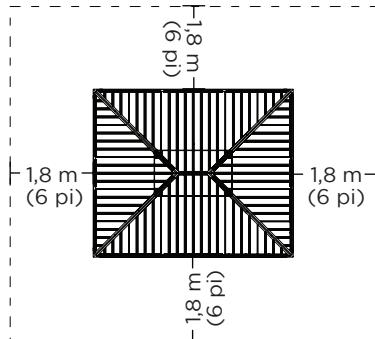


- Il est très important que vous installiez l'abri de jardin sur une surface plane et de niveau. Une surface qui n'est pas plane et de niveau rendra difficile de mettre le cadre à l'équerre, ce qui rendra l'assemblage plus difficile.
- Conservez votre boîte! Vous pouvez utiliser la boîte comme protection afin d'éviter d'endommager les pièces pendant l'assemblage de l'abri de jardin.
- Disposez toutes les pièces avant de commencer l'assemblage et comparez-les à la liste des pièces de ce guide d'utilisation. S'il vous manque des pièces, veuillez composer le 1 888 670-6684 pour obtenir des pièces de rechange.
- Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer l'assemblage pour vous familiariser avec le processus de montage.
- Pour vous aider à monter votre abri de jardin, vous pouvez visionner la vidéo en ligne sur l'assemblage. Nous vous recommandons fortement de visionner la vidéo avant de commencer l'assemblage. Pour la visionner :
 - o Visitez <https://qr1.be/8V2X>
 - o Balayez le code QR au bas de cette page.
- Dans ce guide d'utilisation, vous trouverez des conseils sur l'assemblage qui vous fourniront les meilleures pratiques d'assemblage. Dans de nombreux cas, ces conseils comportent également des codes QR qui vous permettront d'accéder directement à un extrait vidéo démontrant le conseil. Vous trouverez les consignes pour utiliser les codes QR à la page 3 de guide d'utilisation.



Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les consignes d'assemblage en ligne.

ÉTAPE 1



Avant d'installer le nouveau moustiquaire, désinstallez le moustiquaire d'origine en décrochant des crochets du moustiquaire.

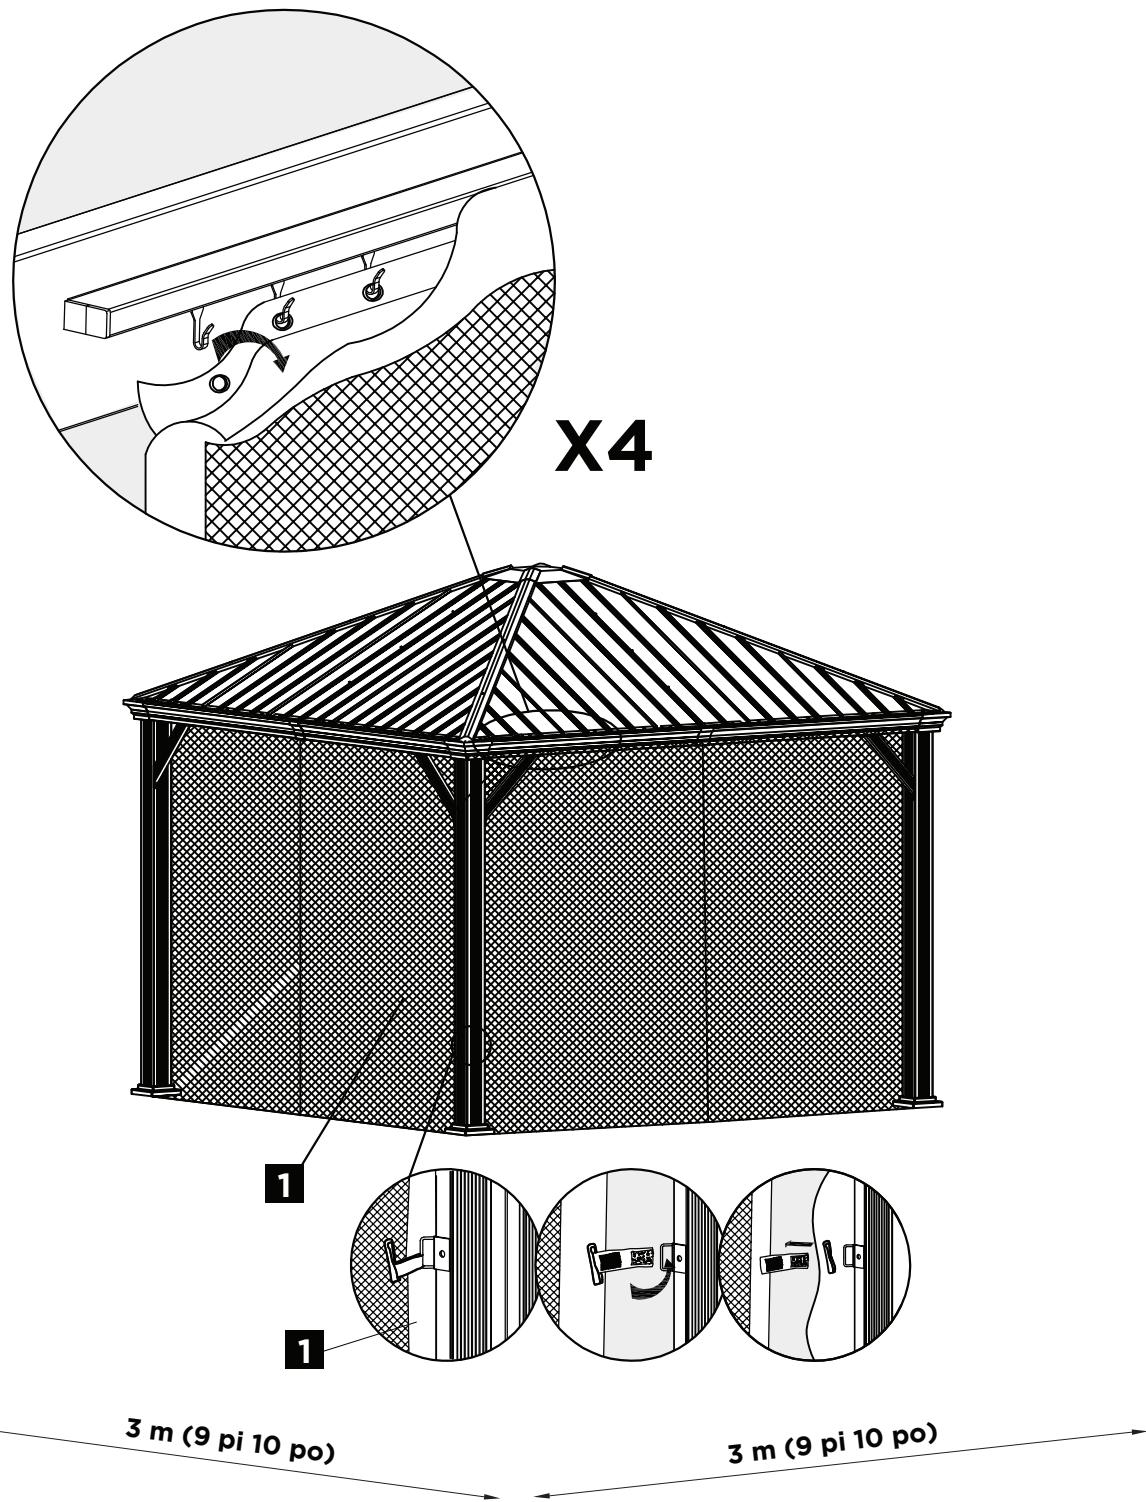

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2

Installez le nouveau moustiquaire sur les crochets déjà installés dans les rails du moustiquaire.

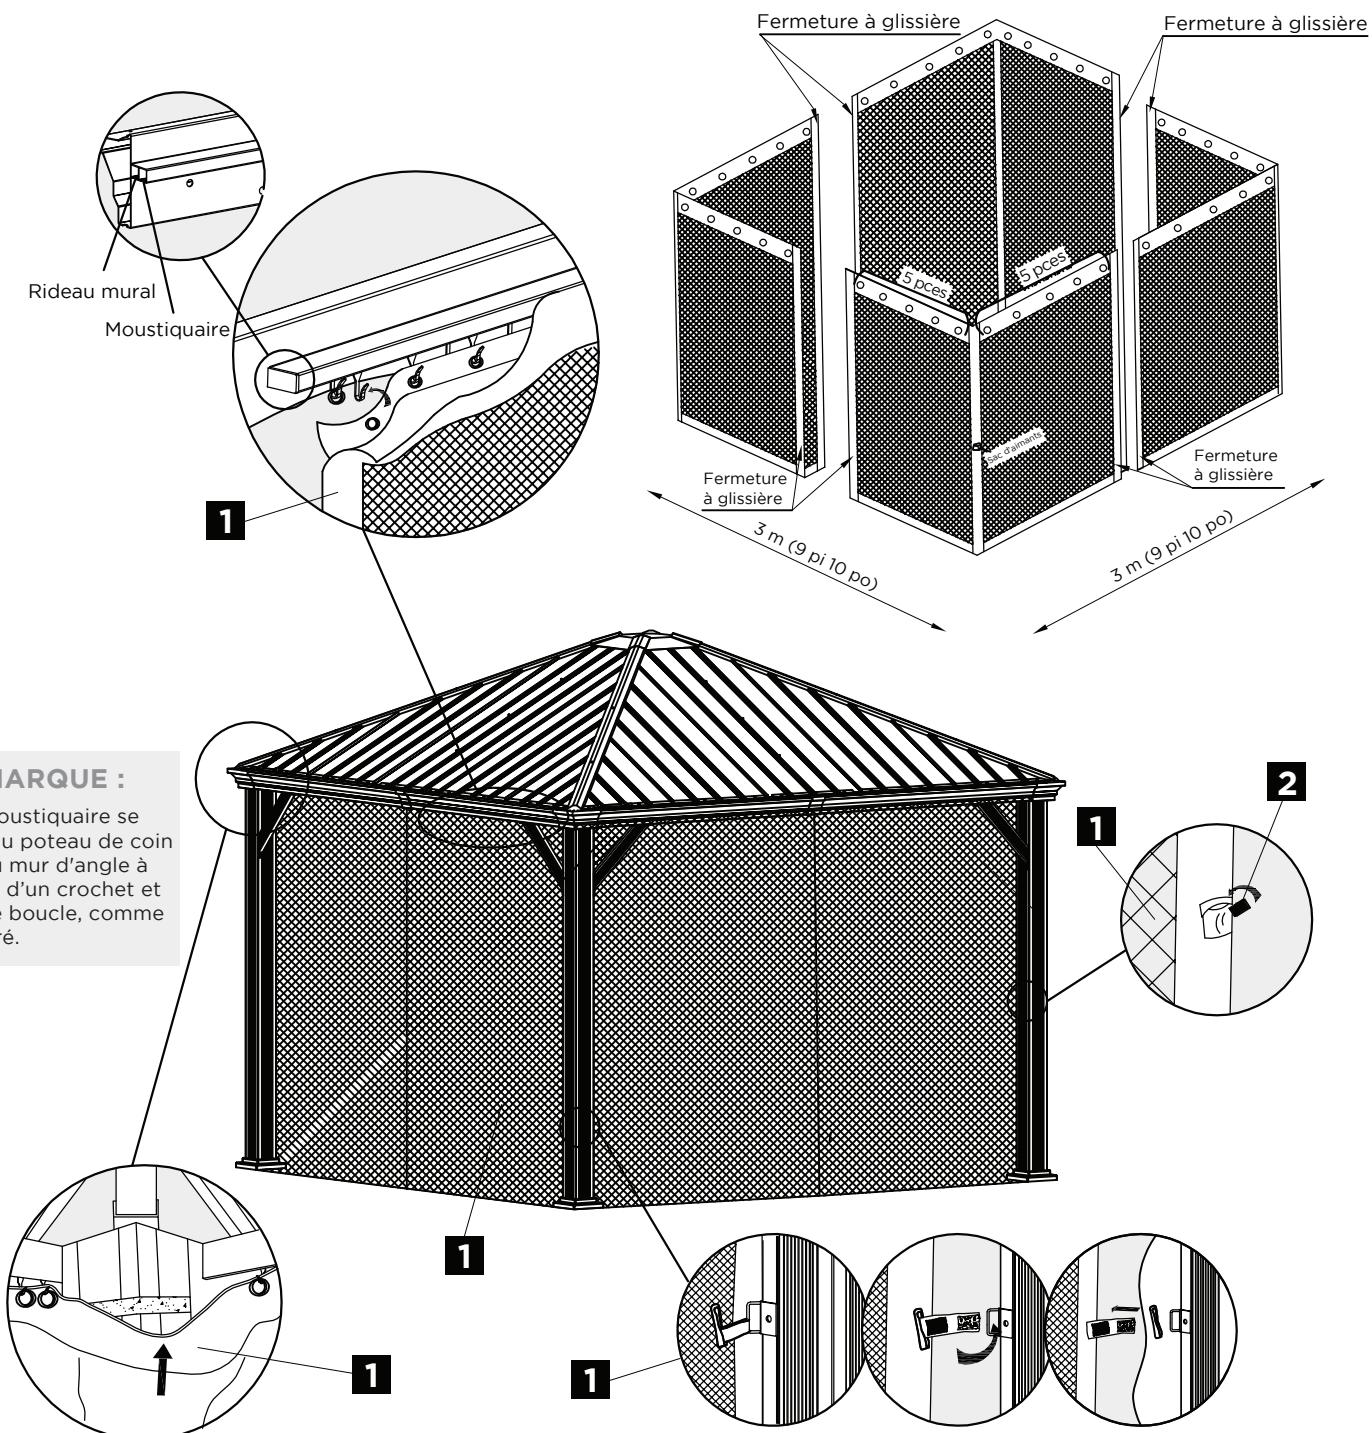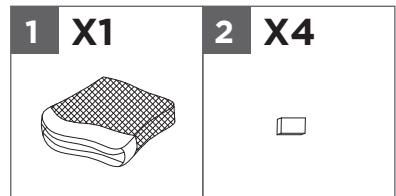

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent ou autour de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 3 N'allumez pas un feu sous ou près de l'article.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5 Ne secouez pas l'abri de jardin ni ne vous penchez pas ou ne grimpez pas sur l'abri de jardin.

NETTOYAGE :

CADRE : Lavez le cadre avec du savon doux et de l'eau, rincez à l'eau propre et laissez-le sécher à l'air.

N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de nettoyants abrasifs ou d'autres détergents spéciaux, car ils pourraient endommager le fini de l'article.

TISSU : Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissu avec un linge humide ou laissez-le sécher à l'air.

N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse.

HORS SAISON : Pour prolonger la durée de vie de votre article, retirez tous les composants en tissu et rangez-les à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne laissez pas de fortes accumulations de neige s'accumuler sur le toit. Retirez la neige avec un balai dans la mesure du possible pour prévenir les défauts de structure.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue.
Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 088-2301-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

