

ONE TOUCH™

All-In-One
Can Opener


Read all instructions
carefully before using
your Kitchen
All-In-One Can Opener.



USER MANUAL

Model no. KC93

Parts and Functions

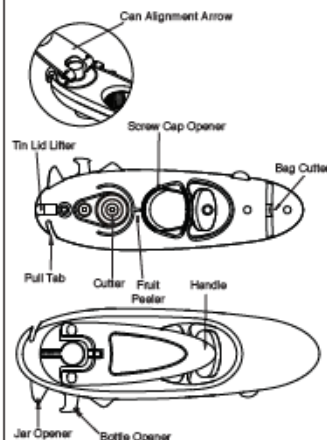

Using All-In-One Can Opener

1. Flip out Handle (marked One Touch) until it "clicks" into place.
2. Make sure the Cutter is in the start position by turning the Handle counter-clockwise (1-2 rotations).
3. Place the Can Opener on the can. Please note: The Can Alignment Arrows on the Can Opener should line up with the rim of the can.
4. Rotate the Handle clockwise until the can is open.
5. When the can is opened, the lid will be held by the Can Opener. To release the lid from the opener, rotate the Handle counter-clockwise.
6. After use, flip the Handle back into the resting position, inserting the knob back into the hole.

CAUTION: Keep out of children's reach.

Cleaning and Care

Wipe the unit with a damp cloth or a sponge, using a mild non-abrasive cleaner, followed with a clean and dry cloth to dry it completely.

Always use caution when cleaning the cutter. Keep fingers away from the cutter at all times.

Please keep these instructions



Can Opener - Opens cans with ease, no hand pressure required.



Tin Lids - Insert the lid lifter under the lid and push the unit downward to lift the lid up.



Bottle Opener - Hold the unit over the bottle cap and attach the opener to the opposite side of the cap. Once attached, push downward on the unit to open.



Jar Opener - Attach the unit (per the diagram) to the jar lid. Gently pull up on the unit until you break the vacuum seal. Very little upward force is required.



Plastic Screw Caps - Place the screw cap opener over the cap then turn the unit counter-clockwise to open. (As indicated by the arrow on the top of the unit.)



Pull Tab Cans - Insert the ring pull under the tab on the can and push the unit down to open the lid.



Fruit skin remover - Run the small spur on the unit to peel off the fruit by scoring from the top to the bottom.



Plastic bag cutter - Place the bag cutter over the top of the bag. Slide into the slit, press and hold the button on the side when sliding from one side to another to open the plastic bag.

© 2017 Delta Research Inc. All rights reserved.

www.onetouchproducts.com

Patented and Patent Pending

Printed in China RevD40411

Distributeur par:
Springfield Instruments
1511 16th Street
St. Laurent, Québec
H4T 1Y6
514-467-4940
info@springfieldinstruments.com

ONE TOUCH™

Ouvre-boîte
passe-partout


Lisez attentivement
toutes les directives
avant d'utiliser votre
ouvre-boîte
passe-partout.



GUIDE DE L'UTILISATEUR

Modèle no. KC93

Pièces et fonctions

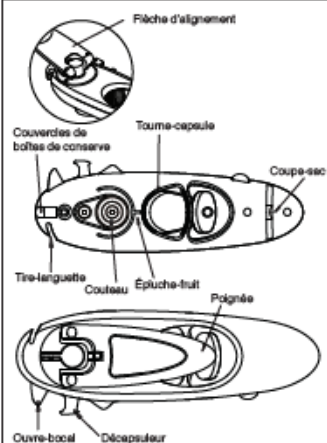

Utilisation de l'ouvre-boîte passe-partout

1. Dégagez la poignée (portant l'inscription One Touch) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
2. Assurez-vous que le couteau est en position de fonctionnement en tournant la poignée dans le sens antihoraire (une ou deux rotations).
3. Placez l'ouvre-boîte sur la boîte de conserve. Notez que les flèches figurant sur l'ouvre-boîte doivent être alignées avec le rebord de la boîte de conserve.
4. Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à ce que la boîte de conserve soit ouverte.
5. Une fois la boîte de conserve ouverte, le couvercle sera retenu par l'ouvre-boîte. Pour libérer le couvercle, faites tourner la poignée dans le sens antihoraire.
6. Après l'utilisation, retournez la poignée dans la position de repos et insérez le bouton dans le trou.

ATTENTION : gardez hors de portée des enfants.

Nettoyage et entretien

Essayez l'appareil avec un linge humide ou une éponge et un produit nettoyant doux, non abrasif, puis utilisez un linge propre et sec pour le sécher complètement.

Faites toujours preuve de prudence lorsque vous nettoyez le couteau. Gardez les doigts éloignés du couteau en tout temps.

Veuillez conserver ces directives



Ouvre-boîte - ouvre facilement les boîtes de conserve, sans effort manuel.



Couvercles de boîtes de conserve - Insérez le levier sous le couvercle et exercez une pression vers le bas pour soulever le couvercle.



Décapiseur - Tenez l'appareil au-dessus de la capsule de bouteille et tournez dans le sens antihoraire pour ouvrir la capsule. Une fois en place, exercez une pression vers le bas pour ouvrir la bouteille.



Ouvre-bocal - Exercez une légère force de levier vers le haut pour briser le sceau hermétique. Une pression minimale est suffisante.



Tourne-capsule - Placez le tourne-capsule sur la capsule de plastique et tournez dans le sens antihoraire pour ouvrir (comme indiqué par la flèche sur le dessus de l'appareil).



Tire-langouette - Insérez le tire-langouette sous l'onglet de la boîte de conserve et exercez une pression vers le bas pour ouvrir le couvercle.



Épluche-fruit - Pour éplucher le fruit, faites glisser le petit ergot de haut en bas en appuyant fermement afin de pratiquer des entailles dans l'écorce.



Coupe-sac - Placez le coupe-sac sur le dessus du sac, glissez celui-ci dans la fente, appuyez sur le bouton latéral et gardez-le enfoncé en déplaçant l'appareil d'un côté à l'autre du sac.

© 2017 Delta Research Inc. Tous droits réservés.

www.onetouchproducts.com

Breveté, autre brevet en instance

Imprimé en Chine, RevD40411

Distributeur par:
Springfield Instruments
1511 16th Street
St. Laurent, Québec
H4T 1Y6
514-467-4940
info@springfieldinstruments.com