
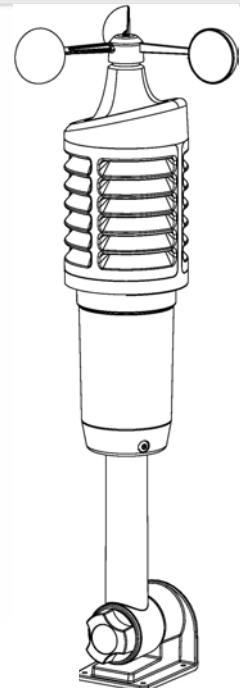


Station météo avec anémomètre

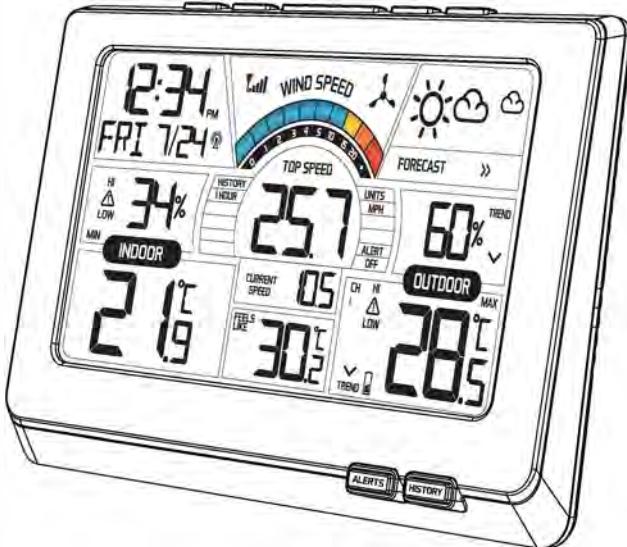

Pour support vidéo en ligne (en anglais seulement)
http://bit.ly/327-1414W_QuickTips

Table des matières


| | | | |
|--|----|--|----|
| Emplacement des boutons | 1 | Signal du temps atomique | 12 |
| Assemblage et installation initiale | 2 | Températures et taux d'humidité | 13 |
| Fonctions des boutons | 5 | MAX/MIN sur 24 heures | 13 |
| Disposition des éléments sur l'écran ACL .. | 6 | Capteurs hygrothermiques additionnels | 13 |
| Rétroéclairage | 7 | Indicateur de canal | 14 |
| Réglage | 7 | Positionnement du capteur de vent | 14 |
| Graphique de la vitesse du vent à code couleur | 9 | Positionnement des capteurs additionnels .. | 15 |
| Valeur de la plus grande vitesse du vent.... | 9 | Positionnement de la station météo | 15 |
| Historique de la vitesse du vent..... | 9 | Redémarrage | 16 |
| Vitesse actuelle du vent | 10 | Remplacement des piles | 16 |
| Alertes : vent, température et taux d'humidité | 10 | Entretien | 17 |
| Activation et désactivation des alertes | 11 | Garantie et soutien technique | 17 |
| Indice de chaleur et point de rosée | 11 | Spécifications | 18 |
| Rétroéclairage | 11 | DÉCLARATION DE LA FCC | 19 |
| Information sur les prévisions météo | 12 | DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE CANADA | 19 |
| Indicateurs de tendance météo | 12 | | |

Emplacement des boutons

Vue avant

Boutons avant


- ① ALERTS (Alertes)
- ② HISTORY (Historique)

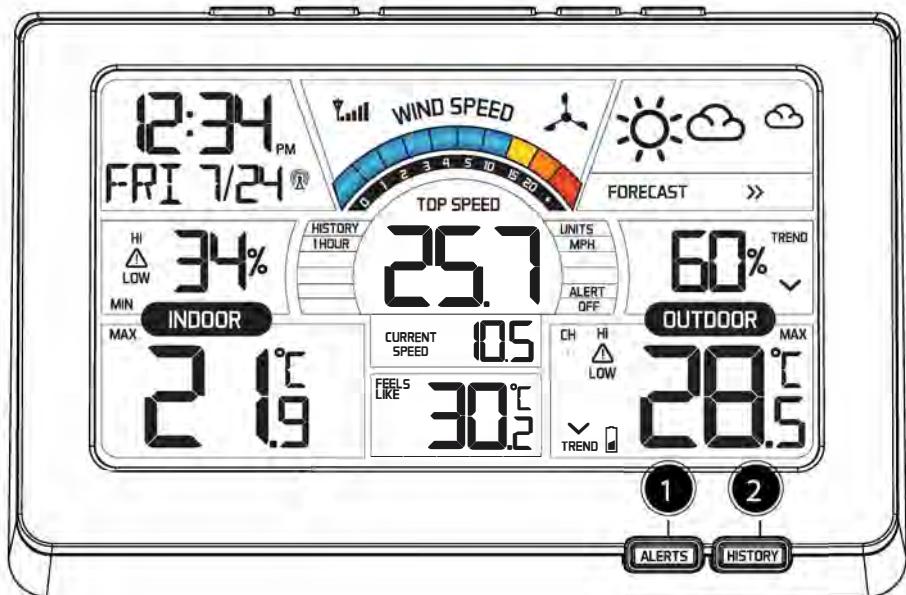

Vue arrière


Boutons du dessus

- ① Up (Haut)
- ② HEAT/DEW
(Chaleur/Rosée)
- ③ LIGHT (HI-LO-OFF)
(Rétroéclairage
[fort-faible-éteint])
- ④ TIME SET
(Réglage de l'heure)
- ⑤ DOWN (Bas)

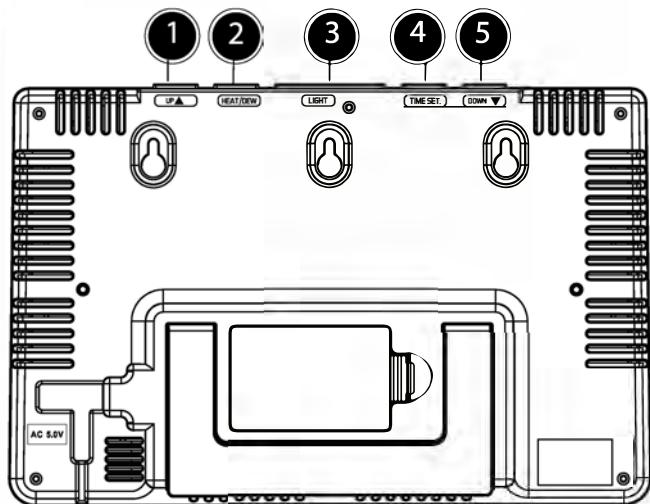


Capteur extérieur


TX141W

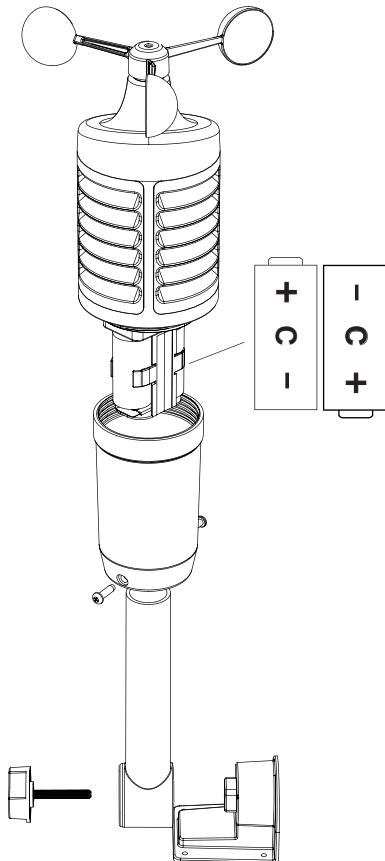

Vue arrière

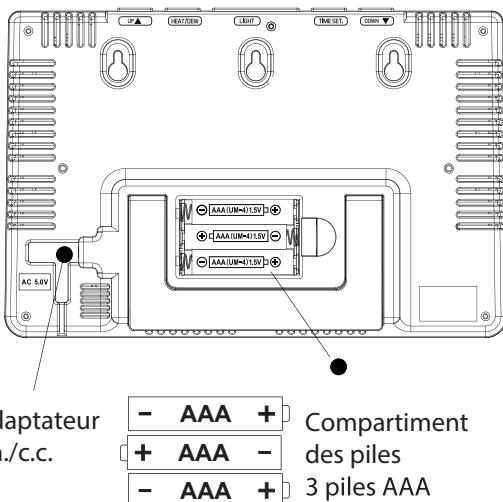

Adaptateur
c.a./c.c.

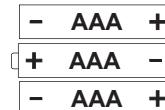


Compartiment
des piles
3 piles AAA

Alimentation de la station météo


1. Branchez l'adaptateur c.a. dans la station météo et dans une prise.
2. Insérez trois piles AAA dans la station météo (optionnel).
3. Au bout de 15 minutes, assemblez et positionnez le capteur à l'extérieur.

Assemblage et installation initiale – capteur TX141W


1. Tournez le couvercle du compartiment des piles vers la gauche pour le retirer du capteur.

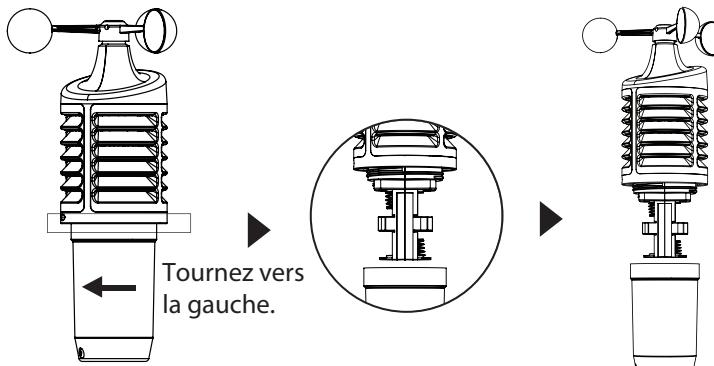


2. Insérez 2 piles C en respectant les indications de polarité.

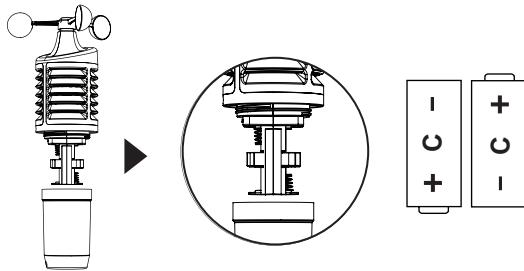


3. Le voyant à DEL rouge clignote lorsque l'appareil émet.

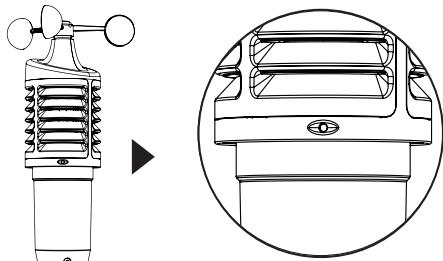


4. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

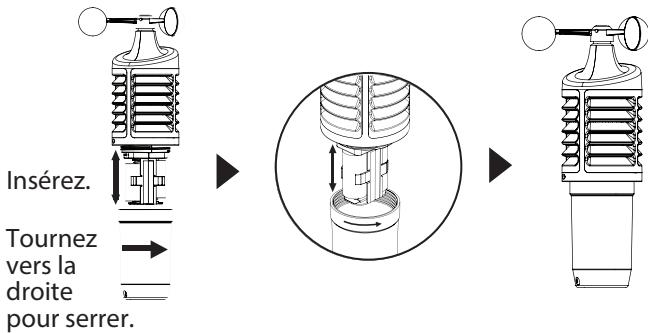

5. Insérez la tige dans le capteur et fixez-la avec deux vis.

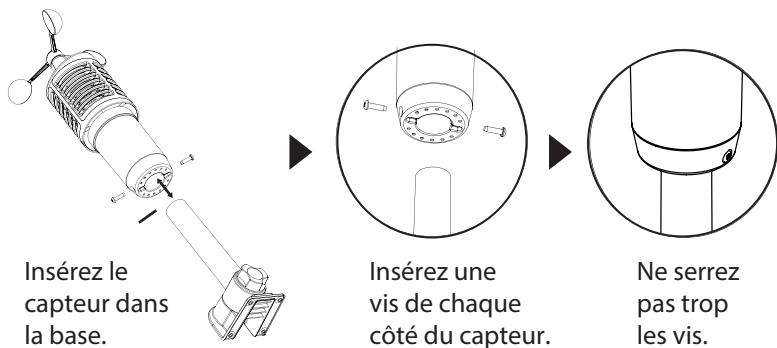


6. Insérez le carré du support de fixation dans l'ouverture carrée de la tige.

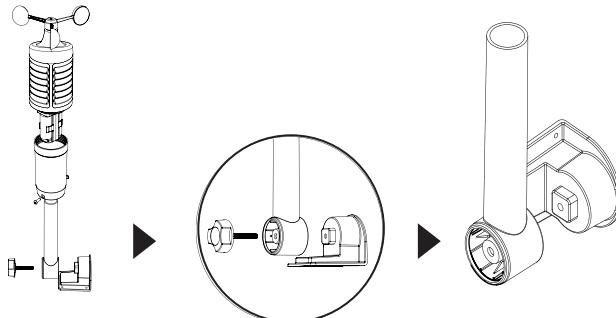


7. Tournez la poignée pour fixer le support sur la tige.

Remarque : Vous pouvez fixer le capteur sur une tige différente (3,1 cm [1,2 po] de diamètre) au lieu d'utiliser le support de fixation.

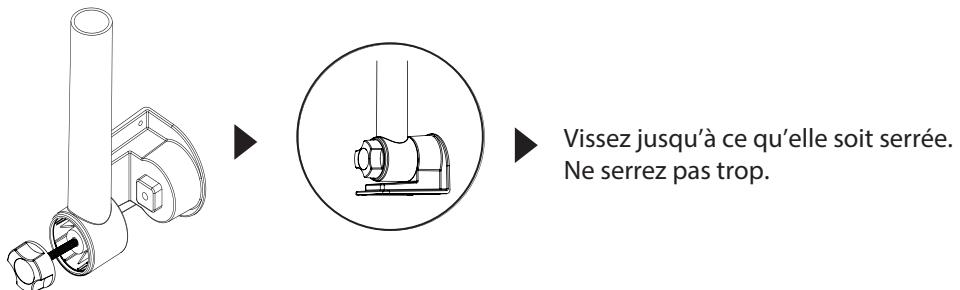


Dimensions du capteur

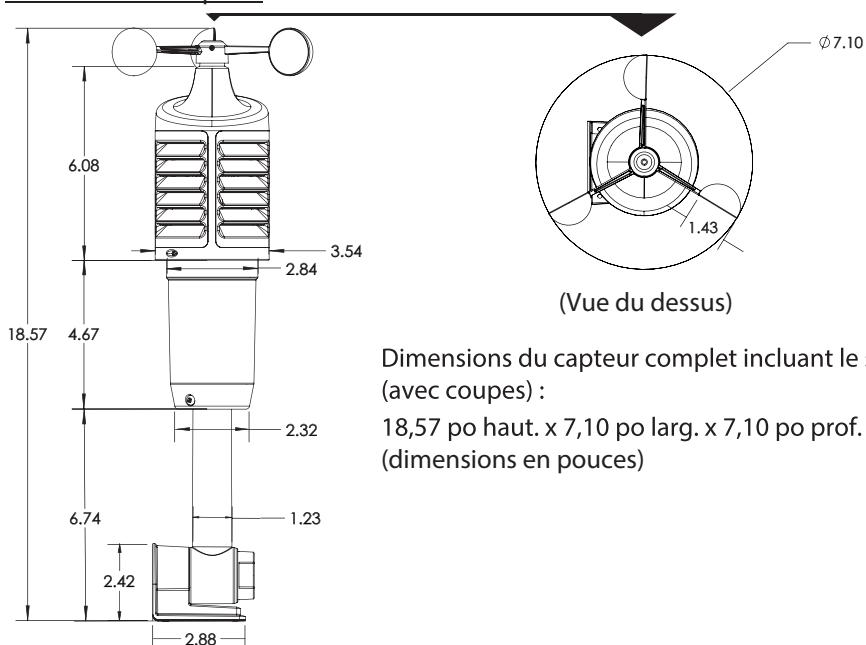


Dimensions du capteur complet incluant le support (avec coupes) :
18,57 po haut. x 7,10 po larg. x 7,10 po prof.
(dimensions en pouces)

Fonctions des boutons

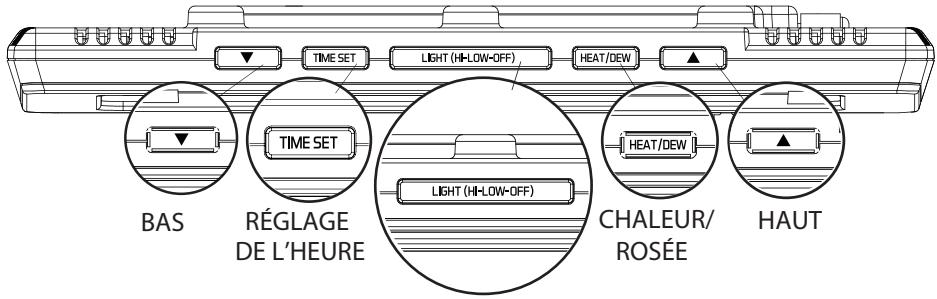

Boutons du dessus

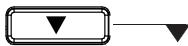

(Bas)

- Appuyez sur ce bouton pour voir les canaux
- Maintenez ce bouton enfoncé pour chercher le signal des capteurs
- Ce bouton désactive les alertes



RÉGLAGE DE L'HEURE

- Appuyez sur ce bouton pour capturer le signal du temps atomique WWVB
- Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder au mode de réglage



RÉTROÉCLAIRAGE (FORT-FAIBLE-ÉTEINT)

- Appuyez sur ce bouton pour régler le rétroéclairage
- Appuyez sur ce bouton pour quitter tout mode de réglage

RÉTROÉCLAIRAGE FORT-FAIBLE-ÉTEINT




CHALEUR/ROSÉE

- Appuyez sur ce bouton pour voir l'indice de chaleur et le point de rosée



(Haut)

- Appuyez sur ce bouton pour voir les valeurs MAX/MIN
- Maintenez ce bouton enfoncé pour effacer les valeurs MAX/MIN
- Ce bouton active les alertes


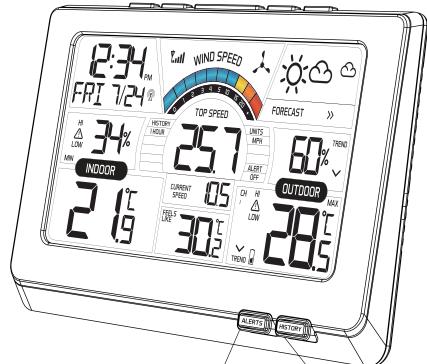


Boutons avant



ALERTES

- Maintenez le bouton ALERTS enfoncé pour accéder au mode de réglage des alertes
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les valeurs
- Appuyez sur ALERTS pour confirmer

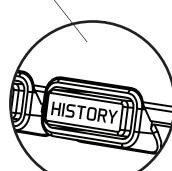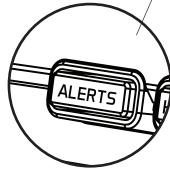

ACTIVATION DES ALERTES



- Appuyez sur le bouton ALERTS pour passer d'une alerte à l'autre
- Appuyez sur ▲ pour activer les alertes
- Appuyez sur ▼ pour désactiver les alertes
- Appuyez sur ALERTS pour confirmer




HISTORIQUE

- Appuyez sur ce bouton pour voir l'historique des plus grandes vitesses du vent enregistrées


Disposition des éléments sur l'écran ACL

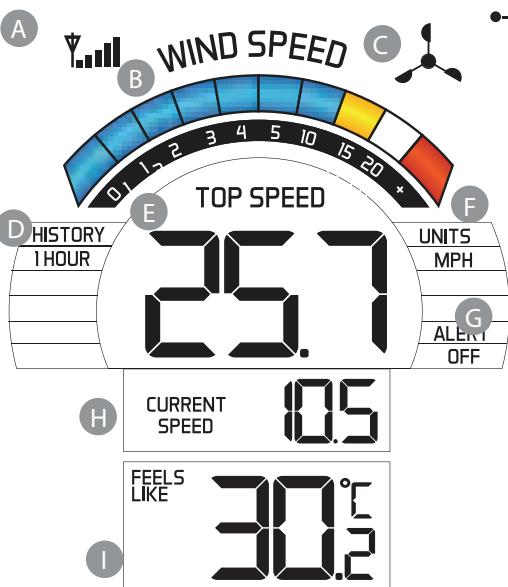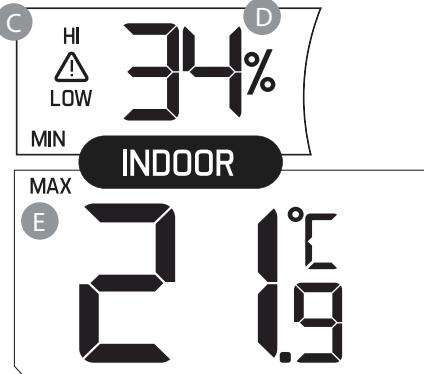

- A - Heure atomique/Date
- B - Icône du signal atomique
- C - Icône d'alerte – humidité intérieure Élevée/Basse (HI/LOW)
- D - Taux d'humidité intérieure
- E - Température intérieure

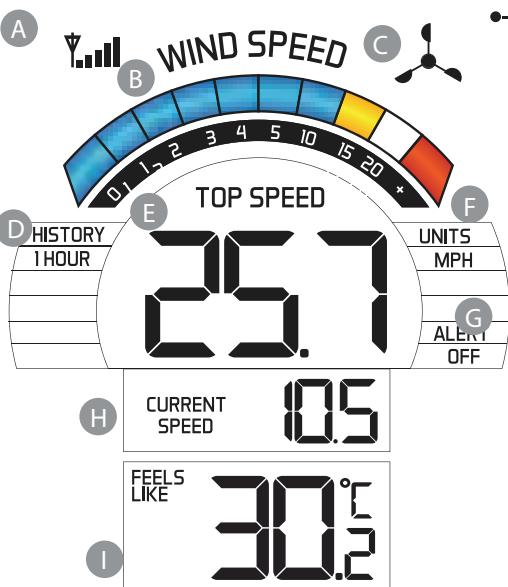

- A - Icône de réception du signal du capteur
- B - Graphique de la vitesse du vent à code couleur(basé sur la vitesse actuelle)
- C - Icône des coupes(tourne selon la vitesse du vent)
- D - Historique de la vitesse du vent
- E - Valeur de la plus grande vitesse du vent(60 dernières minutes)
- F - Unité de mesure de la vitesse du vent(mi/h ou km/h)
- G - Alerte – vitesse du vent
- H - Vitesse actuelle(moyenne des 30 dernières secondes)
- I - Température ressentie Indice de chaleur et point de rosée

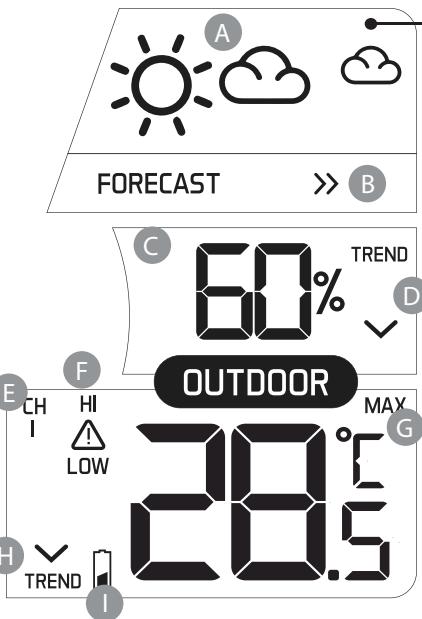


- (A) - Icône de prévisions météo
- (B) - Indicateur de tendance météo
- (C) - Taux d'humidité extérieure
- (D) - Indicateur de tendance – humidité extérieure
- (E) - Indicateur du canal – température extérieure
- (F) - Icône d'alerte – température extérieure Élevée/Basse (HI/LOW)
- (G) - Température extérieure
- (H) - Indicateur de tendance – température extérieure
- (I) - Indicateur de piles faibles

Réglage du rétroéclairage

- Pour un rétroéclairage continu, utilisez l'alimentation c.a.
- Appuyez sur le bouton LIGHT sur le dessus de la station météo pour régler le rétroéclairage (HI-LOW-OFF) lorsque l'appareil est branché dans une prise de courant c.a.

Réglages :

- Maintenez le bouton TIME SET enfoncé pour accéder au menu des réglages.
- Utilisez le bouton TIME SET pour parcourir le menu des réglages.
- Effectuez les réglages avec les boutons ▲ et ▼.
- Vous pouvez quitter ce mode en tout temps en appuyant sur le bouton LIGHT.

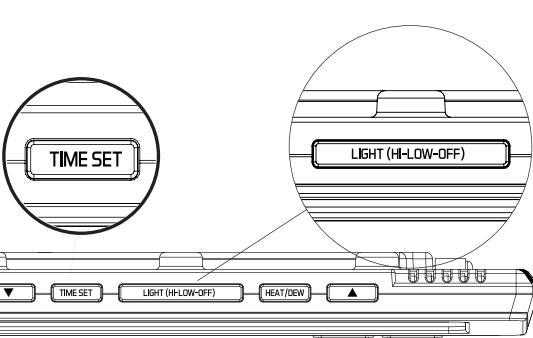

1. Activation [par défaut] ou Désactivation du bip(Beep ON/OFF)



2. Activation [par défaut] ou Désactivation du temps atomique (ON/OFF)



Remarque : Lorsque vous désactivez le temps atomique (OFF), les étapes 3 et 4 ne s'affichent pas et vous passez automatiquement à l'étape 5.

3. Selection du fuseau horaire (HNE par défaut) (Time Zone – EST)




| Time Zone | |
|-----------|----------|
| AST | Atlantic |
| EST | Eastern |
| CST | Central |
| MST | Mountain |
| PST | Pacific |
| AKT | Alaska |
| HAT | Hawaiian |

4. Selection de l'heure avancée (DST) Activation [par défaut] ou Désactivation (ON/OFF)



5. Sélection de l'affichage de l'heure sur 12 heures (par défaut) ou 24 heures

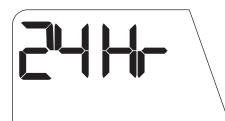

6. Réglage des heures



7. Réglage des minutes



8. Réglage de l'année



9. Réglage du mois



10. Réglage du jour



11.Sélection de mi/h ou de km/h (MPH ou KMH)




12. Sélection de Fahrenheit ou de Celsius




Graphique de la vitesse du vent à code couleur

Le graphique de la vitesse du vent à code couleur est établi selon la vitesse actuelle du vent. Le segment qui clignote indique la vitesse actuelle du vent.

| Couleur | Vitesse |
|---------|------------|
| Bleu | 0 - 14 |
| Jaune | 15 - 19 |
| Orange | 20 - 24 |
| Rouge | 25 et plus |

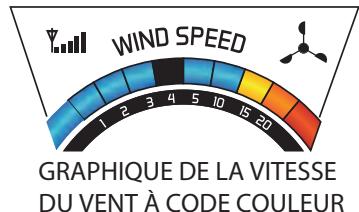

L'icône des coupes tourne à différentes vitesses selon la vitesse actuelle du vent.

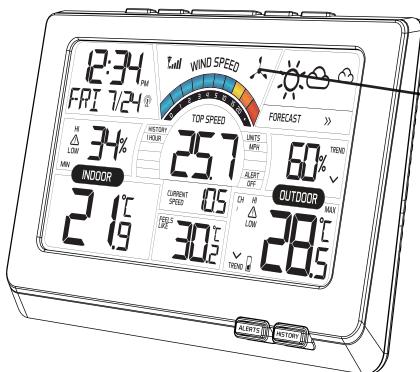

WIND CUP ICON

Valeur de la plus grande vitesse du vent

TOP SPEED
25.7

- La plus grande vitesse instantanée du vent enregistrée au cours des 60 dernières minutes.
- La valeur est mise à jour lorsqu'une vitesse supérieure est mesurée.
- La dernière valeur reste affichée s'il n'y a pas de vent pendant 60 minutes.

Historique de la vitesse du vent

Appuyez sur le bouton HISTORY pour voir les plus grandes vitesses du vent enregistrées ainsi que l'heure et la date où elles ont été mesurées. Par défaut, l'écran affiche la plus grande vitesse du vent enregistrée au cours de la dernière heure.

- 24-hour (24 heures) : 24 dernières heures suivant le dernier enregistrement
- Week (semaine) : 7 derniers jours suivant le dernier enregistrement
- Month (mois) : défini par les mois civils c.-à-d. : du 1er janvier au 31 janvier
- Year (année) : défini par l'année civile c.-à-d. : du 1er janvier au 31 décembre



Vitesse actuelle du vent (CURRENT SPEED)

CURRENT SPEED

195

La vitesse actuelle du vent est la moyenne de la vitesse du vent des 30 dernières secondes. Elle devrait correspondre au graphique du vent affiché au-dessus de la valeur.

Alertes : vent, température et taux d'humidité


Le réglage des valeurs des alertes et l'activation de chaque alerte sont deux fonctions distinctes.

Réglage des valeurs des alertes :

1. Appuyez sur le bouton ALERTS pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage des alertes.
2. La valeur de l'alerte de vitesse du vent clignote en mode de réglage.
3. Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour régler la valeur.
4. Appuyez sur le bouton ALERTS pour confirmer le réglage et passer à l'alerte suivante.

Voici l'ordre de réglage des alertes :

- Vitesse du vent (limite supérieure) (canal 1 seulement)
- Humidité extérieure élevée (HI)
- Humidité extérieure basse (LOW)
- Température extérieure élevée (HI)
- Température extérieure basse (LOW)
- Humidité intérieure élevée (HI)
- Humidité intérieure basse (LOW)
- Température intérieure élevée (HI)
- Température intérieure basse (LOW)

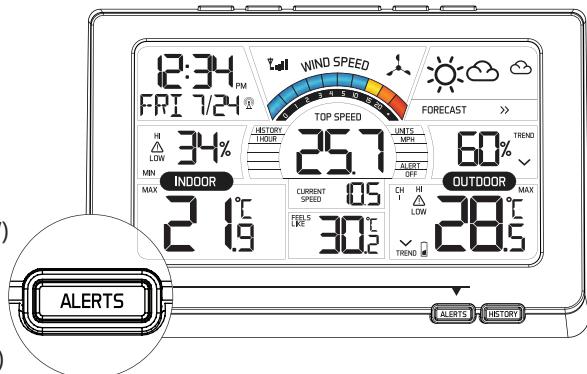

Remarque: Si vous utilisez plusieurs capteurs hygrothermiques, appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner le canal voulu (1, 2 ou 3) avant de régler les alertes pour ce capteur.

Alerte de vitesse du vent élevée



Humidité extérieure élevée (HI)



Humidité extérieure basse (LOW)



Température extérieure élevée (HI)



Température extérieure basse (LOW)



Humidité intérieure élevée (HI)



Humidité intérieure basse (LOW)



Température intérieure élevée (HI)



Température intérieure basse (LOW)



Activation et désactivation des alertes

1. Appuyez sur le bouton ALERTS pour sélectionner une alerte. Les mots « HI » (élevée) et « LO » (basse) clignotent.
2. Appuyez sur le bouton ▲ pour activer l'alerte.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour désactiver l'alerte.
4. L'icône « HI » ou « LO » s'affiche lorsque l'alerte est activée.

Alerte active : Lorsque la valeur prédéterminée pour une alerte est mesurée par un capteur ou par la station, la station émet un bip chaque minute, et l'icône de l'alerte clignote indiquant soit « HI », soit « LO ». Pour arrêter l'alerte, appuyez sur le bouton .

Température ressentie, indice de chaleur et point de rosée

Appuyez sur le bouton HEAT/DEW plusieurs fois pour afficher à tour de rôle les données suivantes :



Température ressentie : est la température extérieure perçue. Si la température extérieure est inférieure à 50F / 10C, l'appareil mesure l'effet de la vitesse du vent. Le résultat est un effet de refroidissement éolien et qui sera représenté par la température ressentie extérieure.

Exemple: La température extérieure est de 35.2F / 1.7C et le vent est de 5.0 mph / 8.0 kmh; la température ressentie sera de 30.8F / 0.6C.

Indice de chaleur: si la température extérieure est supérieure à 70F / 21.1C, l'indice de chaleur sera utilisé pour enregistrer la température ressentie. L'indice de chaleur tient compte de l'effet de l'humidité.

Exemple: La température extérieure est de 82.4F / 28C et l'humidité 60% HR; L'indice de chaleur sera de 85.0F / 29.4c.

Remarque: si la température extérieure est entre 51F / 10.6C et 69F / 20.6C, l'appareil utilisera la température extérieure pour la température ressentie et l'indice de chaleur.

Exemple: La température extérieure est de 60.4F / 15.7C, la température ressentie et l'indice de chaleur seront les mêmes à 60.4F / 15.7C

Point de rosée: la mesure de l'humidité atmosphérique. La température à laquelle la vapeur d'eau se condense en eau liquide comme gel ou rosée. Le point de rosée est calculé à n'importe quelle température et sera égal ou inférieur à la température extérieure.

Exemple: La température extérieure est de 58.2F / 14.9C et humidité 60% HR; Le point de rosée sera 45.0F / 7.2C.

Information sur les prévisions météo

Prévisions météo intelligentes :

Cette station météo apprend! Veuillez allouer de 7 à 10 jours pour la calibration du baromètre. Vous aurez ensuite des prévisions personnalisées et précises pour l'endroit où vous vous trouvez.

La station météo se sert des variations de la pression atmosphérique pour prévoir les conditions météo pour les 12 prochaines heures, avec une précision de 70 % à 75 % (indiquées par six icônes de prévision météo animées).

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ensoleillé | Partiellement ensoleillé | Nuageux |
| | | |
| Prévisions météo » | Prévisions météo » | Prévisions météo » |
| Pluvieux | Orageux | Chutes de neige |
| | | |
| Prévisions météo » | Prévisions météo » | Prévisions météo » |

Remarque : L'icône Chutes de neige s'affiche à la place des icônes Pluvieux ou Orageux lorsque la température extérieure (canal 1) est inférieure à 0 °C.

Indicateurs de tendance météo (flèches pointant vers le haut, droite et pointant vers le bas)

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Pression à la hausse ↗ | Pression stable ➤ | Pression à la baisse ↘ |
| Le temps devrait s'améliorer. | Le temps ne devrait pas changer. | Le temps devrait se détériorer. |

Signal du temps atomique — Icône du signal du temps atomique

- La station éolienne recherche automatiquement à UTC 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00. Si il n'y a aucune réception WWVB, la station recherchera le signal horaire WWVB toutes les 2 heures jusqu'à ce que l'heure WWVB soit reçue. Après la réception complétée, cette station recherchera uniquement le signal atomique après minuit.
- Pour effectuer une recherche manuelle du signal d'heure atomique, assurez-vous d'abord que la fonction Atomique est réglée à ON dans le menu des réglages.
- Ensuite, appuyez et relâchez le bouton TIME SET pour lancer ou arrêter une recherche manuelle du signal atomique WWVB.
- L'icône Atomic Time clignotera pendant la recherche et reste constant sur l'écran lorsqu'il est connecté.
- Le signal atomique est conçu pour être utilisé aux États-Unis. La puissance du signal au Canada n'est pas très forte. Nous vous recommandons de régler manuellement l'heure et la date de cette unité si le signal atomique ne s'inscrit pas après 24 heures. • Pour plus d'informations sur la WWVB, visitez: <http://bit.ly/AtomicTime>

Enregistrements des températures et des taux d'humidité MAX/MIN sur 24 heures

Chaque jour à minuit (12 h), la station efface automatiquement les valeurs maximales et minimales enregistrées.

- Appuyez une fois sur le bouton ▲ pour voir les températures maximales [MAX] interieure et exterieure.
- Maintenez le bouton ▲ enfoncé pour remettre manuellement les températures maximales aux valeurs actuelles.
- Appuyez une seconde fois sur le bouton ▲ pour voir les températures minimales (MIN) intérieure et extérieure.
- Maintenez le bouton ▲ enfoncé pour remettre manuellement les températures minimales aux valeurs actuelles.

Installation de capteurs hygrothermiques additionnels (vendus séparément)


La station météo avec anémomètre peut recevoir le signal de deux autres capteurs hygrothermiques (TX141TH-BCHv3) canaux 2 et 3.

Remarque : le capteur TX141W inclus doit être branché sur le canal 1.◀

Appuyez sur le bouton ▼ pour voir les données des capteurs sur les autres canaux.

Installation de capteurs additionnels sur la station météo avec anémomètre :

- 1.Retirez tous les couvercles des compartiments des piles de tous les capteurs (ne replacez aucun couvercle tant que la station météo avec anémomètre n'a pas reçu le signal de tous les capteurs).
- 2.Réglez le premier capteur additionnel sur le canal 2 et insérez 2 piles AA.
- 3.Réglez le second capteur additionnel sur le canal 3 et insérez 2 piles AA.
- 4.Appuyez sur le bouton ▼ de la station météo pendant 5 secondes pour lancer la recherche du signal des capteurs.
- 5.Appuyez sur le bouton TX de chaque capteur.
- 6.Lorsque la connexion est établie, la température et le taux d'humidité s'affichent pour chacun des canaux sélectionnés.
- 7.Replacez les couvercles des compartiments des piles sur tous les capteurs.
- 8.Laissez les capteurs à proximité de la station météo (de 1,5 à 3 m) pendant 15 minutes afin qu'une bonne connexion s'établisse.
- 9.Au bout de 15 minutes, placez les capteurs à l'extérieur, dans des endroits ombragés appropriés.
- 10.Lorsque vous utilisez plusieurs capteurs, appuyez sur le bouton ▼ pour voir les canaux 1, 2 et 3 sur la station météo avec anémomètre.

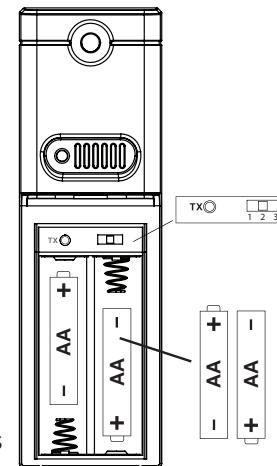

Remarque : Si un seul capteur est utilisé, les autres canaux afficheront des tirets à la place de la température et du taux d'humidité.◀

- Lorsque vous utilisez plusieurs capteurs, appuyez sur le bouton ▼ pour passer d'un canal à un autre.

Positionnement du capteur de vent

- Pour obtenir des relevés les plus précis possible de la vitesse du vent, installez le capteur TX141W de sorte qu'il soit l'objet le plus élevé dans un rayon de 15 m (50 pi).
- Les coupes doivent être sur le dessus du capteur. Montez le capteur à la verticale.
- La portée de transmission sans fil maximale vers la station météo avec anémomètre est de plus de 100 m (330 pi) en champ libre, n'incluant pas les murs et les arbres.

1. Insérez la tige de montage dans le capteur.


2. Serrez les vis.

3. Insérez le bas de la tige dans le support de fixation.

4. Vissez la poignée pour maintenir la tige solidement en place.

5. Utilisez des vis pour fixer le support de fixation.

6. Vous pouvez fixer le capteur par le bas ou par le côté. (L'image présente un capteur fixé par le côté.)

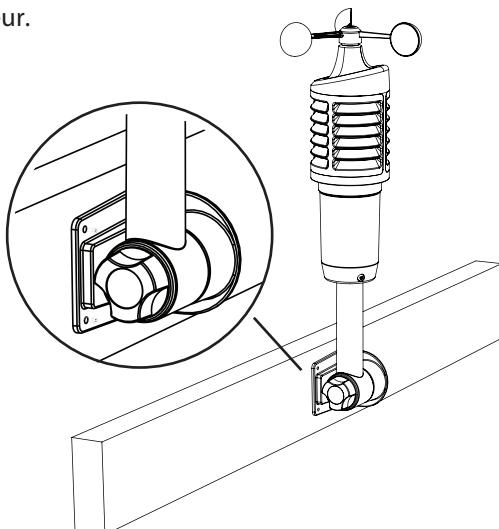

Autre méthode :

1. Insérez votre propre tige de montage dans le capteur.

2. Serrez les vis (le support de fixation ne sera pas utilisé).

Remarque : Ne tentez pas d'insérer une tige dans le dos creux du support de fixation.

Positionnement des capteurs additionnels

- Installez le capteur extérieur sur un mur orienté vers le nord ou à un endroit bien ombragé (sous une corniche ou une terrasse de préférence).
- La portée de transmission sans fil maximale vers la station météo est de plus de 100m (330 pi) en champ libre, n'incluant pas les murs et les planchers.
- Veillez à ce que le capteur à distance soit installé à la verticale.

Option 1:


- Vissez une vis de montage dans un mur en la laissant dépasser légèrement.
- Placez le capteur sur la vis.
- Tirez doucement le capteur vers le bas pour fixer la vis en place.

Option 2:

- Insérez une vis de montage à l'avant du capteur, puis vissez dans le mur.
- Serrez la vis pour bien maintenir le capteur en place (sans trop la serrer).

Installez le capteur sur
un mur orienté vers
le nord (sous une
corniche ou une
terrasse de préférence)

Remarque : Montez le capteur à
45 cm (18 po) sous la corniche
afin d'éviter que la ventilation du
grenier ne fausse les mesures.

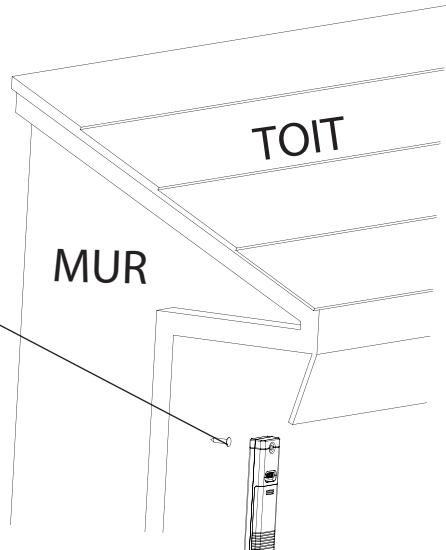

Positionnement de la station météo

- Tirez le pied et placez la station météo sur une surface plane.
 - Pour installer la station météo au mur, utilisez les trois trous au dos de l'appareil.
1. Choisissez un endroit se trouvant à une distance de 1,8 m (6 pi) de tout appareil électronique tel que téléphone sans fil, console de jeu tél éviseur, micro-ondes, routeurs, etc.
Placez la station météo à l'intérieur de la portée de transmission des capteurs (100 m [330 pi] en champ libre).
 2. Des obstacles comme les murs, les fenêtres, un revêtement en stuc, le béton ou de grands objets en métal peuvent réduire la portée de transmission.
 3. Pour une réception WWVB optimale, orientez la station météo de sorte que sa face avant ou arrière soit orientée vers Ft. Collins, Colorado (Face au Sud si vous vivez au Canada).


Redémarrage

1. Enlevez les piles du capteur ainsi que les piles et l'adaptateur c.a. de la station météo.
2. Au bout de 15 minutes, insérez des piles dans le capteur et dans la station météo (optionnel pour la station météo) et branchez l'adaptateur c.a. dans la station et dans une prise.
3. Attendez 15 minutes afin qu'une bonne connexion s'établisse entre les appareils. Placez ensuite le capteur à l'extérieur.

Remplacement des piles

Capteur TX141W (monté) :

1. Tenez la partie ventilée du capteur et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Enlevez les vieilles piles et remplacez-les par de nouvelles piles C.
3. Replacez bien en place la partie ventilée, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.
4. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton ▼ de la station météo afin que celle-ci cherche le signal du capteur extérieur.

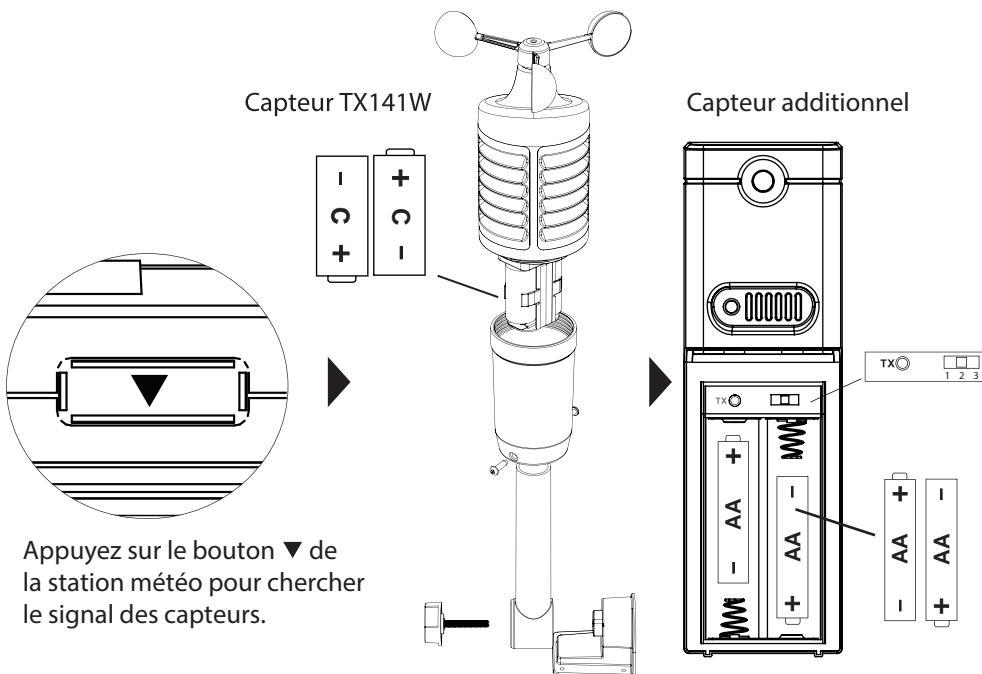

Appuyez sur le bouton ▼ de la station météo pour chercher le signal des capteurs.

Capteur(s) additionnel(s)

1. Glissez le couvercle du compartiment des piles vers le bas et retirez-le du capteur.
2. Enlevez les vieilles piles et remplacez-les par de nouvelles piles AA.
3. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton ▼ de la station météo afin que celle-ci cherche le signal du capteur extérieur.

Entretien

- Ne combinez pas de vieilles piles avec des piles neuves.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables.
- Achetez toujours des piles de la dimension et du type qui conviennent à l'usage prévu.
- Remplacez toutes les piles d'un appareil en même temps.
- Nettoyez les bornes des piles ainsi que celles de l'appareil avant d'installer les piles.
- Veillez à ce que les piles soient installées conformément aux indications de polarité (+ et -).
- Enlevez les piles de l'appareil si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une longue période.
- Enlevez les piles usagées promptement.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, aux vibrations ou aux chocs.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. N'utilisez pas de solvant ni de produit de récurage.
- L'appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ni pour information publique; il est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Les caractéristiques de l'appareil peuvent changer sans préavis.
- Un usage inapproprié ou l'ouverture non autorisée du boîtier de l'appareil annule la garantie.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez les piles ou vérifiez le branchement du cordon d'alimentation c.a.

Garantie et soutien technique

Springfield offre une garantie limitée de un (1) an (à compter de la date d'achat) sur ce produit contre tout vice de matière et de main-d'œuvre.

Avant de retourner un produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle courtois pour poser vos questions ou visitez notre aide en ligne (FAQ) :

Téléphone : 1-844-687-4040

Assistance en ligne concernant les produits : www.lacrossetechnology.com/CA87092

Enregistrement du produit : www.lacrossetechnology.com/support/register

Pour plus de détails, consultez le texte intégral de la garantie en ligne :
www.lacrossetechnology.com/warranty_info.pdf

Adresse pour la garantie :
Les Instruments Springfield
104 Barr Street
Ville St.-Laurent, Quebec
H4T 1Y4

Courriel : info@springfieldinstruments.com



Caractéristiques

| | |
|------------------------|---|
| Intérieur | <ul style="list-style-type: none"> • Plage de température : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) • Plage d'humidité : de 10 à 99 % (HR) • Intervalle : toutes les 30 secondes environ |
| Extérieur | <ul style="list-style-type: none"> • Plage de température : de -40 °C à 60 °C (de -40 °F à 140 °F) • Plage d'humidité : de 10 à 99 % (HR) • Plage de vitesse du vent : de 0 à 159 km/h (de 0 à 99 mi/h) • Distance : plus de 100 m (330 pi) RF 433 MHz (champ libre) |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation primaire c.a. de la station météo avec anémomètre : adaptateur d'alimentation c.a. de 5 V (inclus dans le panneau inférieur)* • No de l'adaptateur c.a. : GPU280500150WA00 5 VCC 150 mA • Optionnel/piles de secours : 3 piles AAA, CEI, LR3 (non incluses) • Capteur vent/TH : 2 piles C, CEI, LR14 (non incluses) |
| Durée de vie des piles | <ul style="list-style-type: none"> • Piles de secours – station météo : Plus de 12 mois si l'alimentation primaire se fait avec l'adaptateur c.a. • Capteur vent/TH : Plus de 24 mois si des piles de marques reconnues sont utilisées |
| Dimensions | <ul style="list-style-type: none"> • Station météo avec anémomètre : 139,19 mm haut. x 211,84 mm long. x 26,12 mm larg. (5,48 po x 8,34 po x 1,03 po) • Capteur TX141W : 471,68 mm haut. x 180,34 mm long. x 180,34 mm larg. (18,57 po) x 7,10 po x 7,10 po) |

*La fiche de l'adaptateur est conçue à servir comme dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE CANADA

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.