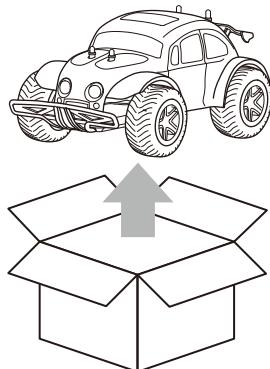
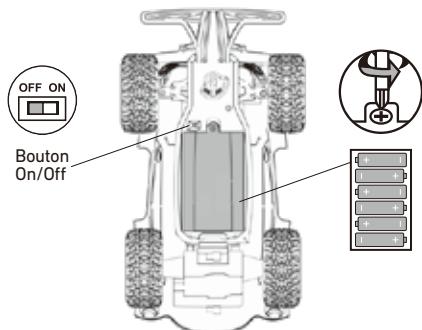


## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET JEU

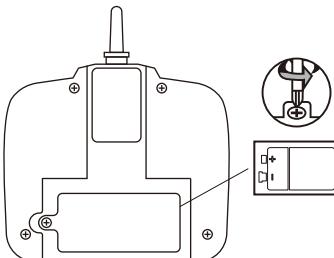
**I** Retirez délicatement les éléments de l'emballage.



**II** Vérifiez que le bouton ON/OFF est sur OFF. Ouvrez le compartiment des piles et insérez 6 piles « AA » (1,5 V) (fournies). Remettez le couvercle en place.

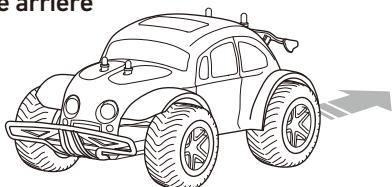


**III** Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile et insérez 1 pile de 9 V (fournie). Remettez le couvercle en place.

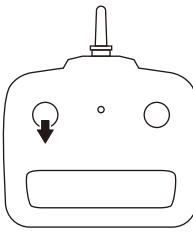
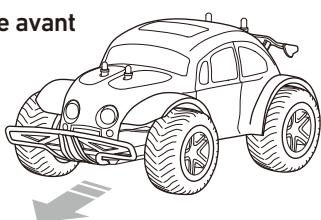
**Jouer**

1. Le voyant d'appairage de la télécommande clignotera une fois la pile insérée. Placez le bouton d'alimentation sous le véhicule sur la position « ON ». Le voyant d'appairage devient fixe une fois l'appairage réussi.

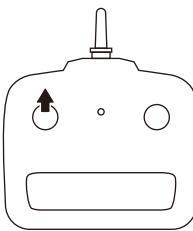
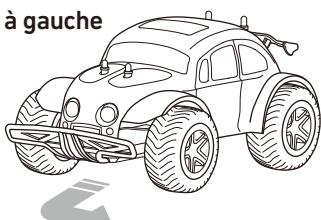
2. Au bout de 5 minutes, la télécommande entrera en mode veille pour économiser l'énergie de la batterie. Pour la sortir du mode veille, poussez la manette de la télécommande.

**Marche arrière**

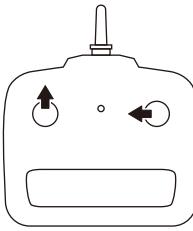
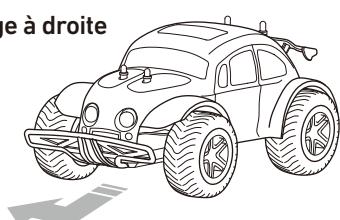
Pousser le bouton de commande vers l'arrière.

**Marche avant**

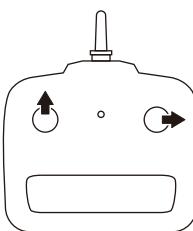
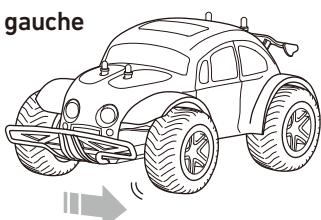
Pousser le bouton de commande vers l'avant.

**Virage à gauche**

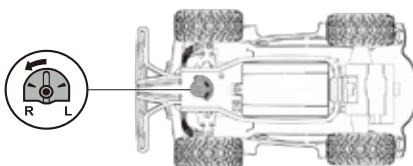
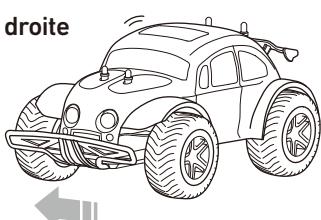
Pousser le bouton de commande vers l'avant et le bouton de direction vers la gauche.

**Virage à droite**

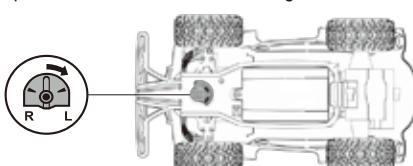
Pousser le bouton de commande vers l'avant et le bouton de direction vers la droite.

**Dérive gauche**

Si le véhicule dérive vers la gauche, placer le compensateur (sous le véhicule) sur 'R' (droite).

**Dérive droite**

Si le véhicule dérive vers la droite, placer le compensateur (sous le véhicule) sur 'L' (gauche).

**CONSEILS DE SÉCURITÉ**

- Parents : Veuillez lire les instructions avec vos enfants avant d'utiliser le jouet pour la première fois.
- Arrêter le véhicule avec la télécommande avant de le ramasser.
- Éloigner les doigts, les cheveux et les vêtements des roues lorsque le véhicule est en mouvement.
- Ne pas utiliser le véhicule avec la télécommande dans la rue. Éviter les collisions avec les personnes, les animaux et les meubles.
- Se laver les mains après chaque utilisation.

**INFORMATIONS SUR LES PILES :**

- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Installer les piles selon la polarité indiquée.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Retirer les piles pour ranger le jouet pendant une période prolongée.
- Recycler les piles aux points de collecte désignés dans votre localité.
- Ne pas jeter les piles dans le feu, elles pourraient exploser ou couler.
- Utiliser, remplacer et recharger (s'il y a lieu) les piles sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles épuisées du produit.
- N'utiliser que les piles alcalines recommandées ou l'équivalent.
- Conserver ces instructions pour référence ultérieure.

**PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN :**

- Toujours retirer les piles pour ranger le jouet pendant une période prolongée.
- Nettoyer le jouet délicatement avec un lingé propre.
- Éloigner le jouet des sources de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau; ceci pourrait endommager les composants électroniques internes.
- Remplacer les piles lorsqu'elles commencent à faiblir.
- Température de fonctionnement entre 5° et 35° C.

**CIRCUIT DE SÉCURITÉ :**

Pendant l'utilisation, la puissance interne dans le circuit électrique peut devenir assez élevée (par exemple lors d'une rotation 360°). Dans un tel cas, le circuit de sécurité arrêtera le véhicule pendant environ 1 minute. Pendant cette période, le véhicule ne répondra pas aux signaux de l'émetteur. Il ne s'agit pas d'un défaut mais d'une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques. Après cette période, le véhicule reprendra son fonctionnement normal.

**DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)**

Lorsque cet appareil atteint la fin de sa vie utile, veuillez retirer toutes les piles et les mettre au rebut séparément. Apportez les appareils électriques dans un centre de tri des équipements électroniques et des appareils ménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

L'utilisation du produit peut être perturbée par des interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, éteignez et rallumez l'appareil en suivant les instructions du manuel d'utilisation. Si les fonctions ne sont pas réinitialisées, déplacez-vous vers un autre emplacement.

**Attention :** Tout changement apporté à ce dispositif, non approuvé expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit d'utilisation du propriétaire.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Modèle : 1212021750  
IC : 20370-1212021750

Distribué par et © 2023 ThreeSixty Sourcing Ltd. Tous droits réservés. Pour les États-Unis uniquement : Distribué par et © 2023 MerchSource, LLC, Irvine, CA 92618. Tous droits réservés. Tél. : 1-800-374-2744.

Le nom Sharper Image® et les logos (y compris le logo 77) sont des marques de commerce ou des marques déposées.

**MISE EN GARDE :**

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.**  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.