

# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## Star Tree Topper

PRODUCT NO. 151-6585-2



HAVING TROUBLE  
TOLL FREE:  
1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### How to install the tree topper

1. Find the top leaves of a tree. (Fig. 1)
2. Fold the top leaves twice. (Fig. 2)
3. Insert the folded top leaves into the tree topper (A). (Fig. 3)
4. Please note this tree topper comes with a remote control for changing functions.  
Please see the instructions for the remote control in the next section.

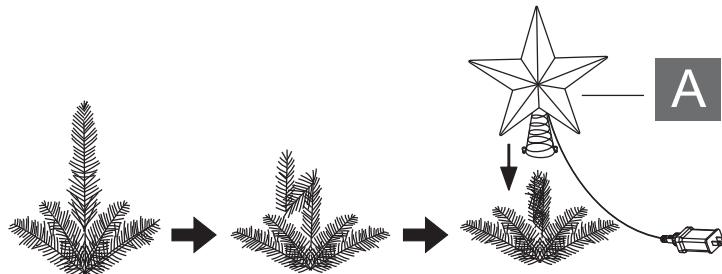


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

### INSTRUCTIONS FOR REMOTE CONTROL

#### Remote Control Batteries Installation:

1. Carefully open the cover of the remote control.
2. Place two new AAA batteries (not included) into the holders according to the "+" and "-" directions as shown in Fig. 4.
3. Then close the cover of remote control.


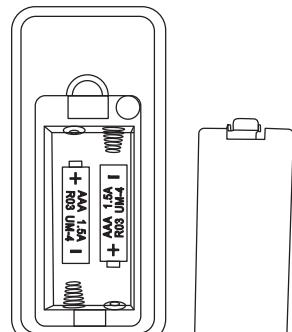


Fig. 4

## INSTRUCTIONS FOR REMOTE CONTROL

### Function of Remote Control

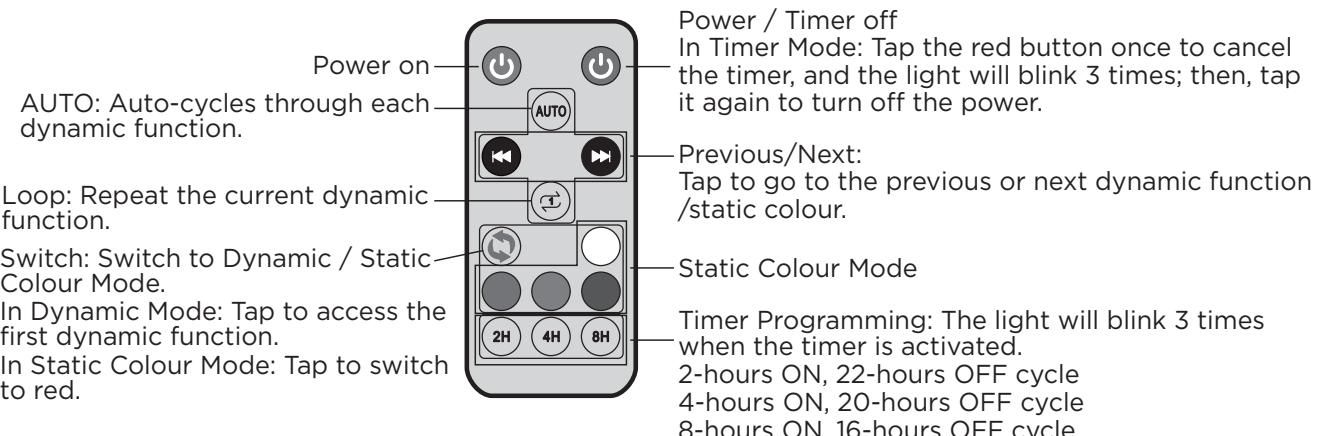

While plugged in, there is a default memory function to keep the previous light effect without resetting it. However, the light will return to its original setting once unplugged.

If the remote control does not work, check whether the battery of the remote control is out of power.

### **WARNING** This is not a toy and is not intended for use by children.

- a) DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.
- b) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- c) Even used batteries may cause severe injury or death.
- d) Call a local poison control centre for treatment information.
- e) Use type AAA batteries.
- f) The battery voltage is 1.5 V.
- g) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- h) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C / 140°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- i) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- j) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc or rechargeable batteries.
- k) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- l) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- m) Do not ingest battery.
- n) Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- o) Replace all batteries of a set at the same time.
- p) Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- q) Remove used batteries promptly.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- b) This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- c) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- d) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- e) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.

- f) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- g) This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- h) Do not use this product for other than its intended use.
- i) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- j) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- k) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- l) Do not use an extension cord.
- m) Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code (CEC), specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors.
- n) Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- o) Do not install or use within 10' (3 m) of a pool.
- p) Do not use in a bathroom.

**q) WARNING:** Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing that receptacle cover.

**r) WARNING:** Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.

**s) WARNING:** Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).

t) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.** This manual contains important safety and operating instructions for power units.

## USE AND CARE INSTRUCTIONS

---

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees with needles that are brown or break off easily. Keep the live tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

## TROUBLESHOOTING

---

If any lights do not work on your tree topper, please check the following before calling customer service:

1. If none of the lights illuminate:
  - a) Make sure power cord plug is secure.
  - b) Check that there is power at the electrical outlet.
2. If you are still experiencing problems with the product, please call 1-888-670-6684 for customer service.

## CAUTION

1. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out.
2. The product consists of non-replaceable LED bulbs. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace bulbs or modify string.
3. To reduce the risk of fire and electric shock: a) do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal; and b) do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
4. To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product or marked for use with this product.
5. For temporary (90 days max.) installation and use only.
6. Always unplug this product before installing the tree topper.

7. To reduce the risk of fire and electric shock, use only the power supply Model JT-DC050V1000-C manufactured by Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd., that was provided with this product.
8. To prevent electric shock, fully insert plug.
9. Do not place near standing areas of water, such as ponds and pools.

## FOR INDOOR USE ONLY

### WARRANTY



#### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 151-6585-2

#### Made In China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8.

#### CAN ICES(B)/ NMB(B)



## Étoile pour cime d'arbre de Noël

MODÈLE N° : 151-6585-2



VOUS RENCONTREZ  
DES PROBLÈMES?  
NUMÉRO SANS FRAIS :  
1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

#### Comment installer l'étoile

1. Trouvez les branches supérieures de l'arbre. (Fig. 1)
2. Pliez les branches supérieures deux fois. (Fig. 2)
3. Insérez les branches supérieures pliées dans l'étoile (A). (Fig. 3)
4. Veuillez noter que cette étoile est livrée avec une télécommande pour changer de fonction. Veuillez consulter les instructions pour la télécommande dans la section suivante.

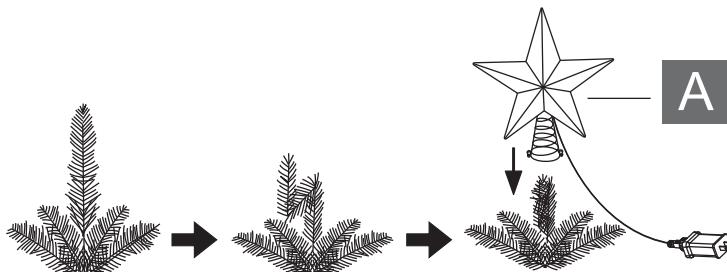


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

### MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

#### Installation des piles de la télécommande :

1. Ouvrez délicatement le couvercle de la télécommande.
2. Placez deux nouvelles piles AAA (non incluses) dans les supports selon les directions « + » et « - », comme indiqué à la figure 4.
3. Fermez ensuite le couvercle de la télécommande.


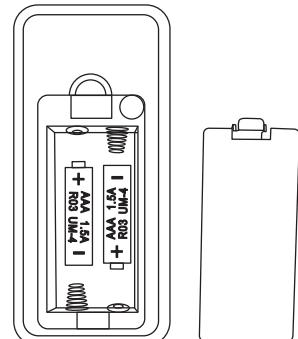


Fig. 4

## MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

### Fonction de la télécommande

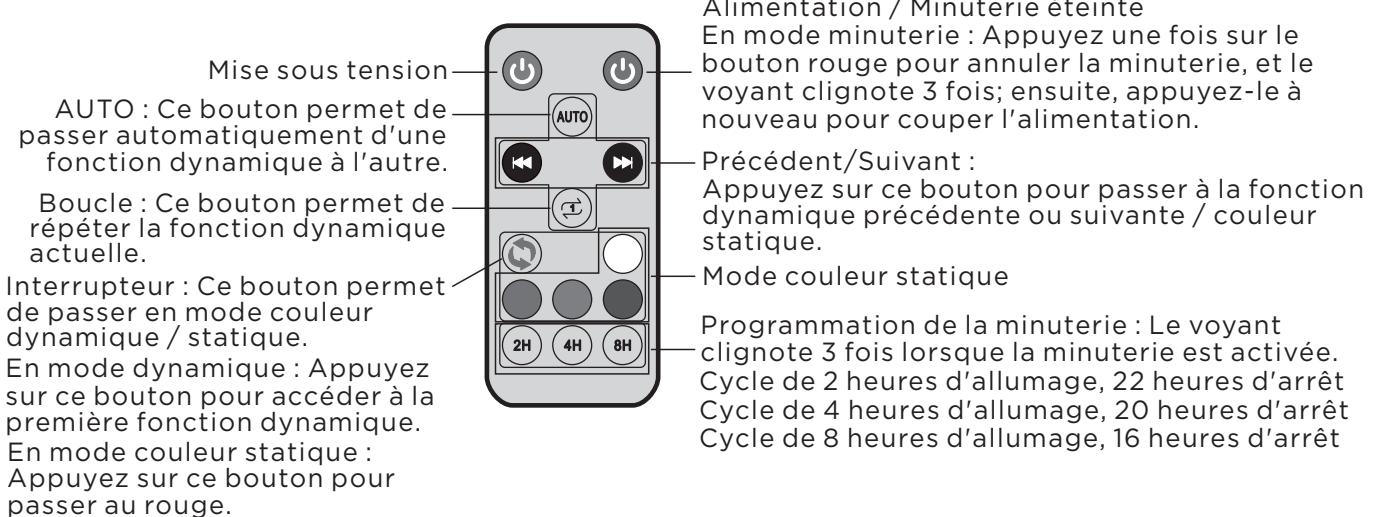

Lorsque l'étoile est branchée, il y a une fonction de mémoire par défaut pour conserver l'effet de lumière précédent sans le réinitialiser. Cependant, la lumière revient à son réglage d'origine une fois débranchée.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez si la pile de la télécommande est déchargée.

## AVERTISSEMENT

Ceci n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

- a) NE JETEZ PAS LES PILES DANS LE FEU, CAR LES PILES POURRAIENT EXPLOSER OU COULER.
- b) Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec vos ordures ménagères, ni les incinérées.
- c) Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
- d)appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- e) Utilisez des piles de type AAA.
- f) La tension de la pile est de 1,5 volts.
- g) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- h) Ne provoquez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 60°C / 140°F ou l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- i) Assurez-vous que les piles sont installées en respectant la polarité (+ et -).
- j) Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, comme des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
- k) Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- l) Fermez toujours en toute sécurité le compartiment à piles. Si le couvercle du compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
- m) N'avalez pas la pile.
- n) Achetez toujours des piles de taille et de qualité les plus adaptées à l'utilisation prévue.
- o) Remplacez toutes les piles en même temps.
- p) Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- q) Retirez rapidement les piles usagées.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'articles électriques, il faut toujours respecter des précautions de base, notamment les suivantes :

- a) N'utilisez pas les articles saisonniers à l'extérieur, à moins qu'il soit indiqué que l'article est adapté pour une utilisation intérieure et extérieure. Branchez les articles à une prise munie d'un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) lorsque ceux-ci sont utilisés à l'extérieur. Si ce disjoncteur n'est pas présent, communiquez avec un électricien qualifié pour une installation adéquate.
- b) Cet article à utilisation saisonnière n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- c) Ne l'installez pas ou ne le placez pas près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
- d) Ne fixez pas le câblage de l'article avec des agrafes ou des clous et ne le posez pas sur des crochets ou des clous tranchants.
- e) Ne laissez pas les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- f) Débranchez l'article lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous couchez pour la nuit, ou si vous le laissez sans surveillance.
- g) Ceci est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet! Afin d'éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et de décharge électrique, évitez de jouer avec l'article ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- h) N'utilisez pas cet article à des fins autres que celles prévues.
- i) N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon, le fil ou sur le jeu de lumières.
- j) Ne fermez pas de porte ou de fenêtre sur l'article ou sur les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation des fils.
- k) Ne couvrez pas l'article avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie de l'article lors de l'utilisation de celui-ci.
- l) N'utilisez pas de rallonge.
- m) Consultez le Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70, ou le Code canadien de l'électricité, spécifiquement pour l'installation du câblage et les dégagements des conducteurs d'alimentation et d'éclairage.
- n) Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes en vigueur, y compris la construction à indice de résistance au feu.
- o) N'installez pas ou n'utilisez pas l'article à moins de 3 m (10 pi) d'une piscine.
- p) N'utilisez pas l'article dans une salle des toilettes.
- q) **AVERTISSEMENT :** Risque de choc électrique. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, installez-le uniquement à une prise de courant avec couvercle de classe A protégée par un DDFT qui est à l'épreuve des intempéries même lorsque le bloc d'alimentation est branché à la prise. Si celle-ci n'est pas présente, contactez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et le cordon n'interfèrent pas avec la fermeture complète du couvercle de la prise.
- r) **AVERTISSEMENT :** Risque d'incendie. L'installation implique des méthodes de câblage particulier pour faire passer le câblage à travers une structure d'immeuble. Consultez un électricien qualifié.
- s) **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas l'article avec des prises étanches aux intempéries que lorsque la prise est recouverte (le capuchon de la fiche de fixation n'est pas inséré et le couvercle de la prise est fermé).
- t) Lisez et respectez toutes les consignes indiquées sur l'article ou qui sont fournies avec celui-ci.

## CONSERVEZ CES CONSIGNES.

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour votre appareil électrique.

## CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- a) Si vous placez l'article sur un arbre vivant, celui-ci devrait être bien entretenu et frais. Ne placez pas l'article sur les arbres vivants dont les aiguilles sont brunes ou se détachent facilement. Assurez-vous que le support de l'arbre vivant est bien rempli d'eau.
- b) Si vous placez l'article sur un arbre, il faut que celui-ci soit bien fixé et stable.
- c) Examinez l'article attentivement avant de l'utiliser ou de le réutiliser. Jetez tout article qui contient des câbles ou une gaine isolante coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les socles ou les douilles, des connexions desserrées ou du fil de cuivre nu.
- d) Lors du rangement de l'article, retirez soigneusement l'article de l'endroit où il se trouve, y compris les arbres, les branches ou les buissons, afin d'éviter toute torsion ou contrainte sur les câbles, les connexions et les fils de l'article.
- e) Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez soigneusement l'article dans un endroit frais et sec qui est à l'abri de la lumière du soleil.

## DÉPANNAGE

Si des lumières ne fonctionnent pas sur votre étoile, veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler le service à la clientèle :

1. Si aucune lumière ne s'allume :
  - a) Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation est bien fixée.
  - b) Vérifiez s'il y a du courant à la prise électrique.
2. Si vous rencontrez toujours des problèmes avec le produit, veuillez appeler le 1 888 670-6684 pour le service à la clientèle.

## ATTENTION

1. Risque d'incendie. Cet article n'est pas doté de shunts d'ampoule, ce qui lui permet de fonctionner si une ampoule est grillée. Ne remplacez les ampoules qu'avec les ampoules de rechange fournies avec cet article.
2. Le produit est composé d'ampoules DEL non remplaçables. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'essayez pas de remplacer les ampoules et de modifier le jeu de lumières.
3. Afin de réduire les risques de surchauffe et de choc électrique : a) ne l'installez pas sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des branches revêtues de métal ou d'un matériau d'apparence métallique, ou b) n'installez pas ou ne suspendez pas les fils d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.
4. Afin de réduire les risques de surchauffe et de dommages, n'utilisez que les accessoires décoratifs fournis avec ce produit ou portant une étiquette qui permet une telle utilisation.
5. Pour une installation et un usage temporaires (max. 90 jours) seulement.
6. Débranchez toujours ce produit avant de mettre en place l'étoile.
7. Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, utilisez uniquement le bloc d'alimentation modèle JT-DC050V1000-C fabriqué par Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd qui a été fourni avec ce produit.
8. Pour prévenir les chocs électriques, insérez à fond la fiche.
9. Ne l'installez pas près de plans d'eau stagnante tels que des bassins et des piscines.

## CONÇU POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT

## GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie spécifiée. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ni le bris en raison d'un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE 151-6585-2

### Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

### CAN ICES(B)/ NMB(B)