


8.5"

**NOMA®**

**6 1/2' FLOCKED  
TINSEL TREE**

model no. 151-8004-4/151-8005-2

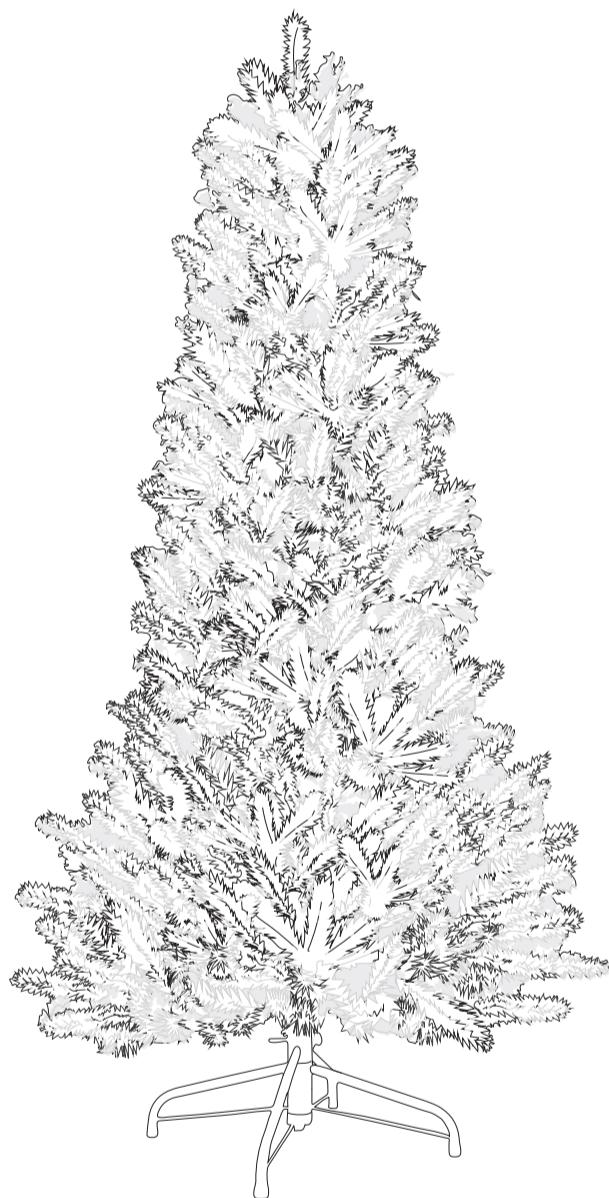

11"

**Toll-free: 1-866-827-4985**

**IMPORTANT:** Please read the manual carefully  
and save it for reference.

**Instruction Manual**



## 6 1/2' FLOCKED TINSEL TREE

2

Instruction Manual  
For indoor use

Keep box for storage purposes

model no. 151-8004-4/151-8005-2 | contact us: 1-866-827-4985

### SAVE THESE INSTRUCTIONS:

This manual contains important safety and operating instructions for power units.

### WARNING:

ELECTRICAL PRODUCT. Keep away from children. Not recommended for children under 3 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and used to reduce the risk of electric shock. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Strobe lights have been known to trigger seizures in people with photosensitive epilepsy.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

Read all instructions before use.

### WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED INCLUDING THE FOLLOWING:

### READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

1. Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
2. This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
3. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
4. Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
5. Do not let LEDs rest on the supply cord or on any wire.
6. Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
7. This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, do not play with it and keep out of reach of children.
8. Do not use this product for other than its intended use.
9. Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
10. Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
11. Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken LEDs while the power is on.
12. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
13. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
14. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
15. Caution—To reduce the risk of fire and electric shock: a) do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

SAFETY INFORMATION



3

## 6 1/2' FLOCKED TINSEL TREE

model no. 151-8004-4/151-8005-2 | contact us: 1-866-827-4985

### SAVE THESE INSTRUCTIONS. USE AND CARE INSTRUCTIONS

1. When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees with needles that are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
2. If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
3. Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the LED holders or enclosures, loose connections or exposed copper wire.
4. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree branches, or bushes to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
5. When not in use, store neatly in a cool, dry place away from sunlight.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

1. This lighting string is rated 29 Volt DC for driving a maximum of 250 – 10000 3 V, 20 mA LED type lamps based on the LED Driver model as noted below:

LED Driver (adaptor plug)	Maximum LED Quantity (Solid Colour)	Maximum LED Quantity (Colour Change)
Model J-29V3W	500 LED Lamps	250 LED Lamps
Model J-29V9W	1000 LED Lamps	500 LED Lamps
Model J-29V14W	3000 LED Lamps	1500 LED Lamps
Model J-29V29W	10000 LED Lamps	5000 LED Lamps

Do not replace or modify any connectors on this product. Discard product if connector is damaged. Make sure connectors are fully inserted, any connector rings are twisted until completely secured such that the ring can no longer be turned, and the two portions of the connector are completely assembled.

2. DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR LIGHT STRING OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION



4

## 6 1/2' FLOCKED TINSEL TREE

model no. 151-8004-4/151-8005-2 | contact us: 1-866-827-4985

### ASSEMBLY

**(We recommend wearing proper clothing in order to prevent scratches that may occur during the assembly process.)**


Carefully unpack the contents from the tree's carton (Fig. 1).

**Your tree should include the following components:**

A folding metal tree stand with three eyebolts.


A cord and plug which is pre-attached to the lowest section of your tree (Fig. 1).

The 6 1/2' (2 m) trees will have two tree sections: "A" and "B" as shown in Fig. 1.

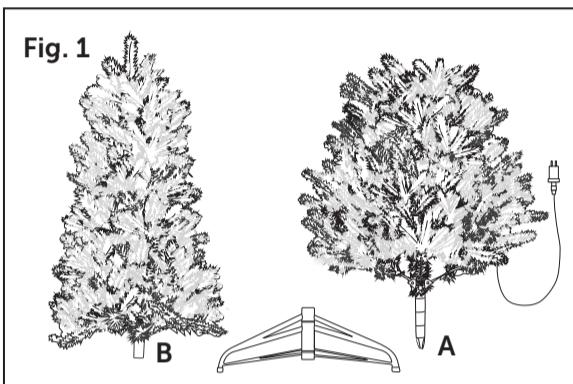


### ASSEMBLY OF THE TREE STAND

1. Remove the tree stand from the plastic bag, loosen the eye bolt and open the tree stand to form an "X".
2. Align the holes for the insertion of the remaining two eyebolts.
3. Insert each eyebolt and begin threading in a clockwise direction for a couple of rotations only; leave enough room for the tree's pole from section "A" to be inserted into the assembled stand (Fig. 2).
4. Place the tree stand in its desired location; once the tree is fully assembled, it may be too difficult to move and relocate.

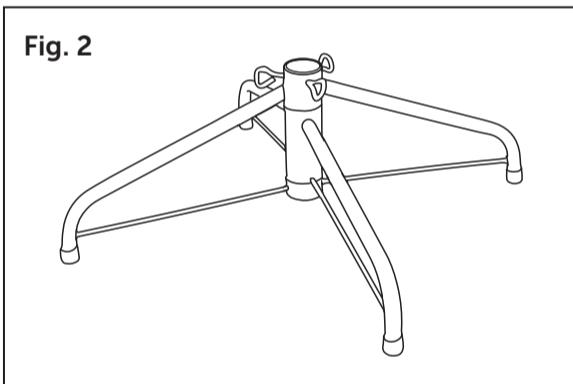

### ASSEMBLY OF THE TREE

1. Locate the bottom section of the tree which is identified by a label on the outer branches marked "A".
2. Remove the protective plastic cap by twisting and pulling it from the end of the pole (that is pinched to a point) and place the end into the tree stand. Be sure the pointed end of the pole extends to the bottom end of the stand.
3. Tighten the eyebolts evenly on the tree stand being careful not to over-tighten (Fig. 3).

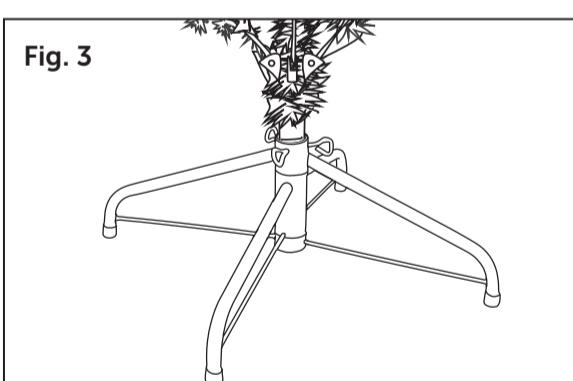







5

## 6 1/2' FLOCKED TINSEL TREE

model no. 151-8004-4/151-8005-2 | contact us: 1-866-827-4985

4. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright.  
**CAUTION:** Be extremely careful not to cut any of the exposed light set wires.
5. Gently guide the branches downward into place.
6. The underside of the canopy of section "A" contains a cord and plug.
7. Locate the next section of the tree which is identified by a label on the outer branches marked "B" (Fig. 6).
8. Remove the protective plastic cap by twisting and pulling it from the end of the pole on section "B"; insert that end onto the top of the pole of section "A" (Fig. 4).
9. Again, carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright. Be extremely careful not to cut any of the light set wires.
10. Gently guide the branches of section "B" downward into place.
11. To electrically connect the sections, locate the coaxial connectors labelled "1". There will be one connector in section "A" and one in section "B" of your tree (Fig. 4).  
Note: Do not remove the connector labels, as they will help you disassemble and store the tree in the future.
12. Align the ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig. 5).
13. Remove the twist-tie binding the cord together and insert the plug into a working electrical outlet.

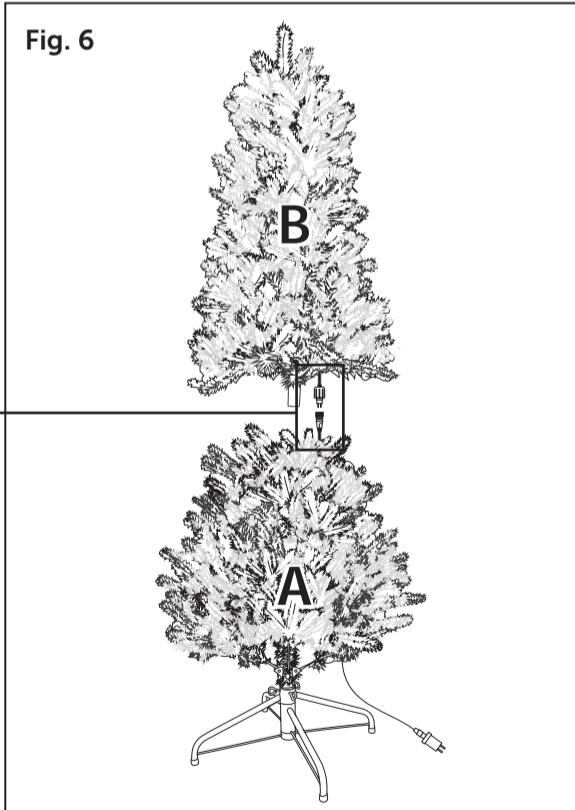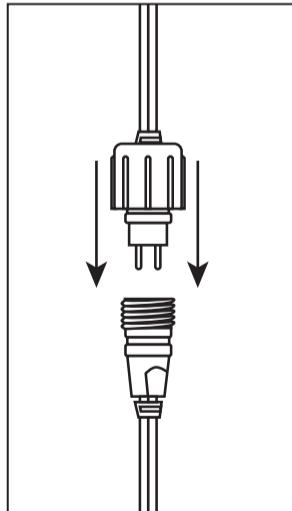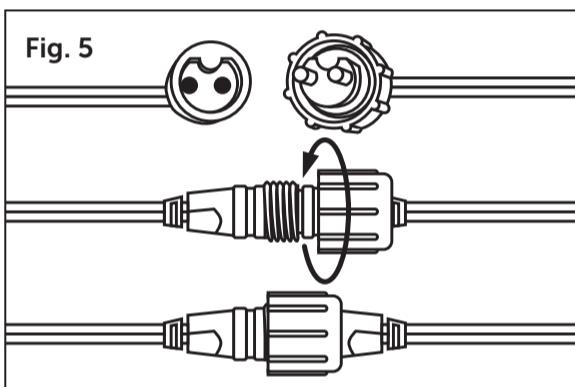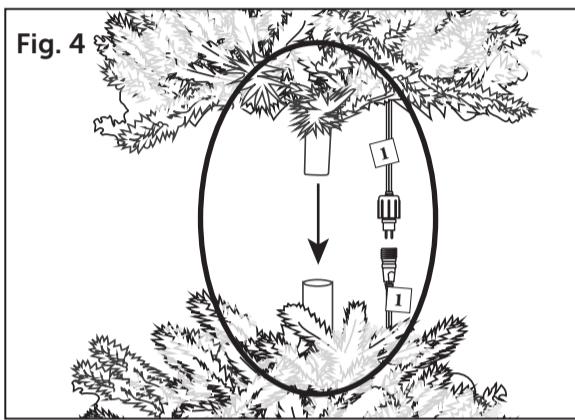



6

## 6 1/2' FLOCKED TINSEL TREE

model no. 151-8004-4/151-8005-2 | contact us: 1-866-827-4985

TROUBLESHOOTING

DISASSEMBLY AND STORAGE

1. If the tree fails to light, unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. If a section fails to light, leave the product plugged in and check all light string connections. This product uses coaxial connections to connect the light strings; align the male end to the female connectors as shown and connect them together. Slide the cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig. 5).

**NOTE: A SPECIALTY NON-REPLACEABLE LED HAS BEEN APPLIED TO YOUR PRE-LIT TREE; IN THE CASE THAT A INDIVIDUAL LED BULB BURNS OUT, THE REMAINING LED BULBS WILL CONTINUE TO STAY LIT.**

1. Gently remove the plug from its electrical outlet, and carefully bind the cord and plug.
2. Beginning with the tree's top section, lift each section straight up from the section below, and continue working downward.

**NOTE:** You may have to slightly wiggle each section as you lift each section upward.

3. To remove the bottom and final section, loosen the eyebolts by turning in a counter-clockwise direction and lift section "A" from the support collar of the tree stand.
4. Gently fold the branches of each section upward, towards the centre, and place in the storage container.

**NOTE:** With the exception of the tree's "top" section, holding each section upside down will allow the branches to collapse downward due to the hinging, aiding in the packing of each section into the storage container.

5. Fully unthread the eyebolts from the tree's stand and fold together; place in the storage container.
6. It is recommended to always store the tree in a cool, dry location protected from excessive exposure to heat or sunlight.

**NOTE: ALTHOUGH THE LED LIGHT STRINGS ON THE TREE ARE RATED FOR INDOOR OR OUTDOOR USE; THE COMBINATION OF THE TREE WITH THE LED LIGHTS IS FOR INDOOR USE ONLY.**



7

## 6 1/2' FLOCKED TINSEL TREE

model no. 151-8004-4/151-8005-2 | contact us: 1-866-827-4985

### FLOCKING OR GLITTER DISCLAIMER

### WARRANTY

## LIMITED WARRANTY

2-year lights / 3-year tree limited warranty. This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electrical Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. The 2-year lights / 3-year tree limited warranty covers repair or replacement of any product that fails to light for 3-consecutive holiday seasons (90 days max. per season). This guarantee is void if the product is misused or damaged in any way.

### THESE INSTRUCTIONS ARE FOR THESE ITEMS

Model no. 151-8004-4/151-8005-2 6 1/2' Flocked Tinsel Tree

Made in China

Imported by


NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

8.5"

**NOMA**<sup>MD</sup>

**ARBRE SCINTILLANT  
À FLOCAGE DE 6 1/2 pi**

N° de modèle : 151-8004-4/151-8005-2

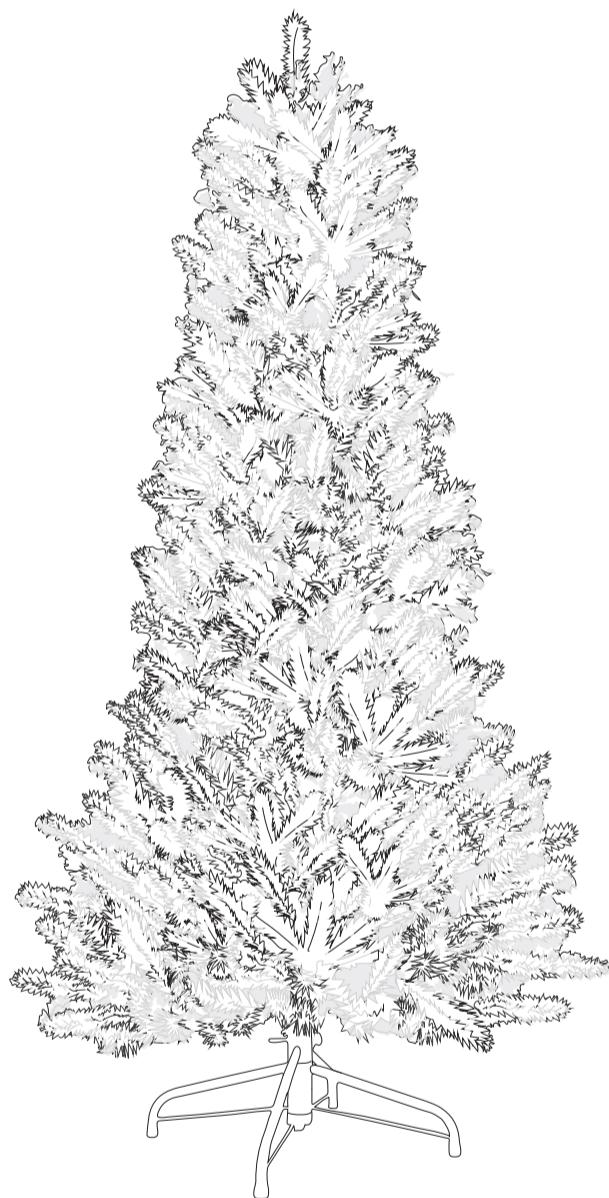

**Numéro sans frais : 1 866 827-4985**

**IMPORTANT :** Veuillez lire le guide d'utilisation attentivement et le conserver à titre de référence.

**Guide d'utilisation**



## ARBRE SCINTILLANT À FLOCAGE DE 6 1/2 pi

2

### Guide d'utilisation

S'utilise à l'intérieur seulement

Conservez le carton d'emballage  
aux fins de rangement

N° de modèle : 151-8004-4/151-8005-2 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

### CONSERVEZ CES CONSIGNES :

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes au sujet des blocs d'alimentation.

### AVERTISSEMENT :

PRODUIT ÉLECTRIQUE. Gardez-le hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Comme avec tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manutention et de l'utilisation de l'article pour réduire les risques de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. Les lumières stroboscopiques déclenchent parfois des crises chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Lisez toutes les consignes avant l'utilisation.

### LORSQUE VOUS UTILISEZ DES PRODUITS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, INCLUANT LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES : VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'utilisez pas d'articles saisonniers à l'extérieur à moins qu'il ne soit spécifié qu'ils conviennent à une utilisation intérieure et extérieure. Lorsque des articles sont utilisés pour des applications extérieures, branchez l'article à une prise comportant un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Si vous n'en avez pas, communiquez avec un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée.
2. Cet article d'usage saisonnier n'est pas conçu pour une utilisation ou une installation permanente.
3. N'installez pas ou ne placez pas cet article près d'un appareil de chauffage au gaz ou électrique, de foyers, de chandelles ou d'autres sources similaires de chaleur.
4. Ne fixez pas le câblage de l'article avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets acérés ou des clous.
5. Ne laissez pas de lumières DEL reposer sur le cordon d'alimentation ou sur les fils.
6. Débranchez l'article au départ de la maison, lorsque vous vous retirez pour la nuit ou si l'article est laissé sans surveillance.
7. Cet article est un article électrique, et non un jouet! Afin d'éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures et de choc électrique, l'appareil ne doit pas servir de jouet ni être placé à la portée des enfants.
8. N'utilisez pas cet article pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
9. Ne suspendez pas de décorations ou d'autres objets sur les cordons, les fils ou les jeux de lumières.
10. Ne placez pas la guirlande de lumières sur un tapis, des rideaux, des meubles ni permettre un contact avec le revêtement extérieur en vinyle lorsqu'il fonctionne.
11. Ne procédez pas à l'entretien ou au remplacement de lumières DEL défectueuses ou brûlées lorsque la guirlande de lumières est allumée.
12. Ne fermez pas de portes ou de fenêtres sur l'article ou sur les rallonges électriques puisque cela pourrait endommager l'isolant du fil.
13. Ne couvrez pas l'article avec un linge, du papier ou tout autre matériau qui ne fait pas partie de l'article lorsqu'il fonctionne.
14. Lisez et suivez toutes les directives inscrites sur l'article ou incluses avec celui-ci.
15. ATTENTION! Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique : a). N'installez pas cet article sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branches en métal ou ayant l'apparence de métal. b). N'installez pas ou ne soutenez pas les guirlandes de lumières de façon à possiblement endommager l'isolation des fils électriques.



3

## ARBRE SCINTILLANT À FLOCAGE DE 6 1/2 pi

N° de modèle : 151-8004-4/151-8005-2 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

### CONSERVEZ CES CONSIGNES. CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Lorsque l'article est placé dans un arbre naturel, celui-ci doit être bien entretenu et frais. Ne placez pas l'article dans un arbre dont les aiguilles sont brunes ou se brisent facilement. Gardez le support de l'arbre rempli d'eau.
2. Si l'article est placé dans un arbre, celui-ci doit être solidement fixé et stable.
3. Avant l'utilisation ou la réutilisation, inspectez l'article attentivement. Jetez tout article dont le cordon ou l'isolant des fils est coupé, endommagé ou effiloché, dont les douilles ou les enveloppes des lumières DEL sont fissurées, dont les connexions sont desserrées ou les fils de cuivre dénudés.
4. Lors du rangement de l'article, retirez l'article avec précaution de l'endroit où il se trouve, y compris les branches d'arbres ou les buissons, pour éviter toute tension ou charge excessive au niveau des conducteurs, des connexions et des fils de l'article.
5. Lorsque l'article n'est pas utilisé, assurez-vous de le ranger soigneusement dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière du soleil.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

1. La tension nominale de la guirlande de lumières est de 29 V CC pour alimenter 250 à 10 000 ampoules au maximum de type DEL de 3 V, 20 mA selon le modèle de pilote DEL indiqué ci-dessous :

Pilote DEL (fiche d'adaptation)	Qté DEL max. (couleur en continu)	Qté DEL max. (couleur changeante)
Modèle J-29V3W	500 ampoules DEL	250 ampoules DEL
Modèle J-29V9W	1 000 ampoules DEL	500 ampoules DEL
Modèle J-29V14W	3 000 ampoules DEL	1 500 ampoules DEL
Modèle J-29V29W	10 000 ampoules DEL	5 000 ampoules DEL

Ne remplacez pas ni modifiez aucun connecteur sur cet article. Jetez l'article si le connecteur est endommagé. Assurez-vous que les connecteurs sont complètement insérés et que les anneaux des connecteurs sont bien tournés jusqu'à ce qu'ils soient complètement fixés, de telle façon que l'anneau ne puisse plus être tourné et que les deux portions du connecteur soient complètement assemblées.

2. N'UTILISEZ PAS UN GRADATEUR, NI INSTALLEZ QUELQUE TYPE D'ÉCLAIRAGE OU DE DÉCORATION DE NOËL ADDITIONNEL, ALIMENTÉ PAR LA DOUILLE D'UNE AMPOULE. UN TEL PROCÉDÉ POURRAIT ENDOMMAGER CETTE GUIRLANDE DE LUMIÈRES OU CAUSER DES BLESSURES. EN SUS, UN TEL PROCÉDÉ ANNULERA LA GARANTIE LIMITÉE DE CET ARTICLE.

**Avertissement :** Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

ATTENTION

## ARBRE SCINTILLANT À FLOCAGE DE 6 1/2 pi

N° de modèle : 151-8004-4/151-8005-2 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

### ASSEMBLAGE

(Nous vous recommandons de porter des vêtements appropriés, de façon à prévenir les égratignures qui pourraient se produire durant le processus d'assemblage.)


Retirez avec soin le contenu de la boîte de l'arbre (fig. 1).

**Votre arbre devrait contenir les éléments suivants :**

Un support métallique pliable pour l'arbre, muni de (3) boulons à oeil.


Un cordon et une fiche qui sont préattachés à la section la plus basse de votre arbre (fig. 1).

L'arbre de 6 1/2 pi (2 m) se présente en deux sections; (« A » et « B »; tel qu'illustré à la fig. 1).

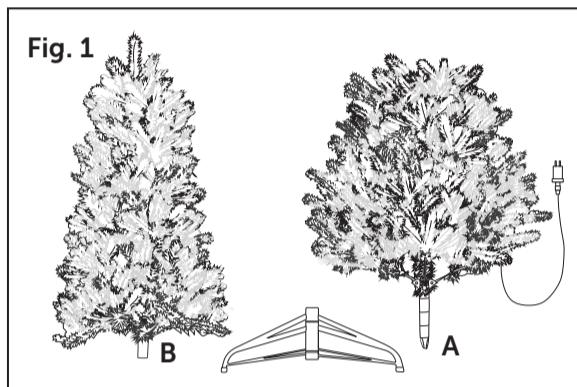


### ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE L'ARBRE

1. Retirez le support du sac en plastique, desserrez le boulon à oeil et ouvrez le support de l'arbre pour former un « X ».
2. Alignez les orifices pour assurer l'insertion des deux autres boulons à oeil.
3. Insérez chaque boulon à oeil et commencez à visser seulement de quelques rotations dans le sens des aiguilles d'une montre, laissant ainsi suffisamment d'espace pour insérer le poteau central de la section « A » dans le support assemblé (fig. 2).
4. Placez le support de l'arbre à l'endroit désiré, puisque lorsque l'arbre sera complètement assemblé, il sera difficile de le bouger et de le changer de l'endroit.

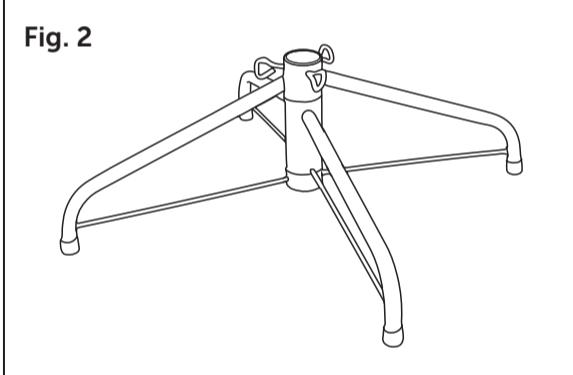

### ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

1. Localisez la section inférieure de l'arbre, identifiée par une étiquette sur les branches extérieures, portant la lettre « A ».
2. Retirez le capuchon protecteur en plastique de l'extrémité du poteau (à bout pointu) et placez cette extrémité dans le support de l'arbre. Assurez-vous que l'extrémité pointue du poteau rejoint la partie inférieure du support.
3. Serrez uniformément les boulons à oeil du support de l'arbre, en vous assurant de ne pas trop resserrer (fig. 3).

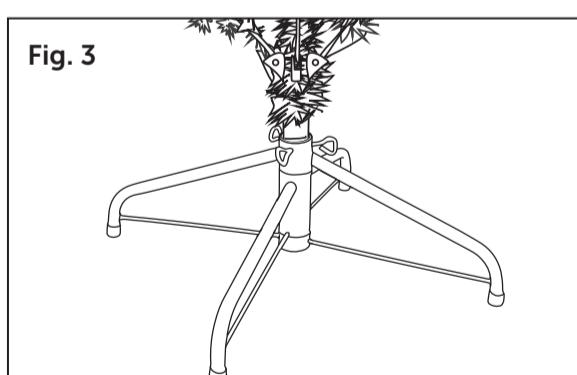







5

## ARBRE SCINTILLANT À FLOCAGE DE 6 1/2 pi

N° de modèle : 151-8004-4/151-8005-2 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

4. Avec soin, coupez l'attache en nylon maintenant les branches vers le haut.  
**MISE EN GARDE :** Soyez extrêmement prudent de ne pas couper un fil exposé des guirlandes de lumières.
5. Guidez doucement les branches vers le bas en position.
6. Sous l'auvent de la section « A », il y a un cordon et une fiche.
7. Localisez la section suivante de l'arbre, identifiée par une étiquette sur les branches extérieures portant la lettre « B » (fig. 6).
8. Retirez le capuchon protecteur en plastique de l'extrémité du poteau de la section « B »; insérez cette extrémité dans la partie supérieure du poteau de la section « A » (fig. 4).
9. De nouveau, avec soin coupez l'attache en nylon maintenant les branches vers le haut. Soyez extrêmement prudent de ne pas couper un fil exposé des guirlandes de lumières.
10. Guidez doucement les branches de la section « B » vers le bas en position.
11. Pour électriquement raccorder les sections, localisez les connecteurs coaxiaux étiquetés « 1 ». Il y aura un connecteur dans la section « A » et un dans la section « B » de votre arbre (fig. 4).  
Remarque : N'enlevez pas les étiquettes de connecteur, car ils vont vous aider à démonter et ranger l'arbre dans le futur.
12. Alignez les extrémités des deux connecteurs comme indiqué et connectez-les ensemble. Faites glisser le couvercle du connecteur « mâle » sur le connecteur « femelle » et serrez (fig. 5).
13. Retirez l'attache maintenant le cordon électrique ensemble et insérez la fiche dans une prise électrique fonctionnelle.

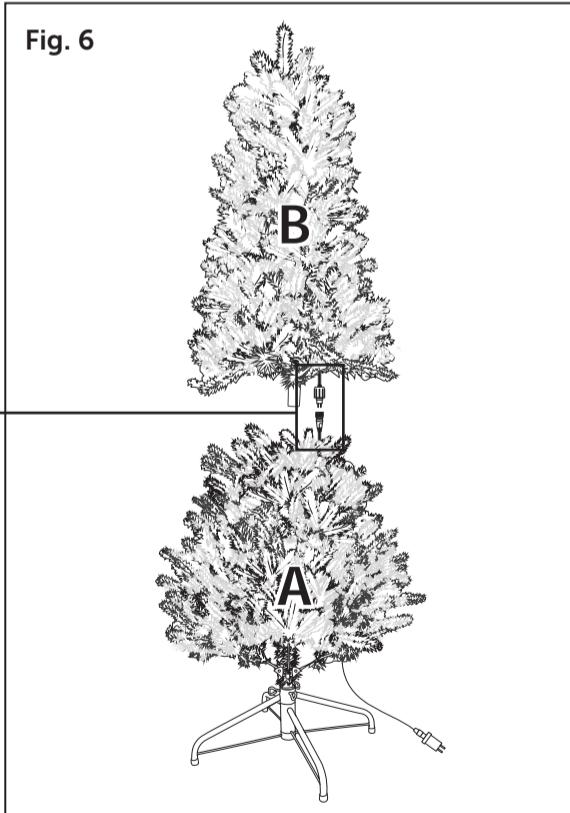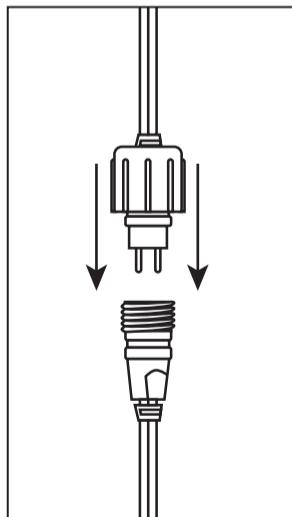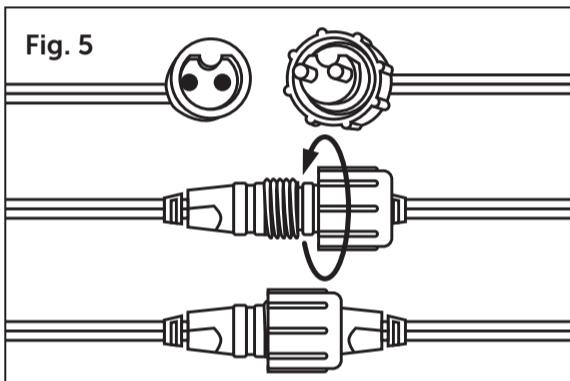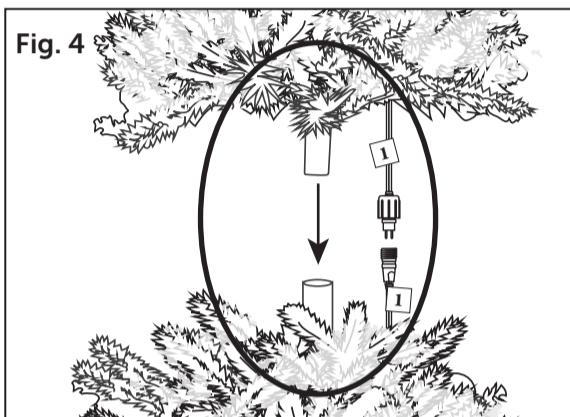



6

## ARBRE SCINTILLANT À FLOCAGE DE 6 1/2 pi

N° de modèle : 151-8004-4/151-8005-2 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

DÉPANNAGE

1. Si l'arbre ne s'allume pas; débranchez l'article et vérifiez que la prise DDFT fonctionne.
2. Si une section ne s'allume pas, laissez l'article branché et vérifiez toutes les connexions des guirlandes de lumières. Cet article utilise des connexions coaxiales pour connecter les guirlandes de lumières; alignez les extrémités mâles aux connecteurs femelles comme indiqué et connectez-les ensemble. Faites glisser le couvercle du connecteur « mâle » sur le connecteur « femelle » et serrez (fig. 5).

**REMARQUE : DES DEL NON REMPLAÇABLES SPÉCIALEMENT CONÇUES ONT ÉTÉ UTILISÉES SUR VOTRE ARBRE PRÉILLUMINÉ; DANS LE CAS OÙ UNE AMPOULE DEL EST GRILLÉE, LES AUTRES AMPOULES DEL RESTENT ALLUMÉES.**

DÉSASSEMBLAGE ET RANGEMENT

1. Retirez doucement la fiche de la prise électrique et regroupez avec soin le cordon et la fiche.
2. En commençant par la section supérieure de l'arbre, soulevez chaque section vers le haut de la section inférieure et continuez jusqu'à la base.  
**REMARQUE :** Vous devrez possiblement tourner légèrement chaque section de sa position, lorsque vous la soulevez.
3. Pour retirer la dernière section inférieure, desserrez les boulons à oeil, en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez la section « A » du collet du support de l'arbre.
4. Pliez doucement les branches de chaque section vers le haut et vers le centre, et par la suite placez-les dans le conteneur de rangement.  
**REMARQUE :** Exception faite de la section supérieure de l'arbre, en maintenant chacune des sections à l'envers, les branches tomberont vers le bas dû aux charnières, ce qui vous aidera à emballer chacune des sections dans le récipient de rangement.
5. Dévissez complètement les boulons à oeil du support de l'arbre et joignez-les ensemble, les plaçant dans le récipient de rangement.
6. Il est recommandé de toujours ranger l'arbre dans un endroit frais et sec, protégé d'une exposition excessive à la chaleur et à la lumière du soleil.

**REMARQUE: BIEN QUE LES GUIRLANDES DE LUMIÈRES À AMPOULES DEL SUR L'ARBRE SOIENT HOMOLOGUÉS POUR UN USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, LA COMBINAISON DE L'ARBRE ET DES LUMIÈRES À AMPOULES DEL EST RECOMMANDÉE POUR UN USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.**



## ARBRE SCINTILLANT À FLOCAGE DE 6 1/2 pi

N° de modèle : 151-8004-4/151-8005-2 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

**DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ -  
FLOCAGE OU PAILLETTES**

**GARANTIE**

### GARANTIE LIMITÉE

Garantie limitée de 2 ans sur les lumières/3 ans sur l'arbre. Cet article a été inspecté avant l'expédition et possède un code de date. De façon à se conformer au Code électrique national, cet article est prévu pour une installation et un usage saisonnier (90 jours max.). La garantie limitée de 2 ans sur les lumières/3 ans sur l'arbre couvre la réparation ou le remplacement de tout article qui ne s'allume pas durant dix (10) périodes des Fêtes consécutives (90 jours max. par saison). Cette garantie est nulle et non avenue si l'article est mal utilisé ou endommagé de quelque façon.

#### CES CONSIGNES S'APPLIQUENT AUX ARTICLES SUIVANTS

N° de modèle 151-8004-4/151-8005-2 Arbre scintillant floqué de 6 1/2 pi

**Fabriqué en Chine  
Importé par  
NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8**

#### **Remarque : Votre arbre prééclairé a reçu une application professionnelle de flocage ou paillettes.**

Lorsque les sections de l'arbre sont retirées de leur emballage, vous remarquerez une accumulation de flocage ou de paillettes à la base de l'emballage.

#### **Ne soyez pas alarmé.**

Ce flocage ou ces paillettes mal fixés ont été comptabilisés et prévus dans le processus de fabrication et d'emballage de cet arbre.

#### **En aucun cas ni l'apparence ni l'intégrité de la qualité de l'arbre n'ont été compromises.**

Au cours des périodes de fêtes futures, vous pouvez vous attendre à une mince poussière de flocage ou paillettes qui se détachent de votre arbre durant le processus d'emballage et déballage. Flocage ou paillettes supplémentaires ont été appliqués à votre arbre pour rendre compte de cette légère perte annuelle.

#### **La beauté totale de votre arbre ne sera pas diminuée.**

Il vous suffit de balayer ou d'aspirer le flocage ou les paillettes mal fixées à l'achèvement du montage. Pendant le processus de flocage ou d'application des paillettes, les ampoules elles-mêmes ont été floquées ou couvertes de paillettes. Cela a été fait intentionnellement pour l'effet général d'éclairage de l'arbre.

**VEUILLEZ REMARQUER :** Votre arbre floqué NE DOIT PAS être rangé dans un sac en plastique ou des sacs puisque l'humidité et de la condensation peuvent se produire, entraînant à la décoloration de la matière du flocage.

Votre arbre floqué ou pailleté doit être rangé dans un endroit frais et sec, à l'abri d'une exposition excessive d'humidité, de chaleur ou des rayons du soleil.

Un entretien et un entreposage adéquats vous permettront de profiter pleinement de cet article pendant plusieurs années.