

Arbre Mariposa illuminé à couleur changeante de 6 1/2 pi et guirlande à couleur changeante de 9 pi

N° de modèle : 151-8403-4 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.

- Avant de commencer d'assembler votre arbre, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
- Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. (Voir fig. A.)

Fig. A : Assemblage du support de l'arbre

Écartez les pattes du support jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en formant un X et que les trous de vis soient alignés. Posez le support d'arbre sur une surface plane. Insérez les vis de l'arbre dans les trous de vis et tournez-les de 3 à 4 tours seulement (si les vis sont trop enfoncées, vous ne pourrez pas insérer complètement le poteau de l'arbre).


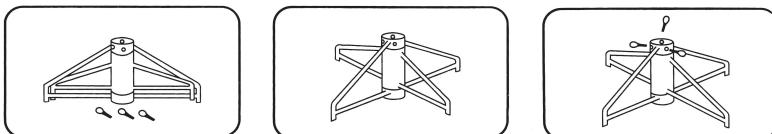


Fig. B : Assemblage de l'arbre et des lumières

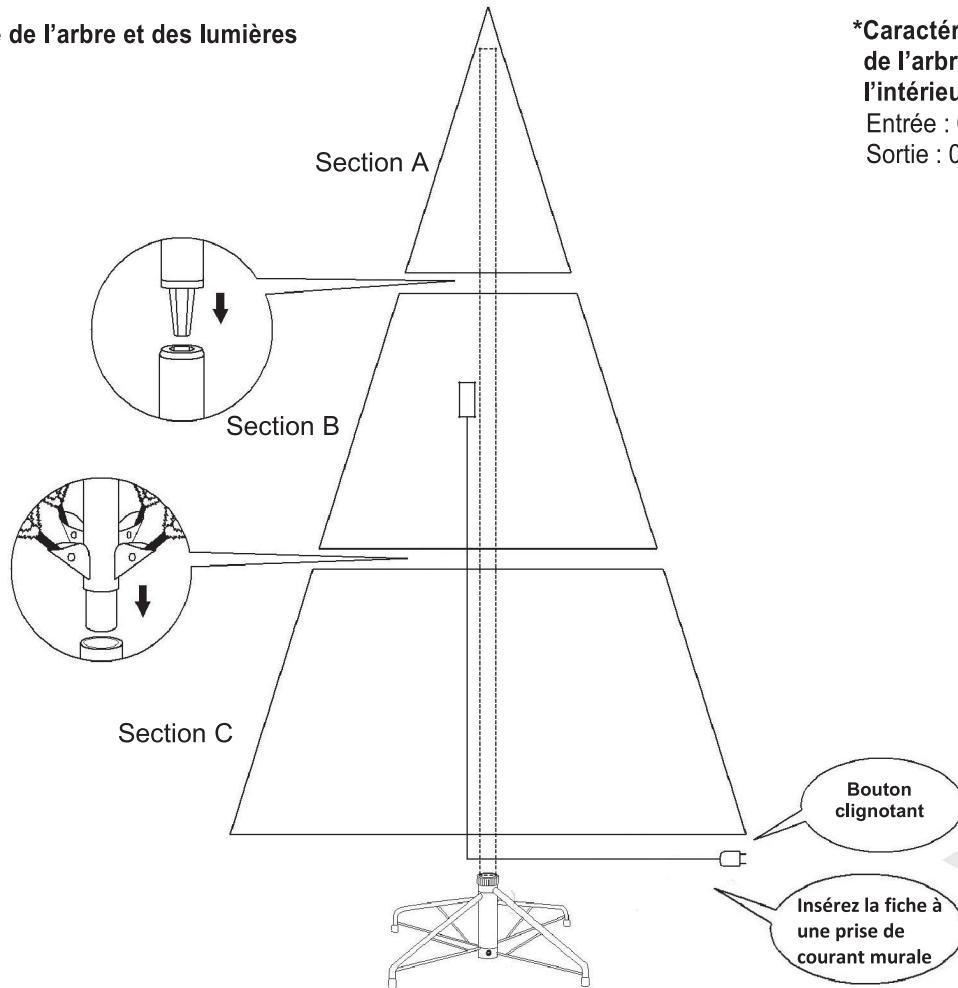

*Caractéristiques électriques de l'arbre (pour utilisation à l'intérieur seulement).

Entrée : 0,2 A 120 V 60 Hz
Sortie : 0,12 A 30 V

- Chaque section de l'arbre est numérotée avec une étiquette. Identifiez toutes les sections avant l'assemblage.
- Assemblez l'arbre à partir du bas en commençant avec la section C. Retirez le capuchon de protection avant d'insérer le poteau de la section C dans le support assemblé. Assurez-vous que le poteau est inséré fermement et solidement dans le support.
- Insérez ensuite la section B dans la section C, puis terminez l'assemblage avec le sommet de l'arbre, section A.
- Laissez les branches se déployer ou tirez-les doucement vers le haut et vers l'extérieur. Assurez-vous que les charnières ne font pas obstacle aux fils des lumières lorsque vous ajustez les branches.
- (Pour les arbres préilluminés seulement.) Branchez les fiches fermement aux prises des cordons de chaque section comme indiqué sur

les étiquettes de couleur des sections (**voir fig. B**), puis insérez la fiche du cordon de la section inférieure à la prise murale. Votre arbre devrait être illuminé. Si certaines ampoules ne s'allument pas ou ne scintillent pas, regardez si des fiches sont desserrées.

8. Commencez à donner forme aux branches et rameaux en travaillant du bas vers le haut. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du poteau et déployez un vers la droite, un vers la gauche et un autre au centre de la tige principale. (**Voir fig. C.**)

Fig. C
Vue de dessus



Vue latérale



9. Après avoir donné forme à l'arbre entier en suivant l'étape précédente, relevez légèrement tous les rameaux de branche pour obtenir un aspect uniforme. Déplacez les branches pour combler toute lacune. Votre arbre de Noël est maintenant complet et prêt à être décoré.

FONCTION DE CLIGNOTEMENT

Les lumières sont des DEL à couleur changeante. Lorsque tout l'arbre est illuminé, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur à pédale. Les lumières clignotent selon dix styles différents. Les 10 styles de clignotement sont :

combinaison;

couleur-1, ampoules allumées en permanence;

couleur-2, ampoules allumées en permanence;

couleur-1, clignotant;

couleur-2, clignotant;

couleur-1 et couleur-2, séquentielles;

couleur-1 et couleur-2, scintillent en continu;

couleur-1 et couleur-2, atténuation d'éclairage lent;

luminescence lente; et

ARRÊT

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Retirez tous les ornements et décorations. Pour les arbres prééclairés, débranchez d'abord le cordon de la prise murale, puis débranchez les cordons entre chaque section de l'arbre.
2. Désassemblez l'arbre du haut vers le bas. Commencez avec le sommet de l'arbre et soulevez-le doucement tout droit vers le haut pour le retirer de la section dessous et pliez toutes les branches vers le tronc.
3. En cas de difficulté avec la séparation des poteaux d'arbre (tronc), appliquez une petite quantité de lubrifiant sur les joints et tournez le poteau supérieur dans les deux sens. Soulevez à nouveau le poteau supérieur.
4. Continuez de soulever doucement tout droit chaque section de la section dessous et pliez toutes les branches vers le poteau, jusqu'à ce que la section inférieure soit retirée du support.
5. Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans la boîte d'emballage et fermez-la avec du ruban adhésif.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Exposer votre arbre à la chaleur ou l'humidité excessive peut endommager votre arbre.
7. N'utilisez pas de rallonge avec ce produit sauf si sa fiche s'insère complètement. Ne modifiez pas et ne remplacez pas la fiche.

DÉPANNAGE

Pour les arbres prééclairés, si l'arbre ne s'allume pas :

1. Vérifiez que toutes les fiches sont bien branchées et que le cordon d'alimentation est branché à la prise murale. Reportez-vous au guide d'assemblage pour les instructions. (Si l'arbre est doté d'une pédale, essayez d'appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT avec votre pied.)
2. Lorsque plusieurs produits sont branchés ensemble, ne dépassez pas la valeur la plus faible de la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du cordon d'alimentation, située près de la prise du produit.

Rivet de charnière desserré

Des rivets de charnière supplémentaires sont inclus pour la réparation des charnières.

1. Placez la branche dans la fente du support.

2. Insérez un nouveau rivet de charnière dans le trou et fixez-le en clipsant l'extrémité du rivet. (**Voir fig. D.**)

ATTENTION : Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche de branchement.


Ne retirez pas le dispositif de sécurité. Jetez le produit si la fiche de branchement est endommagée.

PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre comprend des rivets à charnière. S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle.

INSERTION DES PILES

1. Repérez le compartiment à piles situé au dos du produit.
2. Ouvrez doucement le couvercle supérieur du compartiment à piles. Insérez
3. piles AA comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens en respectant la polarité.
4. Fermez le couvercle du compartiment à piles et les lumières s'allumeront. Si elles ne s'allument pas immédiatement, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt.

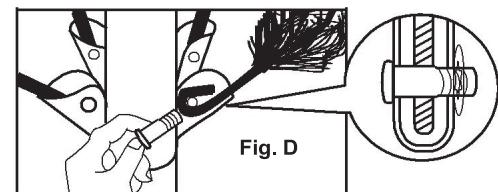

5. PILES NON COMPRISSES.

6. Les piles doivent être recyclées ou éliminées adéquatement. Éliminez les piles conformément aux réglementations de votre municipalité.

(FIG. 1



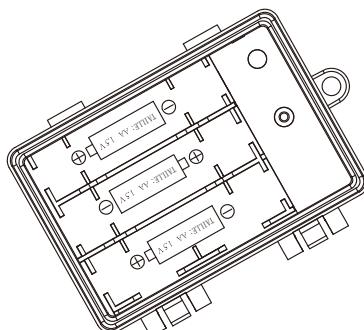


FIG. 2

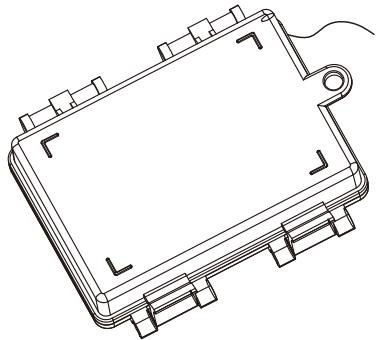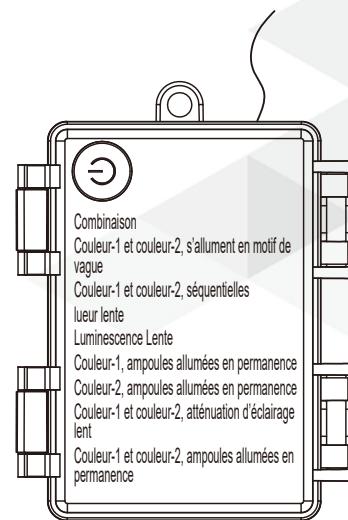

MODE D'EMPLOI

Ce compartiment à piles est doté d'une fonction de minuterie prédéfinie.

1. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, les lumières s'allument automatiquement et restent allumées pendant 6 heures.
2. Les lumières s'éteignent automatiquement après 6 heures et restent éteintes pendant 18 heures. Ce cycle continuera ensuite jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'interrupteur.

AVERTISSEMENT

1. N'exposez pas la guirlande à l'humidité.
2. Ne mélangez pas entre elles des piles alcalines, standard (carbone-zinc), lithium ou rechargeables (NiCd, NiMH ou autre).
3. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée ou quand la pile est déchargée.
4. Nettoyez les contacts de la pile avant de l'installer.
5. Attention! Si vous devez installer de nouvelles piles, vous devez uniquement utiliser des piles alcalines AA.
6. N'utilisez pas des piles neuves avec des piles usagées et ne mélangez pas différents types de piles dans un même appareil.
7. S'utilise à l'intérieur seulement.
8. Les piles doivent être recyclées ou éliminées adéquatement. Veuillez l'éliminer conformément aux règlements municipaux.

Cet article comprend une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. NOMA Canada consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné à l'endroit de l'achat, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8 DATE

CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

BO LUMIÈRES MODÈLE: AA*3-ABCDEFHI