



7' Rainbow Tree

Product No. 151-8573-8

Need help? Give us a call!
We're here for you.



Toll-free:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.


Assembly Instructions

Note:

Before you start to assemble your tree, please choose a location near an electrical wall outlet. Place the tree stand on a level surface. Please remove protective covers from the base of the pole of each tree section. Please locate the plug and socket first before assembling each section of the tree.

Assembly:

- Step 1. Carefully insert bottom section (C) of tree into base. Make sure pole is firmly inserted into base and screw is tightened. Insert middle section (B) of tree into bottom section (C). Insert the top section (A) into the middle section (B) (Fig. 1, 2, 3).
- Step 2. Insert the plug of the top section (A) into the end connector of the middle section (B). Insert the plug of the middle section (B) into the end connector of the bottom section (C) (Fig. 4, 5).
- Step 3. Allow branches to fall into place or gently pull branches up and out. When adjusting branches be sure that all wires are free of branch hinges (Fig. 6).
- Step 4. Shape the branches. Starting with tips closest to the pole, shape one tip to the right, one to the left and one at the centre of the main stem. Repeat pattern for each branch (Fig. 7).
- Step 5. Connect the plug of the cord from bottom section (C) to the wall outlet.

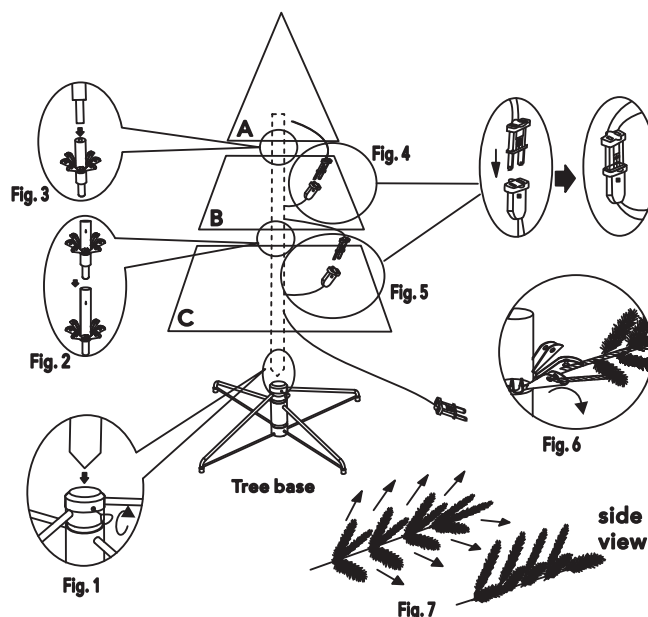

Important Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.

- f) Do not let bulbs rest on the supply cord or on any wire.
- g) For your safety, unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if leaving unattended.
- h) This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string. Hang ornaments only on the tree itself.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use.
- m) This product is equipped with push-in type bulbs. Do not twist bulbs.
- n) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user-servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the spare replacement fuse blows, a short circuit may be present and the product should be discarded.
- o) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

p) **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

Use and care Instructions

- a) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the bulb holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- b) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- c) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Troubleshooting


If any lights do not work on your pre-lit tree, please check the following before calling customer service:

- 1. If entire tree or a section of the tree does not light:
 - a) Make sure all cord plugs are secure.
 - b) Check that there is power at the electrical outlet.
 - c) Check fuses in tree's plugs and replace if necessary (see Fuse Replacement below).
- 2. If a strand of lights still does not work:
 - a) Check that all bulbs are tightly fitted inside the sockets and that no bulbs are broken or missing. Replace any broken or missing bulbs with replacement bulbs provided (see Bulb Replacement below). If all bulbs are firmly in the sockets, slightly twist the bulbs from side to side to ensure proper connection.
 - b) If the lights still do not work, carefully remove each bulb one by one out of the problem light string. Pull the bulb AND plastic base straight out of socket. Do not twist bulbs while removing from sockets. Check the two wires at the bottom of the bulb holder. Each wire should be aligned properly on the bulb holder to ensure a proper connection in the lamp socket. If one wire is missing or too short, please replace bulb with a replacement bulb (provided).

Loose branches

If a branch of the tree falls off, follow the steps below to reinstall it with a spare bolt.


- 1. Place the branch into the slot of the bracket.
- 2. Insert a spare bolt through the hole and use diagonal pliers (not included) to crimp the bolt (See Fig. A).

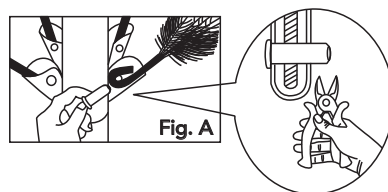

User servicing instructions


Fuse Replacement:

- 1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2. Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- 3. Remove fuse carefully.
- 4. Risk of fire. Replace fuse only with 3 A, 125 V fuse (provided with product).
- 5. Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- 6. Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

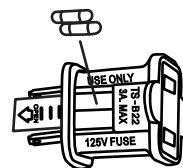

Bulb Replacement:

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Unlock the burned out LED lamp by lifting the hook.
3. Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
4. Replace lamp with only 3 V, 20 mA push-in type LED lamp (provided with product). Always match the hook to the tab.
5. Lock the hook of lamp base by pushing lock down into the tab.

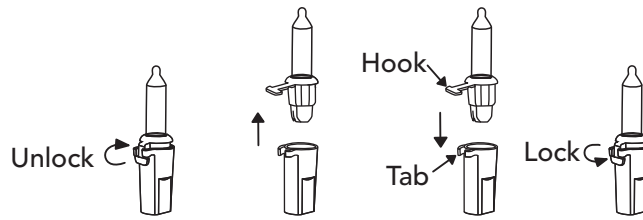


User servicing instructions

CAUTION:

1. To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 3 V, 20 mA LED lamps only. The LED lamp has polarity. Do not deliberately change the direction of the LED lamp in the lamp holder.
2. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Replace lamps only with the spare lamps provided with this product.

If the lamp base of the replacement lamp does not fit in the string: (as shown below).

- a) Pull the reflector out.
- b) Remove the base of burned-out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
- c) Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
- d) After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder (always match the long lead of new lamp to the hook of lamp base).
- e) Insert the reflector into the base.

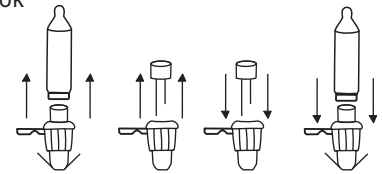

Model No. CHL-020S

FOR INDOOR USE ONLY

STORAGE: Disassembled tree can be stored in its original box. Store tree in a cool, dry place where the temperature does not exceed 100°F (38°C).

Warning

CAUTION! ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING.

CAUTION! - ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ATTEMPTING EITHER FUSE OR BULB REPLACEMENT.

Warranty

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. For Living® Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China
Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Arbre arc-en-ciel de 7 pi

N° de modèle : 151-8573-8

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.


Instructions d'assemblage

Remarque :

Avant de commencer l'assemblage de votre arbre, veuillez choisir un emplacement situé près d'une prise électrique murale. Placez le support d'arbre sur une surface plane. Veuillez retirer les protections recouvrant la base de la tige sur chaque partie. Veuillez trouver la fiche et la douille en premier, avant d'assembler chaque section de l'arbre.

Assemblage :

- Étape 1. Insérez délicatement la partie inférieure (C) de l'arbre dans le support d'arbre. Assurez-vous que la tige soit fermement insérée dans le support et serrez la vis. Insérez la partie intermédiaire (B) de l'arbre dans la partie inférieure (C). Insérez la partie supérieure (A) dans la partie intermédiaire (B) (fig. 1, 2, 3).
- Étape 2. Insérez la fiche de la partie (A) dans le connecteur d'extrémité de la partie intermédiaire (B). Insérez la fiche de la partie (B) dans le connecteur d'extrémité de la partie (C) (fig. 4,5).
- Étape 3. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les délicatement vers le haut et vers l'extérieur. Veillez à ce que les fils ne se coincent pas dans les charnières des branches lors de l'ajustement de celles-ci (fig. 6).
- Étape 4. Donnez forme aux branches. En commençant par les rameaux les plus proches de la tige, façonnez un rameau à la droite, un à la gauche et un le long du centre de la tige principale. Faites de même pour chaque branche (fig. 7).
- Étape 5. Branchez le cordon d'alimentation de la base de la section (C) dans une prise électrique.

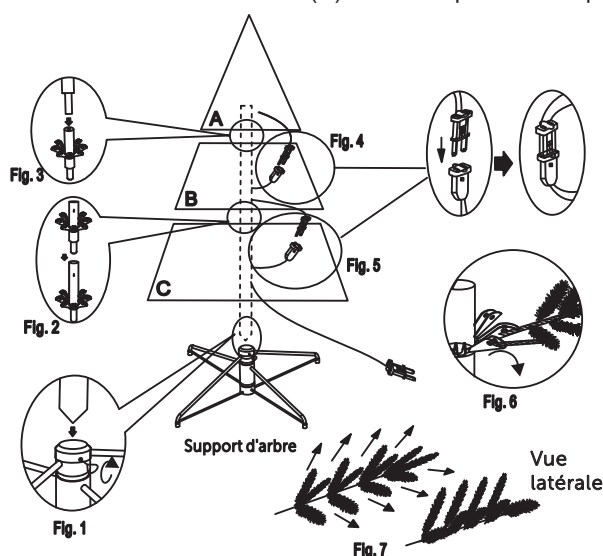

Consignes de sécurité importantes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

a) VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- b) N'utilisez pas un article d'usage saisonnier à l'extérieur sauf si l'étiquette précise qu'il est conçu pour un usage intérieur et extérieur. Lorsqu'un article est utilisé à l'extérieur, il doit être branché à une prise dotée d'un disjoncteur de fuite à la terre. Si aucune prise n'en est dotée, communiquez avec un électricien qualifié pour qu'il soit installé correctement.
- c) Cet article à utilisation saisonnière n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- d) Ne l'installez pas ou ne le placez pas près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni d'autres sources de chaleur.
- e) Ne fixez pas le câblage de l'article avec des agrafes ni des clous et ne le posez pas sur des crochets ou des clous tranchants.

- f) Ne laissez pas les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ou sur n'importe quel fil.
- g) Pour votre sécurité, débranchez l'article lorsque vous quittez la maison, lorsque vous vous couchez pour la nuit, ou si vous le laissez sans surveillance.
- h) Ceci est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet! Afin d'éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et de décharges électriques, évitez de jouer avec l'article ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- i) N'utilisez pas cet article pour autre chose que son utilisation prévue.
- j) N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon, le fil ou sur le jeu de lumières. Accrochez uniquement les décorations sur l'arbre lui-même.
- k) Ne fermez pas de porte ou de fenêtre sur l'article ou sur les cordons des rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation des fils.
- l) Ne couvrez pas l'article avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie de l'article lors de l'utilisation de celui-ci.
- m) Cet article est muni d'ampoules à enfoncer. Ne faites pas tourner les ampoules.
- n) Cet article est muni d'une protection contre la surcharge (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible grille, débranchez l'article de la prise. Débranchez aussi tous les jeux de lumières ou articles supplémentaires pouvant être reliés à l'article. Remplacez le fusible conformément aux Consignes d'entretien par l'utilisateur (respectez les indications de l'article pour le bon calibre du fusible) et vérifiez l'article. Si le fusible de rechange grille, il est possible qu'il y ait un court-circuit et l'article devrait être jeté.
- o) Lisez et respectez toutes les consignes indiquées sur l'article ou qui sont fournies avec celui-ci.

p) CONSERVEZ CES CONSIGNES.

Consignes d'utilisation et d'entretien

- a) Examinez l'article attentivement avant de l'utiliser ou de le réutiliser. Jetez tout article qui contient des câbles ou une gaine isolante coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les culots ou douilles, des connexions desserrées ou du fil de cuivre nu.
- b) Lors du rangement de l'article, retirez soigneusement l'article de l'endroit où il se trouve afin d'éviter toute torsion ou contrainte sur les câbles, les connexions et les fils de l'article.
- c) Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez soigneusement l'article dans un endroit frais et sec qui est à l'abri de la lumière du soleil.


Dépannage

Si des ampoules de votre arbre préilluminé ne fonctionnent pas, veuillez vérifier les points suivants avant de communiquer avec le service à la clientèle :

- 1. Si toutes les ampoules de l'arbre, ou une section des ampoules ne s'allument pas :
 - a) Assurez-vous que les connecteurs de chaque partie de l'arbre sont tous bien branchés.
 - b) Vérifiez s'il y a du courant à la prise électrique.
 - c) Vérifiez les fusibles des fiches de l'arbre et, au besoin, remplacez-les (voir Remplacement d'un fusible ci-dessous).
- 2. Si une guirlande de lumières ne fonctionne toujours pas :
 - a) Vérifiez si toutes les ampoules sont bien insérées dans les douilles et s'il y a une ampoule manquante ou brisée. Remplacez toutes les ampoules brisées ou manquantes par les ampoules de rechange fournies (voir Remplacement d'une ampoule ci-dessous). Si toutes les ampoules sont bien insérées dans les douilles, faites tourner légèrement les ampoules d'un côté à l'autre pour garantir une bonne connexion.
 - b) Si les lumières ne fonctionnent toujours pas, retirez délicatement une à une toutes les ampoules de la guirlande de lumières défectueuse. Tirez directement l'ampoule ET le culot en plastique de la douille. Ne faites pas tourner les ampoules lorsque vous les retirez des douilles. Vérifiez les deux fils dans le bas du culot de l'ampoule. Chaque fil doit être aligné correctement sur le culot de l'ampoule pour garantir une bonne connexion dans la douille de l'ampoule. Si l'un des fils est manquant ou trop court, veuillez remplacer l'ampoule par une ampoule de rechange (fournie).

Branches desserrées


- 1. Si une branche de l'arbre tombe, suivez les étapes ci-dessous pour la réinstaller avec un boulon de rechange.
 - 1) Placez la branche dans la fente du support.
 - 2) Insérez un boulon de rechange dans le trou et utilisez une pince coupante diagonale (non incluse) pour serrer le boulon (voir fig. A).

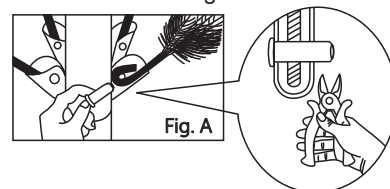

Consignes d'entretien par l'utilisateur


Remplacement d'un fusible :

- 1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant ou tout autre dispositif d'alimentation. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
- 2. Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle donnant accès au fusible sur le dessus de la fiche vers les lames.
- 3. Retirez le fusible avec soin.
- 4. Risque d'incendie. Remplacez le fusible seulement par un fusible de 3 A, 125 V (fourni avec l'article).
- 5. Refermez le couvercle. Faites glisser le couvercle donnant accès au fusible sur le dessus de la fiche.
- 6. Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche de branchement. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible qui ne doit pas être retiré. Jetez l'article si la fiche de branchement est endommagée.

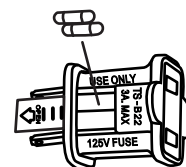

Remplacement d'une ampoule :

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant ou tout autre dispositif d'alimentation. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
2. Déverrouillez l'ampoule grillée en soulevant le crochet.
3. Tirez directement l'ampoule et le culot de plastique de la douille.
4. Remplacez l'ampoule uniquement avec une ampoule à DEL à enfoncer de 3,0 V, 20 mA (fournie avec l'article). Faites toujours correspondre le crochet avec l'onglet.
5. Verrouillez le crochet du culot de l'ampoule en le poussant sur l'onglet.

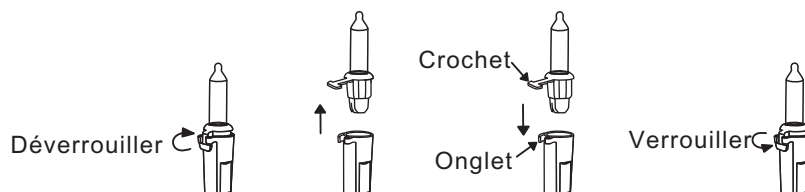


Consignes d'entretien par l'utilisateur

ATTENTION :

1. Afin d'éviter la surchauffe, remplacez sans tarder les ampoules grillées. N'utilisez que des ampoules de 3,0 V, 20 mA. Cette ampoule DEL a une polarité. Ne modifiez pas délibérément la direction de l'ampoule DEL dans la douille.
2. Risque d'incendie. Cet article ne contient pas de shunts électriques, qui permettent à l'article de fonctionner si une ampoule grille. Remplacez les ampoules uniquement par des ampoules de rechange fournies avec cet article.

Si le culot de l'ampoule de rechange ne rentre pas dans la guirlande : (comme indiqué ci-dessous par les figures.)

- a) Retirez le réflecteur.
- b) Retirez le culot de l'ampoule grillée en redressant les fils et en retirant délicatement l'ampoule.
- c) Insérez les fils de la nouvelle ampoule dans les trous de l'ancien culot (un par trou).
- d) Une fois la nouvelle ampoule bien insérée dans le culot, pliez chaque fil vers le haut, comme pour les autres ampoules dans la guirlande de lumières, de manière à ce qu'ils touchent les éléments de contact dans la douille (le plus long doit toujours être orienté vers le crochet du culot).
- e) Insérez le réflecteur dans le culot.

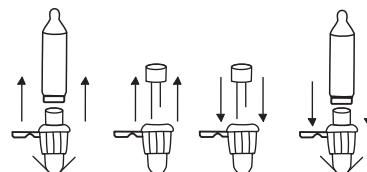

N° de modèle CHL-020S

CONÇU UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR

RANGEMENT : Démontez l'arbre et rangez-le dans sa boîte d'origine. Rangez l'arbre dans un endroit frais et sec où la température n'excède pas 100 °F (38 °C).

Avertissement

ATTENTION! - DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE LE DÉSASSEMBLER.

ATTENTION! – DÉBRANCHEZ TOUJOURS VOTRE ARBRE DE SA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT DE TENTER DE REMPLACER UNE AMPOULE OU UN FUSIBLE.

Garantie

Cet article comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. For Living^{MD} Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou les bris causés par une utilisation inadéquate ou abusive.

Fabriqué en Chine

Importé par : Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8