

# NOMA®


## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

Model No. 151-8705-6 Voltage 120 V AC Amps 0.24 A Wattage 28.8 W 12' Mixed Tip Pre-Lit Garland

**Instruction Manual**  
For indoor use only  
Retain carton for storage purposes

Toll-free number: 1-866-827-4985

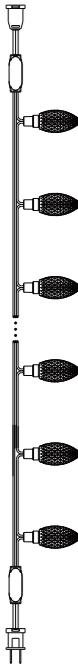

### READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let bulbs rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type bulbs. Do not twist bulbs.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

#### CAUTION: To reduce the risk of fire and electric shock:

- Do not install on trees that have needles, leaves or branches covering metal or materials which look like metal.
- Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- Do not overload. Connect other decorative lighting products of the same type end-to-end up to a maximum 216 W total.
- Always unplug this product before installing or replacing fuses and/or bulbs.
- To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product.
- Keep out of reach of pets and children.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

### USER SERVICING INSTRUCTIONS

#### Instructions

To Replace a Fuse:  
 1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.  
 2. Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.  
 3. Remove fuse carefully.  
 4. **Risk of fire.** Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).  
 5. Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.  
 6. **Risk of fire.** Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

### RISK OF FIRE



Do not replace attachment plug. Discard product if the attachment plug is damaged. To replace a bulb from bulb holders:  
 1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.  
 2. Pull bulb and plastic base straight out of bulb holder.  
 3. Replace bulb with only 3.5 V 0.42 W Superbright push-in type bulb (provided with product).  
 4. If the spare bulbs provided with the product have no plastic bases or the plastic base does not fit, you have to remove the burnt bulb from its plastic base and replace the new bulb onto the plastic base. Straighten the bulb wires of the spare bulb, aiming the bulb cavity to insert the bulb into the plastic base. Both straight bulb wires should go first; make sure each bulb wire comes out of the small lead exit opening at the bottom of the plastic base. Bend each bulb wire sideways and upwards so that each bulb wire is close to each of the narrow sides of the bottom section of the plastic base.

### USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the bulb holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

### CONNECTING SETS END TO END

When multiple products are connected together, do not exceed the lowest of the indicated maximum wattage on the cord tag near the connected product's receptacle.

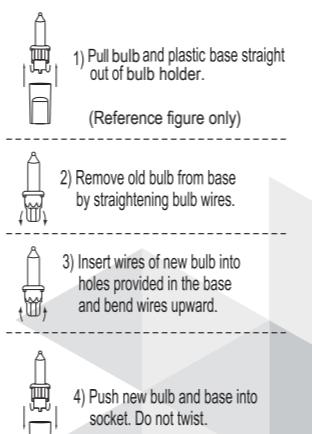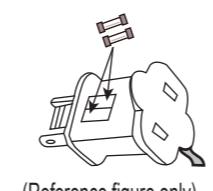

Made in China  
Imported by  
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

# NOMA® CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Quand on utilise des appareils électriques, on doit toujours respecter des précautions élémentaires, y compris celles-ci :

N° de modèle 151-8705-6 Tension 120 V CA Ampères 0,24 A Puissance 28,8 W Guirlande illuminée à pointes mixtes de 12 pi

Numéro sans frais : 1 866 827-4985

### LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas d'articles saisonniers à l'extérieur à moins qu'il ne soit indiqué qu'ils conviennent à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque des articles sont utilisés à l'extérieur, branchez-les à une prise à disjoncteur de fuite à la terre. Si aucune n'est disponible, veuillez communiquer avec un électricien qualifié pour en faire installer une correctement.
- Cet article à usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- Ne le montez pas ou ne le posez pas près de dispositifs de chauffage au gaz ou électrique, de foyers, de chandelles ou de toute source de chaleur de cette nature.
- Ne fixez pas le câble de cet article avec des agrafes ou des clous, ni le poser sur des crochets ou des clous tranchants.
- Ne reposez pas les ampoules contre le cordon d'alimentation ou sur un fil quelconque.
- Débranchez l'article quand vous quittez votre domicile, lorsque vous allez vous coucher ou si vous laissez l'article sans surveillance.
- Ceci est un article électrique, pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de lésions corporelles et de chocs électriques, ne pas jouer avec cet article ni le laisser à la portée de jeunes enfants.
- N'utilisez pas cet article à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon d'alimentation, au fil ou au jeu de lumières.
- Ne coincez pas l'article ou les cordons d'alimentation avec des portes ou des fenêtres, car cela pourrait endommager l'isolation des fils.
- Pendant l'utilisation, ne recouvrez pas l'article avec du tissu, du papier ou un matériau quelconque qui ne fait pas partie de l'article.
- Cet article est muni d'amploues à enfourcer. Ne tournez pas les ampoules.
- Cet article est muni d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débranchez l'article de la prise. Débranchez aussi tout autre jeu de lumières ou tout autre article qui y serait connecté. Remplacez le fusible selon les instructions d'entretien (respecter les spécifications inscrites sur l'article quant à la capacité du fusible) et vérifiez l'article. L'article devrait être éliminé si le fusible de recharge saute, car un court-circuit pourrait en être la cause.
- Lisez et respectez toutes les instructions inscrites sur l'article ou qui sont fournies avec l'article.

#### ! MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique :

- Ne l'installez pas sur des arbres qui ont des aiguilles, des feuilles ou des branches revêtues de métal ou de matériau qui ressemble à du métal.
- Ne montez pas ou ne soutenez pas les fils d'une manière qui pourrait couper ou endommager l'isolation des fils.
- Ne surchargez pas l'article. Branchez d'autres articles d'éclairage décoratifs du même type bout à bout jusqu'à un maximum de 216 W.
- Débranchez toujours l'article avant d'installer ou de remplacer les fusibles et les ampoules.
- Pour réduire le risque de chaleur excessive et pour éviter toute possibilité de dommage, n'utilisez que les accessoires d'ampoules décoratives inclus avec cet article.
- Tenez l'article hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

#### Consignes

Pour remplacer un fusible :  
 1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant ou d'une autre sortie de courant. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.  
 2. Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser en direction des lames le couvercle donnant accès au fusible sur le dessus de la fiche.  
 3. Retirez le fusible prudemment.

#### Risque d'incendie.




Ne remplacez le fusible que par un fusible de 3 A, 125 V (livré avec l'article).

Fermez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle sur le dessus de la fiche pour le fermer.

#### Risque d'incendie.

Ne remplacez pas la fiche. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être enlevé.

Éliminez l'article si la fiche est endommagée.

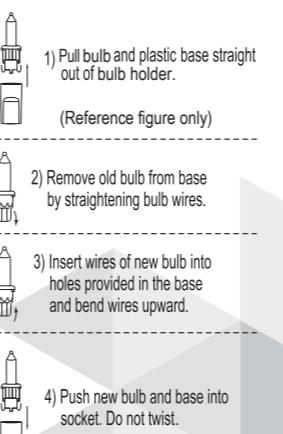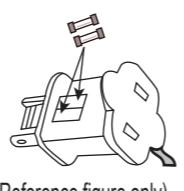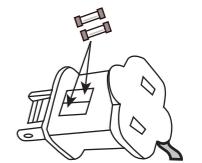

#### Attention

Ne remplacez pas la fiche de branchement. Éliminez l'article si la fiche est endommagée. Pour remplacer une ampoule dans son support :  
 1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre dispositif. Ne la débranchez pas en tirant sur le cordon.  
 2. Retirez l'ampoule et le culot en plastique directement hors de son support.

3. Ne remplacez l'ampoule qu'avec une ampoule de type à enfourcer de 3,5 V et 0,42 W très brillante (livrée avec l'article).

4. Si les ampoules de recharge fournies avec l'article ne comportent pas de culot en plastique ou si le culot en plastique n'est pas de la bonne taille, il vous faudra retirer l'ampoule grillée de son culot en plastique et replacer la nouvelle ampoule dans le culot en plastique.

Redressez les fils de l'ampoule de recharge, puis vissez le culot de l'ampoule pour insérer l'ampoule dans le culot en plastique. Les deux fils redressés de l'ampoule devraient entrer les premiers. Assurez-vous que chacun des fils de l'ampoule ressort dans le petit trou au fond du culot en plastique. Pliez chacun des fils de l'ampoule vers le côté et vers le haut de sorte que chacun des fils de l'ampoule soit tout près de chacune des faces étroites de la partie inférieure du culot en plastique.

### RISQUE D'INCENDIE

Ne remplacez pas la fiche de branchement. Éliminez l'article si la fiche est endommagée. Pour remplacer une ampoule dans son support :

1. Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre dispositif. Ne la débranchez pas en tirant sur le cordon.

2. Retirez l'ampoule et le culot en plastique directement hors de son support.

3. Ne remplacez l'ampoule qu'avec une ampoule de type à enfourcer de 3,5 V et 0,42 W très brillante (livrée avec l'article).

4. Si les ampoules de recharge fournies avec l'article ne comportent pas de culot en plastique ou si le culot en plastique n'est pas de la

bonne taille, il vous faudra retirer l'ampoule grillée de son culot en plastique et replacer la nouvelle ampoule dans le culot en plastique.

Redressez les fils de l'ampoule de recharge, puis vissez le culot de l'ampoule pour insérer l'ampoule dans le culot en plastique. Les deux

fils redressés de l'ampoule devraient entrer les premiers. Assurez-vous que chacun des fils de l'ampoule ressort dans le petit trou au

fond du culot en plastique. Pliez chacun des fils de l'ampoule vers le côté et vers le haut de sorte que chacun des fils de l'ampoule soit



tout près de chacune des faces étroites de la partie inférieure du culot en plastique.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Quand l'article est placé sur un arbre naturel, l'arbre doit être frais et bien entretenu. Ne posez pas l'article sur des arbres naturels dont les aiguilles sont brunes ou se cassent facilement. Gardez le bac dans lequel trempe l'arbre plein d'eau.
- Si l'article est posé sur un arbre, l'arbre doit être bien fixé et stable.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser l'article, inspectez-le attentivement. Éliminez tout article dont les fils ou l'isolation ont été coupés, endommagés ou effrangés, qui ont des fissures sur les supports ou le culot des ampoules, de mauvais raccords ou des fils de cuivre exposés.
- Au moment de ranger l'article, retirez délicatement l'article de l'emplacement où il avait été posé, que ce soit sur des arbres, des branches ou des buissons, afin d'éviter de déformer ou d'endommager les conducteurs de l'article, ses raccords et ses fils.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'article soigneusement dans un endroit frais et sec à l'abri de rayons du soleil.

### BRANCHEMENT DE JEUX BOUT À BOUT

Lorsque plusieurs produits sont connectés l'un à l'autre, ne dépassez pas la puissance maximale la plus faible indiquée sur l'étiquette du cordon située près de la prise du produit connecté.

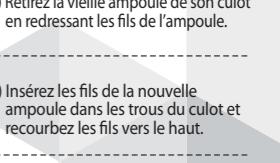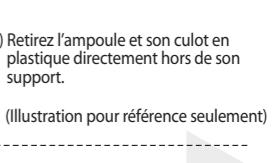

Fabriqué en Chine  
Importé par  
Noma Canada, Toronto, Canada M4S 2B8