

Arbre illuminé Kensington de 7 pi

N° de modèle 151-8930-8 | Numéro sans frais : 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver pour consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

Veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre nouvel arbre.

1. Avant de commencer à assembler votre arbre, veuillez choisir un emplacement adéquat à proximité d'une prise murale.
2. Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface plane. (**Voyez la figure A.**)

Fig. A: Assemblage du support de l'arbre

Dépliez les pattes du support de façon à former une croix et à aligner les trous de vis. Placez le support de l'arbre sur une surface plane. Insérez les vis de l'arbre dans les trous de vis, puis vissez de 3 à 4 tours seulement (si les vis sont insérées trop profondément, vous ne serez pas en mesure d'insérer entièrement le tronc de l'arbre).




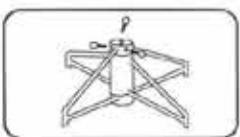


Fig. B: Assemblage de l'arbre et du jeu de lumières

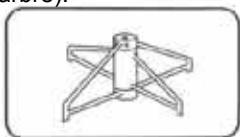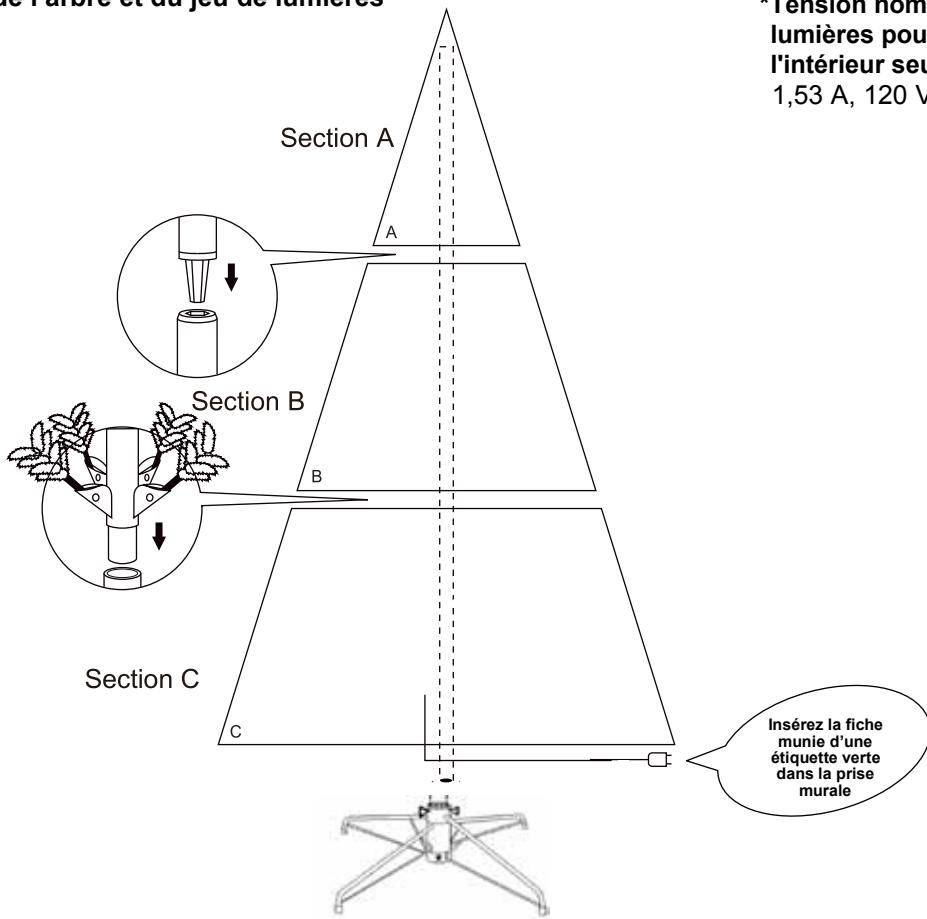

*Tension nominale du jeu de lumières pour l'arbre (usage à l'intérieur seulement)
1,53 A, 120 V, 60 Hz

3. Chaque section de l'arbre porte un autocollant numéroté. Veuillez identifier toutes les sections avant l'assemblage.
4. Assemblez l'arbre de bas en haut. Commencez avec la section du bas; vous devez retirer le capuchon de protection avant de l'insérer dans le pied. Assurez-vous que le tronc de l'arbre est complètement inséré dans le support et que le tronc est solidement en place.
5. Continuez à assembler l'arbre en insérant chaque section supérieure restante dans la section inférieure, pour terminer avec la cime.
6. Laissez les branches retomber ou tirez-les doucement vers le haut et vers l'extérieur. Au moment d'ajuster les branches, assurez-vous que les câbles ne sont pas pris dans les articulations des branches.

7. Insérez la fiche munie d'une étiquette verte dans la prise murale. (Voyez la figure B.) À présent, votre arbre en entier devrait être illuminé. Si certaines ampoules vacillent ou sont éteintes, il se peut qu'elles soient défectueuses ou mal vissées, ou que certaines fiches soient mal branchées. Branchez les fiches ou remplacez rapidement les ampoules défectueuses afin de maximiser le rendement et la durée de vie de votre arbre pré-illuminé.

8. Façonnez les branches et les rameaux de bas en haut. Commencez par les rameaux les plus éloignés du tronc, en faisant en sorte qu'il y en a un à droite, un à gauche et un au centre de la branche principale. (Voyez la figure C.)

Fig. C

Vue de dessus



Vue de côté




9. Une fois l'arbre assemblé selon les consignes ci-dessus, soulevez légèrement les rameaux des branches afin de les répartir uniformément. Au besoin, déplacez certaines branches afin de boucher les trous. Votre arbre de Noël est maintenant terminé et prêt à être décoré.

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE

1. Retirez toutes les décorations. Débranchez la rallonge de la prise murale, puis débranchez les cordons de jeu de lumières de chaque partie de l'arbre.
2. Démontez l'arbre de haut en bas. Soulevez délicatement la cime à la verticale pour la détacher de la section en dessous, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. Si vous avez de la difficulté à démonter le tronc, appliquez une petite quantité de lubrifiant au raccord et faites pivoter la partie supérieure du tronc dans les deux sens. Soulevez de nouveau la partie supérieure.
4. Continuez à soulever délicatement à la verticale chaque section de la section en dessous, en ramenez toutes les branches vers le tronc jusqu'à ce que la section du bas soit retirée du support de l'arbre.
5. Rangez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans la boîte, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.
6. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil. La chaleur et/ou l'humidité excessives peuvent endommager votre arbre.
7. N'utilisez pas de rallonge avec cet article, sauf si sa fiche s'insère complètement. Ne modifiez pas et ne remplacez pas la fiche.

Si l'arbre ne s'allume pas

1. Assurez-vous que toutes les fiches sont bien branchées et que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale. Reportez-vous au guide d'assemblage pour les instructions.
2. Vérifiez la présence d'ampoules desserrées, brisées ou manquantes et remplacez-les selon les besoins.
3. Si vous branchez de nombreux articles ensemble, assurez-vous de ne pas dépasser la plus basse puissance maximale indiquée sur l'étiquette du cordon, près de la prise de l'article branché.

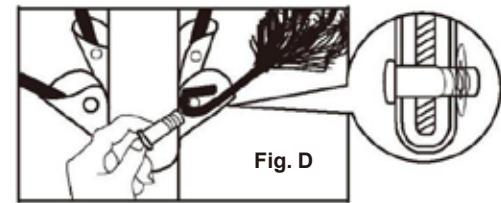

Tige de charnière desserrée

1. Des tiges de charnière supplémentaires sont incluses pour la réparation des charnières. Placez la branche dans la fente du support. Insérez un nouveau rivet de charnière dans le trou et fixez-le en clipsant l'extrémité du rivet. (Voyez la figure D.)

Remplacez le fusible du jeu de lumières

- Saisir la fiche et la retirer de la prise ou d'autres dispositifs de sortie. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Ouvrir le cache-fusible. Faire glisser le cache-fusible du dessus de la fiche de branchement vers les lames.
- Retirez soigneusement le fusible.
- Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 3 A, 125 V (fourni dans le sac de pièces de rechange).
- Fermer le cache-fusible. Faites glisser le cache-fusible sur le dessus de la fiche de branchement, en direction opposée aux lames.



PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre inclut des rivets, des ampoules et des fusibles de rechange.

S'il vous faut des pièces de rechange supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle.

Cet article comprend une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada accepte de remplacer tout article défectueux, pendant la période de garantie, lorsqu'il est retourné où il a été acheté avec une preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par :

NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8