


8.5"

**NOMA**<sup>MD</sup>

**ARBRE FLOQUÉ CHATOYANT ILLUMINÉ À  
COULEUR CHANGEANTE DE 7 1/2 PI**

N° de modèle : 151-9245-4

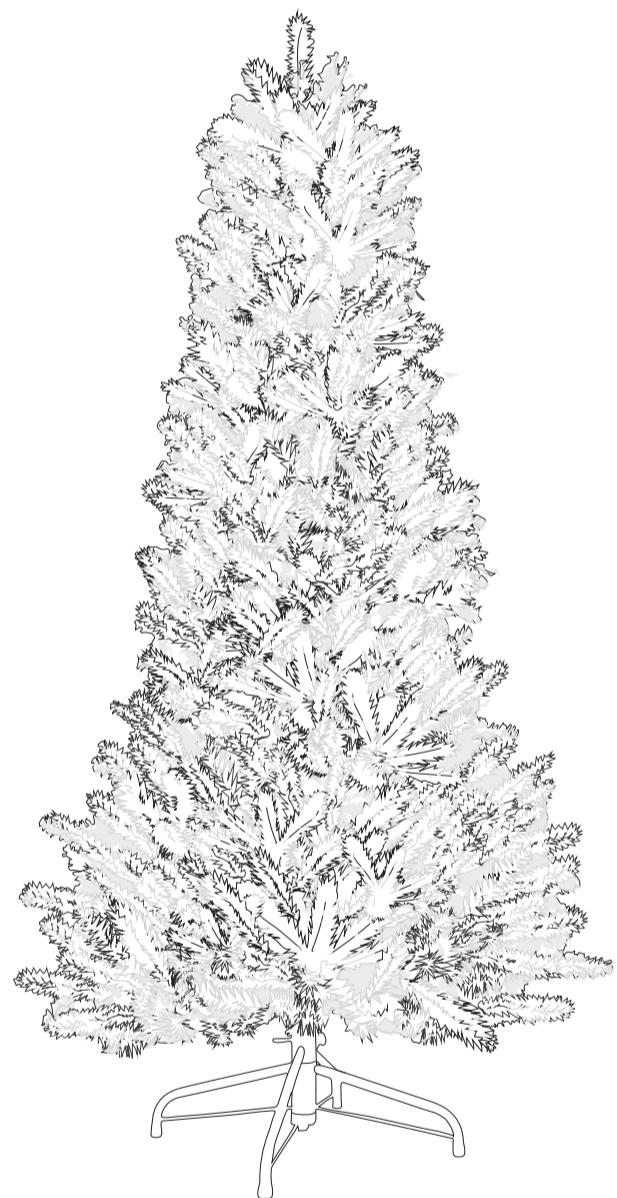

11"

**Numéro sans frais : 1 866 827-4985**

**IMPORTANT :** Veuillez lire le guide d'utilisation attentivement et le conserver à titre de référence.

**Guide d'utilisation**



## ARBRE FLOQUÉ CHATOYANT ILLUMINÉ À COULEUR CHANGEANTE DE 7 1/2 PI

N° de modèle : 151-9245-4 | Contactez-nous au 1 866 827-4985

2

### Guide d'utilisation

S'utilise à l'intérieur

Conservez la boîte  
à des fins de rangement

## CONSERVEZ CES CONSIGNES :

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes au sujet des blocs d'alimentation.

## AVERTISSEMENT :

PRODUIT ÉLECTRIQUE. Gardez-le hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Comme avec tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manutention et de l'utilisation de l'article pour réduire les risques de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. Les lumières stroboscopiques déclenchent parfois des crises chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Lisez toutes les consignes avant l'utilisation.

## LORSQUE VOUS UTILISEZ DES PRODUITS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, INCLUANT LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES : VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

1. N'utilisez pas d'articles saisonniers à l'extérieur à moins qu'il ne soit spécifié qu'ils conviennent à une utilisation intérieure et extérieure. Lorsque des articles sont utilisés pour des applications extérieures, branchez l'article à une prise comportant un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Si vous n'en avez pas, communiquez avec un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée.
2. Cet article d'usage saisonnier n'est pas conçu pour une utilisation ou une installation permanente.
3. N'installez pas ou ne placez pas cet article près d'un appareil de chauffage au gaz ou électrique, de foyers, de chandelles ou d'autres sources similaires de chaleur.
4. Ne fixez pas le câblage de l'article avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets acérés ou des clous.
5. Ne laissez pas de lumières DEL reposer sur le cordon d'alimentation ou sur les fils.
6. Débranchez l'article au départ de la maison, lorsque vous vous retirez pour la nuit ou si l'article est laissé sans surveillance.
7. Cet article est un article électrique, et non un jouet! Afin d'éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures et de choc électrique, l'appareil ne doit pas servir de jouet ni être placé à la portée des enfants.
8. N'utilisez pas cet article pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
9. Ne suspendez pas de décorations ou d'autres objets sur les cordons, les fils ou les jeux de lumières.
10. Ne placez pas la guirlande de lumières sur un tapis, des rideaux, des meubles ni permettre un contact avec le revêtement extérieur en vinyle lorsqu'il fonctionne.
11. Ne procédez pas à l'entretien ou au remplacement de lumières DEL défectueuses ou brûlées lorsque la guirlande de lumières est allumée.
12. Ne fermez pas de portes ou de fenêtres sur l'article ou sur les rallonges électriques puisque cela pourrait endommager l'isolant du fil.
13. Ne couvrez pas l'article avec un linge, du papier ou tout autre matériau qui ne fait pas partie de l'article lorsqu'il fonctionne.
14. Lisez et suivez toutes les directives inscrites sur l'article ou incluses avec celui-ci.
15. ATTENTION! Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique : a). N'installez pas cet article sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des recouvrements de branches en métal ou ayant l'apparence de métal. b). N'installez pas ou ne soutenez pas les guirlandes de lumières de façon à possiblement endommager l'isolation des fils électriques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



## ARBRE FLOQUÉ CHATOYANT ILLUMINÉ À COULEUR CHANGEANTE DE 7 1/2 PI

N° de modèle : 151-9245-4 | Contactez-nous au 1 866 827-4985

3

### CONSERVEZ CES CONSIGNES. CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Lorsque l'article est placé dans un arbre naturel, celui-ci doit être bien entretenu et frais. Ne placez pas l'article dans un arbre dont les aiguilles sont brunes ou se brisent facilement. Gardez le support de l'arbre rempli d'eau.
2. Si l'article est placé dans un arbre, celui-ci doit être solidement fixé et stable.
3. Avant l'utilisation ou la réutilisation, inspectez l'article attentivement. Jetez tout article dont le cordon ou l'isolant des fils est coupé, endommagé ou effiloché, dont les douilles ou les enveloppes des lumières DEL sont fissurées, dont les connexions sont desserrées ou les fils de cuivre dénudés.
4. Lors du rangement de l'article, retirez l'article avec précaution de l'endroit où il se trouve, y compris les branches d'arbres ou les buissons, pour éviter toute tension ou charge excessive au niveau des conducteurs, des connexions et des fils de l'article.
5. Lorsque l'article n'est pas utilisé, assurez-vous de le ranger soigneusement dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière du soleil.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Ce dispositif contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence.
2. Ce dispositif doit accepter les interférences reçues, même si elles sont susceptibles de nuire à son fonctionnement.

### ATTENTION

1. Déballez complètement cet article avant de le mettre en marche.
2. La pile doit être insérée et alignée selon la bonne polarité.
3. Remplacez seulement avec une pile de type AAA.
4. La pile épuisée doit être retirée du compartiment de pile.
5. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
6. Ne jetez pas la pile au feu.
7. La pile ne doit jamais être laissée dans l'article lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
8. Ne laissez jamais une pièce de plastique être en contact avec une source de chaleur ou une flamme.
9. Cet article est une décoration de Noël. Ce n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des petits enfants.

### ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Les articles électriques de rebut ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler où les installations existent. Consultez votre autorité locale ou votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage. Cela s'applique également à la pile.

ATTENTION

1. La tension nominale de ce jeu de lumières est de 29 V CC.  
Ne remplacez pas ni modifiez aucun connecteur sur cet article. Jetez l'article si le connecteur est endommagé. Assurez-vous que les connecteurs sont complètement insérés et que les anneaux des connecteurs sont bien tournés jusqu'à ce qu'ils soient complètement fixés, de telle façon que l'anneau ne puisse plus être tourné et que les deux portions du connecteur soient complètement assemblées.
2. N'UTILISEZ PAS UN GRADATEUR, NI INSTALLEZ QUELQUE TYPE D'ÉCLAIRAGE OU DE DÉCORATION DE NOËL ADDITIONNEL, ALIMENTÉ PAR LA DOUILLE D'UNE AMPOULE. UN TEL PROCÉDÉ POURRAIT ENDOMMAGER CETTE GUIRLANCE DE LUMIÈRES OU CAUSER DES BLESSURES. EN SUS, UN TEL PROCÉDÉ ANNULERA LA GARANTIE LIMITÉE DE CET ARTICLE.

**Avertissement :** Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

# NOMA<sup>MD</sup>

## ARBRE FLOQUÉ CHATOYANT ILLUMINÉ À COULEUR CHANGEANTE DE 7 1/2 PI

N° de modèle : 151-9245-4 | Contactez-nous au 1 866 827-4985

### ASSEMBLAGE

**Nous vous recommandons de porter des vêtements appropriés afin d'éviter les égratignures qui peuvent survenir pendant le processus d'assemblage.**

Déballez soigneusement le contenu du carton de l'arbre (fig. 1).

**Votre arbre doit inclure les composants suivants :**


Trois sections d'arbres : « A », « B » et « C » comme le montre la fig. 1.

Un support d'arbre en métal pliant avec un boulon à œil.

Un bouton-poussoir marche/arrêt avec cordon et fiche, qui est préattaché à la section la plus basse de votre arbre (section « A »).


Le sac polyéthylène contient la télécommande qui commande l'éclairage de 16 fonctions de votre arbre.

(2 x piles AAA sont incluses).

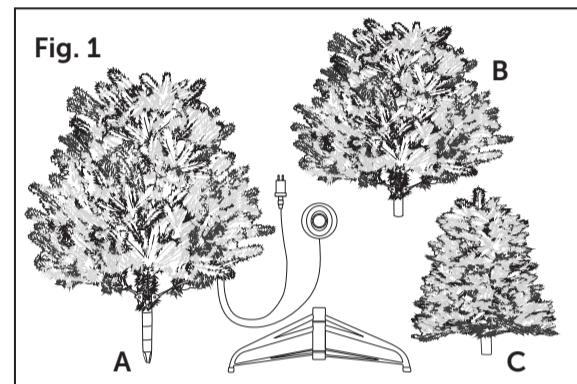



### ASSEMBLAGE DU SUPPORT D'ARBRE

1. Retirez le support d'arbre du sac en plastique, desserrez le boulon à œil et ouvrez le support d'arbre pour former un « X ».
2. Alignez le trou pour l'insertion du boulon à œil.
3. Commencez à visser le boulon dans le sens horaire pour quelques rotations seulement; laissez suffisamment d'espace pour que le poteau de l'arbre de la section « A » soit inséré dans le support assemblé (fig. 2).
4. Placez le support d'arbre à l'endroit souhaité; une fois que l'arbre est complètement assemblé, il peut être trop difficile de le déplacer.

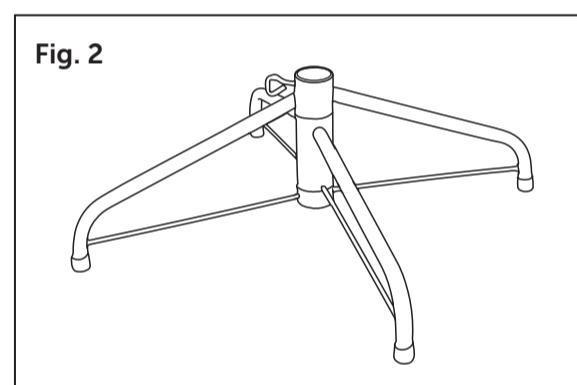

### ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

1. Localisez la partie inférieure de l'arbre qui est identifiée par une étiquette sur les branches extérieures portant la marque « A ».
2. Retirez le capuchon en plastique protecteur en le tordant et en l'éloignant de l'extrémité du poteau (qui est pincée à un point) et placez cette extrémité dans le support de l'arbre. Assurez-vous que l'extrémité pointue du poteau s'étend de l'extrémité inférieure du support (fig. 3).
3. Serrez le boulon à œil, en prenant soin de ne pas trop serrer.
4. Déliez et enlevez le matériel d'attache des branches de la section « A ».
5. Dépliez doucement les branches vers le bas.
6. Sous l'arbre de la section « A », se trouve une pédale à bouton-poussoir marche/arrêt avec cordon et fiche (fig. 4). Retirez l'attache sur le cordon et insérez la fiche dans une prise électrique alimentée La section « A » sera maintenant allumée. Si la section « A » n'est pas allumée, appuyez sur la pédale à bouton-poussoir marche/arrêt (fig. 4).

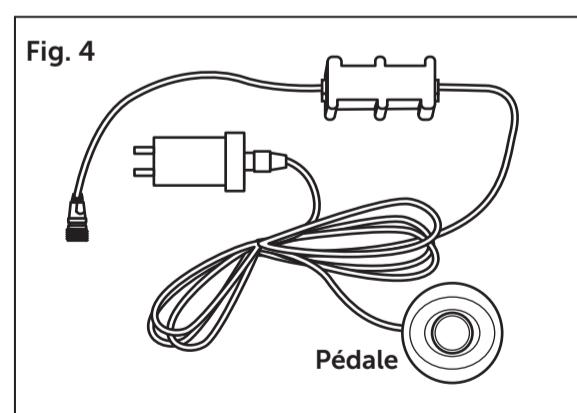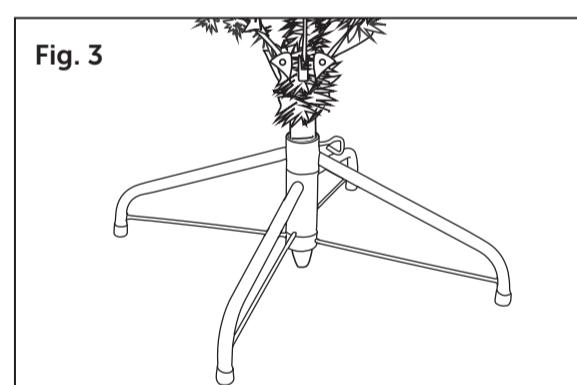

#### Opération de la pédale à bouton-poussoir marche/arrêt :

La pédale à bouton-poussoir marche/arrêt est destinée à fournir un fonctionnement de marche/arrêt manuel de base uniquement et ne fournit pas les options d'éclairage à 16 fonctions de la télécommande.

# NOMA<sup>MD</sup>

## ARBRE FLOQUÉ CHATOYANT ILLUMINÉ À COULEUR CHANGEANTE DE 7 1/2 PI

N° de modèle : 151-9245-4 | Contactez-nous au 1 866 827-4985

### TECHNOLOGIE-POWER POLE

**REMARQUE :** Votre arbre a été conçu avec la technologie Power Pole; permettant à chacune des sections restantes de l'arbre de s'allumer automatiquement lors d'une insertion ferme de chaque section portant une lettre (fig. 5) (fig. 6).

7. Localisez la section suivante de l'arbre qui est identifiée par une étiquette sur les branches extérieures portant la marque « B » (fig. 5).
8. Retirez le capuchon de protection en plastique de l'extrémité du poteau sur la section « B »; insérez cette extrémité sur le dessus du poteau de la section « A » (fig. 6).
9. Une fois que la section « B » est entièrement insérée vers le bas dans la section « A »; la section « A » et la section « B » seront maintenant allumées.
10. Encore une fois, déliez et enlevez le matériel d'attache des branches.
11. Dépliez doucement les branches vers le bas de la section « B ».
12. Localisez la section supérieure de l'arbre qui est identifiée par une étiquette sur les branches extérieures portant la marque « C » (fig. 5).
13. Insérez la section supérieure « C » sur le dessus de la section « B » (fig. 5).
14. Une fois que la section « C » est entièrement insérée vers le bas dans la section « B », votre arbre entier sera maintenant allumé!
15. Dépliez doucement les branches vers le bas de la section « C ».

### UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La capacité de 16 fonctions de votre arbre de Noël à DEL préformé et pré-éclairé est contrôlée par l'utilisation de la télécommande fournie (fig. 7 – page 6).

### IMPORTANT : « MODE ACCUEIL »Activation de votre télécommande.

- Appuyez sur et en même temps.
- L'arbre clignotera multicolore deux fois pour s'activer.
- Ce double clignotement multicolore indique que vous pouvez maintenant utiliser la télécommande manuellement.

**REMARQUE :** Une fois réglé sur « Mode Accueil », si l'arbre est éteint par l'utilisation de la pédale à bouton-poussoir, l'appui sur la télécommande, ou en le débranchant de la prise électrique, une fois rallumé, l'arbre fonctionnera automatiquement par défaut au dernier réglage de couleur et de fonction sélectionné.

- **Remarque importante :** Si vous appuyez à nouveau sur ces deux boutons simultanément (l'arbre clignotera multicolore une seule fois), l'arbre reviendra en « Mode Magasin » et l'arbre fonctionnera automatiquement par défaut au réglage de la fonction « spectacle de lumière » (après être resté inactif pendant seulement 3 minutes), puis TOUTES les 15 combinaisons de fonctions d'éclairage de l'arbre seront activés.

Fig. 5


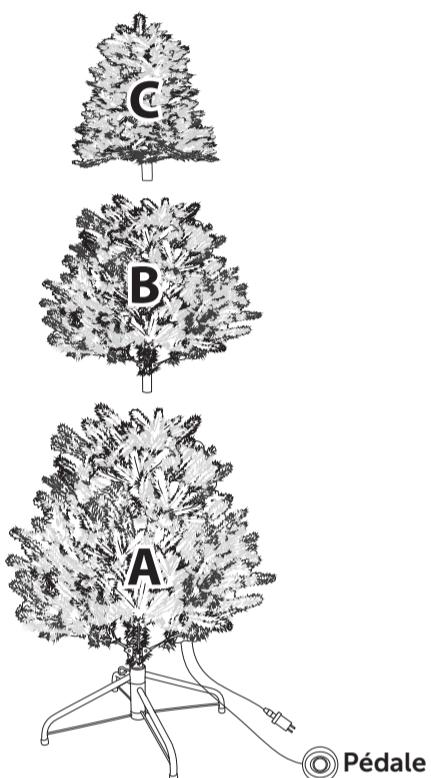


Fig. 6

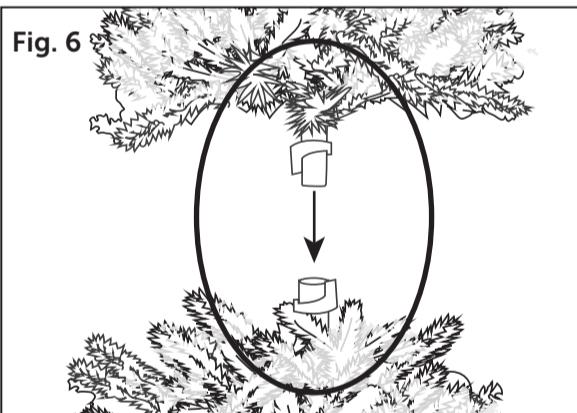

# NOMA<sup>MD</sup>

## ARBRE FLOQUÉ CHATOYANT ILLUMINÉ À COULEUR CHANGEANTE DE 7 1/2 PI

N° de modèle : 151-9245-4 | Contactez-nous au 1 866 827-4985

### SÉLECTION DE LA COULEUR ET DE LA FONCTION

Appuyez simplement sur un bouton de fonction d'éclairage souhaité, en choisissant l'une des 16 fonctions d'éclairage individuelles disponibles (Fig. 7).

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Spectacle de lumière            | 9. Chatoyer lent                 |
| 2. Blanc chaud en continu          | 10. Variation de couleur lente   |
| 3. Multicolore en continu          | 11. Changement de couleur rapide |
| 4. Blanc chaud (scintillement)     | 12. Changement de couleur lent   |
| 5. Blanc chaud (atténuation lente) | 13. Atténuation rapide           |
| 6. Multicolore (atténuation lente) | 14. Atténuation lente            |
| 7. Blanc chaud (progressif)        | 15. Blanc chaud (clignotement)   |
| 8. Chatoyer rapide                 | 16. Multiclignotement            |

### FONCTION DE MINUTERIE

1. Appuyez sur le bouton « Minuterie » et les lumières des arbres clignoteront en **BLANC CHAUD** 3 fois indiquant que la minuterie « Marche » pendant 6 heures / « Arrêt » pendant 18 heures a maintenant été activée.

**Remarque :** Les lumières de l'arbre s'allumeront automatiquement pendant 24 heures après leur activation initiale.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton « Minuterie » et les lumières des arbres clignoteront **MULTI** 3 fois indiquant que la fonction de minuterie a maintenant été désactivée.

**Remarque :** Le fonctionnement Marche/Arrêt de l'arbre est maintenant contrôlé soit par le fonctionnement manuel de la télécommande, soit par la pédale à bouton-poussoir.

Fig. 7





## ARBRE FLOQUÉ CHATOYANT ILLUMINÉ À COULEUR CHANGEANTE DE 7 1/2 PI

N° de modèle : 151-9245-4 | Contactez-nous au 1 866 827-4985

7

DÉPANNAGE

1. Si l'arbre ne s'allume pas, appuyez sur le bouton marche/arrêt de votre télécommande. Si l'arbre ne s'allume toujours pas, il peut être nécessaire de remplacer la pile. Insérez 2 piles AAA.  
**REMARQUE :** La capacité d'éclairage à 16 fonctions de l'arbre est contrôlée par l'utilisation de la télécommande fournie.
2. Si l'arbre ne s'allume toujours pas, appuyez sur la pédale à bouton-poussoir marche/arrêt.
3. Si une section à lettre individuelle ne s'allume pas, retirez chaque section, puis réinsérez-la conformément aux instructions pour vous assurer que la connexion électrique est réalisée.

**REMARQUE : DES DEL SPÉCIALES NON REMPLAÇABLES ONT ÉTÉ UTILISÉES DANS VOTRE ARBRE PRÉ-ÉCLAIRÉ; DANS LE CAS OÙ UNE AMPOULE DEL INDIVIDUELLE BRÛLE, LES AMPOULES DEL RESTANTES CONTINUERONT À RESTER ALLUMÉES.**

DÉMONTAGE ET RANGEMENT

1. Retirez doucement la fiche de sa prise électrique et liez soigneusement le cordon et la fiche.
2. En commençant par la section supérieure de l'arbre, levez chaque section directement à partir de la section ci-dessous et continuez à travailler vers le bas.  
**REMARQUE :** Vous devrez peut-être agiter légèrement chaque section lorsque vous levez chaque section vers le haut.
3. Pour enlever la section inférieure et finale, desserrez le boulon à oeil en le tournant dans le sens antihoraire et levez la section « A » du collier de support du support de l'arbre.
4. Pliez doucement les branches de chaque section vers le haut, vers le centre, puis placez chaque section dans la boîte de rangement.  
**REMARQUE :** À l'exception de la section « supérieure » de l'arbre, le maintien de chaque section à l'envers permettra aux branches de se rabattre vers le bas grâce aux charnières, ce qui aide à l'emballage de chaque section dans la boîte de rangement.
5. Dévissez le boulon à oeil du support de l'arbre, puis pliez le support; placez ces pièces dans la boîte de rangement.
6. Il est recommandé de toujours entreposer l'arbre dans un endroit frais et sec, à l'abri d'une exposition excessive à la chaleur ou à la lumière du soleil.

**REMARQUE : BIEN QUE LES JEUX DE LUMIÈRES À DEL SUR L'ARBRE SOIENT CONÇUS POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR, LA COMBINAISON DE L'ARBRE AVEC LES LUMIÈRES À DEL EST POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.**



## ARBRE FLOQUÉ CHATOYANT ILLUMINÉ À COULEUR CHANGEANTE DE 7 1/2 PI

N° de modèle : 151-9245-4 | Contactez-nous au 1 866 827-4985

**AVERTISSEMENT DE FLOCAGE OU  
DE PAILLETTES**

**GARANTIE**

### GARANTIE LIMITÉE

Garantie limitée de 5 ans sur l'arbre. Ce produit a été prétesté avant l'expédition et la date codée. Conformément au Code national de l'électricité, cet article est conçu pour une installation et une utilisation saisonnières (90 jours max.). La garantie limitée de 5 ans couvre la réparation ou le remplacement de tout article qui ne s'allume pas pendant 5 saisons de Fêtes consécutives (90 jours maximum par saison). Cette garantie est nulle si l'article est mal utilisé ou endommagé de quelque façon que ce soit.

#### CES CONSIGNES S'APPLIQUENT À L'ARTICLE SUIVANT

Modèle no 151-9245-4 Arbre floqué chatoyant illuminé à couleur changeante de 7 1/2 pi

**Fabriqué en Chine  
Importé par  
NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8**

#### **Remarque : Votre arbre pré-éclairé a été floqué professionnellement.**

Lorsque les sections d'arbres sont retirées de son carton, vous remarquerez peut-être une accumulation de flocage ou de paillettes à la base du carton.

#### **Ne soyez pas alarmé.**

Ce matériau de flocage ou de paillettes en vrac a été comptabilisé et planifié dans le processus d'emballage et de fabrication de cet arbre.

#### **L'apparence ou l'intégrité de la qualité de l'arbre n'ont en aucun cas été compromises.**

Pendant les futures saisons de Fêtes, vous pouvez vous attendre à ce qu'un léger saupoudrage de flocage ou de paillettes se détache de votre arbre pendant le processus d'emballage et de déballage. Des flocages ou des paillettes supplémentaires ont été collés à votre arbre pour tenir compte de cette perte annuelle mineure.

#### **La beauté globale de votre arbre ne sera pas diminuée.**

Il suffit de balayer ou d'aspirer le flocage ou les paillettes décollés à la fin de l'assemblage. Pendant le processus de flocage ou de paillettes, les ampoules elles-mêmes ont été floquées. Cela a été fait délibérément pour l'effet d'éclairage global de l'arbre.

**REMARQUE IMPORTANTE :** Votre arbre floqué ne doit PAS être rangé dans un ou plusieurs sacs en plastique, car de l'humidité et de la condensation peuvent se produire, provoquant la décoloration du matériel de flocage.

Votre arbre floqué doit être entreposé dans un endroit frais et sec, à l'abri d'une exposition excessive à l'humidité, à la chaleur ou à la lumière du soleil.

Avec des soins appropriés et un emplacement de rangement approprié, vous profiterez de nombreuses années de plaisir.