

SMART WI-FI OUTLET **START GUIDE**

ENGLISH

Pour les instructions en français,
veuillez consulter la page 19

geeni™

Thank you for purchasing your Geeni smart home product. Ready to get started? Download the Geeni app to manage your CURRENT (and all other Geeni devices) straight from your phone or tablet. Easily connect to your home Wi-Fi and control multiple devices with the touch of your fingertips.

CAUTION:


- Use only copper wire
- Do not operate with the faceplate removed
- This product should only be installed by a qualified electrician and in compliance with local and national electrical codes.
- Indoor use only.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE. Please follow all safety instruction before installing, servicing, or removing your CURRENT.

Contents

Download & Register	2-4
Install	5-8
Reset & Restart	9
Connect (Easy Mode)	10-11
Connect (AP Mode)	12-13
FAQ, Troubleshooting, Notices	14-17

What's in the Box

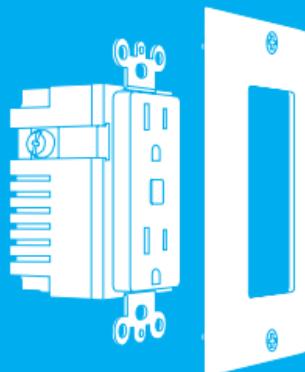


- Smart Wi-Fi Outlet
- Face Plate
- 2 x Screws for Outlet
- 2 x Screws for Faceplate
- Start Guide
- Voice Control Guide

Get Ready


- Turn OFF AC Power at the circuit breaker or fuse. Use a noncontact voltage tester to ensure that power is off. More than one disconnect switch may be required to turn off power.
- Use Copper Conductors Only

1

Download the Geeni app

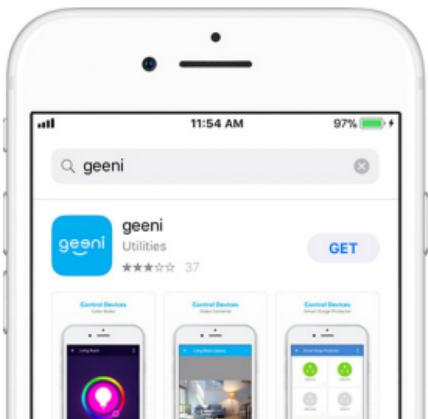


 Download on the
App Store

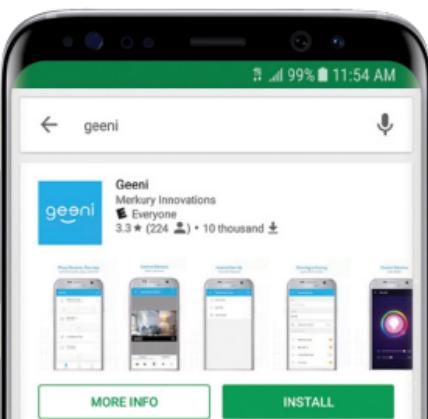


 GET IT ON
Google Play

2

Register a Geeni account

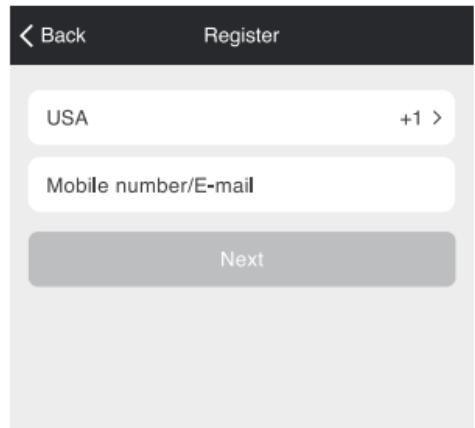


STEP 1
Enter your mobile phone number
or email address.

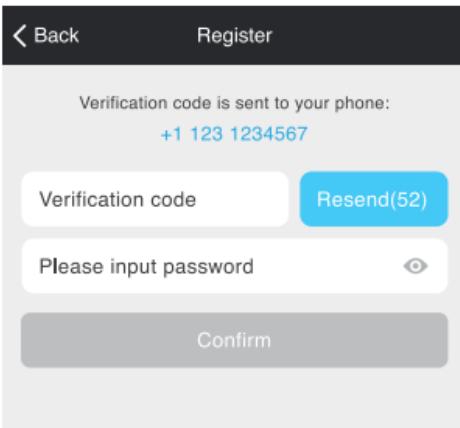

STEP 2
Enter the verification code
and create a password.

2

Register a Geeni account, cont.

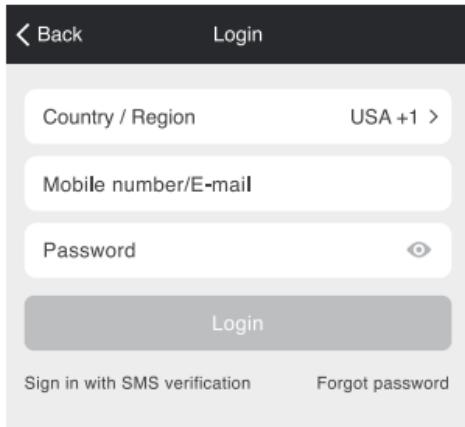

The image shows the login screen of the Geeni app. It has a dark header bar with 'Back' and 'Login' buttons. Below is a form with fields for 'Country / Region' (set to 'USA +1'), 'Mobile number/E-mail', and 'Password'. There is also a 'Login' button and links for 'Sign in with SMS verification' and 'Forgot password'.


STEP 3
Log into the app.

3

Install

STEP 1

Shut off power at the circuit breaker for the outlet that you are replacing. More than one disconnection may be required to turn off power. Use a noncontact voltage tester to ensure that power is off.

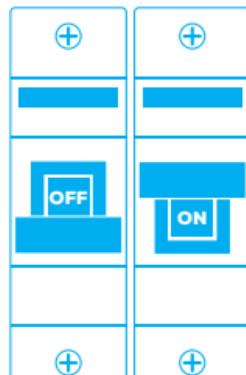

STEP 2

Remove old outlet by disconnecting all wires.



Disconnect all wires.


3

Install (cont'd)


STEP 3

Connect CURRENT's neutral wire (white) to your home's neutral wire.

Connect CURRENT's line (Black), Neutral (White), and Ground (Green) wires as shown.

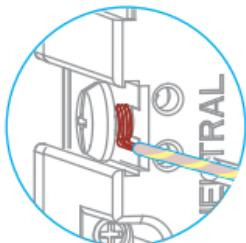

Place stripped wire into the hole and tighten down the screw

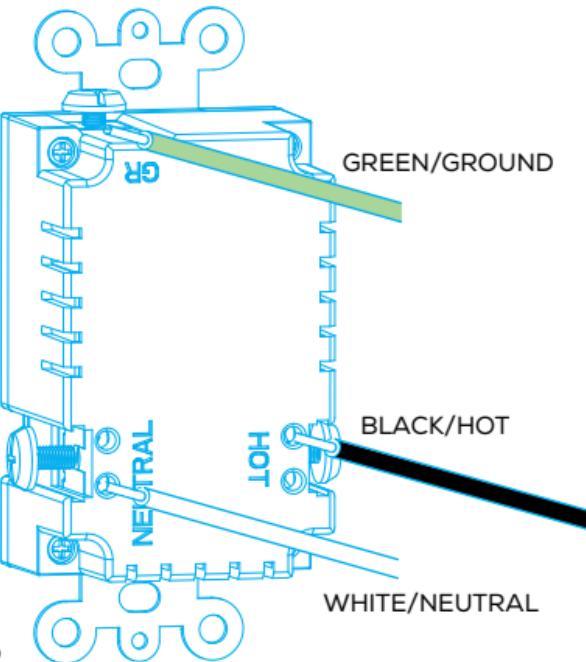


3

Install (cont'd)

STEP 4

A

Use the two A screws to secure the CURRENT to the junction box.

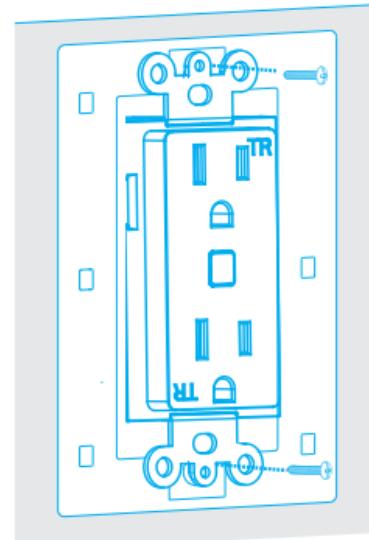


3

Install (cont'd)

STEP 4

B

Use the two B screws provided to secure the faceplate bracket to the CURRENT

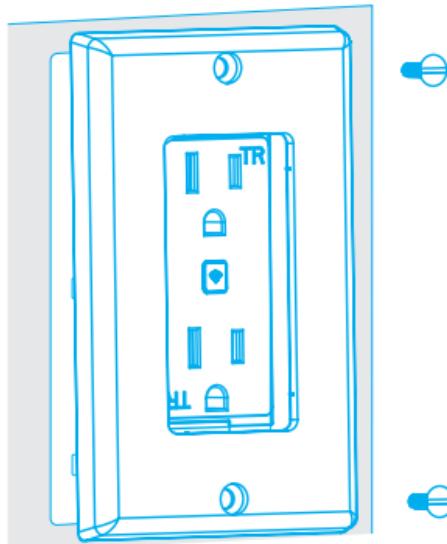

STEP 5


Restore power by turning the breaker back on

STEP 6

Once power is connected, the blue indicator light will blink to indicate that CURRENT is ready to connect to Wi-Fi.

4

Reset and restart (cont'd)

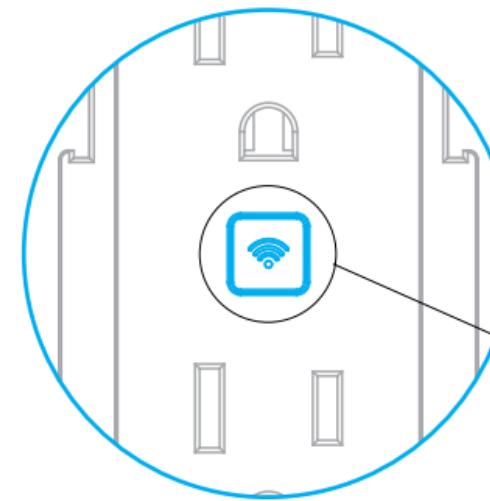

Blinking fast: Ready for Easy Mode
Blinking slow: Ready for AP Mode
Solid: Device power on


How do I reset the device and what does the blinking light mean?

Reset CURRENT by pressing and holding the reset button for 3 seconds until the indicator light is flashing rapidly.

- Reset one time (press and hold) to reach Easy mode (Fast blinking blue, 2x per second)
- Reset again (press and hold) to reach AP Mode (Slow blinking blue, every 3 seconds)

5

Connect: Easy Mode

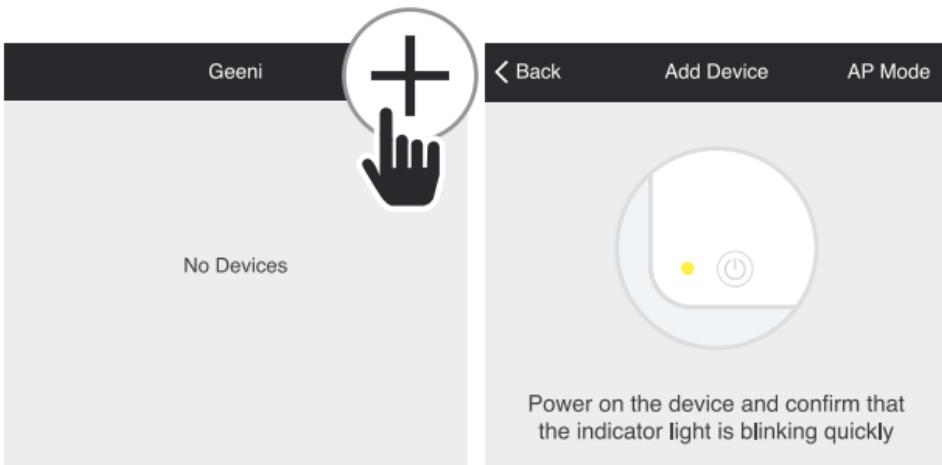

STEP 1
Open the Geeni app. In the top corner of the Devices screen, click (+).
Choose "Smart Power".

STEP 2
Make sure CURRENT's light is rapidly flashing blue.
If not, reset to reach Easy Mode to connect (Page 9).
Press "Next Step" in the app.

Cancel

Set up Wi-Fi for the device

Wi-Fi: Your Wi-Fi Change network

Confirm

This app is supported only on 2.4GHz Wi-Fi channels

Connecting Now

8%

Make sure your phone and device are as close to your router as possible

- Searching for device
- Registering device to the cloud
- Initializing your device

STEP 3
Enter your Wi-Fi network and password.

NOTE: Geeni can't connect to 5GHz networks.
*If the connection fails, try to connect using AP Mode.


STEP 4
The Geeni app will connect to CURRENT.

6

Connect: AP Mode

STEP 1

Make sure CURRENT's light is slowly flashing blue.
If not, reset to reach AP mode (page 9).

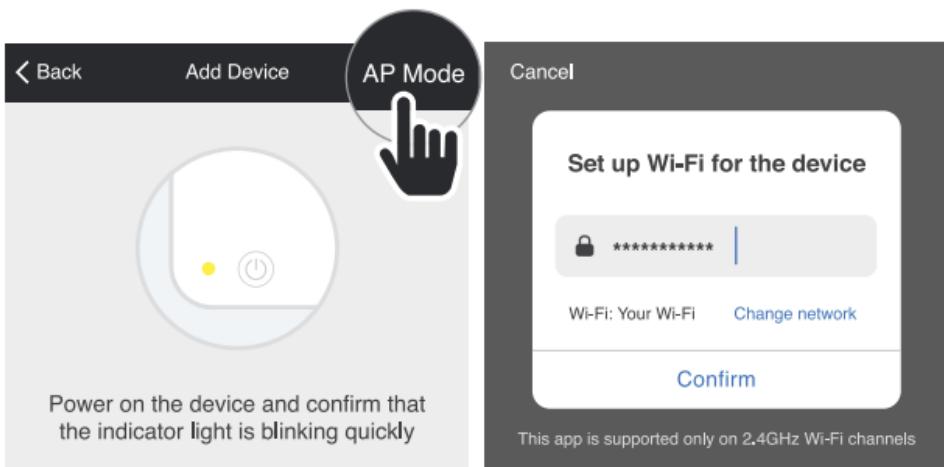


STEP 2

Open the Geeni app. In the top corner of the Devices screen, click (+).


Choose "Smart Power".

Choose "AP Mode" in the top corner.

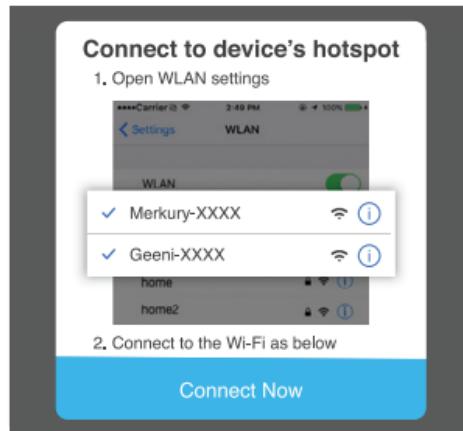

STEP 3

Press "Next" and enter your Wi-Fi details.

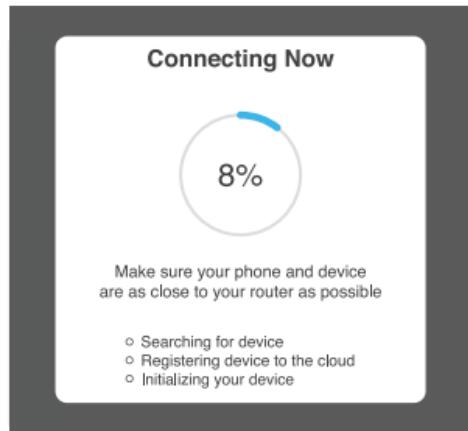

STEP 4

Follow the instructions to choose the device from your Wi-Fi list.

STEP 5
The Geeni app will connect to CURRENT.

NOTE: Geeni can't connect to 5GHz networks.

Frequently Asked Questions

1. Can I share with family and friends?

Yes, you can share access to CURRENT and any other Geeni device. In the Geeni app, press the "Profile" button and click on "Device Sharing" to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the Geeni app and registered an account.

2. Can I group multiple Geeni devices together?

Yes, you can group multiple same-type devices by room, location, or however else you want. The same devices can be in multiple groups. For example, if you create a group for "Bedroom" and another group for "Entire House," your Bedroom lights can be included in both groups. From your main device list, click on one of the devices you want to group, press the "... " button on the top right for advanced settings, and click "Create Group." You'll be able to name a new group and choose which devices you'd like to group together.

3. How many devices can I control?


Each outlet in CURRENT can be controlled individually. In addition, Geeni's app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

4. My Geeni device has a funny name. How do I rename it?

From your main device list, click on one of the devices you want to rename, press the "... " button on the top right for advanced settings, and click "Modify Device Name" (or "Modify Group Name"). You'll then be able to choose a more familiar name. To rename a particular outlet, click the small pencil icon next to its name.

5. What should I do if the device appears offline or is unreachable?

Make sure your Wi-Fi router is online and in range, and check that you have the latest Geeni functionality by clicking "Check for firmware update" in your device settings. If power is connected but CURRENT is not responding, hold down the Restart button to cycle the fuse and give CURRENT a jump start.

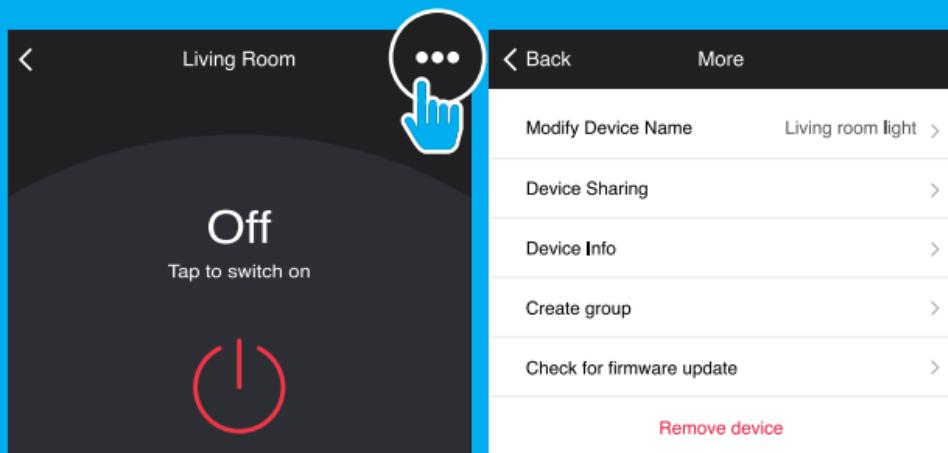

6. What's the wireless range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

7. If my Wi-Fi/Internet goes down, will Geeni still work?

Geeni products need to be connected to Wi-Fi in order to use them remotely.

Troubleshooting

Can't connect to Wi-Fi?

Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check whether there are any Internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, reset your Wi-Fi router and try again.

Reset the device

Reset CURRENT by pressing and holding the button for 3 seconds until the indicator light is flashing rapidly.

- Reset one time (press and hold) to reach Easy mode (Fast blinking blue, 2x per second)
- Reset again (press and hold) to reach AP Mode (Slow blinking blue, every 3 seconds)

System Requirements

- Mobile device running iOS® 9 or higher or Android™ 4.1x or higher
- Existing 2.4GHz Wi-Fi network (not compatible with 5GHz Wi-Fi networks)
- Existing outlet box; the box should be more than 2 inches deep
- Geeni app

IMPORTANT: Please consult a licensed electrician if you are unfamiliar with electrical installations.

Technical Specifications

- Input: 100V-130V, 60HZ
- Single Output 15A Max / outlet
- Total Output 15A Max

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Important Information:

Before installing, read and follow all precautions, including the following:

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE

CURRENT must be installed and used in accordance with the National Electric Code. Please consult a licensed electrician if you are uncomfortable or unfamiliar with electrical work. Disconnect power before installing or modifying this product.

CAUTION: Suitable for indoor use only.

Support:

If you encounter any issues, please call (888) 232-3143 (Toll Free) or email support@mygeeni.com for help. Support is available seven days a week. To explore our full selection of products, visit us at: www.mygeeni.com

© 2019 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.

The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. Geeni is a trademark of Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Galaxy S is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Google, Google Play, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. iOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China

Connexion impossible? Besoin d'aide?



NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU
MAGASIN OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ

Soutien Geeni :

support@mygeeni.com

ou tapez sur 'Support' dans l'appli Geeni
pour obtenir de l'aide.

PRISE
INTELLIGENTE WI-FI
GUIDE DE DÉPART

FRANÇAIS

For instructions in English, see pg 1

geeni™

Nous vous remercions d'avoir acheté votre produit Geeni pour la maison intelligente. Vous êtes prêt à commencer? Téléchargez l'appli Geeni pour gérer votre appareil Geeni De la prise CURRENT (et tous les autres dispositifs Geeni) directement depuis votre téléphone ou votre tablette. Connectez-vous facilement à votre réseau Wi-Fi domestique et contrôlez plusieurs dispositifs du bout des doigts.


MISES EN GARDE :

- Utiliser uniquement du fil de cuivre
 - Ne pas opérer avec la plaque frontale retirée
 - Ce produit ne doit être installé que par un électricien qualifié et en conformité avec les codes électriques locaux et nationaux.
- AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE.** Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité avant d'installer, d'entretenir ou d'enlever votre appareil De la prise CURRENT.

Contenu

Téléchargement et installation	2-4
Installation	5-8
Réinitialisation et redémarrage	9
Connexion (mode facile)	10-11
Connexion (mode AP)	12-13
FAQ, Dépannage, Avis	14-17

Inclus dans la boîte

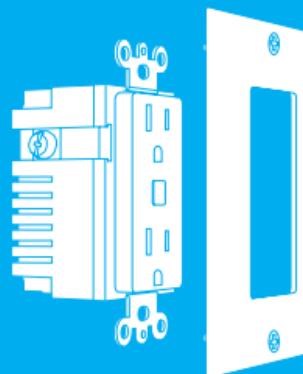


- Prise Wi-Fi intelligente
- Plaque frontale
- 2 vis pour la prise
- 2 vis pour la plaque frontale
- Guide de départ
- Guide de contrôle vocal

Préparez-vous

- Coupez l'alimentation en courant alternatif au niveau du disjoncteur ou du fusible. Utilisez un testeur de tension sans contact pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Il peut être nécessaire d'utiliser plus d'un interrupteur pour couper le courant.
- Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.


1

Téléchargement de l'appli Geeni

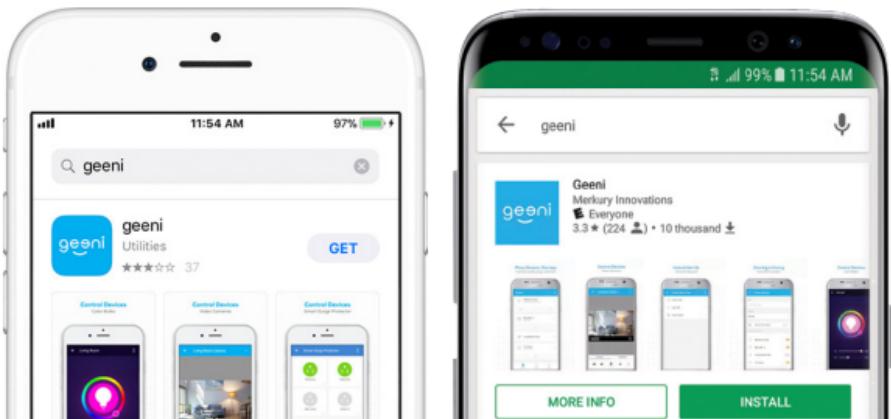

2

Enregistrement d'un compte Geeni

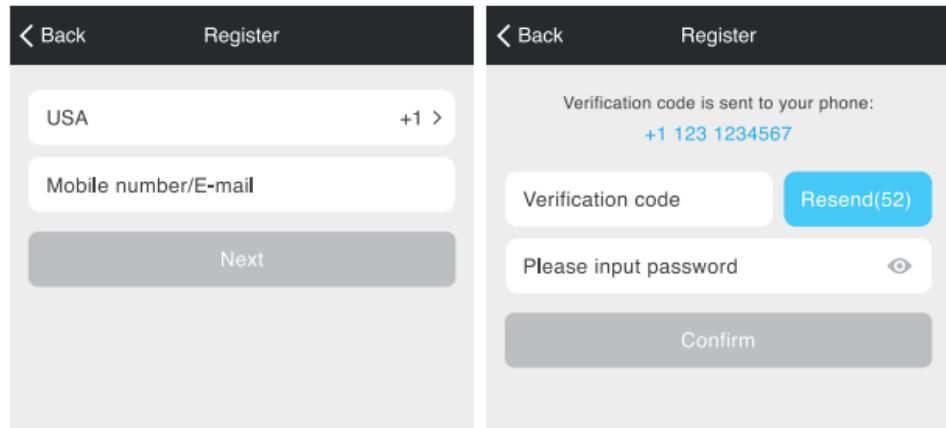

ÉTAPE 1

Entrez votre numéro de téléphone
cellulaire ou votre adresse
courriel.

ÉTAPE 2

Entrez le code de vérification
et créez un mot de passe.

2

Enregistrez un compte Geeni (suite)

< Back Login

Country / Region USA +1 >

Mobile number/E-mail

Password 

Login

Sign in with SMS verification Forgot password


ÉTAPE 3
Ouvrez une session sur votre
compte.

3

Installation

ÉTAPE 1

Coupez le courant au niveau du disjoncteur de la prise que vous remplacez. Plusieurs déconnexions peuvent être nécessaires pour couper le courant. Utilisez un testeur de tension sans contact pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

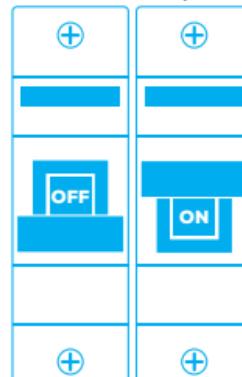

ÉTAPE 2

Retirez l'ancienne prise de courant en débranchant tous les fils.



Débranchez tous les fils.



3

Installation (suite)

ÉTAPE 3

Connectez le fil neutre De la prise CURRENT (blanc) au fil neutre de votre maison.

Connectez les fils de ligne (noir), de neutre (blanc) et de terre (vert) de la prise CURRENT comme indiqué.

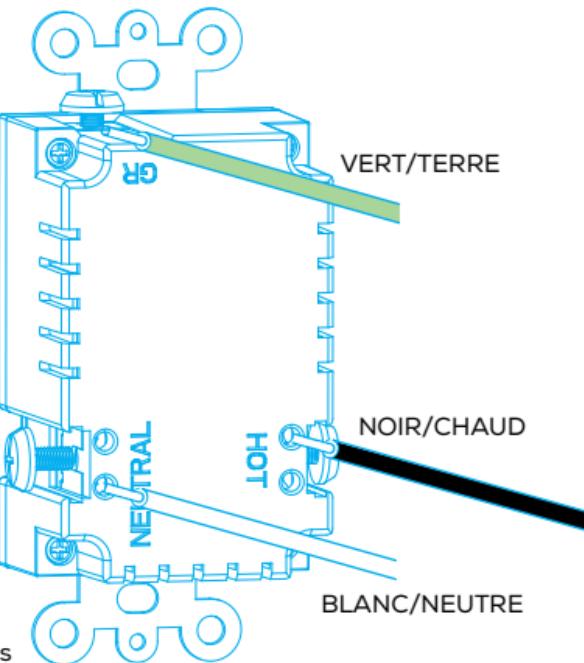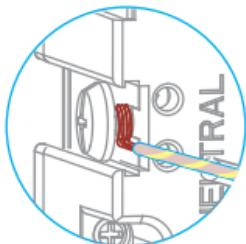

Placez le fil dénudé dans le trou et serrez la vis.


3

Installation (suite)

ÉTAPE 4

A

Utilisez les deux vis A pour fixer la prise CURRENT à la boîte de jonction.

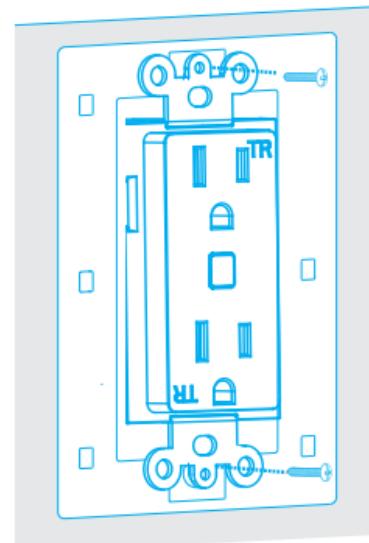


3

Installation (suite)

ÉTAPE 4

B

Utilisez les deux vis B fournies pour fixer le support de la plaque frontale à la prise CURRENT.

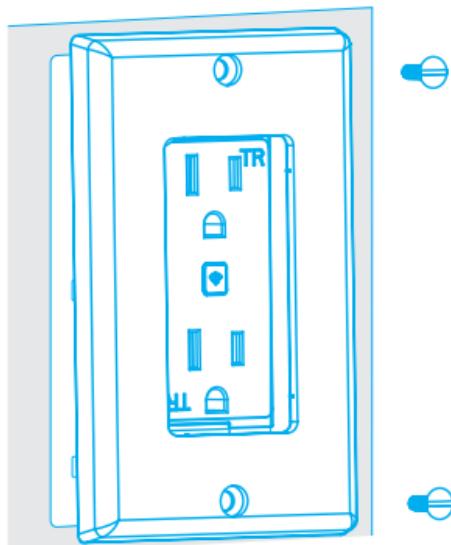

ÉTAPE 5


Rétablir le courant en remettant le disjoncteur en marche.

ÉTAPE 6

Une fois l'alimentation connectée, le voyant bleu clignotera pour indiquer que la prise CURRENT est prête à se connecter au Wi-Fi.

4

Réinitialisation et redémarrage

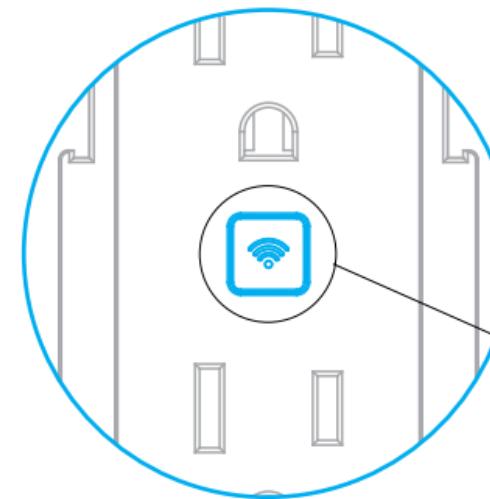

- Clignotement rapide : Prêt pour le mode facile
- Clignotement lent : Prêt pour le mode AP
- Feu fixe : Le dispositif est en fonction


Comment réinitialiser le dispositif et que signifie la lumière clignotante?

Réinitialiser la prise CURRENT en appuyant sur le bouton de réinitialisation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

- Réinitialiser une fois (appuyer et maintenir) pour atteindre le mode facile (Bleu clignotant rapidement, 2x par seconde)
- Réinitialiser à nouveau (appuyer et maintenir) pour atteindre le mode AP (Bleu clignotant lentement, toutes les 3 secondes)

5

Connexion : Mode facile

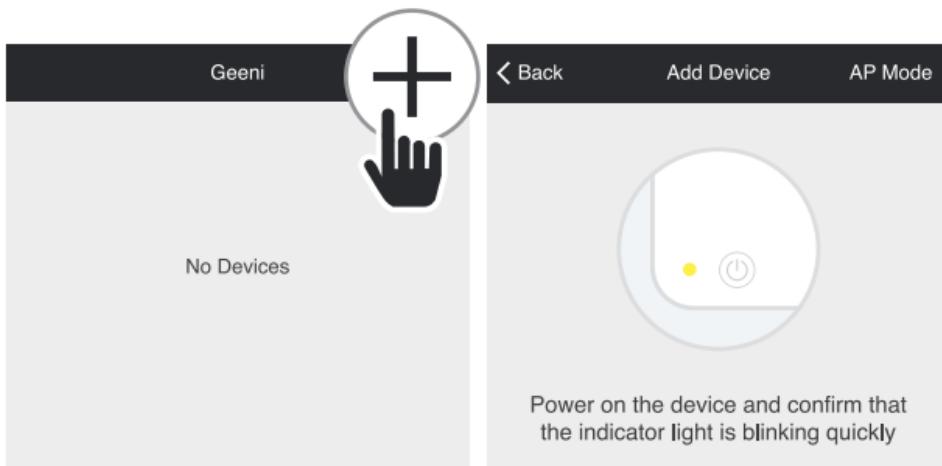

ÉTAPE 1

Ouvrez l'appli Geeni. Dans le coin supérieur de l'écran Dispositifs, cliquez sur (+).

Choisissez "Smart Power".

ÉTAPE 2

Assurez-vous que la lumière du jour est rapidement bleu clignotant.

Si ce n'est pas le cas, réinitialisez pour atteindre le mode facile pour se connecter (page 29).
Appuyez sur "Next Step" dans l'appli.

Set up Wi-Fi for the device

Wi-Fi: Your Wi-Fi Change network

Confirm

This app is supported only on 2.4GHz Wi-Fi channels

Cancel

Connecting Now

8%

Make sure your phone and device are as close to your router as possible

- Searching for device
- Registering device to the cloud
- Initializing your device

ÉTAPE 3

Entrez votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe.

ÉTAPE 4

L'appli Geeni se connectera à la prise CURRENT.

REMARQUE : Geeni ne peut pas se connecter au réseaux 5 GHz.


*Si la connexion échoue, essayez de vous connecter en utilisant le mode AP.

6

Connexion : mode AP

ÉTAPE 1

Assurez-vous que le voyant de LA PRISE CURRENT clignote lentement en bleu. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez pour réinitialiser le mode AP (page 29).

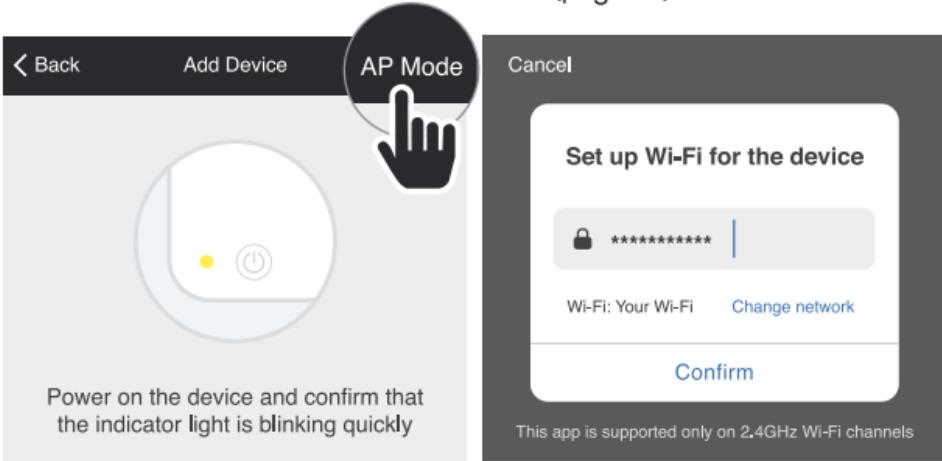


ÉTAPE 2

Ouvrez l'appli Geeni. Dans le haut dans le coin de l'écran Dispositifs, cliquez sur (+).

Choisissez "Smart Power".
Choisissez "AP Mode" dans le coin supérieur.

ÉTAPE 3


Appuyez sur "Next" et entrez vos détails Wi-Fi.

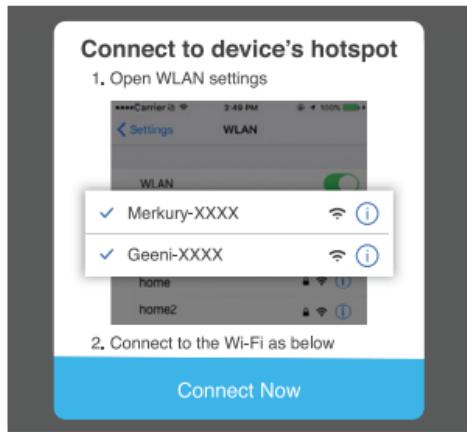

ÉTAPE 4


Suivez les instructions pour choisir le dispositif dans votre liste Wi-Fi.

REMARQUE : Geeni ne peut pas se connecter au réseaux 5 GHz.

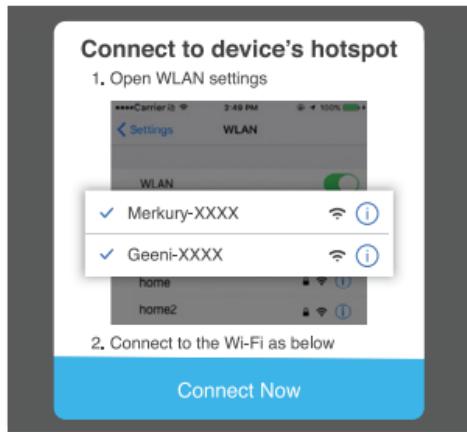

ÉTAPE 5

L'appli Geeni se reconnectera à la prise CURRENT.

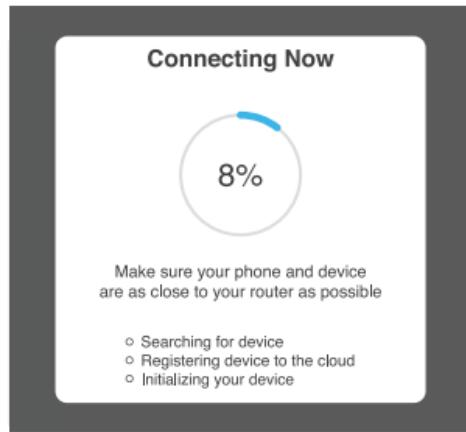

Connect Now

ÉTAPE 6

Make sure your phone and device are as close to your router as possible

- Searching for device
- Registering device to the cloud
- Initializing your device

Questions fréquemment demandées

1. Puis-je partager avec ma famille et mes amis?

Oui, vous pouvez partager l'accès à la prise CURRENT et à tout autre dispositif Geeni. Dans l'appli Geeni, appuyez sur le bouton "Profil" et cliquez sur "Partage du dispositif" pour donner ou révoquer les autorisations de partage. Pour pouvoir partager, l'autre utilisateur doit déjà avoir téléchargé l'appli Geeni et enregistré un compte.

2. Puis-je regrouper plusieurs dispositifs Geeni?

Oui, vous pouvez regrouper plusieurs appareils du même type par pièce, par lieu ou de toute autre manière. Les mêmes appareils peuvent faire partie de plusieurs groupes. Par exemple, si vous créez un groupe pour "Chambre" et un autre groupe pour "Maison entière", votre Les lumières des chambres à coucher peuvent être incluses dans les deux groupes. Dans votre liste principale d'appareils, cliquez sur l'un des appareils que vous souhaitez regrouper, appuyez sur le bouton "•••" en haut à droite pour accéder aux paramètres avancés, et cliquez sur "Créer un groupe". Vous pourrez nommer un nouveau groupe et choisir les appareils que vous souhaitez regrouper.

3. Combien de dispositifs puis-je contrôler?


Chaque prise CURRENT peut être contrôlée individuellement. En outre, l'appli de Geeni peut contrôler un nombre illimité de dispositifs dans un nombre illimité de lieux. Votre routeur peut avoir une limite du nombre de dispositifs pouvant être connectés à un routeur.

4. Mon dispositif Geeni a un drôle de nom. Comment puis-je le renommer?

Dans votre liste principale de dispositifs, cliquez sur l'un des dispositifs que vous souhaitez renommer, appuyez sur le bouton "•••" en haut à droite pour accéder aux paramètres avancés, et cliquez sur "Modifier le nom de l'appareil" (ou "Modifier le nom du groupe"). Vous pourrez alors choisir un nom plus familier. Pour renommer un point de vente particulier, cliquez sur la petite icône représentant un crayon à côté de son nom.

5. Que dois-je faire si le dispositif apparaît hors ligne ou est injoignable?

Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est en ligne et à portée, et vérifiez que vous disposez de la dernière fonctionnalité Geeni en cliquant sur "Vérifier la mise à jour du microprogramme" dans les paramètres de votre appareil. Si l'alimentation est connectée mais que la prise CURRENT ne répond pas, maintenez le bouton de redémarrage enfoncé pour faire fonctionner le fusible et donner à la prise CURRENT un démarrage rapide.

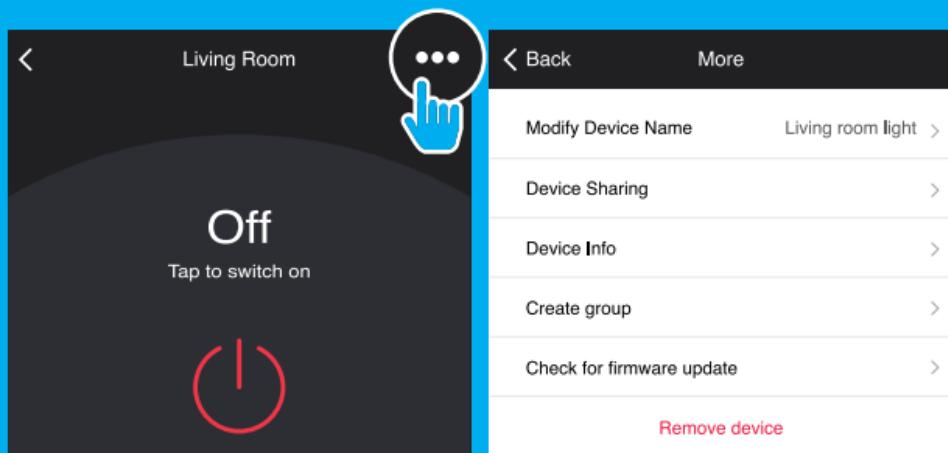

6. Quelle est la portée du réseau sans fil?

La portée de votre connexion Wi-Fi à domicile dépend fortement de votre routeur et de l'état de la pièce. Vérifiez les spécifications de votre routeur pour connaître la portée exacte.

7. Si mon Wi-Fi/Internet tombe en panne, est-ce que Geeni fonctionnera encore?

Les produits Geeni doivent être connectés au Wi-Fi afin de pouvoir les utiliser à distance.

Dépannage

Impossible de se connecter au Wi-Fi?

Assurez-vous que vous avez entré le bon mot de passe Wi-Fi lors de la configuration du Wi-Fi. Vérifiez s'il n'y a pas de problèmes de connexion à Internet. Si le signal Wi-Fi est trop faible, réinitialisez votre routeur Wi-Fi et essayez à nouveau.

Réinitialisation du dispositif

Réinitialisation de la prise CURRENT en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

- Réinitialiser une fois (appuyer et maintenir) pour atteindre le mode facile (clignotement rapide en bleu, 2x par seconde)
- Réinitialiser à nouveau (appuyer et maintenir) pour atteindre le mode AP (Bleu clignotant lent, toutes les 3 secondes)

Exigences du système

- Dispositif mobile fonctionnant sous iOS® 9 ou supérieur ou Android™ 4.1x ou supérieur
- Réseau Wi-Fi 2,4GHz existant (non compatible avec les réseaux Wi-Fi 5 GHz)
- Boîte de sortie existante ; la boîte doit avoir une profondeur supérieure à 2 pouces
- Appli Geeni

IMPORTANT : Veuillez consulter un électricien agréé si vous n'êtes pas familiarisé avec les installations électriques.

Spécifications techniques

- Entrée : 100 V-130 V, 60 HZ
- Prise simple 15 A max. / prise
- Sortie totale 15 A max.

Avis de la FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Information Importante :

Avant l'installation, lisez et suivez toutes les précautions, y compris celles qui suivent :
ATTENTION : RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE

Le courant doit être installé et utilisé conformément au Code national de l'électricité. Veuillez consulter un électricien agréé si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous n'êtes pas familiarisé avec les travaux électriques. Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer ou de modifier ce produit.

ATTENTION : Convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

Support :

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez appeler le 1-888-232-3143 (sans frais) ou envoyer un courriel à support@mygeeni.com pour obtenir de l'aide. L'aide est disponible sept jours sur sept.

Pour découvrir notre gamme complète de produits, visitez notre site : www.mygeeni.com

© 2020 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.

Le produit illustré et les spécifications peuvent différer légèrement de ceux fournis. Geeni est une marque commerciale de Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Galaxy S est une marque déposée de Samsung Electronics Co, Ltd. Google, Google Play, et les marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC. iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine

Can't connect? Need help?



DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE

Geeni support:

support@mygeeni.com

1 (888) 232-3143

Tap "Support" in the Geeni app