

NOMA®

Portable COB Slimline Work Light with Telescopic Tripod

Model no. 152-2585-4



Toll-free: 1-866-827-4985

IMPORTANT: Please read this manual carefully
before using this light and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

model no. 152-2585-4 | contact us: 1.866.827.4985


BEFORE YOU USE THIS DEVICE FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THE FOLLOWING NOTES IN THIS MANUAL AND HEED ALL WARNINGS, EVEN IF YOU ARE FAMILIAR WITH HANDLING ELECTRONIC DEVICES. KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING!

1. Avoid electric shock. Do not use with extension cord near water or where water may accumulate. Keep light at least 16' (5 m) from pools and spas. Keep plugs and receptacles dry. Do not submerge the light in water.
2. Do not use if broken, bent, cracked or damaged parts are present. Any light that appears damaged in any way or operates abnormally must be removed from service immediately. Inspect before each use.
3. This light is not to be used by children. Keep out of reach of children.
4. Do not shine directly into eyes.
5. Do not leave the light on and unattended.
6. The light's plug must match the outlet. Never modify the plug in any way. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
7. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the light. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
8. Do not operate the light in explosive atmospheres, such as in presence of flammable liquids, gases or dust. The light generates sparks which may ignite the dust or fumes.
9. Unplug unit and allow it to cool before attempting any cleaning or maintenance.

PRODUCT DESCRIPTION

Your new work light provides a powerful light which can broadcast to a larger area as needed. The telescoping tripod extends up to 3' (1 m) and can be quickly and easily adjusted. The light can be used separately or installed on the tripod depending on your needs.

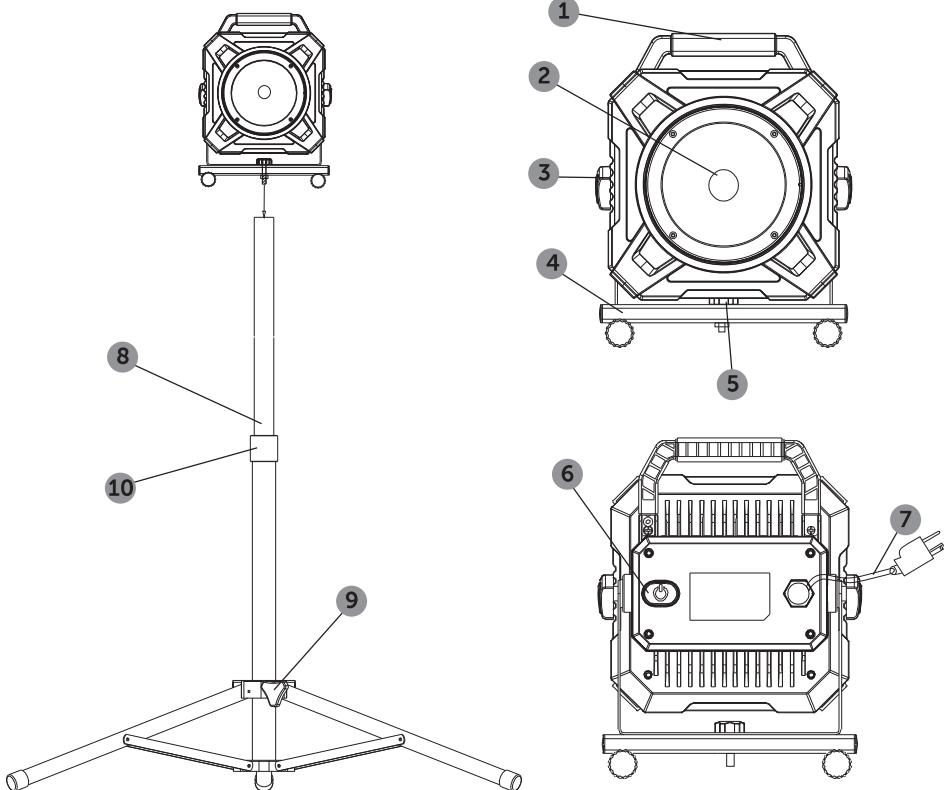

NO	Description	NO	Description
1	Handle	6	On/Off switch
2	COB LED	7	AC power cord
3	Adjusting knob	8	Telescoping tripod
4	Stand	9	Tripod fixture screw
5	Fastening screw	10	Height extension lock

model no. 152-2585-4 | contact us: 1.866.827.4985

Power requirements: 120 V AC, 60 Hz, 26 W

Bulb type: COB LED


AC power cord length: 5' 10" (1.8 m)

FOR INDOOR USE ONLY

GROUNDED LIGHTS



The light is supplied with a three-prong grounding plug. The plug must be connected to a properly grounded outlet. If the light should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user, reducing the risk of electric shock.

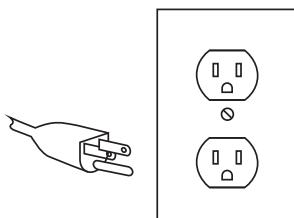

PACKAGE CONTENT

ONE COB WORK LIGHT WITH TELESCOPIC TRIPOD

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Pivot the preassembled light head assembly so that it sits at a 45° angle.
2. Unscrew the fastening screw (part 5) from stand (part 4) and place the light assembly onto the tripod.
3. Align hole in the stand. Replace screw to attach the work light tightly on top of tripod.

OPERATION


1. Position the LED work light near the work, loosen the adjusting knob (part 3), adjust light assembly to direct the light beam, then tighten the knob.
2. Plug the light into a grounded 120 V AC electrical outlet.
3. Press the On/Off switch (part 6) to turn the light on or off. The brightness of the work light reaches 1800 lumen.
4. To prevent accidents, disconnect the power supply after use. Clean, then store the light indoors out of children's reach.

NOMA®**ADJUSTING THE TELESCOPIC TRIPOD**

To extend the tripod legs, loosen the tripod fixture screw (part 9), pull the pipe of tripod until the legs lock in place at the bottom of tripod, then tighten the tripod fixture screw.

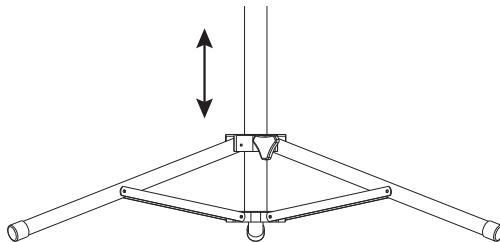


To adjust the tripod height, please release the height extension lock (part 10), adjust to the desired height, then lock the height extension lock.

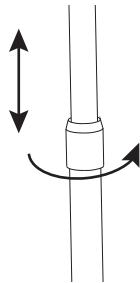

Warning: Be careful not to get your hands crushed when extending the tripod legs.

Place the tripod on a stable, flat surface.

To return the legs to the folded position for storage, reverse above operation.

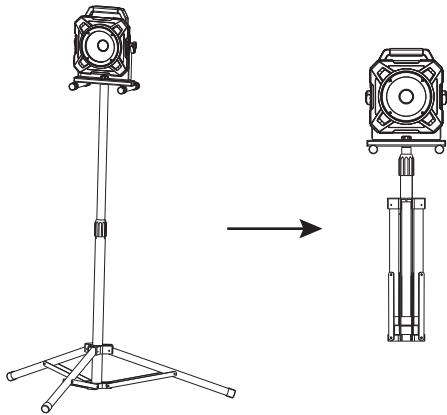

MAINTENANCE

Procedures not specifically explained in this manual must be performed only by a qualified technician.

Before each use, inspect the general condition of the light. Check for:

1. Loose hardware.
2. Misalignment or binding of moving parts.
3. Damaged cord/electrical wiring.
4. Cracked or broken parts.
5. Any other condition that may affect its safe operation.

After use:

Allow light to cool and then wipe external surfaces of the light with a clean cloth. Do not expose the light to direct sunlight. Dry thoroughly before use. Store the light in a dry, clean area. Avoid high humidity.

NOTE: If the supply cord of this light is damaged, it must be replaced only by a qualified service technician. LED bulbs will never wear out under normal conditions and do not need to be replaced.



WARNING!

To prevent serious injury from accidental operation:

Make sure that the On/Off switch is in the off position and unplug the light from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

To prevent serious injury from light failure:

Do not use damaged equipment. If damage is noted, have the problem corrected before further use.

NOMA®**WARRANTY**

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Noma Canada agrees to have any defective lights replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China


Imported by Noma Canada Toronto, Canada M4S 2B8.

Warranty

NOMA^{MD}

Lampe de travail COB mince, portative avec trépied télescopique

Modèle no. 152-2585-4

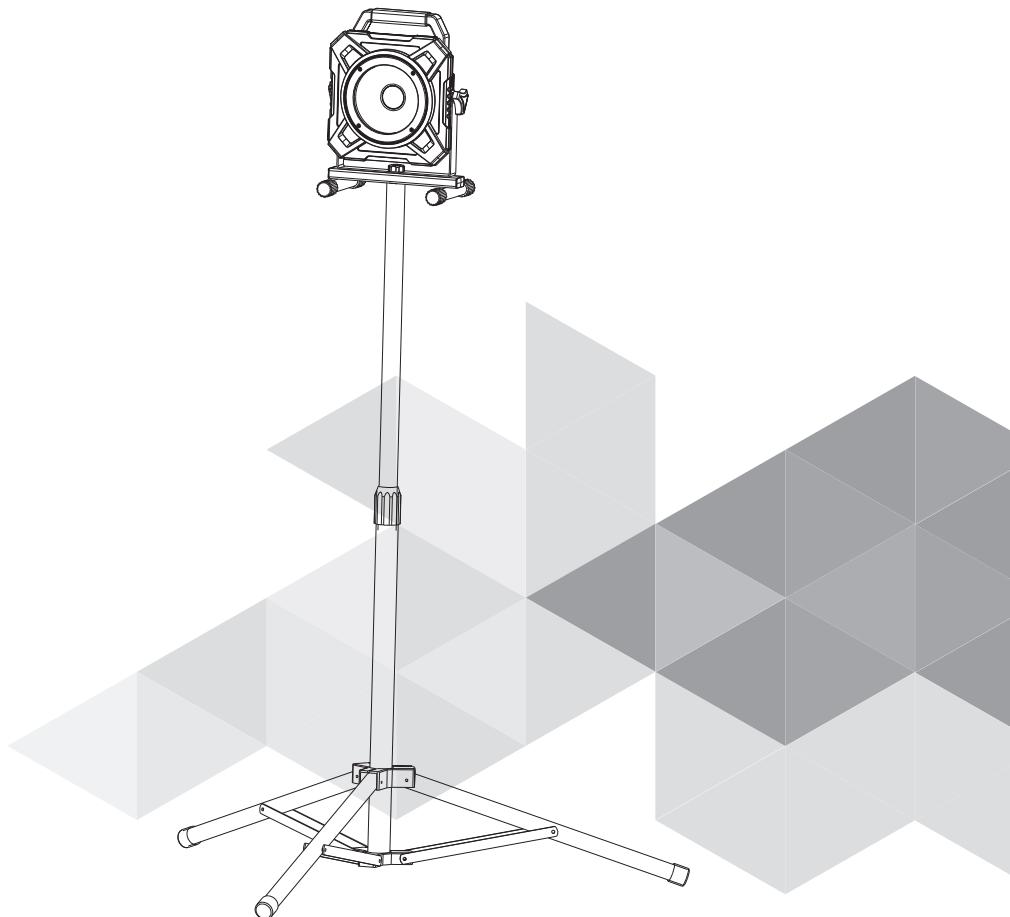

Sans frais : 1-866-827-4986

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser cette baladeuse et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

Modèle no. 152-2585-4 | contactez-nous 1 866 827-4985


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE CETTE BALADEUSE, Veuillez lire attentivement les remarques suivantes dans ce guide et respecter tous les avertissements, même si vous êtes familiarisés avec la manutention d'appareils électroniques. Conservez ce guide dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT!

1. Évitez les décharges électriques. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge près de l'eau ou dans un endroit où il y a un risque d'accumulation d'eau. Gardez la lampe à une distance d'au moins 16 pieds (5 m) des piscines et des spas. Veillez à ce que les fiches et les prises soient sèches en tout temps. N'immergez pas la lampe dans l'eau.
2. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées, tordues, fendues ou endommagées. Vous devez cesser immédiatement d'utiliser une baladeuse qui semble endommagée ou qui ne fonctionne pas normalement. Inspectez avant chaque usage.
3. Cette baladeuse n'est pas conçue pour les enfants. Tenez-la hors de portée des enfants.
4. Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux.
5. Ne laissez pas la baladeuse allumée sans surveillance.
6. La fiche de la baladeuse doit correspondre à la prise électrique. Ne modifiez la fiche d'aucune façon. L'emploi d'une fiche non modifiée et de la prise correspondant exactement à la fiche réduit le risque de choc électrique.
7. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher la baladeuse. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles. Un cordon endommagé ou emmêlé augmentera le risque de chocs électriques.
8. N'utilisez pas cette baladeuse dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. La baladeuse produit des étincelles qui pourraient enflammer ces matières.
9. Débranchez la baladeuse et laissez-la refroidir avant de tenter toute opération de nettoyage ou d'entretien.

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

Votre nouvelle baladeuse fournit une lumière puissante qui peut diffuser au besoin sur une plus grande surface. Le trépied télescopique s'étend jusqu'à 3 pi (1 m) et peut être réglé rapidement et facilement. La baladeuse peut être utilisée séparément ou installée sur le trépied, selon vos besoins.

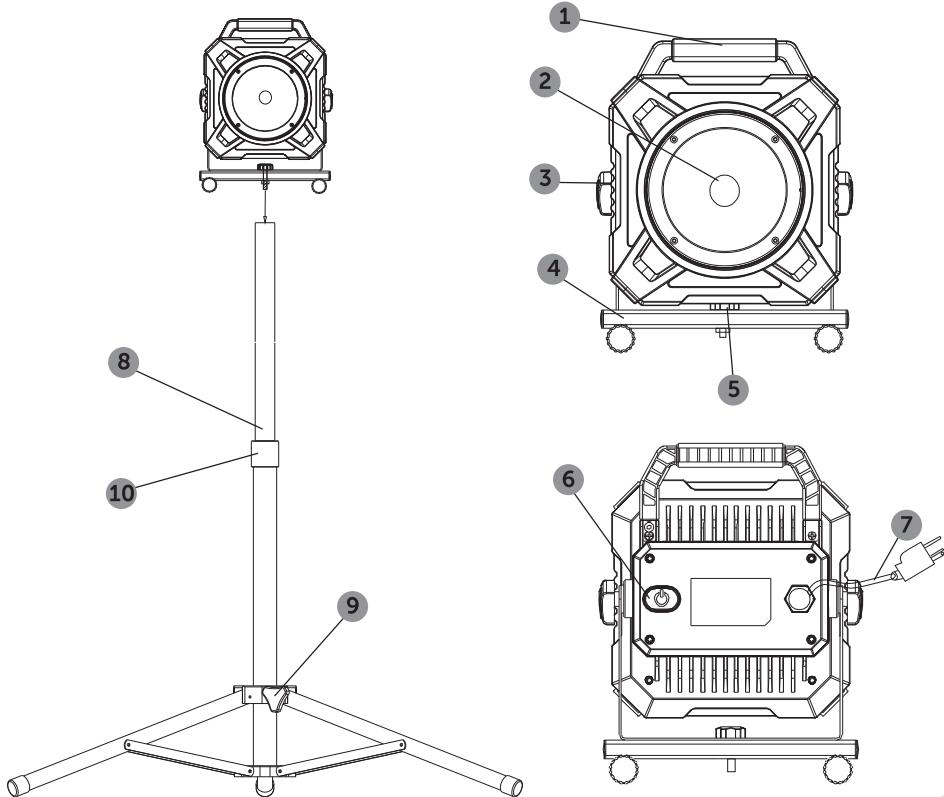

Nº	Description	NO	Description
1	Poignée	6	Bouton marche/arrêt
2	DEL COB	7	Cordon d'alimentation CA
3	Molette de réglage	8	Trépied télescopique
4	Support	9	Vis de fixation du trépied
5	Vis de fixation	10	Verrouillage d'extension

Modèle no. 152-2585-4 | contactez-nous 1 866 827-4985

Puissance requise : 120 V CA, 60 Hz, 26 W

Type d'ampoule : DEL COB


Longueur du cordon d'alimentation CA : 5 pi 10 po (1,8 m)

CONÇU UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR

LAMPES MISES À LA TERRE



La lampe est fournie avec une prise de terre à trois broches. La fiche doit être branchée à une prise correctement mise à la terre. En cas de défaillance électrique de la lampe, la terre fournit une voie de moindre résistance pour permettre le passage du courant électrique loin de l'utilisateur, et réduit ainsi le risque de décharge électrique.

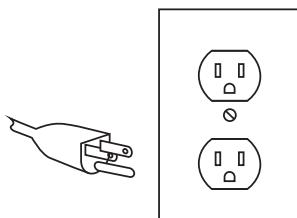

CONTENU DE L'EMBALLAGE

UNE BALADEUSE COB AVEC TRÉPIED TÉLESCOPIQUE

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE


1. Faites pivoter la tête de lampe préassemblée de sorte qu'elle se trouve à un angle de 45 °.
2. Dévissez la vis de fixation (pièce 5) du support (pièce 4) et placez le bloc de lampe sur le trépied.
3. Alignez les trous dans le support. Replacez la vis pour fixer la baladeuse sur le trépied.

UTILISATION


1. Placez la lampe de travail à DEL près de la zone de travail, desserrez la molette de réglage (pièce 3), réglez l'éclairage pour diriger le faisceau lumineux, puis serrez la molette.
2. Branchez la baladeuse dans une prise électrique mise à la terre de 120 V CA.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (partie 6) pour allumer ou éteindre la baladeuse. La luminosité de la baladeuse atteint 1 800 lumens.
4. Pour éviter les accidents, débranchez la fiche de la source d'alimentation. Nettoyez puis rangez la baladeuse à l'intérieur, hors de la portée des enfants.

RÉGLAGE DU TRÉPIED TÉLESCOPIQUE

Pour rallonger les pieds du trépied, desserrez la vis de fixation du trépied (pièce 9), tirez sur le tube du trépied jusqu'à ce que les pieds se verrouillent au bas du trépied, puis resserrez la vis de fixation du trépied.

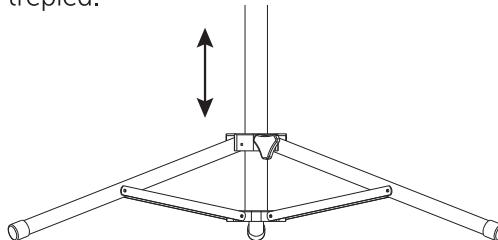


Pour régler la hauteur du trépied, relâchez le verrou d'extension de hauteur (pièce 10), réglez-le à la hauteur souhaitée, puis verrouillez le verrou d'extension de hauteur.

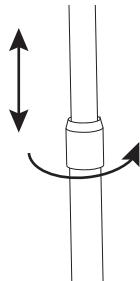

Avertissement : Faites attention à ne pas vous écraser les mains lorsque vous allongez les pieds du trépied. Placez le trépied sur une surface plane et stable.

Pour replacer les pieds en position repliée pour le rangement, inversez l'opération ci-dessus.

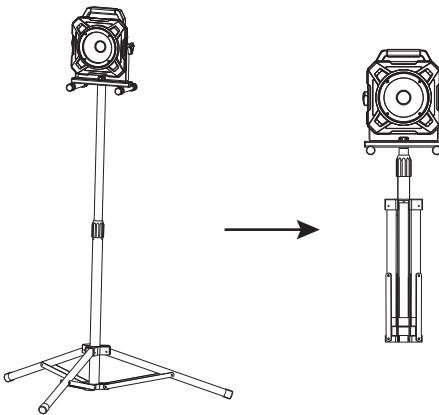

ENTRETIEN

Les procédures qui n'ont pas été expliquées précisément dans ce guide devront être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

Avant chaque utilisation, vérifiez l'état général de la baladeuse. Vérifiez si :

1. la visserie est desserrée;
2. les pièces mobiles sont coincées ou mal alignées;
3. le cordon/câble électrique est endommagé;
4. les pièces sont fendues ou cassées;
5. tout autre état peut affecter un fonctionnement sûr.

Après l'utilisation :

Laissez la baladeuse refroidir, puis essuyez les surfaces externes de la baladeuse avec un chiffon propre. N'exposez pas la baladeuse à la lumière directe du soleil. Séchez complètement la baladeuse avant de l'utiliser. Rangez la baladeuse dans un endroit sec et propre. Évitez l'humidité élevée.

REMARQUE : Si le cordon d'alimentation de la baladeuse est endommagé, il ne doit être remplacé que par un technicien qualifié. Les ampoules à DEL ne pourront jamais s'user dans des conditions normales et n'ont pas besoin d'être remplacées.



AVERTISSEMENT!

Afin de prévenir les blessures graves causées par une manipulation accidentelle : assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt et débranchez la baladeuse de sa prise électrique avant d'effectuer toute procédure décrite dans cette section.

Afin de prévenir les blessures graves causées par une défaillance de la lampe : n'utilisez pas un équipement endommagé. Si des dégâts sont constatés, corrigez le problème avant toute utilisation ultérieure.



GARANTIE

Cet article comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à réparer ou remplacer gratuitement la baladeuse défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Noma Canada Toronto, Canada M4S 2B8