


CANVAS^{TM/MC}

JOHNSTONE WALL SCONCE

PRODUCT NO. 152-2620-0

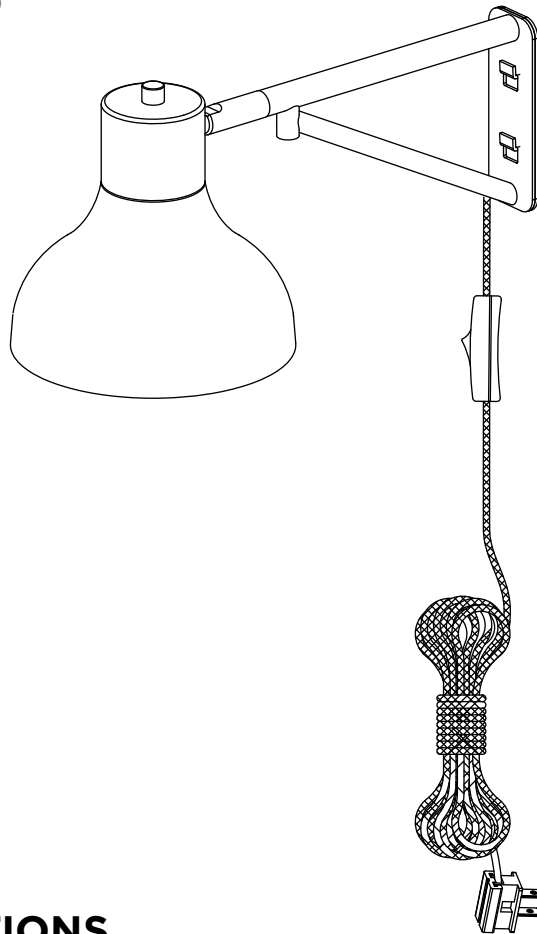

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS™** collections draw inspiration from Canadians and the way they live.

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS™** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle.**

Show us how you bring **CANVAS™** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	3	Caring for Your Item	10
Parts List	4	Troubleshooting	11
Before You Begin Assembly	6	Warranty	11
Step-by-step Guide	7		
Technical Data	10		

CLEANING: Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the fixture with a soft, damp cloth.

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.






IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS





READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING FIXTURE. GENERAL INSTRUCTIONS:

1. This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock.
2. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
3. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
4. Do not alter the plug.


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Fixture		1
2	Shade		1
3	Socket ring		1

HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Wall anchor		2
B	Mounting wall screw		2
C	Backplate		1
D	E26 Medium base bulb 60 W max (sold separately)		1

EXPLODED PARTS

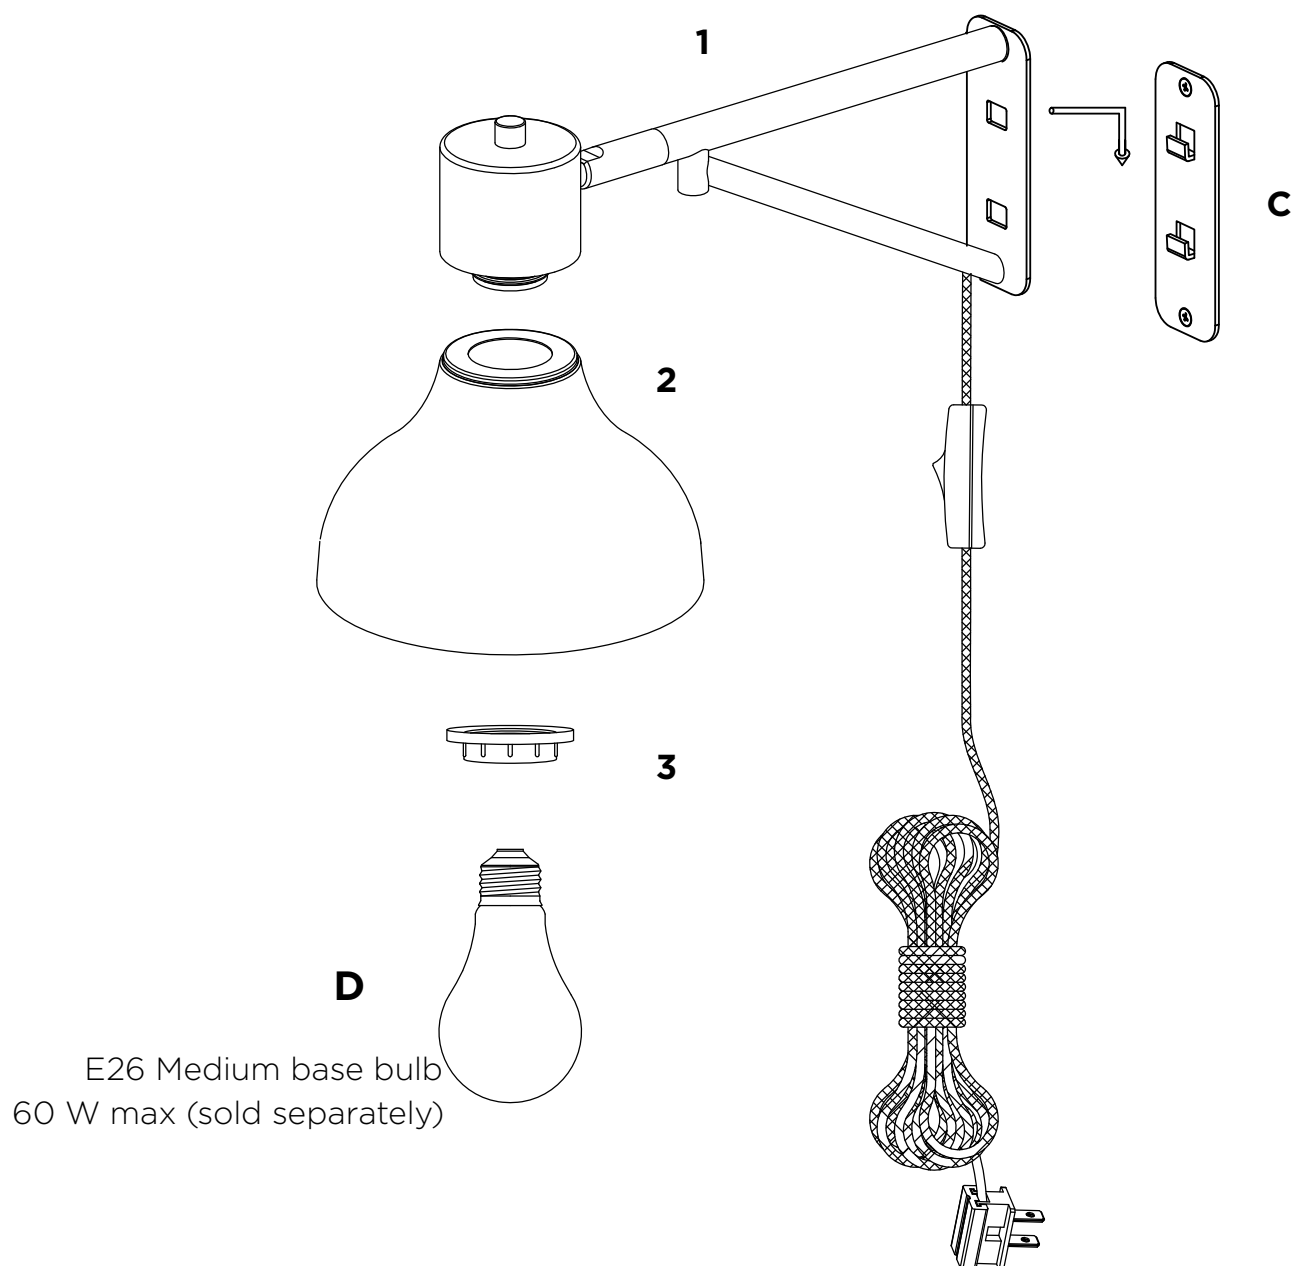


BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY

MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.


ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

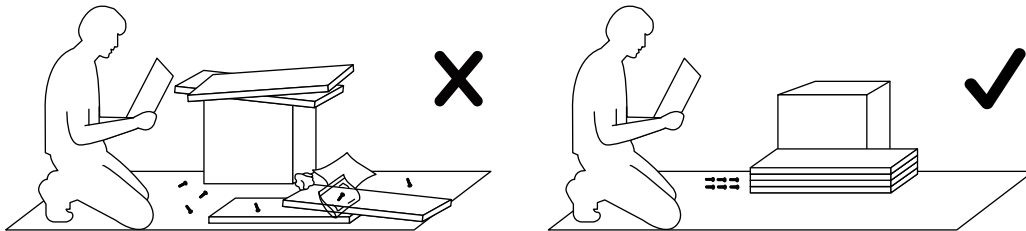


REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packing materials until assembly is complete.

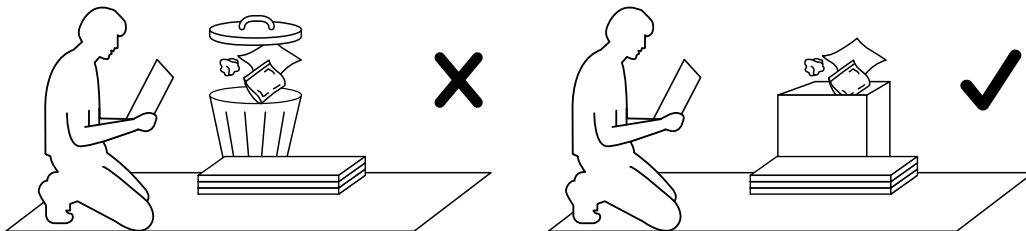


READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).

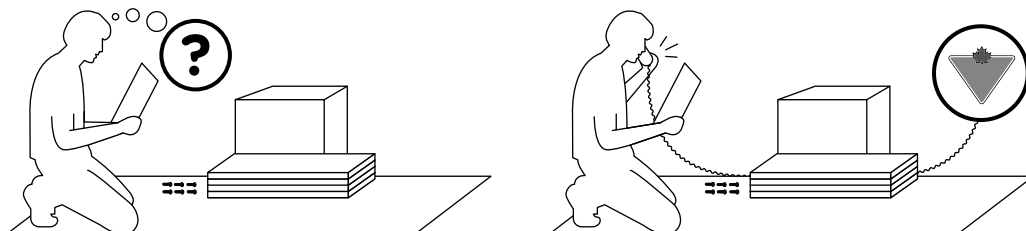

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1

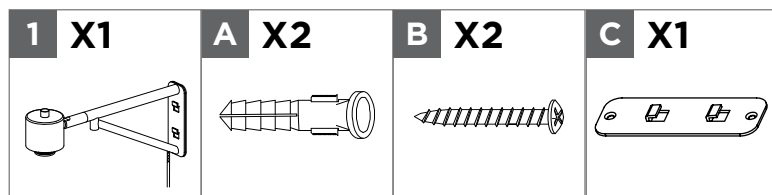


Mark the location for wall anchors **A** 4 1/8" (10.48 cm) apart. Use a drill (not included) to make the holes.

Insert the wall anchors **A** into the wall. Align the backplate **C** and secure it by screwing the mounting wall screws **B** into the anchors **A**.

Align the fixture **1** to the backplate **C** and press so that it is fixed in place.

Slide down the fixture **1** to lock it.

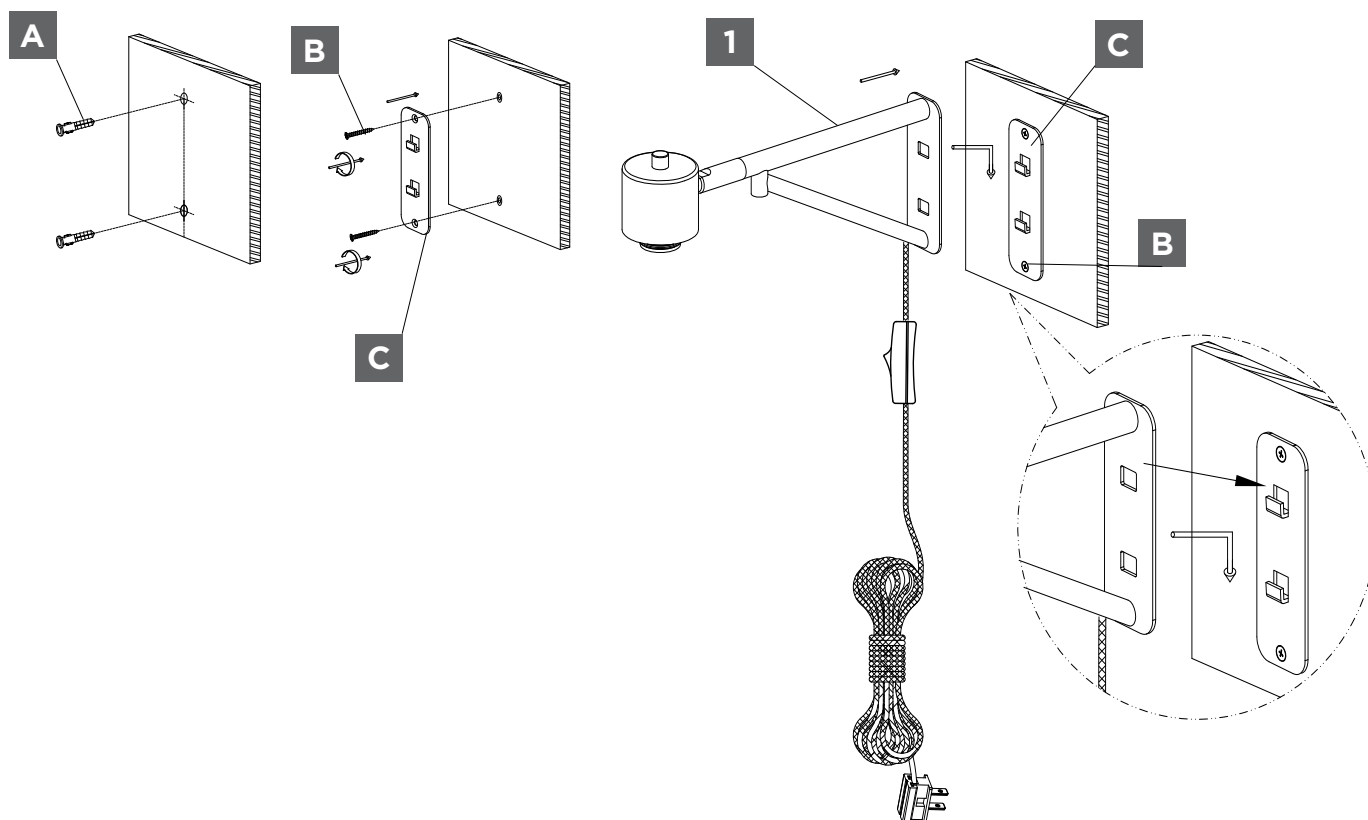


WARNING:

Ensure no exposed wires once all wiring is complete.


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2

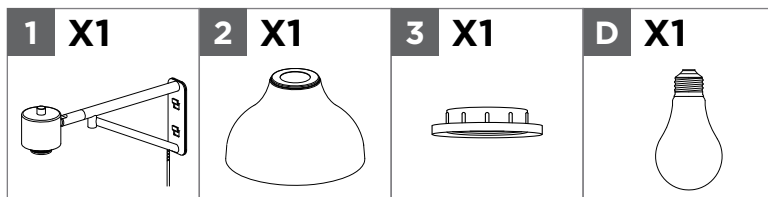

Secure the shade **2** to the fixture **1** using the socket ring **3**.

Screw **1** medium base (E26), 60 W max bulb **D** into the socket of the fixture **1**.

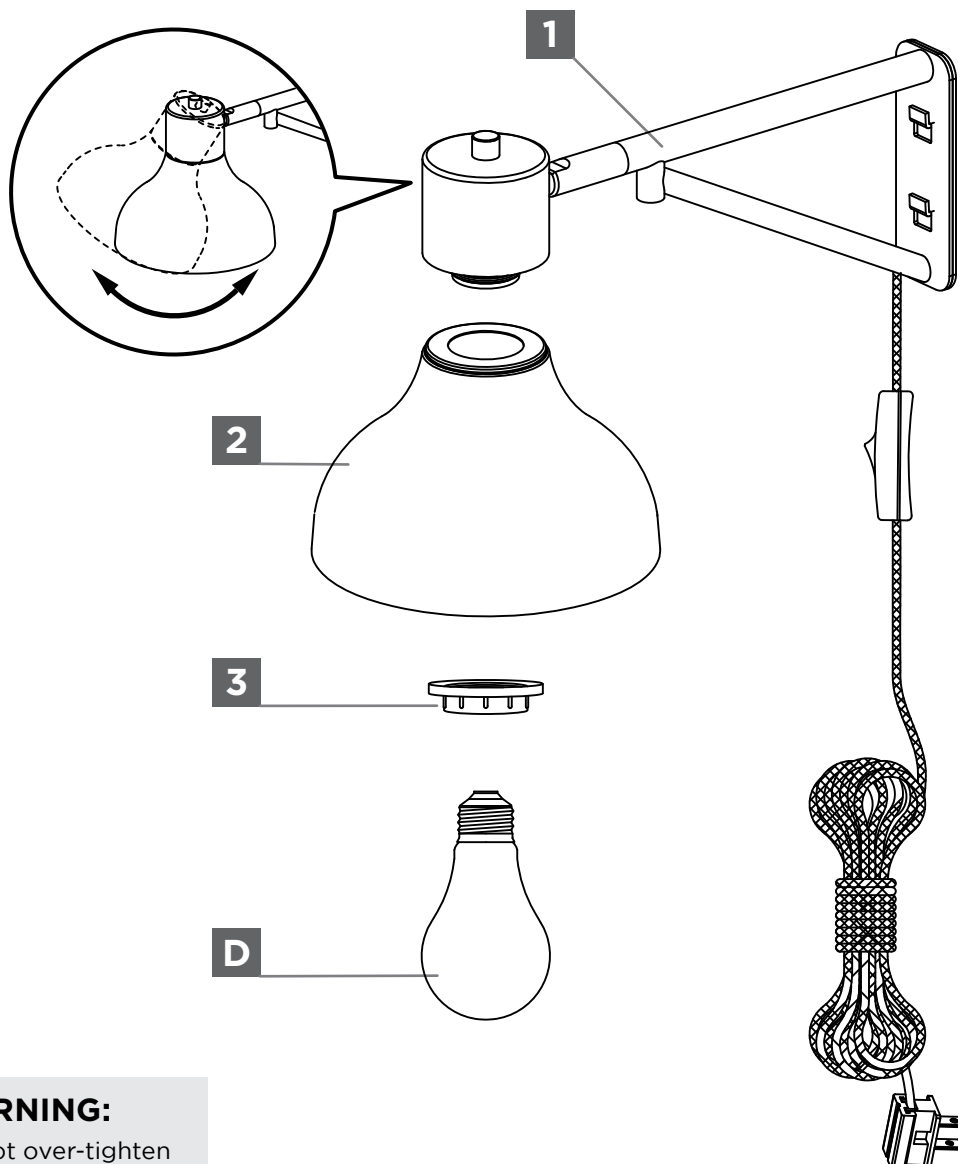


WARNING:

Do not over-tighten
socket ring.

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3 (OPTIONAL)

1 X1

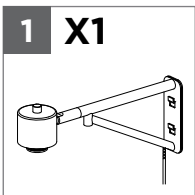


Adjust excess cord length for easy cord organization. Slide the plug cap off the cord plug as shown in image below. Determine cord length required and cut the cord to desired length.

Re-attach cord to cord plug by inserting the cord back into the cord plug and pressing down firmly.


Insert cord into the plug by making sure the ribbed side of the wire is pressed firmly onto the pin of the wider blade. Secure the cord by sliding the plug cap back onto the cord plug.

BEWARE:

Please **DO NOT** cut the wire above the on/off switch. If you need to shorten the cord, please ensure to only cut below the on/off switch to avoid safety issues.

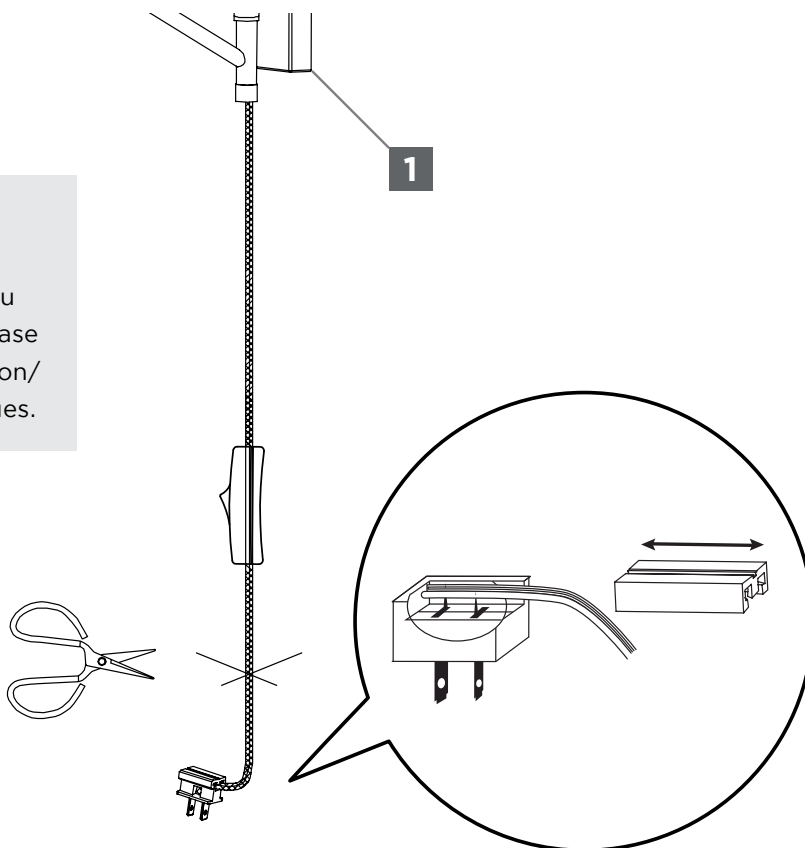

TECHNICAL DATA

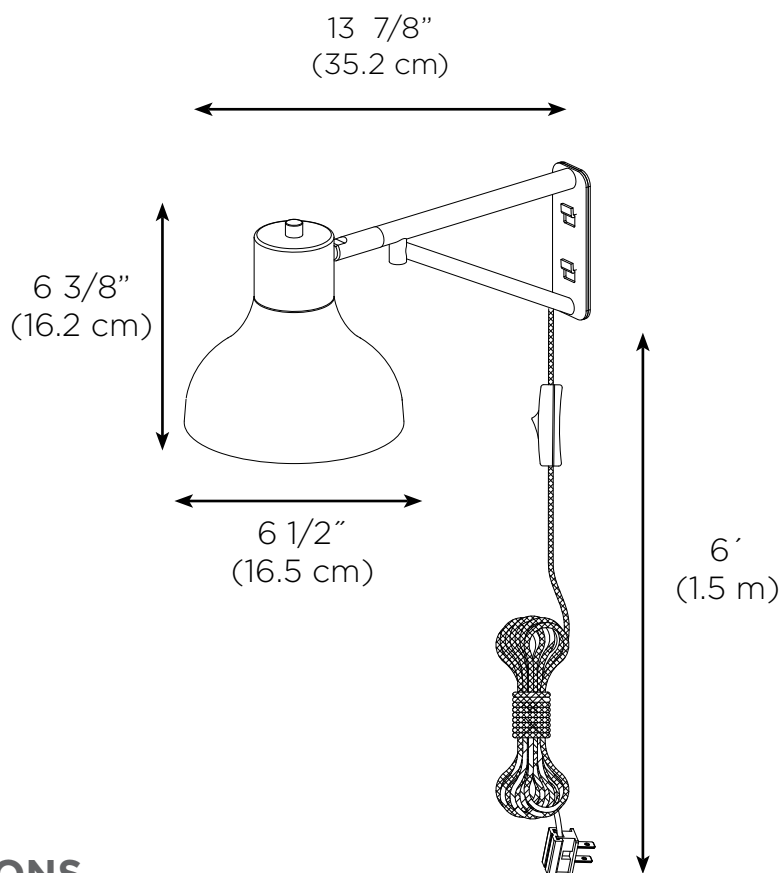

SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (L x W x H)

13 7/8 x 6 1/2 x 6 3/8"

35.2 x 16.5 x 16.2 cm

CORD LENGTH

6'

1.8 m

ASSEMBLED WEIGHT

1.43 lb

0.65 kg

CARING FOR YOUR ITEM

Clean this unit periodically. Clean the surface finish only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

TROUBLESHOOTING




**BEFORE RETURNING
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

TOLL-FREE:
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

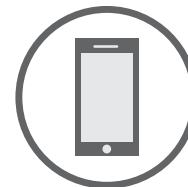

**CALL US,
WE CAN HELP**

PRODUCT TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Light will not turn on.	Power is off.	Make sure power supply is on.
Light will not turn on.	Bulb is burned out. supply is on.	Replace bulb.
Light will not turn on.	Bulb is loose.	Tighten the bulb in the socket.
Light will not turn on.	Bad main supply wiring.	Consult a certified professional electrician.
Light will not turn on.	Defective switch.	Consult a certified professional electrician.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Wrong wiring or power wire is grounding out.	Consult a certified professional electrician.

WARRANTY



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 152-2620-0

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

JOHNSTONE APPLIQUE MURALE À BRANCHER

N° D'ARTICLE : 152-2620-0

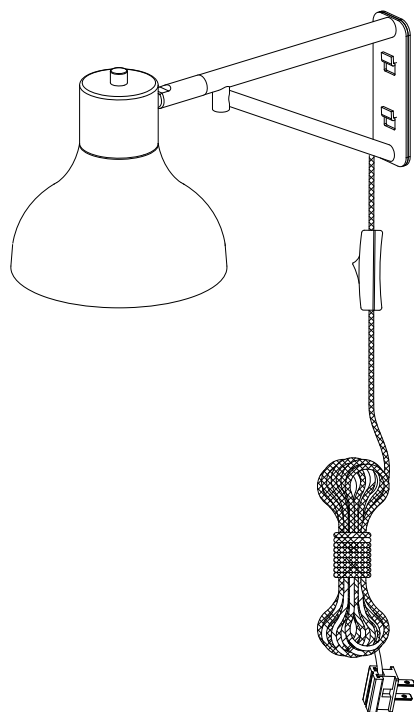

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder avec l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{TM/MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}** **s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web à **canadiantire.ca** pour nous communiquer de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#mycanvasstyle.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de Sécurité Importantes	15	Données Techniques	22
Liste des Pièces	16	Dépannage	23
Vue Éclatée	17	Entretien	23
Avant le Montage	18	Garantie	24
Guide Étape par Étape	19		

NETTOYAGE : Avant de nettoyer votre luminaire, veuillez mettre l'interrupteur en position d'arrêt ou débranchez le luminaire de la source d'alimentation. Essuyez le luminaire avec un linge doux et humide.

IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.






CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ LES INSTRUCTIONS ET EXAMINEZ TOUS LES SCHÉMAS AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.





CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

1. Cette lampe portable est équipée d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme mesure de sécurité pour réduire le risque de choc électrique.
2. Cette fiche ne peut être insérée dans une prise de courant polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié.
3. N'utilisez jamais l'article avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée
4. Ne modifiez pas la fiche.


LISTE DE PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Base		1
2	Abat-jour		1
3	Anneau de douille		1

LISTE DES ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Ancrage mural		2
B	Vis murale de montage		2
C	Plaque arrière		1
D	Ampoule E26 Base moyenne 60 W maximum (vendue séparément)		1

VUE ÉCLATÉE

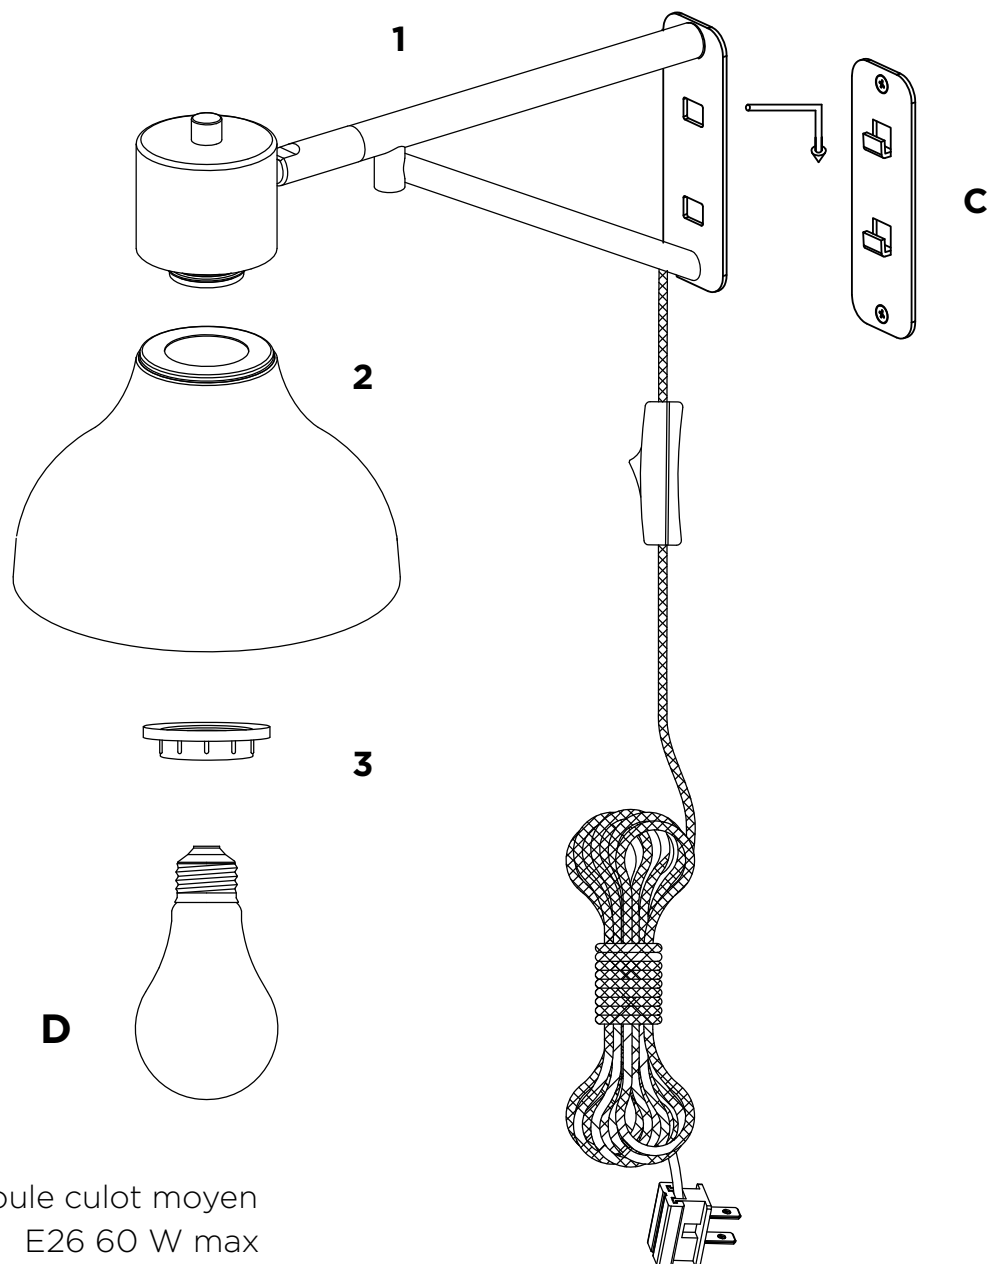

Ampoule culot moyen
E26 60 W max
(vendu séparément)


AVANT LE MONTAGE

VÉRIFIER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE

Comparez les listes des pièces aux éléments de quincaillerie pour vous assurer qu'il ne manque rien, et assurez-vous d'avoir en main tous les outils nécessaires au montage.


ASSEMBLER DANS UN ENDROIT DÉGAGÉ

Retirez les pièces de la boîte et placez-les sur une surface plane propre et sèche pour protéger le produit durant le montage.

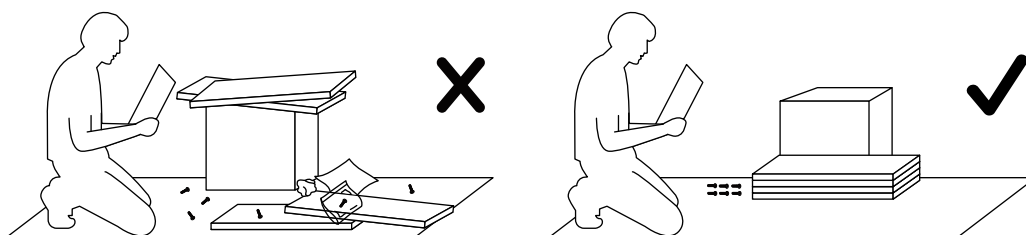


RETIRER L'EMBALLAGE

Déposez le matériel d'emballage dans la boîte. Ne jetez rien avant d'avoir terminé le montage.

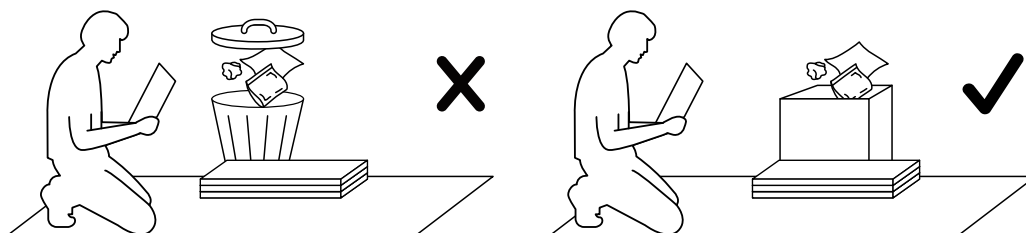


BIEN LIRE CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).

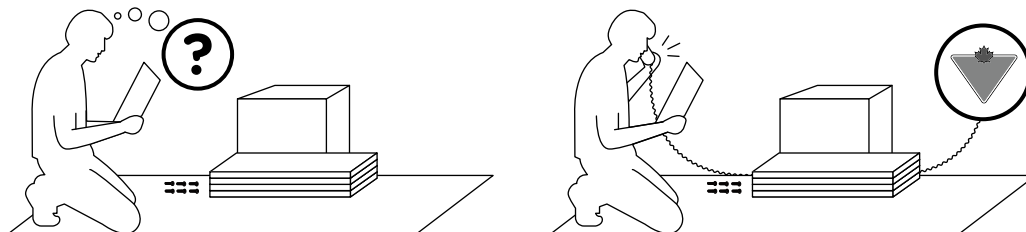

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 1

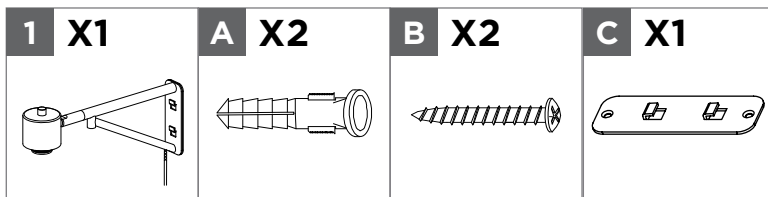

Marquez l'emplacement des ancrages muraux **A** à une distance de 4 1/8" (10.48 cm). Utilisez une perceuse (non fournie) pour faire les trous.

Insérez les ancrages muraux **A** dans le mur. Alignez la plaque arrière **C** et fixez-la en vissant les vis murales de montage **B** dans les ancrages **A**.

Alignez le luminaire **1** sur la plaque arrière **C** et appuyez pour qu'il soit fixé en place. Faites glisser le luminaire **1** vers le bas pour le verrouiller.

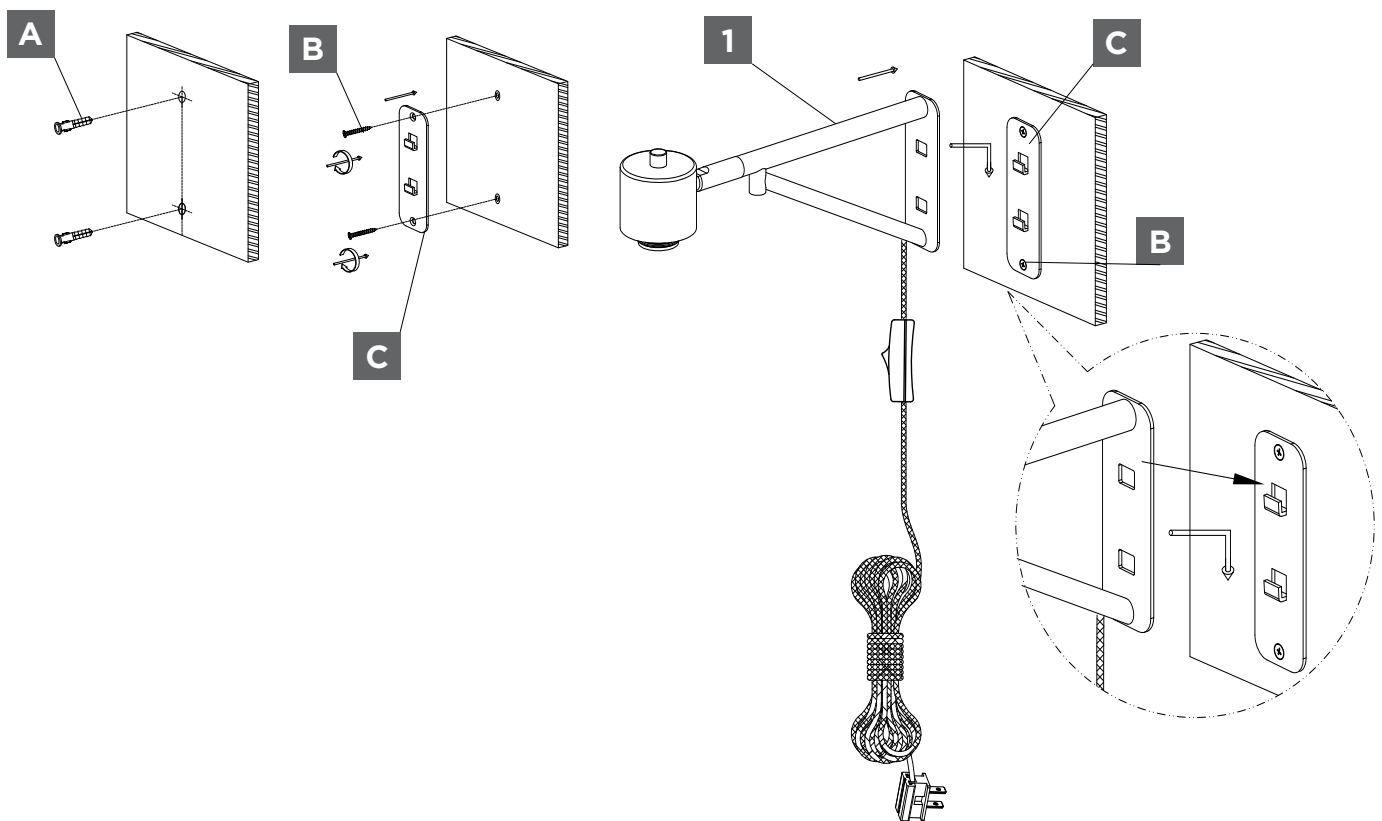


AVERTISSEMENT:

Assurez-vous qu'aucun fil n'est exposé une fois que tout le câblage est terminé.


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2

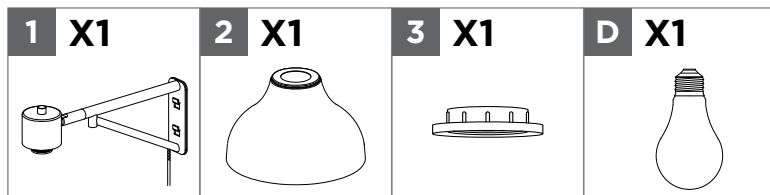

Fixez l'abat-jour **2** à le luminaire **1** à l'aide de la douille **3**.

Vissez 1 ampoule **D** à culot moyen (E26), 60 W max. Dans la douille du luminaire **1**.

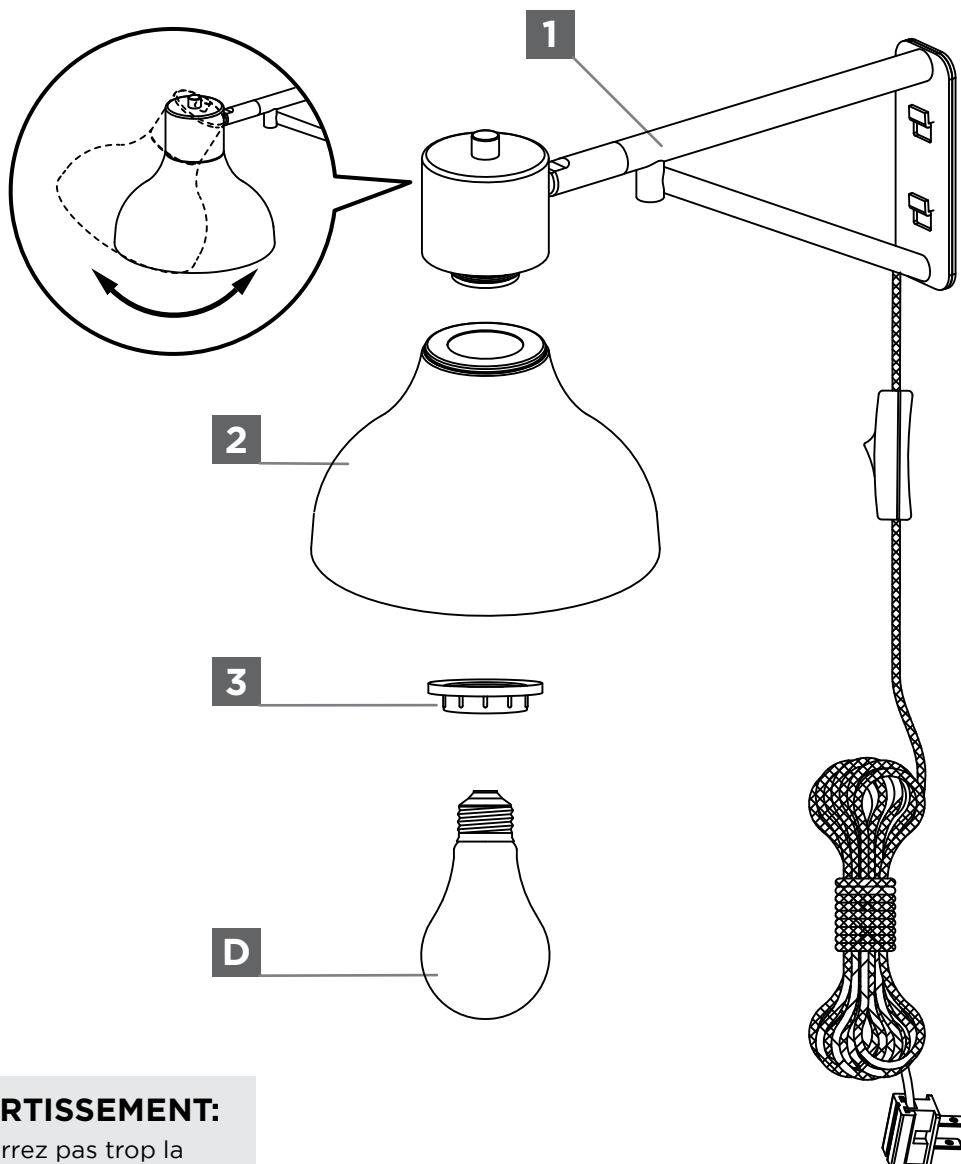


AVERTISSEMENT:

Ne serrez pas trop la douille.

ÉTAPE 3 (FACULTATIVE)

1 X1

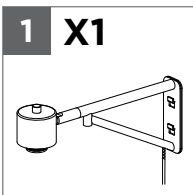


Ajustez la longueur excessive du cordon pour une organisation facile du cordon. Faites glisser le capuchon de la prise hors de la prise du cordon comme indiqué sur l'image ci-dessous. Déterminez la longueur de cordon requise et coupez le cordon à la longueur désirée.

Rattachez le cordon à la prise du cordon en insérant le cordon dans la prise du cordon et en exigeant.


Insérez le cordon dans la prise en vous assurant que le côté strié du fil est alimenté sur la broche de la lame la plus large. Fixez le cordon en faisant glisser le capuchon de la prise sur la fiche du cordon.

ATTENTION:

Veillez **NE PAS** couper le fil au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt. Si vous avez besoin de raccourcir le cordon, assurez-vous de ne couper qu'en dessous de l'interrupteur marche/arrêt pour éviter des problèmes de sécurité.

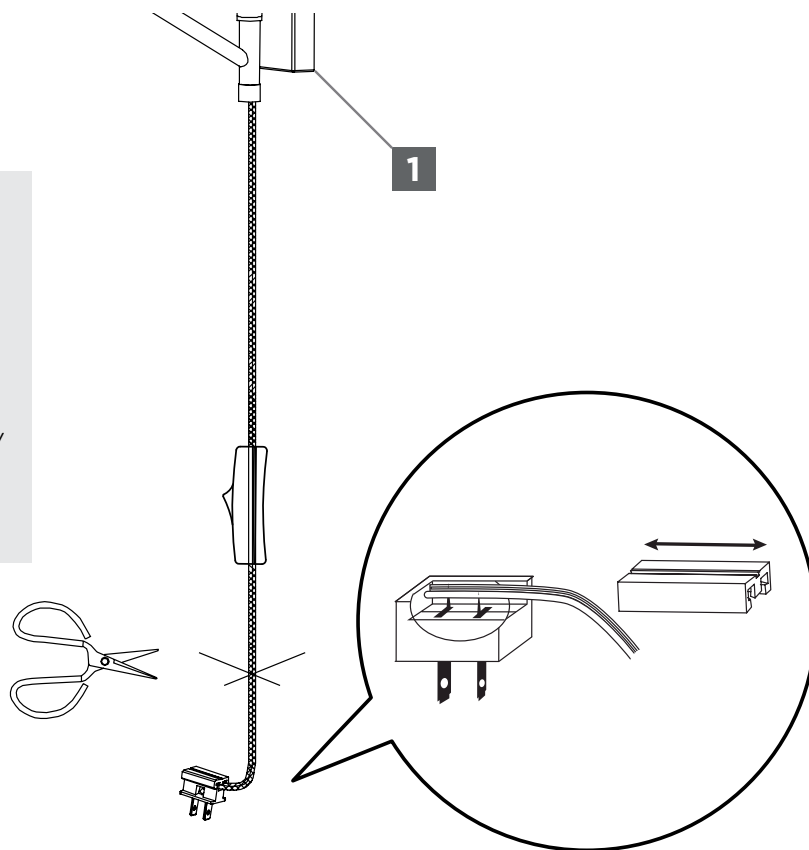

DONNÉES TECHNIQUES

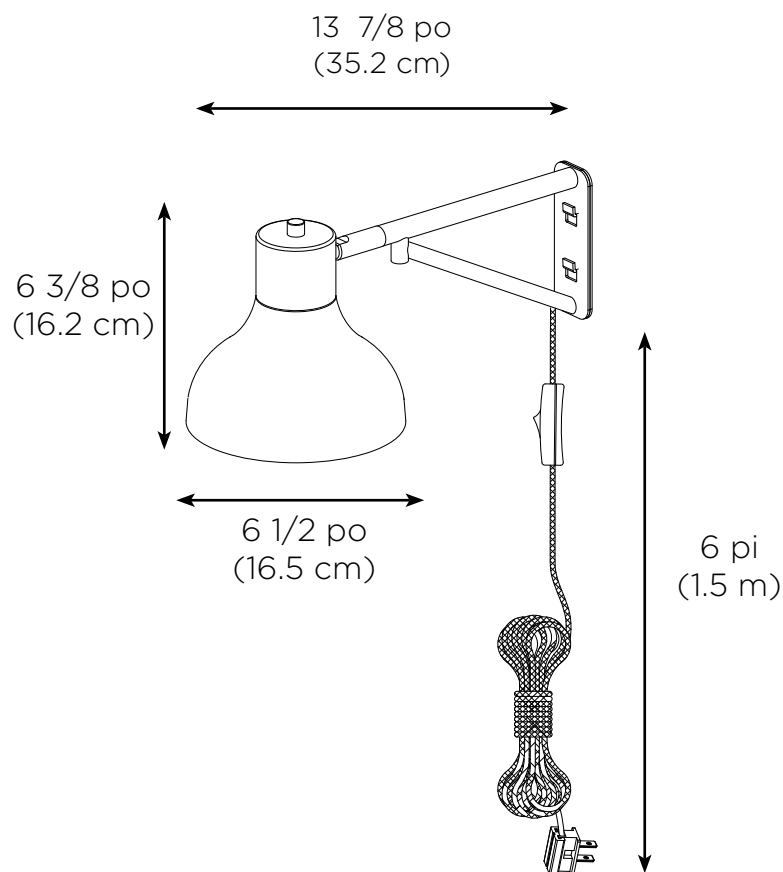

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE L'ARTICLE (LONG. X LARG. X H.)

13 7/8 x 6 1/2 x 6 3/8 po

35.2 x 16.5 x 16.2 cm

LONGUEUR DE LA CORDE

6 pi

1.8 m

POIDS DE L'ARTICLE

1.43 lb

0.65 kg

DÉPANNAGE



**AVANT DE
RETOURNER VOTRE
PRODUIT**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**SANS FRAIS :
1 888 670-6684**

En cas de question sur le produit ou la garantie,
appelez le au service à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS
VOUS AIDER**

DÉPANNAGE EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
La lampe ne s'allume pas.	La lampe ne s'allume pas.	Assurez-vous que la source d'alimentation est sous tension.
La lampe ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
La lampe ne s'allume pas.	L'ampoule n'est pas complètement serrée.	Serrez l'ampoule dans la douille.
La lampe ne s'allume pas.	Le câblage du circuit d'alimentation principal est inadéquat.	Consultez un maître électricien.
La lampe ne s'allume pas.	L'interrupteur est défectueux.	Consultez un maître électricien.

ENTRETIEN

1

Nettoyez régulièrement la surface du produit avec un linge doux et sec. N'utilisez jamais de linge rugueux, de substances abrasives, ni de nettoyeurs chimiques contenant des acides ou des solvants forts.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE 152-2620-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE

