




3-SOCKET STAKE LIGHT SET

model no. 152-2735-8 | contact us 1-866-827-4985

Instruction Manual For outdoor use

Retain carton for storage purposes

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

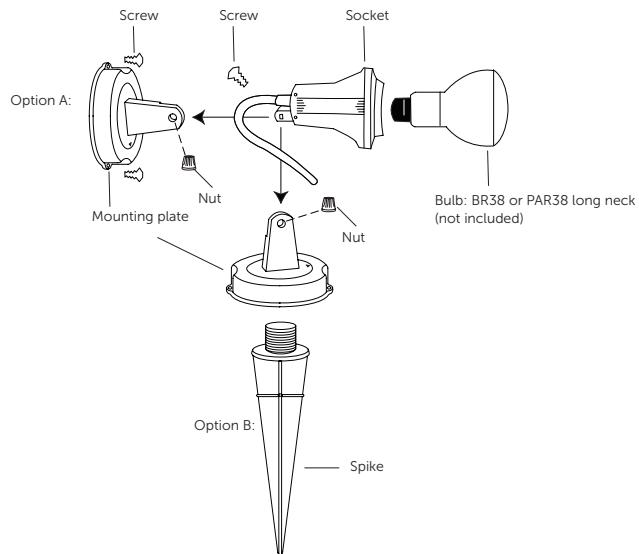

ASSEMBLY:

High-impact fixture resistant to weather and wear.

Optional spike for lawn use.

1) Option A: Attach mounting plate to wall, floor or ceiling using screws appropriate for your surface.

2) Option B: To use the ground stake, attach ground stake to mounting plate by screwing it into place.

NOTE: Only insert ground stake into the ground up to the indicator line.

3) Attach the light socket to the mounting plate with the screw and nut provided. Once light is pointed in the desired direction, tighten the nut to secure the light in place.

4) Plug lights into GFCI-protected outlet and/or an extension cord rated for outdoor use.

⚠ CAUTION RISK OF FIRE:

USE 150 W OR SMALLER, 120 V, TYPE BR38 OR PAR38 LONG NECK BULB

IMPORTANT: PLEASE ENSURE THE BULB USED WITH THIS FIXTURE IS **WET RATED**. BULBS WITH DAMP OR DRY ONLY RATINGS MAY CAUSE THE LAMP TO FAIL AND/OR GET PERMANENTLY DAMAGED.

Use care when plugging in or handling lamp or cord as you would with any outdoor electrical equipment. When installing or replacing the floodlight, be sure the gasket is properly in place for a safe weatherproof installation.

⚠ CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a **POLARIZED** plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

When using outdoor-use products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet product. Receptacles are available with built-in GFCI protection and are used for this measure of safety.
- Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type: SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, or SJTOOW.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This NOMA® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. NOMA Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

MADE IN CHINA
Imported by NOMA Canada
Toronto, Canada M4S 2B8

Caution


Warning

Warranty

JEU DE LAMPES SUR PIQUET À 3 DOUILLES

N° de modèle : 152-2735-8 | communiquez avec nous au 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

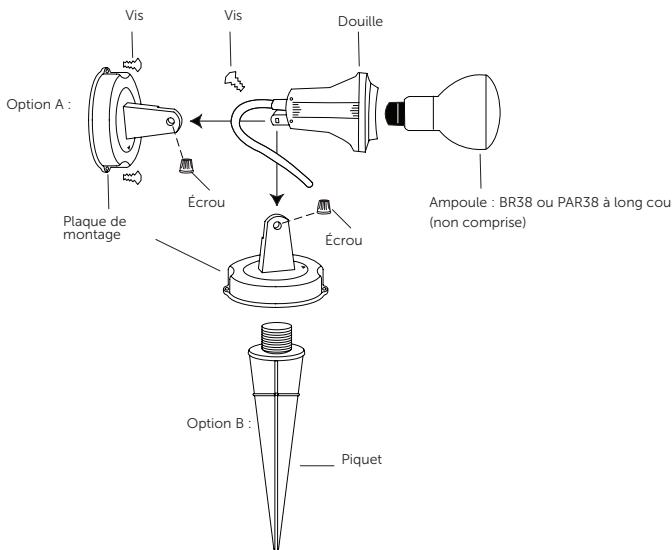

ASSEMBLAGE :

- Le luminaire à fort impact résiste aux intempéries et à l'usure.
Piquet en option pour l'utilisation sur pelouse.
- 1) Option A : Fixez la plaque de montage au mur, au sol ou au plafond à l'aide de vis adaptées à votre surface.
 - 2) Option B : Pour utiliser le piquet, fixez le piquet à la plaque de montage en le vissant en place.
 - REMARQUE : N'enfoncez le piquet de terre dans le sol que jusqu'à la ligne de l'indicateur.
 - 3) Fixez la douille à la plaque de montage au moyen de la vis et de l'écrou fournis. Une fois que la lumière est dirigée dans la direction souhaitée, serrez l'écrou pour fixer la lampe en place.
 - 4) Branchez les lampes dans une prise protégée par DDFT ou une rallonge conçue pour une utilisation en extérieur (voir ci-dessous).

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE :

UTILISER UNE AMPOULE DE 150 W OU MOINS, 120 V, TYPE BR38 OU PAR38 À COL LONG

IMPORTANT : VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'AMPOULE UTILISÉE AVEC CE LUMINAIRE EST **CLASSÉE POUR UNE UTILISATION EN MILIEU HUMIDE**. LES AMPOULES AVEC DES COTES D'HUMIDITÉ OU POUR ENVIRONNEMENT SEC SEULEMENT PEUVENT CAUSER LA DÉFAILLANCE DE LA LAMPE OU ÊTRE ENDOMMAGÉES DE FAÇON PERMANENTE.

Faites attention lorsque vous branchez ou manipulez une lampe ou un cordon comme vous le feriez avec n'importe quel équipement électrique extérieur. Lorsque vous installez ou remplacez une ampoule, assurez-vous que le joint est correctement en place pour une installation sécuritaire et résistante aux intempéries.

ATTENTION : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portative est munie d'une fiche **POLARISÉE** (une des lames est plus large que l'autre), afin de réduire le risque de choc électrique. Il n'y a qu'une façon de brancher cette fiche dans une prise polarisée. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, insérez-la dans l'autre sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, veuillez faire appel à un électricien qualifié. N'utilisez pas une rallonge électrique à moins que la fiche puisse s'y insérer complètement. Ne modifiez pas la fiche.

Vous devez toujours respecter les précautions de sécurité de base lorsque vous utilisez des produits d'extérieur afin de réduire le risque de choc électrique, d'incendie et de blessures, y compris ce qui suit :

- La protection de disjoncteur de fuite de terre (DFT) devrait être fournie sur le(s) circuit(s) ou la(les) prise(s) dont vous vous servez pour ce produit. Des prises ayant une protection DFT intégrée sont disponibles à l'achat, et vous devez en utiliser une pour répondre à cette mesure de sécurité.
- Utilisez seulement une rallonge conçue pour une utilisation à l'extérieur, telle qu'une rallonge de type de cordon SEW, SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW ou SJTOOW.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Cet article NOMA^{MD} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. NOMA Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.