




IMPORTANT!
Please read before using this product



- Do not take apart the projector light or attempt to repair it yourself.
- Do not get projector wet or operate in a damp environment.
- Do not direct LED light into anyone's eyes.

1. Plug the USB power cable into any standard USB port,

2. Press the switch on the right side of the base to make sure it is in the ON position.
3. Use the remote to control power, colors, flashing modes, sound and more.

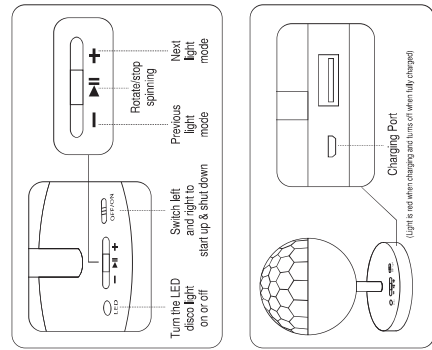

Remote Control Guide

Power on

Spinning

Power off

(NOTE: There is an On/Off/Mode button on the battery box as well.)

1 Red/Yellow Light

2 Blue/Purple Light

3 Green/White Light

4 Switch Between 2 Color Modes

5 Switch Between 4 Color Modes

6 Switch Between 2/4/6 Color Modes

7 Sound Reactive Mode 1

8 Sound Reactive Mode 2

Previous Mode

Next Mode

Light Mode

Light Mode

- Do not expose any portion of this product to liquid, humidity, moisture, sharp objects or extreme temperatures as this can damage the product and void the warranty.
- Avoid dropping - disco ball is fragile and can break easily.
- Do not manually rotate the disco ball as it will damage and disable the rotating function indefinitely.
- Spot clean ONLY.
- Ensure the desired placement surface is clean of dust before installing the keep out of reach of children.


Technical Support:

Please do not attempt to fix the product by yourself. If you are experiencing any problems with the product, please do not return it to the store you bought it from. You can contact our technical support representatives and they will assist you with any questions you might have. For assistance operating your product, please consult the User's Manual first, then feel free to contact support@westlandarrow.com

To explore our full selection of products, please visit

The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China



LUMIÈRE DE FÊTE TOURNANTE

GUIDE D'UTILISATION

WAC-ML032-499


IMPORTANT

Veuillez lire avant d'utiliser ce produit



BEESON D'AUDE? ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL : support@westandarrow.com

INCLUS DANS L'EMBALLAGE :

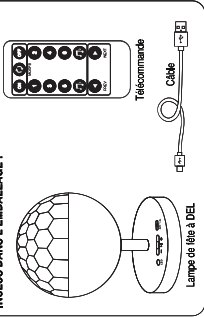


AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE :

- Ne démontez pas le boîtier du projecteur et n'essayez pas de le réparer.
- Ne manipulez pas le projecteur et ne le faites pas fonctionner dans un environnement humide.
- Ne pas diriger la lumière à DEL vers les yeux de quelqu'un.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE DU PROJECTEUR

1. Branchez le câble d'alimentation USB sur l'adaptateur quel port USB standard, adaptateur d'alimentation USB ou chargeur portable.
2. Appuyez sur l'interrupteur situé sur le côté droit de la base pour vous assurer qu'il est sur la position ON.
3. La télécommande permet de contrôler la puissance, les couleurs, les modes de clignotement, le son et bien plus encore.

Guide de la télécommande





MODES DE LUMIÈRE À DEL

1. Lumière rouge/jaune
2. Lumière bleu/pourpre
3. Lumière vert/blanche
4. Commutation entre 2 modes de couleur
5. Commutation entre 4 modes de couleurs
6. Permutation entre les modes de couleur 2/4/5
7. Mode réactif au son 1
8. Mode réactif au son 2

Mode de lumière précédent

Mode de lumière suivant

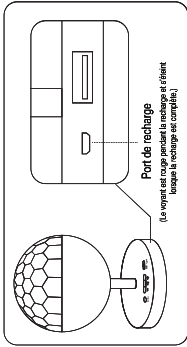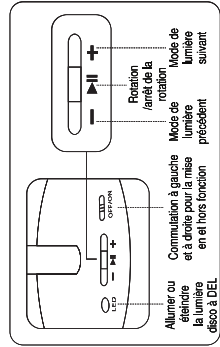

- N'exposez aucune partie de ce produit à des liquides, à l'humidité, à des objets portés ou à des températures extrêmes, car cela pourrait entraîner des dommages.
- Évitez de la faire tomber - la boule disco est fragile et peut se briser facilement.
- Ne pas faire tourner manuellement la boule disco car cela endommagerait et pourrait entraîner des blessures.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides.
- Nettoyez soigneusement le produit.
- Assurez-vous que la surface d'installation souhaitée est dépourvue de poussière avant d'installer l'appareil. Gardez hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Tenir les ailes hors de portée des enfants. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, ni des piles alcalines, standard (carbon-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium, hydroxyde métallique de nickel, etc.) à l'intérieur de la télécommande. Cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et jetez-les hors de portée des enfants.

Soutien technique :

N'essayez pas de réparer le produit par vous-même. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté. Contactez le service client de West & Arrow par e-mail ou par téléphone et le vous aideront à répondre à toutes vos questions. Pour obtenir de l'aide sur le fonctionnement de votre produit, veuillez d'abord consulter le guide d'utilisation, puis réécrivez pas à contacter support@westandarrow.com

©2023 Mercury Innovations, LLC.

Pour explorer notre gamme complète de produits, visitez-nous au : www.westandarrow.com. Le produit illustré et les spécifications peuvent varier légèrement. West & Arrow est une marque de commerce de Mercury Innovations, LLC. West & Arrow est une marque de commerce de Facebook, Inc. West & Arrow est une marque de commerce et tous les noms de marques appartenant à leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine

