

Tube lumineux à DEL 360° à couleur changeante

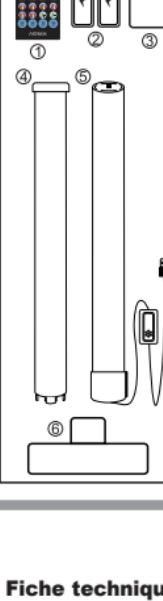
modèle no 152-6118-4 | communiquez avec nous au 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver à des fins de consultation ultérieure.

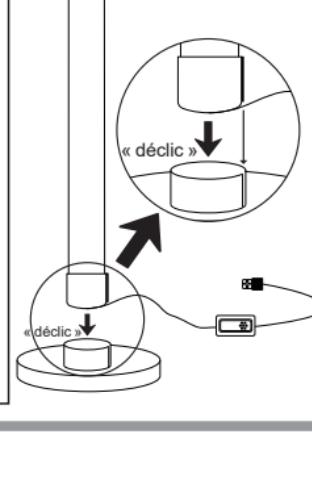
Assemblez la lampe en suivant l'ordre du dessin. Assurez-vous que les encoches sont correctement alignées. Appuyez soigneusement sur les sections ensemble.

Chaque élément du paquet doit être utilisée. Aucun outil n'est requis. Nombre recommandé d'installateurs : 1 personne. Il est recommandé d'assembler la lampe sur un tapis ou une surface plane pour éviter les rayures.

- 1.Télécommande x1
- 2.Pile x 2 (la pile est utilisée pour la télécommande)
- 3.Adaptateur d'alimentation
- 4.Lampe supérieure x1
- 5.Lampe intermédiaire x1
- 6.Base x1

**1**

Cordon d'alimentation et base : Localisez le cordon d'alimentation et la section saillante de la tige inférieure. Passez le cordon à travers le petit trou sur le côté de la base et retirez-le légèrement. Ensuite, insérez la section saillante de la tige inférieure dans la fente désignée à la base. Vous devriez entendre un « déclic » satisfaisant une fois qu'il est correctement sécurisé.

**2**

Connexion de la tige : Faites correspondre la prise et le connecteur correspondants sur la tige du milieu. Poussez-les doucement ensemble et attendez qu'un « déclic » se fasse entendre pour confirmer une connexion sécurisée.

**3**

Port USB : Le port USB a une face avant et une face arrière spécifiques. Localisez l'orientation correcte et connectez le câble USB à l'adaptateur d'alimentation.

**Fiche technique :**

Taille du produit : 15 x 15 x 120,9 cm (6 x 6 x 47 5/8 po) Ce qui est inclus dans la boîte de couleur :

Alimentation : 5 V, 2 A

2 tubes lumineux, 1 base lumineuse,

Puissance : 10 W

adaptateur 5 V, 2 A,

1 télécommande, 2 piles AAA

Transmetteur infrarouge

Luminosité plus/moins		ARRÊT, MARCHÉ
Rouge, vert, bleu, blanc		
Jaune, orange, cyan, violet		
auto, pause		Vitesse plus/moins
10 modes		Mode de commutation Haut et Bas
Quatre modes de musique		Commutation Haut et Bas du mode musique
Minuterie : 30, 60, 90, 120 minutes		Sensibilité à la musique plus/moins

Mode d'emploi :

1) Branchez l'adaptateur à la prise.

2) Insérez les piles AAA dans la télécommande en fonction des polarités positives et négatives du compartiment à pile.

3) Appuyez sur le bouton ON (marche) de la télécommande pour allumer/éteindre la lumière du tube.

Le mode Luminosité et Éclairage peut être ajusté à l'aide de la télécommande.

Avertissement : N'utilisez que l'adaptateur fourni avec ce produit.**MISE EN GARDE :**

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Assurez-vous TOUJOURS que la lampe est débranchée et que l'interrupteur est sur OFF (arrêt) avant de commencer l'assemblage ou le nettoyage de la lampe.

Nettoyage : Avant de nettoyer votre lampe, mettez l'interrupteur ou la source d'alimentation en position d'arrêt. Essuyez la lampe avec un chiffon doux et humide.

ASSISTANCE TECHNIQUE :

N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Si vous avez des difficultés avec le produit, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté. Vous pouvez contacter nos représentants d'assistance technique et ils vous aideront avec toutes les questions que vous pourriez avoir.

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de votre produit, veuillez d'abord consulter le guide d'utilisation, puis n'hésitez pas à contacter l'assistance technique de NOMA.

La période de garantie est de 12 mois.

Fabriqué en Chine

Importé par NOMA Canada

Toronto (Canada) M4S 2B8