




Trestle Bookcase

Product No. 168-0044-8

Model No. 424232

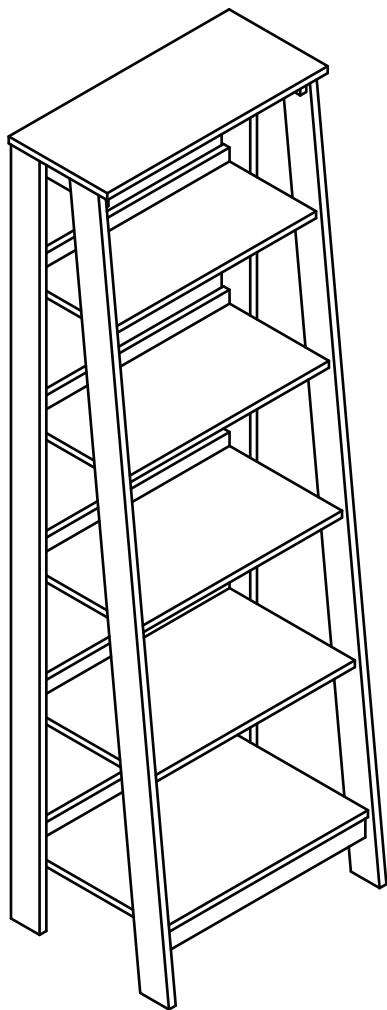

Assembly Instructions

Toll free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

When it comes to products for your home, it's essential they stand up to the realities of everyday family life. Designed with your family in mind, For Living® products combine timeless style and family-friendly features. Now you can focus on what's important—creating lasting memories with your family.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	5
Assembly	6-14
Cleaning and Maintenance	15
Technical Data	15
Warranty	16



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the Bookcase.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

Death or serious injury may occur when children climb on storage or bookcase type furniture. A remote control or toys placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture and as a result may tip over onto the child.

NEVER allow children to climb or play with storage or bookcase type furniture.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of storage or bookcase type furniture.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing TVs on furniture that are not designed to support a television is hazardous, which may result in injury or death.

This product is not designed to support a television.

Overloading shelves may result in furniture that can break or sag, or tip over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with castors may result in injury or damage to furniture or personal property.

ALWAYS unload shelves, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.


This unit must be positioned against wall.

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY

Parts


1

Right Front Leg - **1**



2

Left Front Leg - **1**



3

Right Rear Leg - **1**




4

Left Rear Leg - **1**




5

Top - **1**

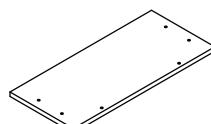

6

Front/Rear Skirt - **2**




7

Side Skirt - **2**




8

Back - **5**




9

Top Shelf - **1**

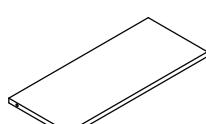


10

Upper Centre Shelf - **1**

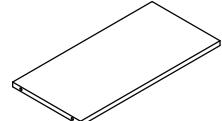


11

Centre Shelf - **1**

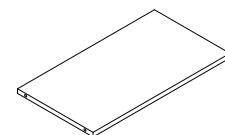


12

Lower Centre Shelf - **1**

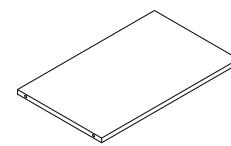

13

Bottom Shelf - **1**

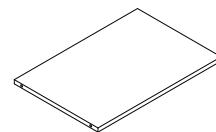


A

Hidden Cam - **38**




B

Cam Screw - **38**



C

Applique Card - **5**




D

Wood Dowel - **10**



F


Black 1-9/16" Flat Head Screw - **5**



Shown at actual size

G


Black 1-1/8" Flat Head Screw - **8**



Shown at actual size

98

Furniture Restraint Kit - **1**

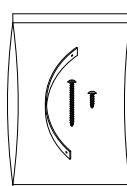

Caution!


- Proper placement of your Bookcase is essential.
- Keep children away during assembly.
This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the Bookcase if any parts are missing.

**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-877-483-6759**


If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-877-483-6759 (toll free).


Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-877-483-6759.

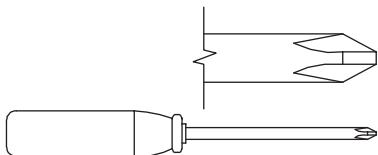Needed for assembly:

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

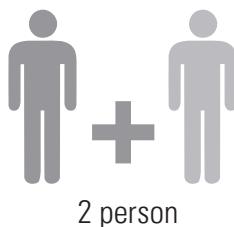


2 person

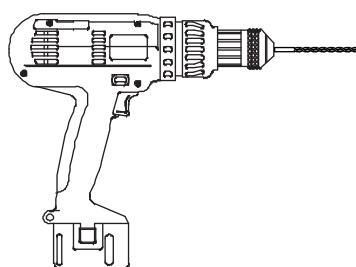


Electric drill with 1/8" bit
(ONLY in indicated step)

Assembly**Step 1****Requires 1, 2, 3, 4, 5, 13, B**

Turn thirty-eight CAM SCREWS (B) into the LEGS (1, 2, 3, and 4), TOP (5), and BOTTOM SHELF (13).





Shown at actual size

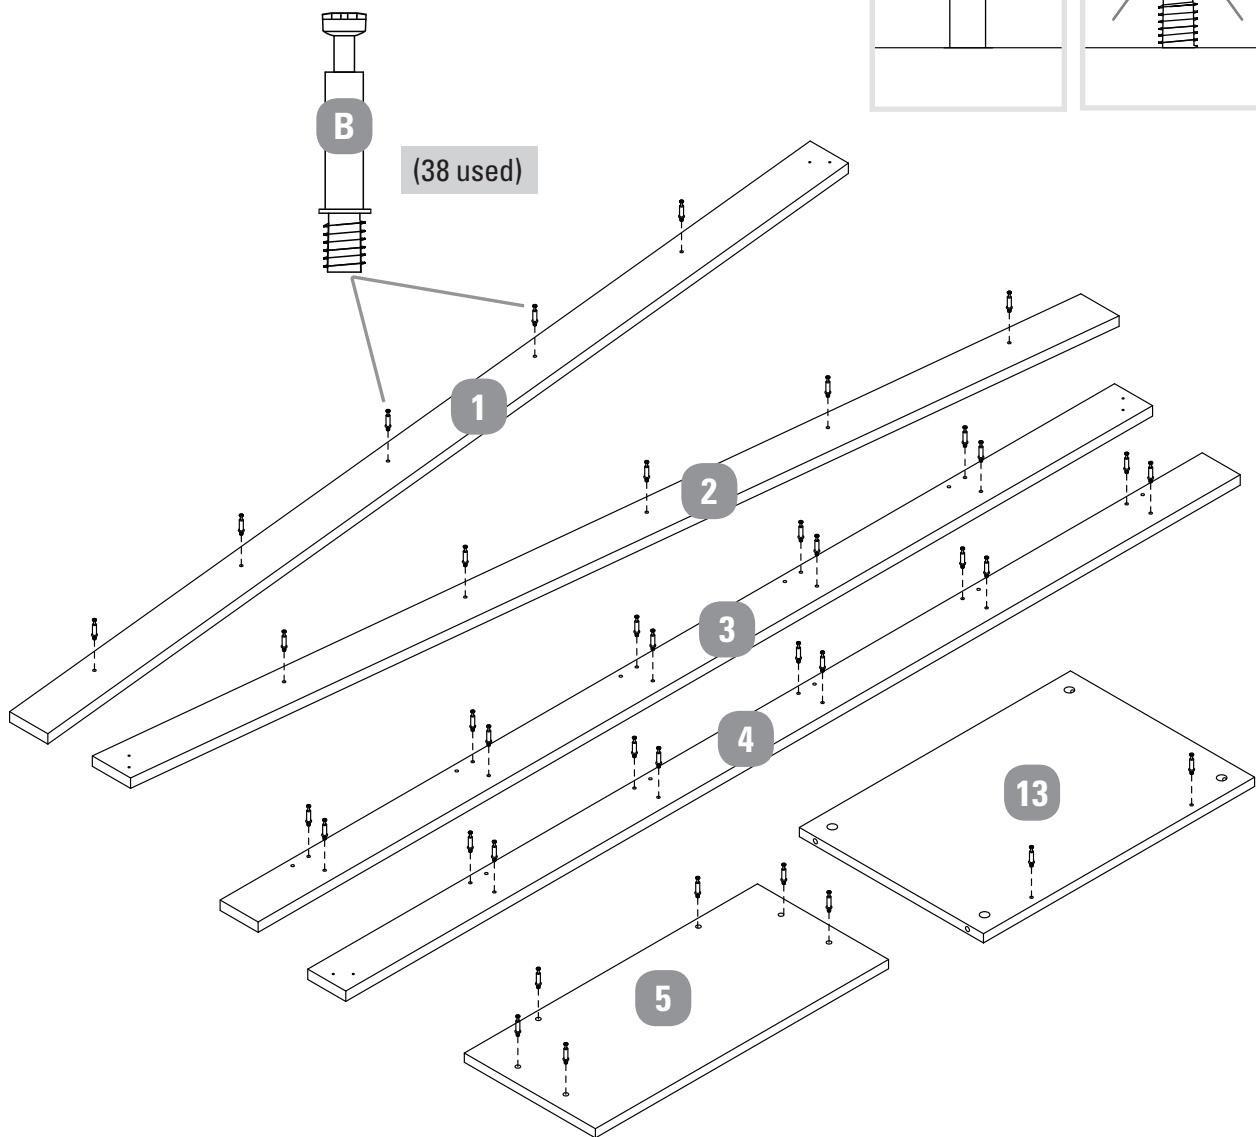

Step 2

Requires 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, A



Push thirty-eight HIDDEN CAMS (A) into the FRONT/REAR SKIRTS (6), SIDE SKIRTS (7), BACKS (8), and SHELVES (9, 10, 11, 12, and 13).

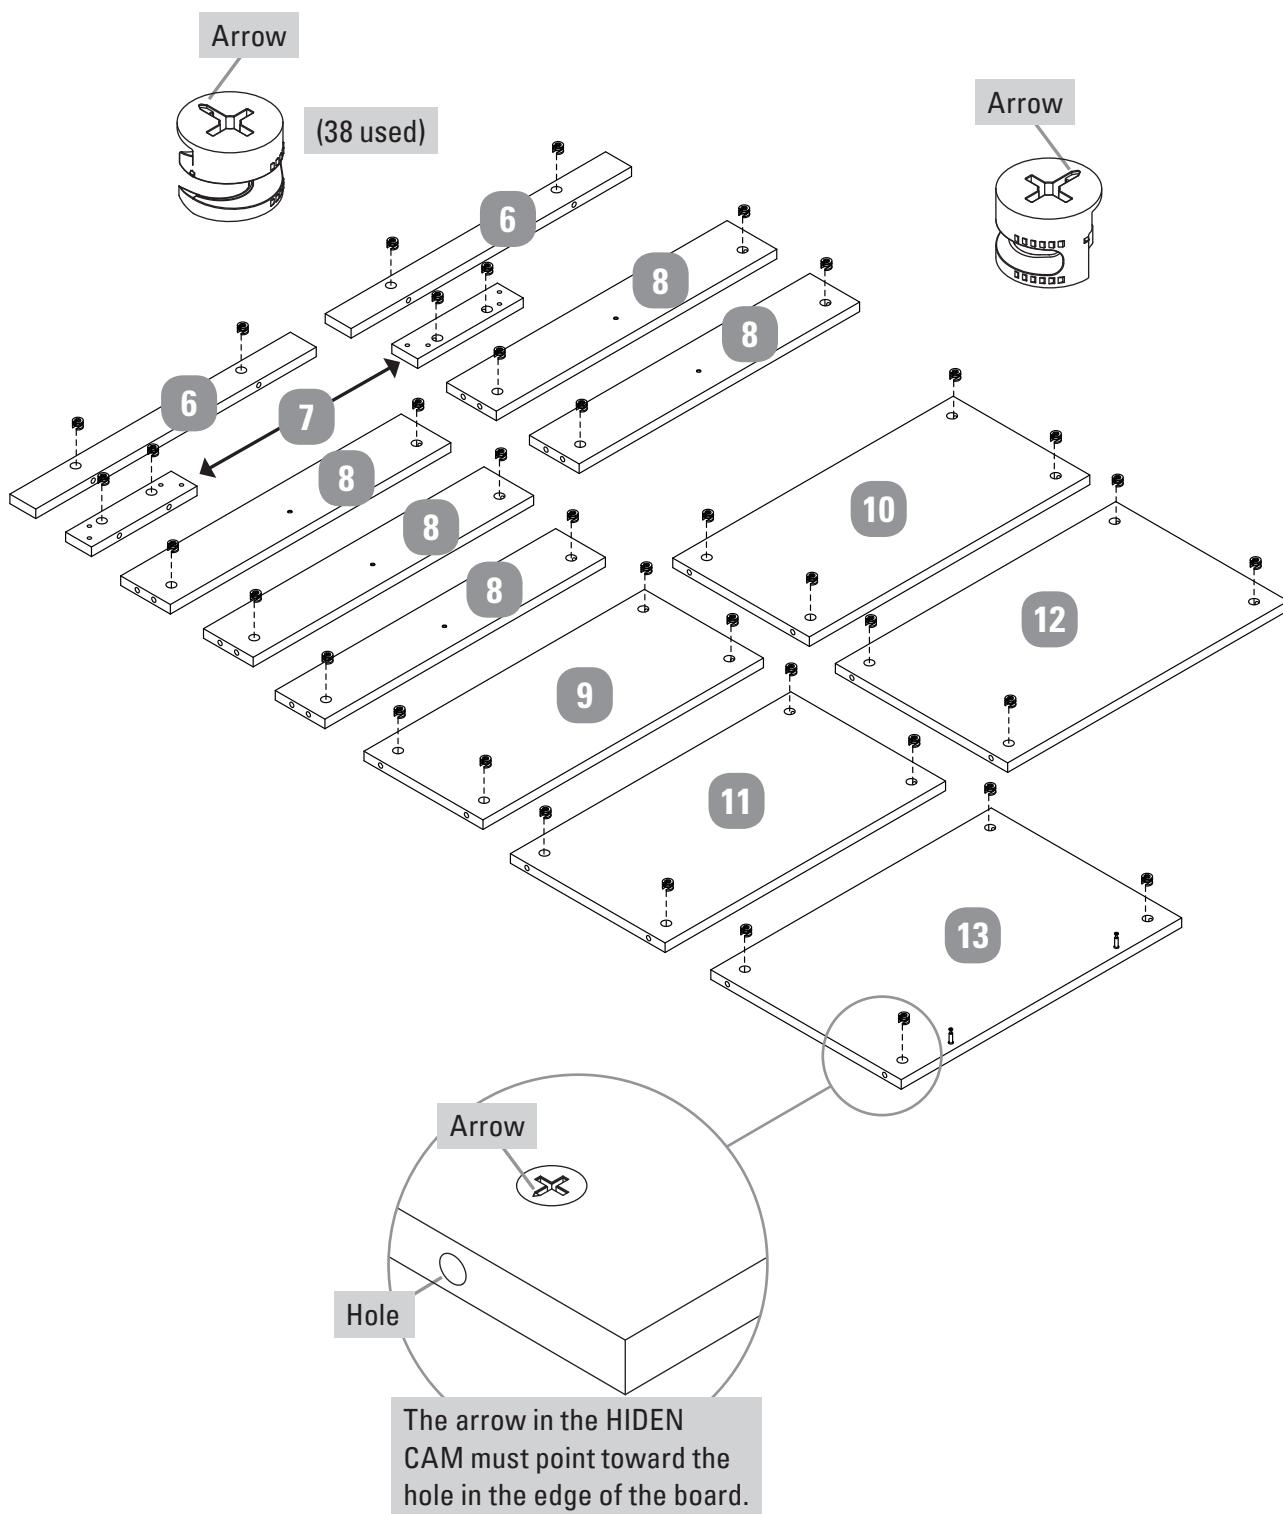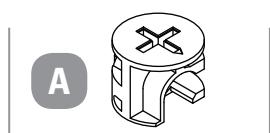

Assembly

Step 3
Requires 8, D

Insert ten WOOD DOWELS (D) into the short edges of the BACKS (8). Use the exact holes shown.

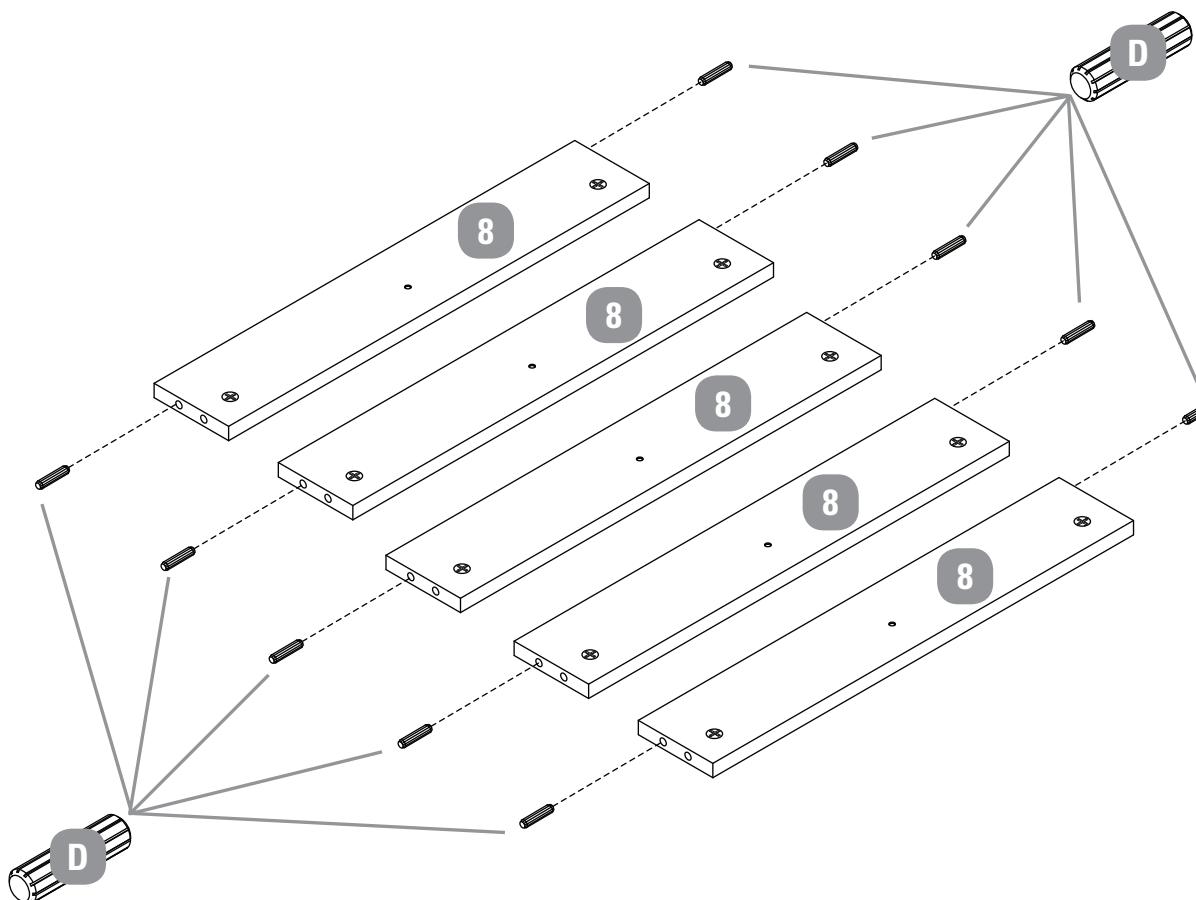


Step 4

Requires 1, 2, 3, 4, 7, G

Fasten the SIDE SKIRTS (7) to the LEGS (1, 2, 3, and 4). Use eight BLACK 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (G). Position the parts exactly as shown.



Shown at actual size

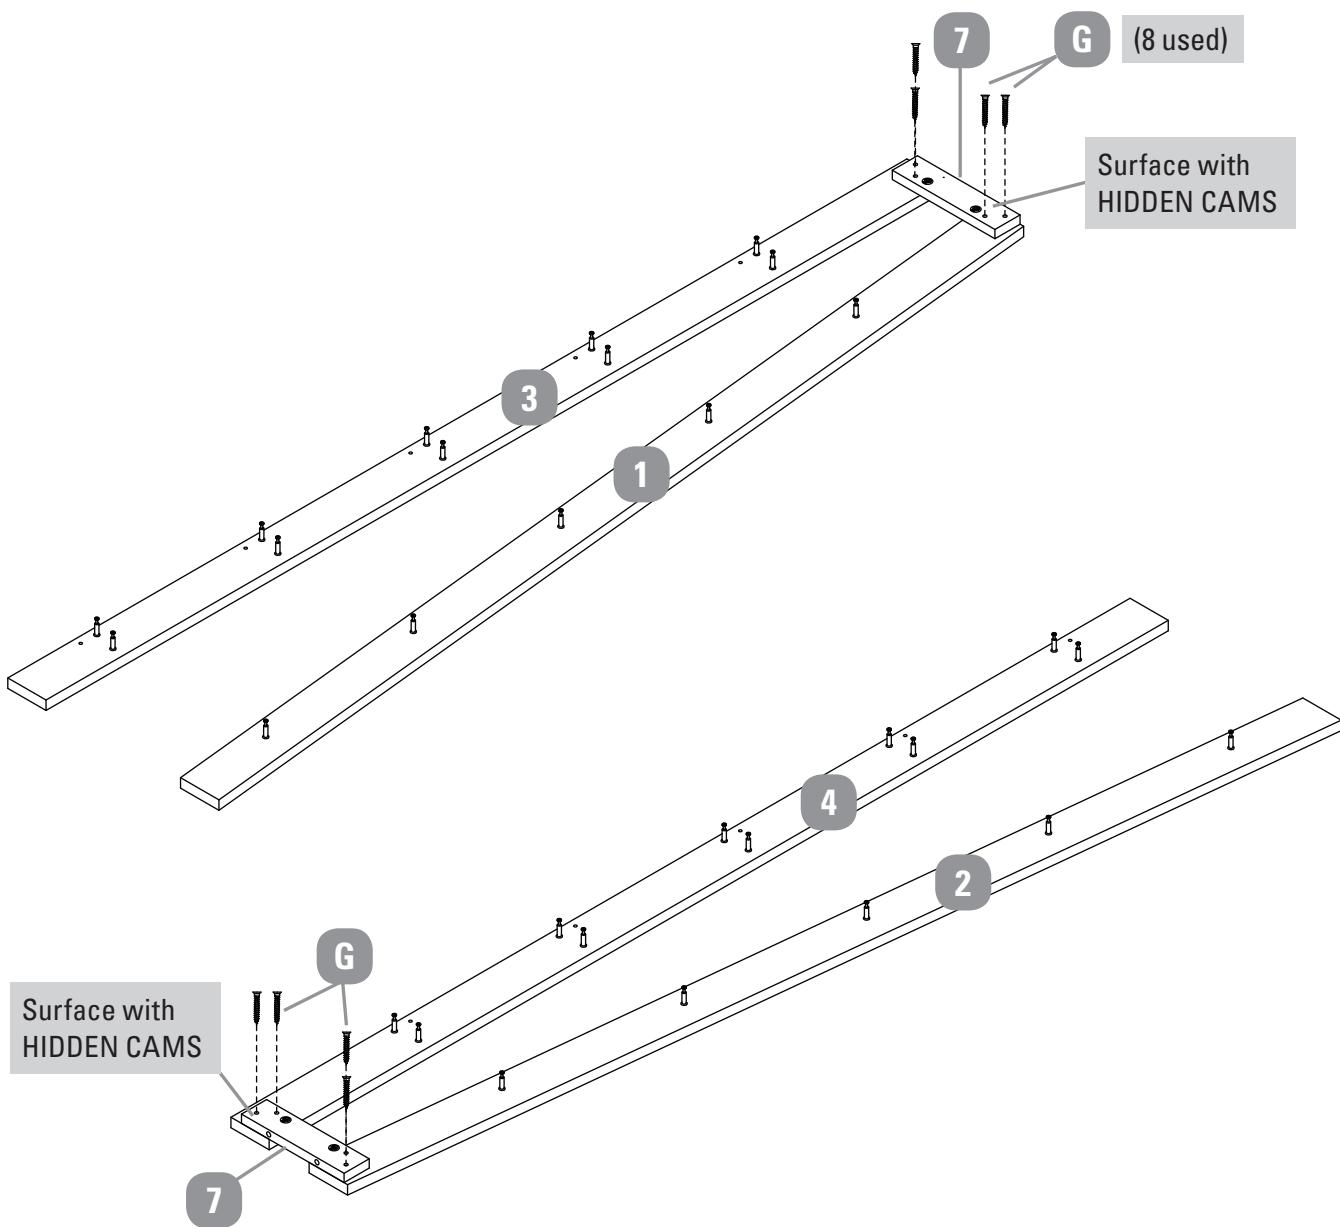


Assembly

Step 5**Requires 8**


Fasten the BACKS (8) to the RIGHT REAR LEG (3). Tighten five HIDDEN CAMS.

NOTE: Ensure the WOOD DOWELS in the BACKS have been inserted into the holes in the RIGHT REAR LEG.

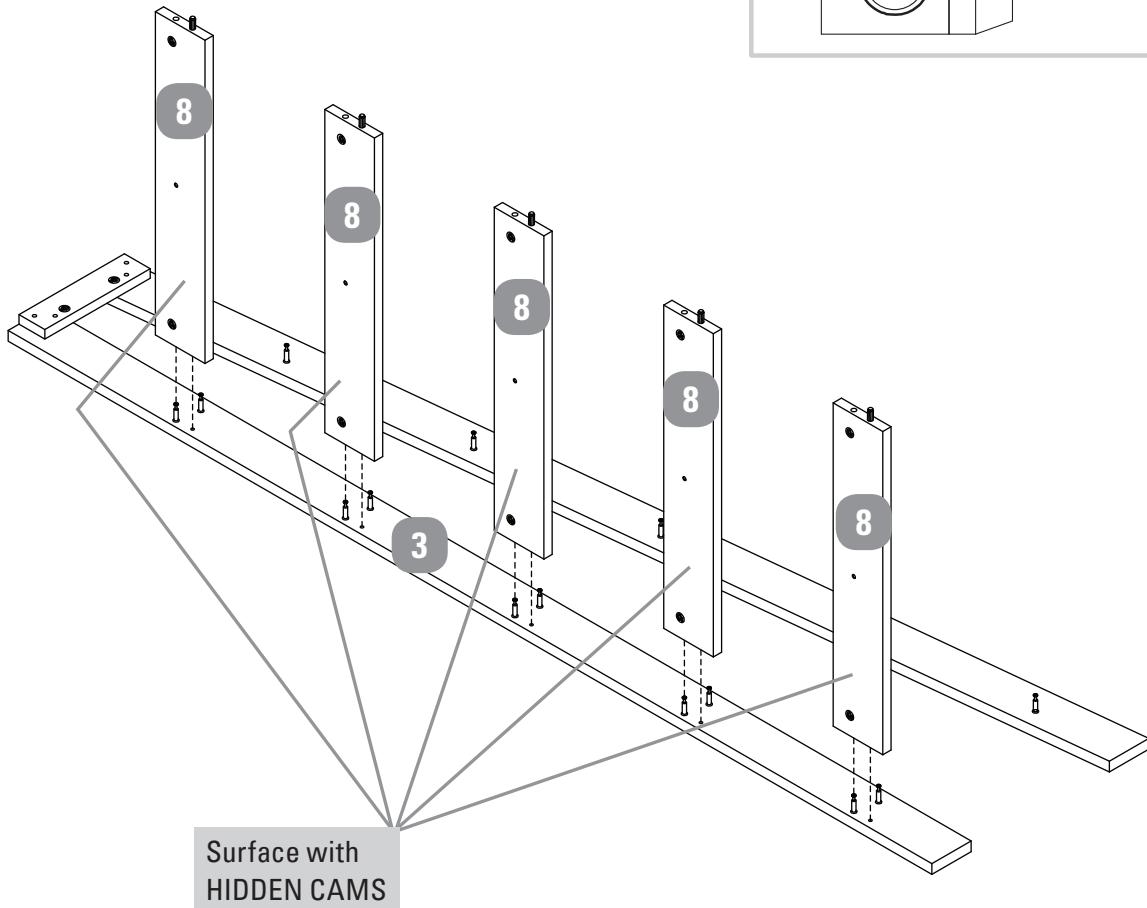

Step 6**Requires 9, 10, 11, 12, 13**

Fasten the SHELVES (9, 10, 11, 12, and 13) to the RIGHT LEGS (1 and 3). Tighten ten HIDDEN CAMS.

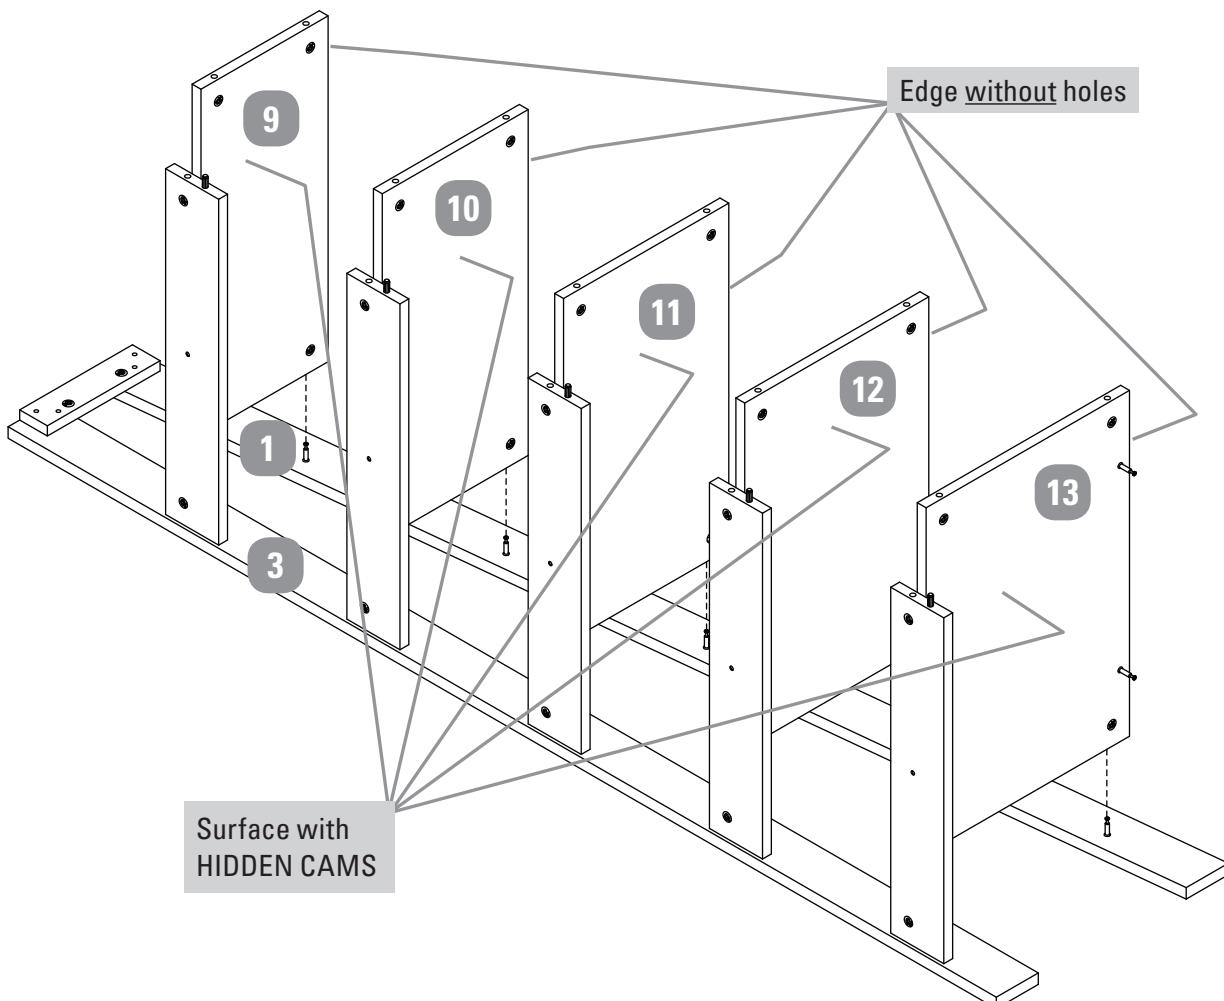


Assembly**Step 7****Requires 2, 4, 6, F**


Fasten the BACKS (8) to the SHELVES (9, 10, 11, 12, and 13). Use five BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (F).

With someone's help, fasten the LEFT REAR LEG (4) to the BACKS (8) and SHELVES (9, 10, 11, 12, and 13). Tighten ten HIDDEN CAMS. Be sure the WOOD DOWELS in the BACKS insert into the holes in the LEFT REAR LEG.

Fasten the LEFT FRONT LEG (2) to the SHELVES (9, 10, 11, 12, and 13). Tighten five HIDDEN CAMS. Fasten a FRONT/REAR SKIRT (6) to the BOTTOM SHELF (13). Tighten two HIDDEN CAMS.



Shown at actual size

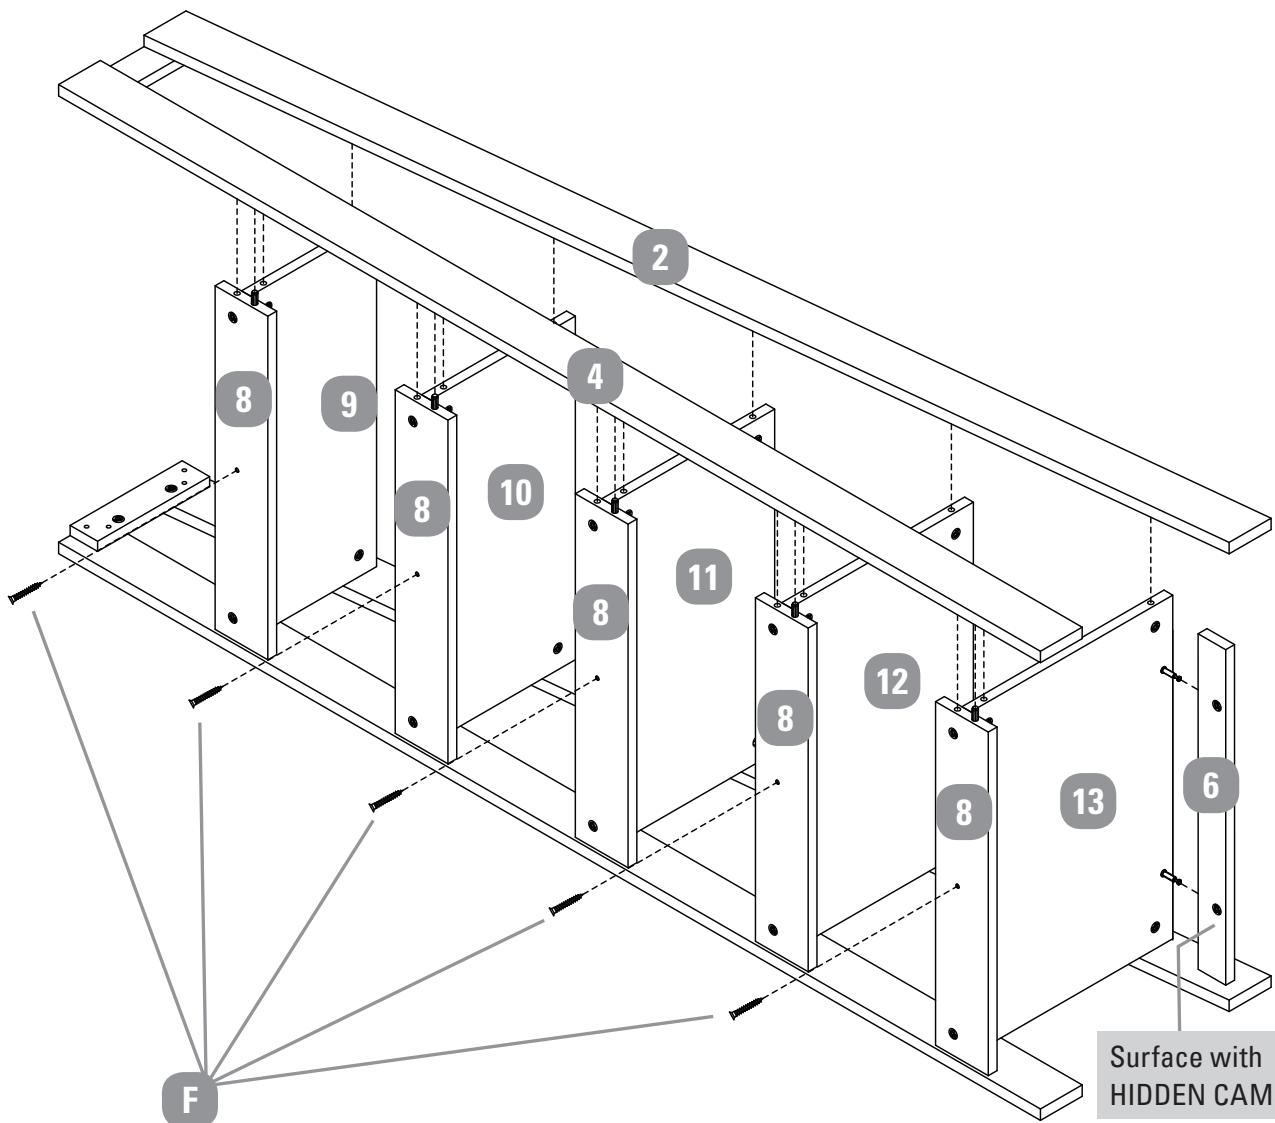

Step 8



Requires 5, 6, E

Fasten the FRONT/REAR SKIRT (6) to the TOP (5). Tighten two HIDDEN CAMS.

Fasten the TOP (5) to the SIDE SKIRTS (7). Tighten four HIDDEN CAMS.

Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (98) and fasten the SAFETY STRAP to the top surface of the TOP (5).

Use the provided short screw.

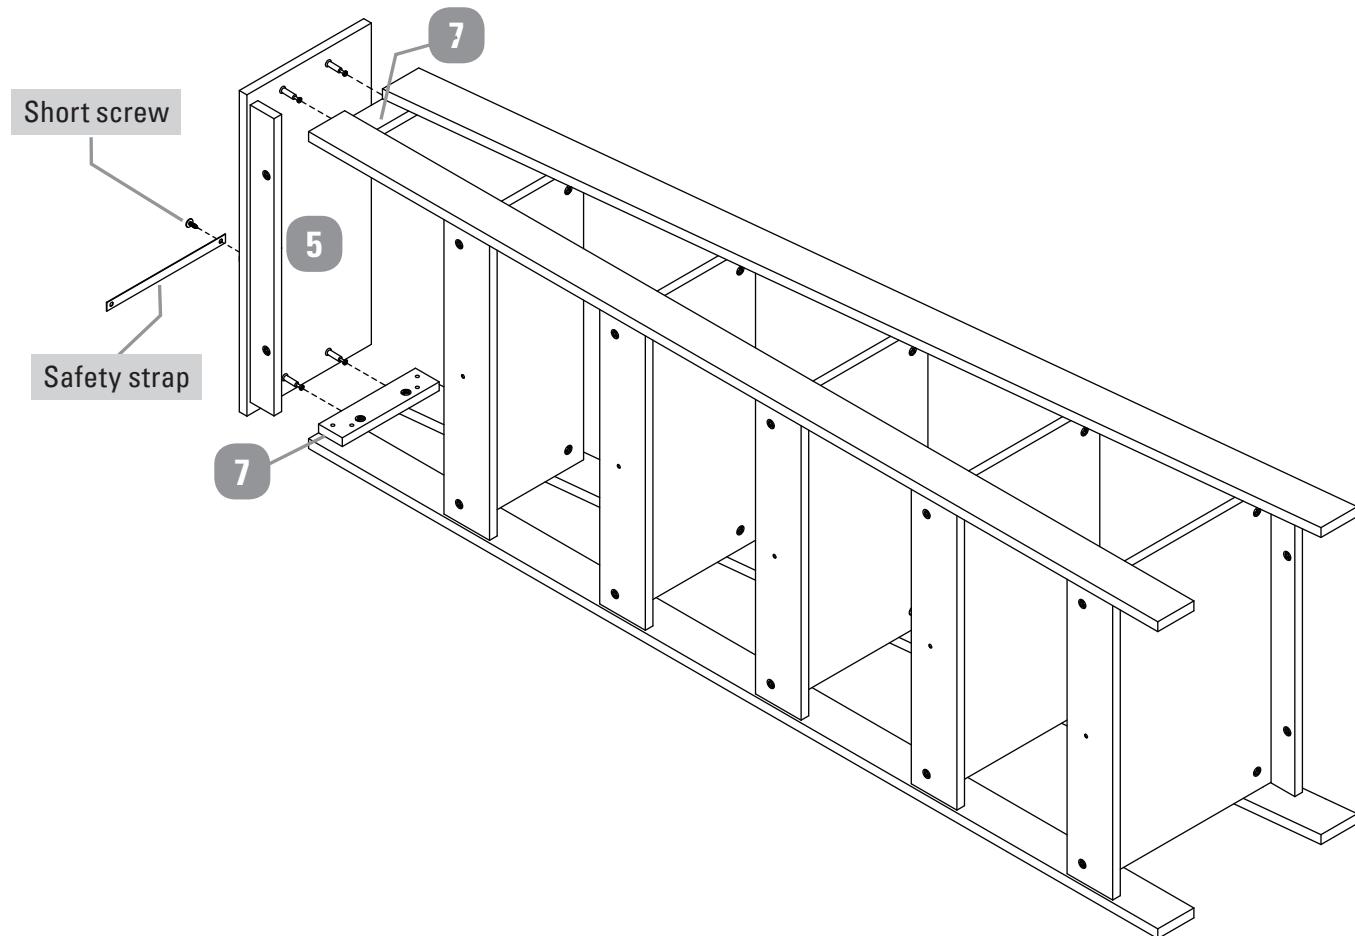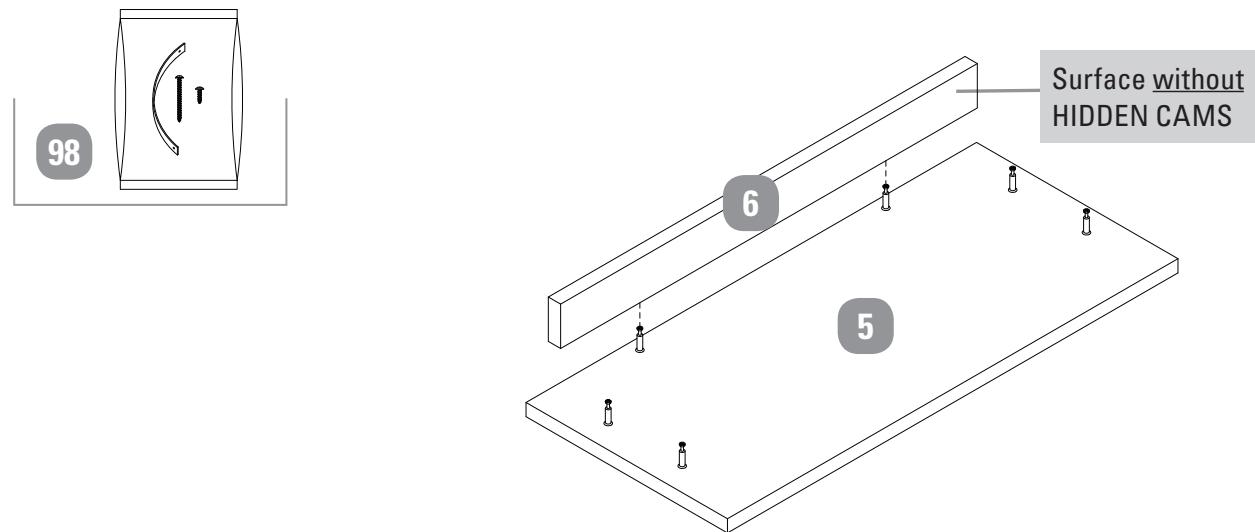


Step 9**Requires C, E**

Carefully stand your unit upright.

Place your unit in its final location against a wall. Locate the centre of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil. Next, drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in the wall.

Fasten the unit to the wall. Use the long screw from the safety kit (98) through the other end of the strap and into the 1/8" hole.

Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (C) and stick them onto each visible HIDDEN CAM and screw head. The screw heads and HIDDEN CAMS in the BACKS and BOTTOM SHELF will not get covered.

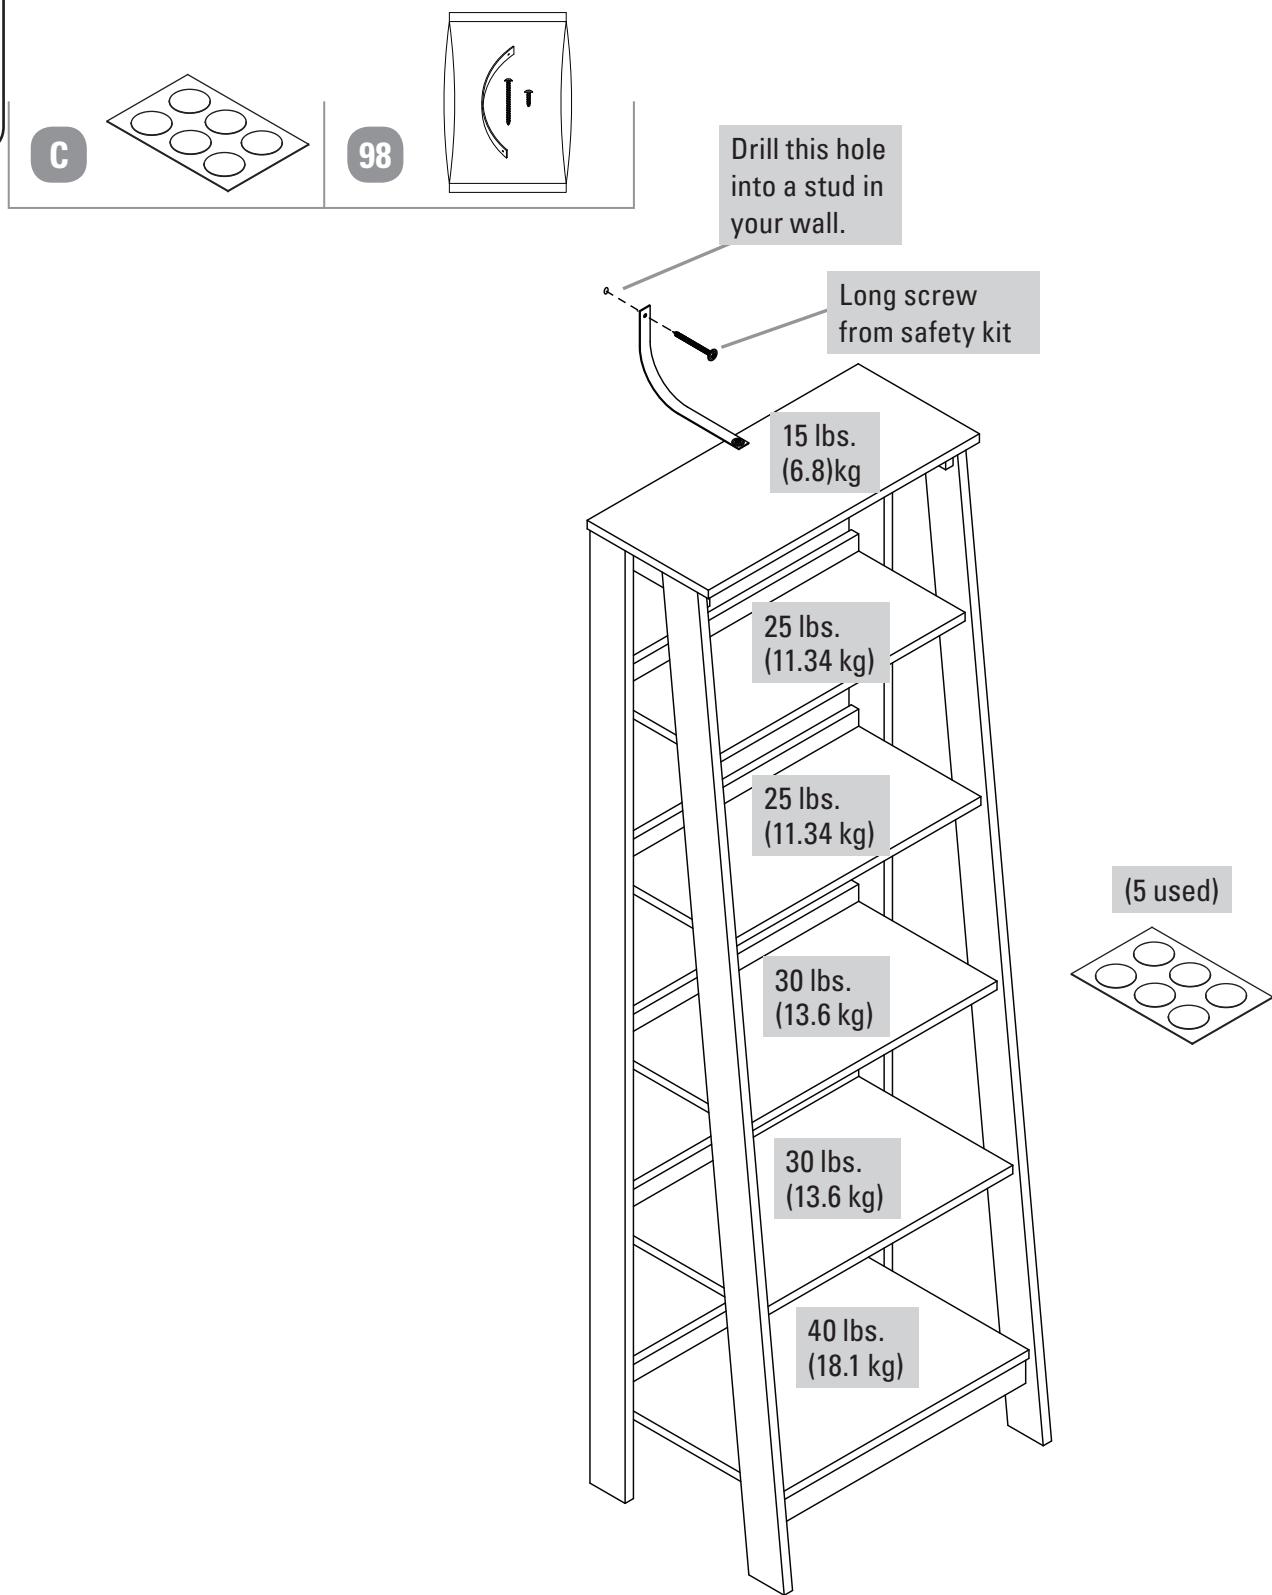

**Caution!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- This product is intended for domestic indoor use only.
- The product should be placed on a flat horizontal surface.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.

- Clean with your favourite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Dimensions (W x D x H) 58.5 x 42 x 180.3 cm

23 x 16 1/2 x 71"

Product weight 22.2 kg

49 lb


This For Living[®] product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



Bibliothèque à tréteaux

No d'article 168-0044-8

No de modèle 424232

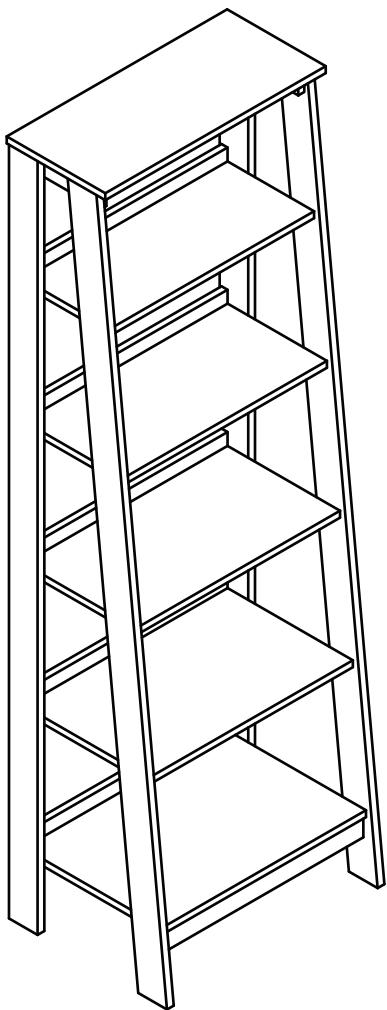

Instructions d'assemblage

Sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

Quand il s'agit d'articles pour votre foyer, il est essentiel qu'ils soient à la hauteur des réalités de la vie familiale. Conçus pour votre famille, les articles For Living^{MD} combinent un style intemporel et des caractéristiques fonctionnelles pour la famille. Vous pouvez donc vous concentrer sur ce qui importe vraiment et vivre des moments inoubliables en famille.

Table des matières	19
Consignes de sécurité importantes	19
Liste des pièces	20
Préparation en vue de l'assemblage	21
Assemblage	22-30
Nettoyage et entretien	31
Caractéristiques techniques	31
Garantie	32



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser la bibliothèque.

Attention! Surveillez toujours attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent cet article ou jouent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

Un accident entraînant des blessures graves ou mortelles peut survenir lorsqu'un enfant grimpe sur un meuble de type bibliothèque ou de rangement. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble pourraient inciter un enfant à grimper sur le meuble et le faire tomber sur lui.

Ne laissez JAMAIS des enfants grimper sur ou jouer avec un meuble de type bibliothèque ou de rangement.

Ne placez JAMAIS des jouets, de la nourriture, une télécommande, etc. sur un meuble de type bibliothèque ou de rangement

Utilisez TOUJOURS le matériel de sécurité selon les instructions ou un autre appareil d'ancrage mural.

Placer un téléviseur sur un meuble qui n'est pas conçu pour en soutenir un, est dangereux et peut causer des blessures ou la mort.

Cet article n'est pas conçu pour soutenir un téléviseur.

Des tablettes surchargées peuvent briser le meuble, causer un affaissement, ou le faire tomber, ce qui peut entraîner des blessures.

Ne dépassiez JAMAIS les limites de poids indiquées dans les instructions.

Placez les articles les plus lourds aussi profondément que possible à l'arrière des tablettes inférieures.

Chargez les surfaces inférieures en premier pour éviter que le haut du meuble soit trop lourd.


Déplacer des meubles qui ne sont pas conçus pour être déplacés ou qui possèdent des roulettes peut entraîner des blessures, des dommages à des meubles ou à des biens personnels.

Videz TOUJOURS les tablettes, en commençant par le haut, avant de déplacer le meuble.


Ne poussez ou ne tirez JAMAIS des meubles sur du tapis. Demandez l'aide d'un ami pour le soulever ou le repositionner.

Ce meuble doit être appuyé contre le mur.


1




2




3




4



5

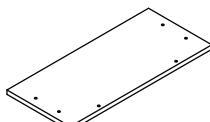


6




7




8



9




10

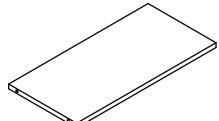


11

Tablette centrale - **1**

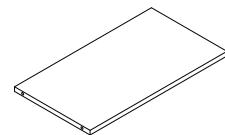


12

Tablette centrale inférieure - **1**

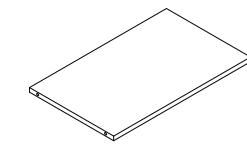


13

Tablette du bas - **1**

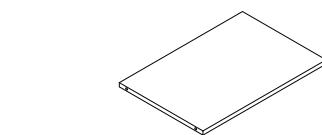

A




Vis de came dissimulée - **38**

B



Vis de came - **38**

C



Carte d'autocollants - **5**

D



Goujon en bois - **10**


F



Vis à tête plate noire 1 9/16 po - **5**

Taille réelle

G




Vis à tête plate noire 1 1/8 po - **8**

Taille réelle

98

Trousse anti-basculement pour meuble - **1**

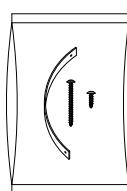

Attention!

- Il est essentiel d'installer votre bibliothèque à un endroit approprié.
- Tenez les enfants à l'écart durant l'assemblage. Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Ne tentez pas d'assembler la bibliothèque s'il manque des pièces

Laissez-nous vous aider!


NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 877 483-6759

Si vous avez des questions concernant l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, prenez contact avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.



IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1 877 483-6759.

Placez toutes les pièces de la boîte dans un espace dégagé et déposez-les sur le plancher devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais 1 877 483-6759 pour obtenir de l'aide.

Requis pour l'assemblage :

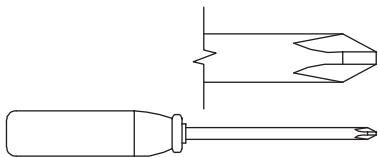


Pointe de tournevis cruciforme no 2
illustrée en taille réelle

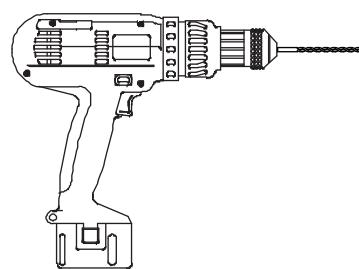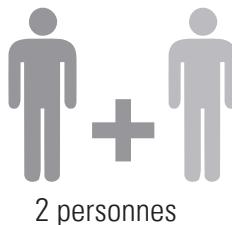



Perceuse électrique avec embout de 1/8 po (SEULEMENT pour l'étape indiquée)

Assemblage**Étape 1****Nécessite les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 13 et B**

Insérez 38 VIS DE CAME (B) dans les PIEDS (1, 2, 3 et 4), la SURFACE SUPÉRIEURE (5) et la TABLETTE DU BAS (13).





Taille réelle

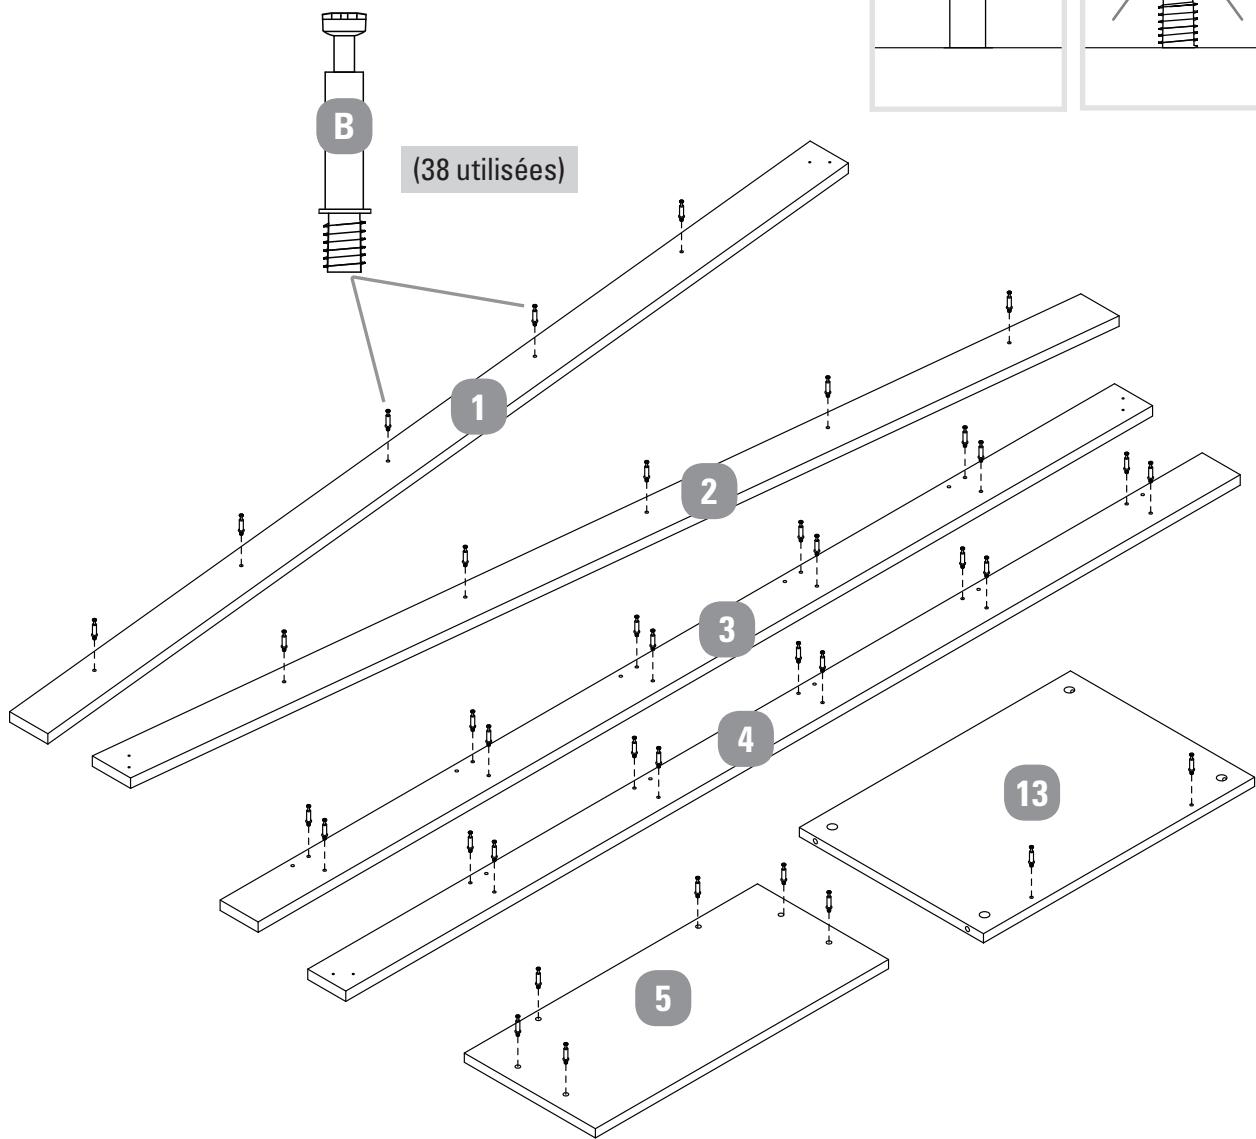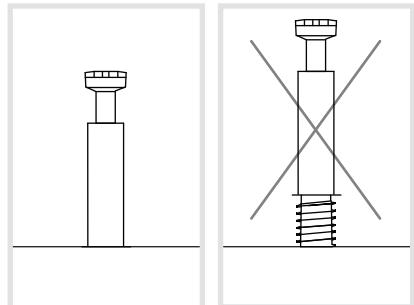

Étape 2

Nécessite les pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et A



Insérez 38 VIS DE CAME DISSIMULÉES (A) dans les BARRES AVANT/ARRIÈRE (6), les BARRES LATÉRALES (7), les PANNEAUX ARRIÈRE (8) et les TABLETTES (9, 10, 11, 12 et 13).

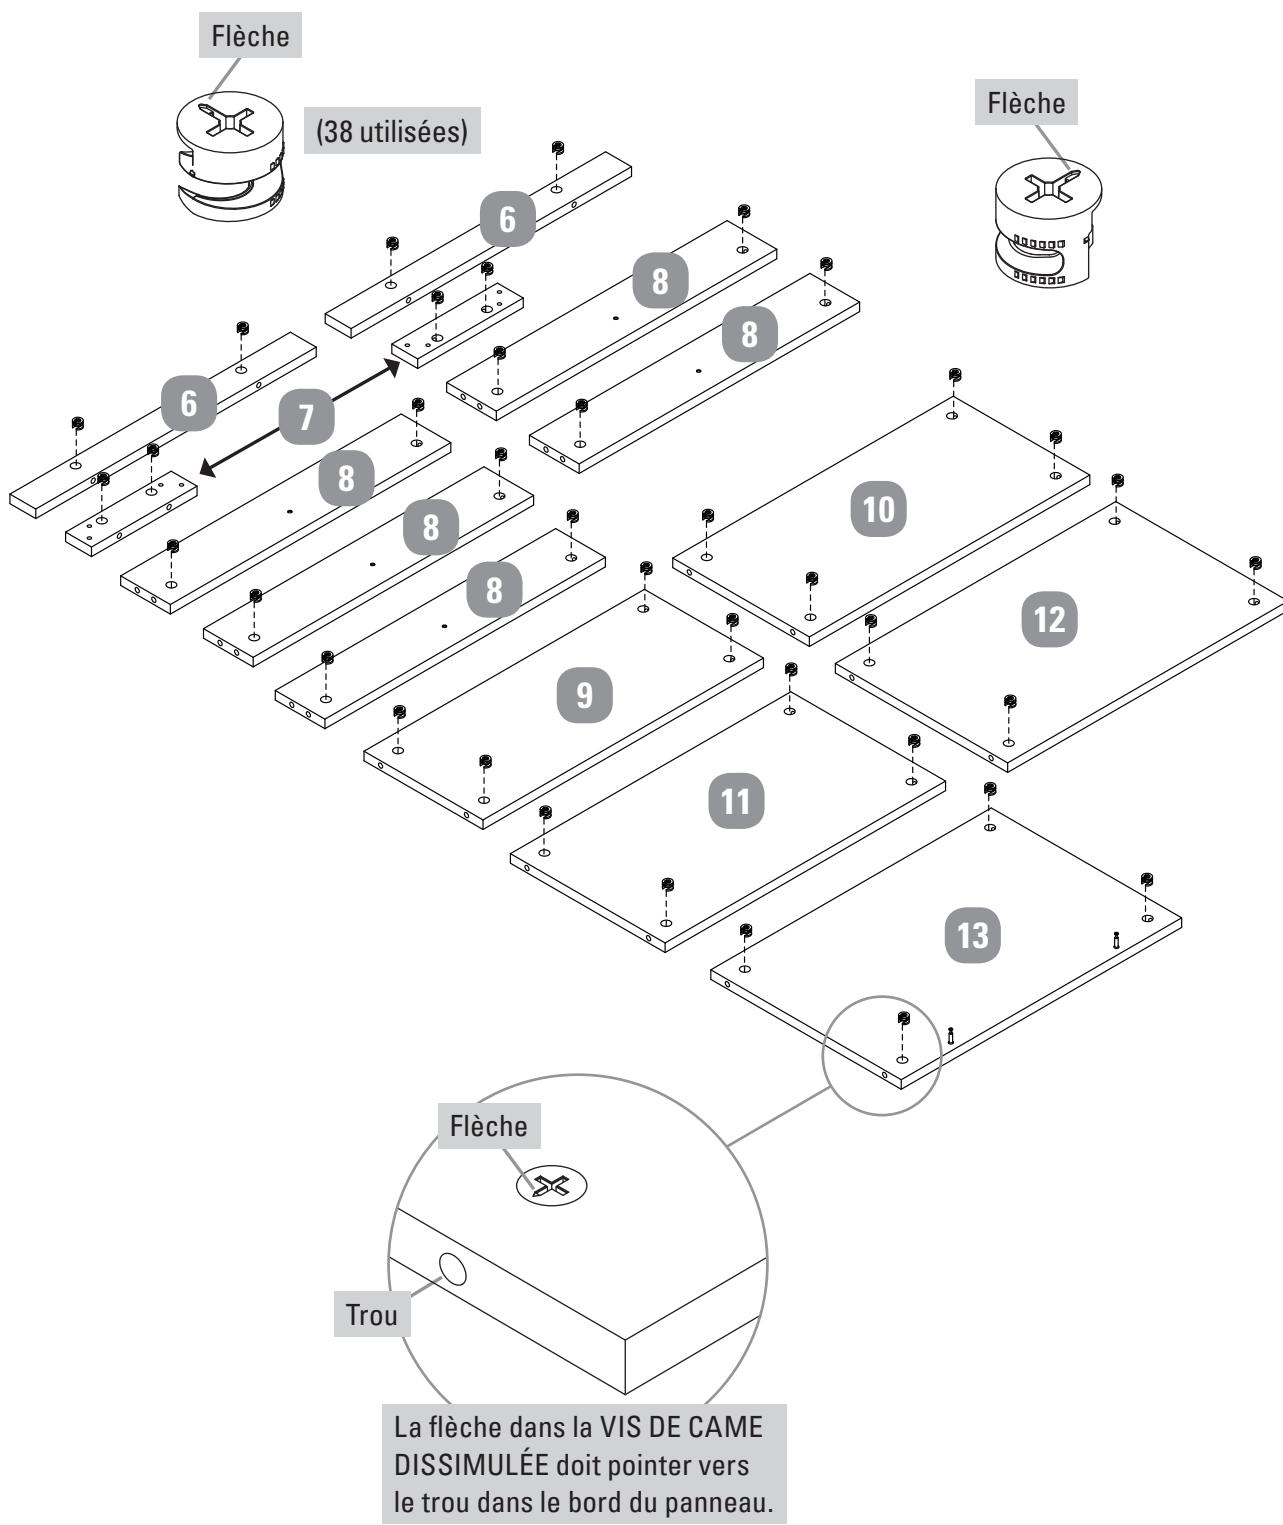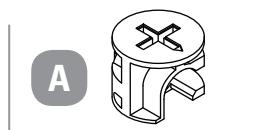

Étape 3

Nécessite les pièces 8 et D


Insérez 10 GOUJONS EN BOIS (D) dans les bords courts des PANNEAUX ARRIÈRE (8). Utilisez les trous exactement comme dans l'illustration.

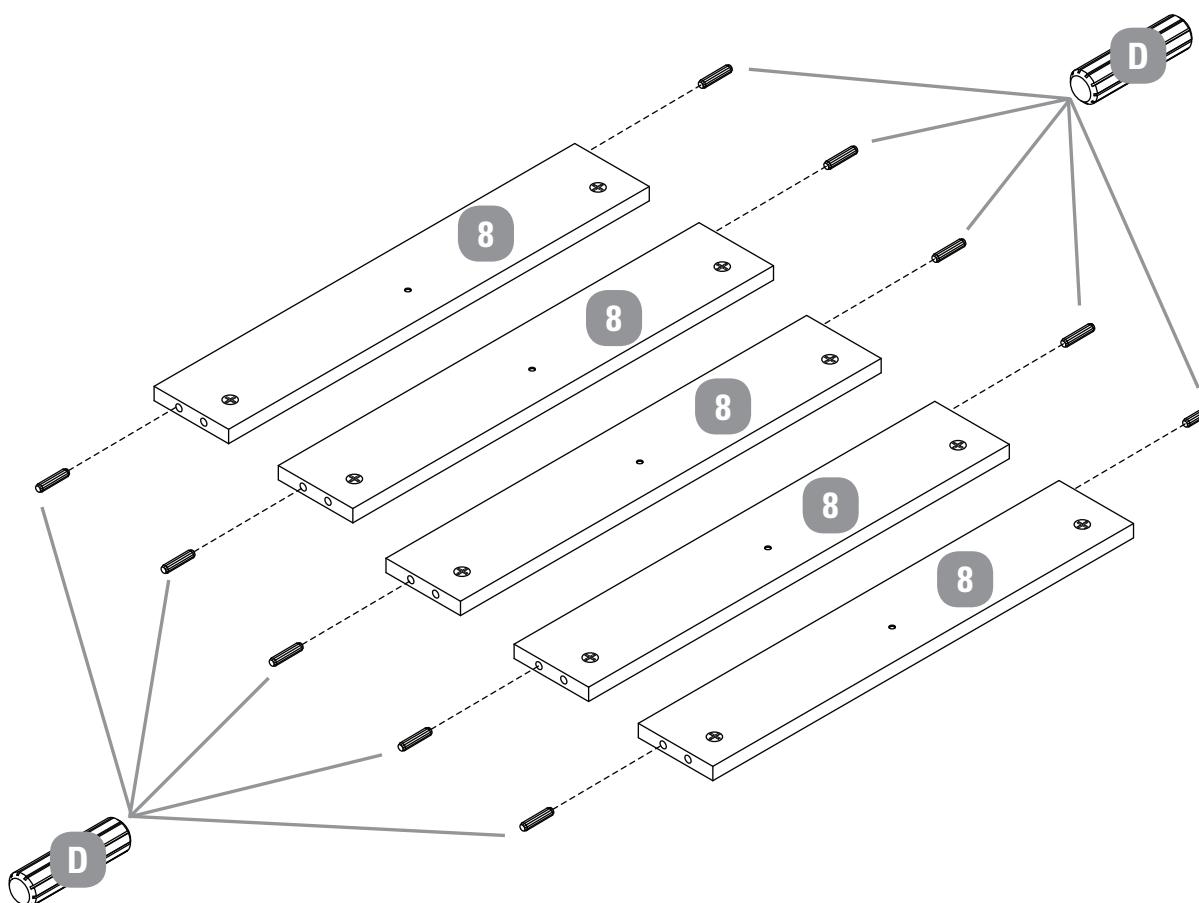


Étape 4

Nécessite les pièces 1, 2, 3, 4, 7 et G

Vissez les BARRES LATÉRALES (7) aux PIEDS (1, 2, 3 et 4). Utilisez 8 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 1 1/8 PO (G). Positionnez les pièces tel qu'illustré.



Taille réelle


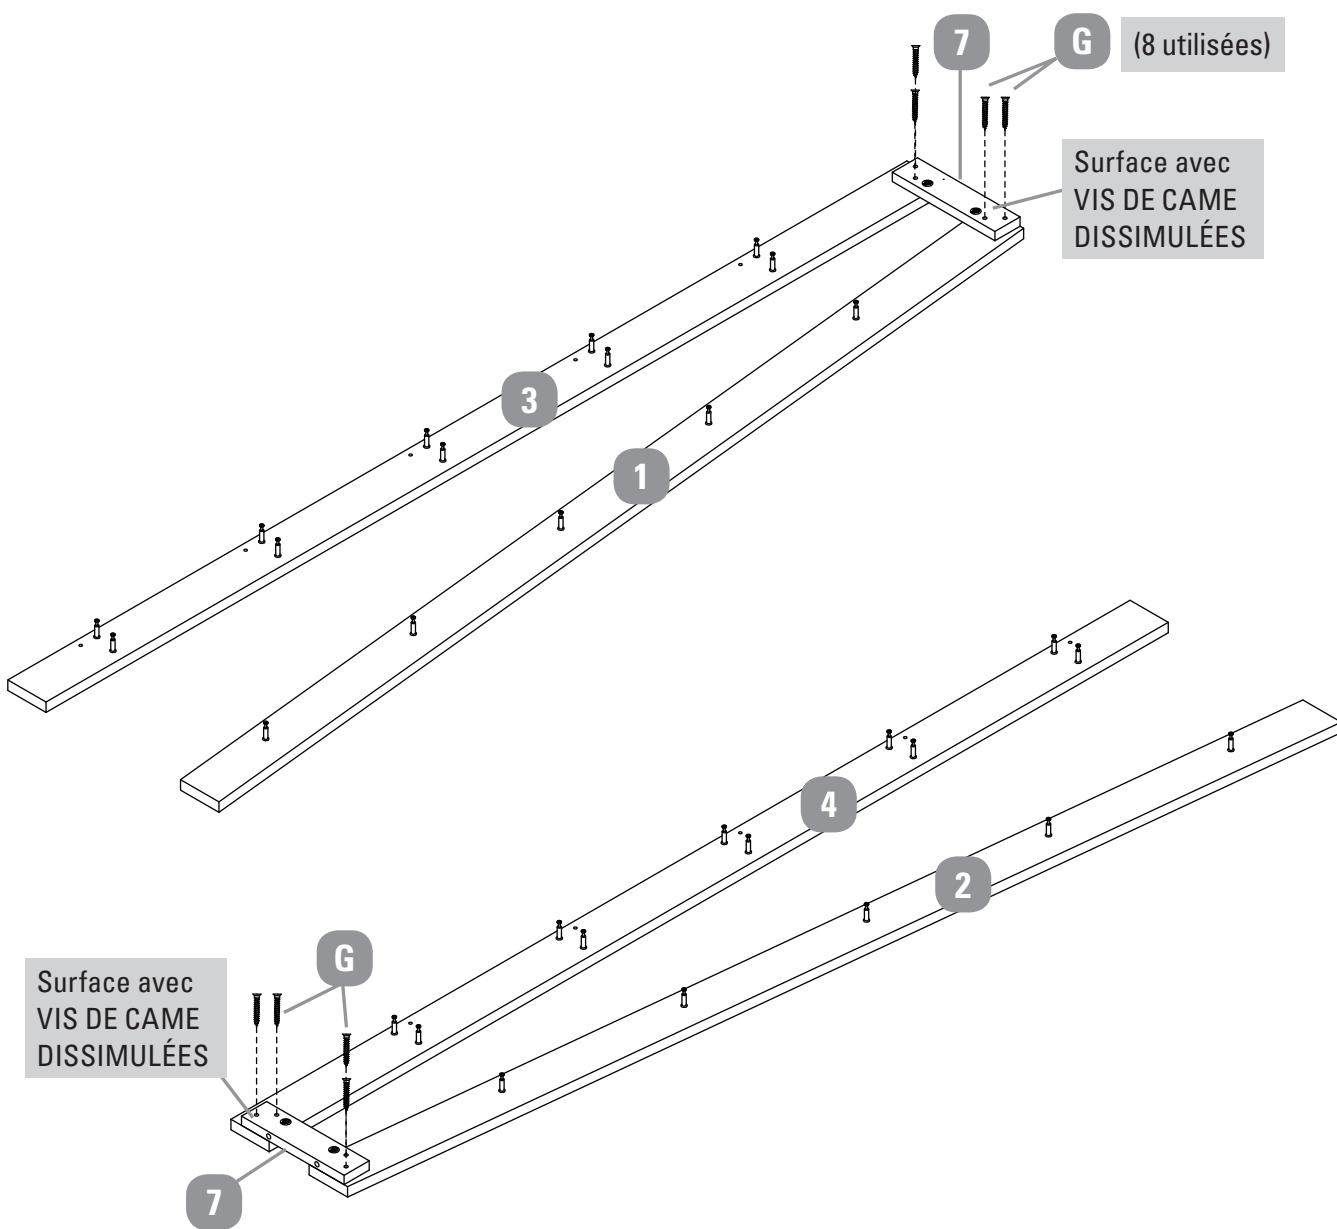


Étape 5

Nécessite la pièce 8

Vissez les PANNEAUX ARRIÈRE (8) au PIED ARRIÈRE DROIT (3). Serrez 5 VIS DE CAME DISSIMULÉES.


REMARQUE : Veuillez vous assurer que les GOUJONS EN BOIS dans les PANNEAUX ARRIÈRE sont bien insérés dans les trous du PIED ARRIÈRE DROIT.

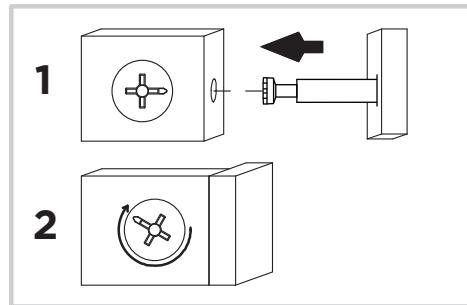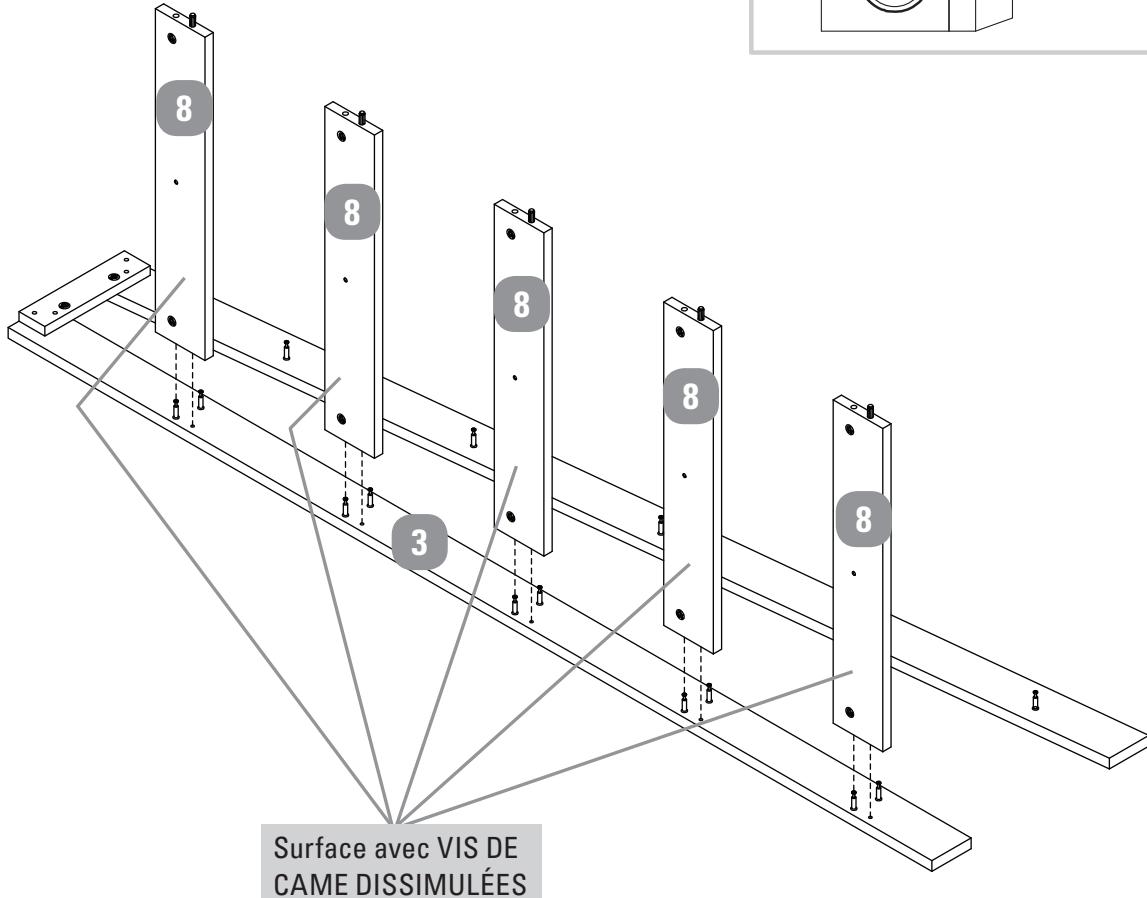

Étape 6

Nécessite les pièces 9, 10, 11, 12 et 13

Vissez les TABLETTES (9, 10, 11, 12 et 13) aux PIEDS DROITS (1 et 3). Serrez 10 VIS DE CAME DISSIMULÉES

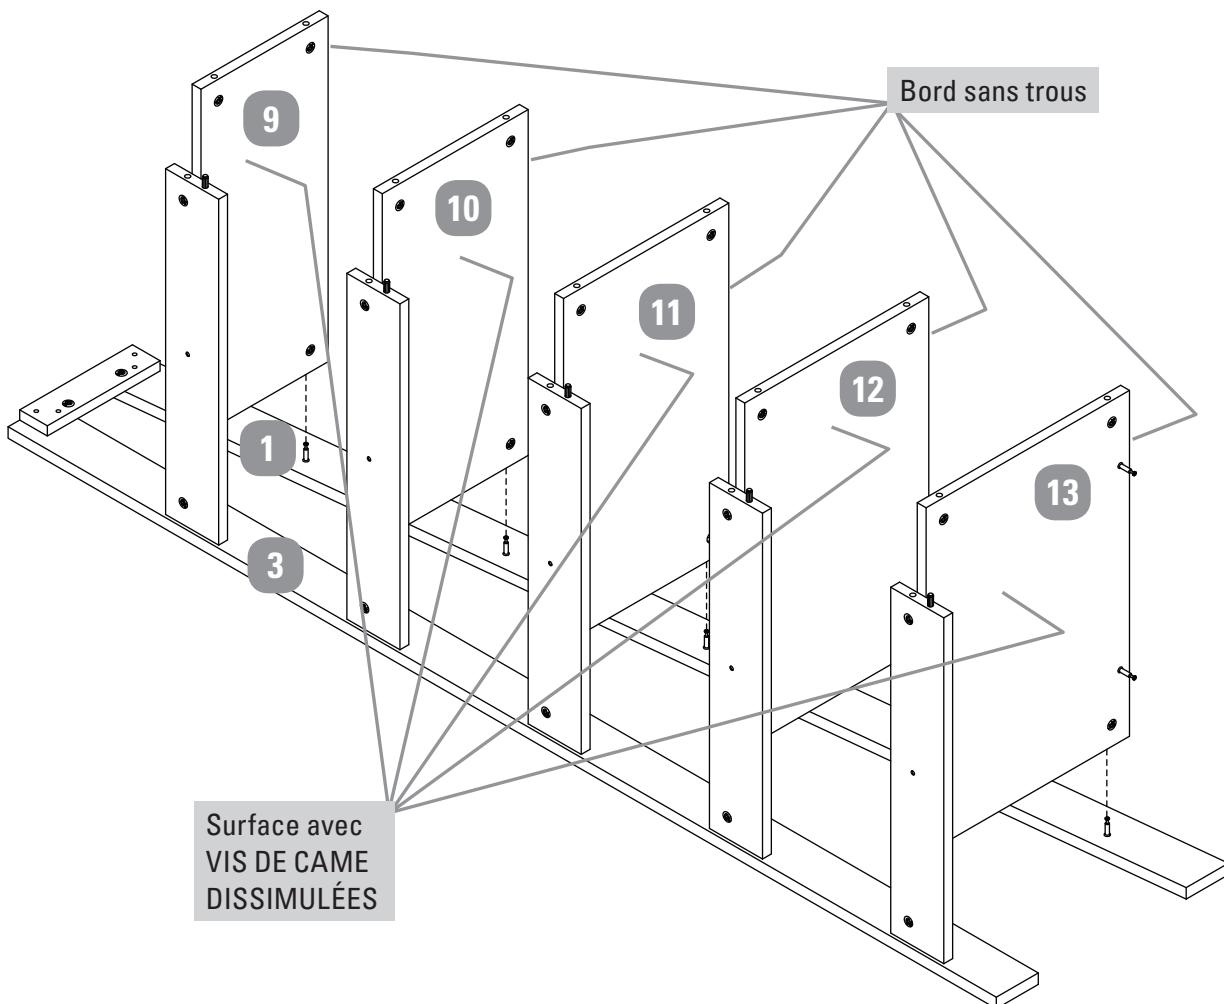


Étape 7


Nécessite les pièces 2, 4, 6 et F

Vissez les PANNEAUX ARRIÈRE (8) aux TABLETTES (9, 10, 11, 12 et 13). Utilisez 5 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 1 9/16 PO (F).

Avec l'aide d'une autre personne, vissez le PIED ARRIÈRE GAUCHE (4) aux PANNEAUX ARRIÈRE (8) et aux TABLETTES (9, 10, 11, 12 et 13). Serrez 10 VIS DE CAME DISSIMULÉES. Veuillez vous assurer que les GOUJONS EN BOIS dans les PANNEAUX ARRIÈRE sont bien insérés dans les trous du PIED ARRIÈRE GAUCHE. Vissez le PIED AVANT GAUCHE (2) aux TABLETTES (9, 10, 11, 12 et 13). Serrez 5 VIS DE CAME DISSIMULÉES. Vissez une BARRE AVANT/ARRIÈRE (6) à la TABLETTE DU BAS (13). Serrez 2 VIS DE CAME DISSIMULÉES.



Taille réelle

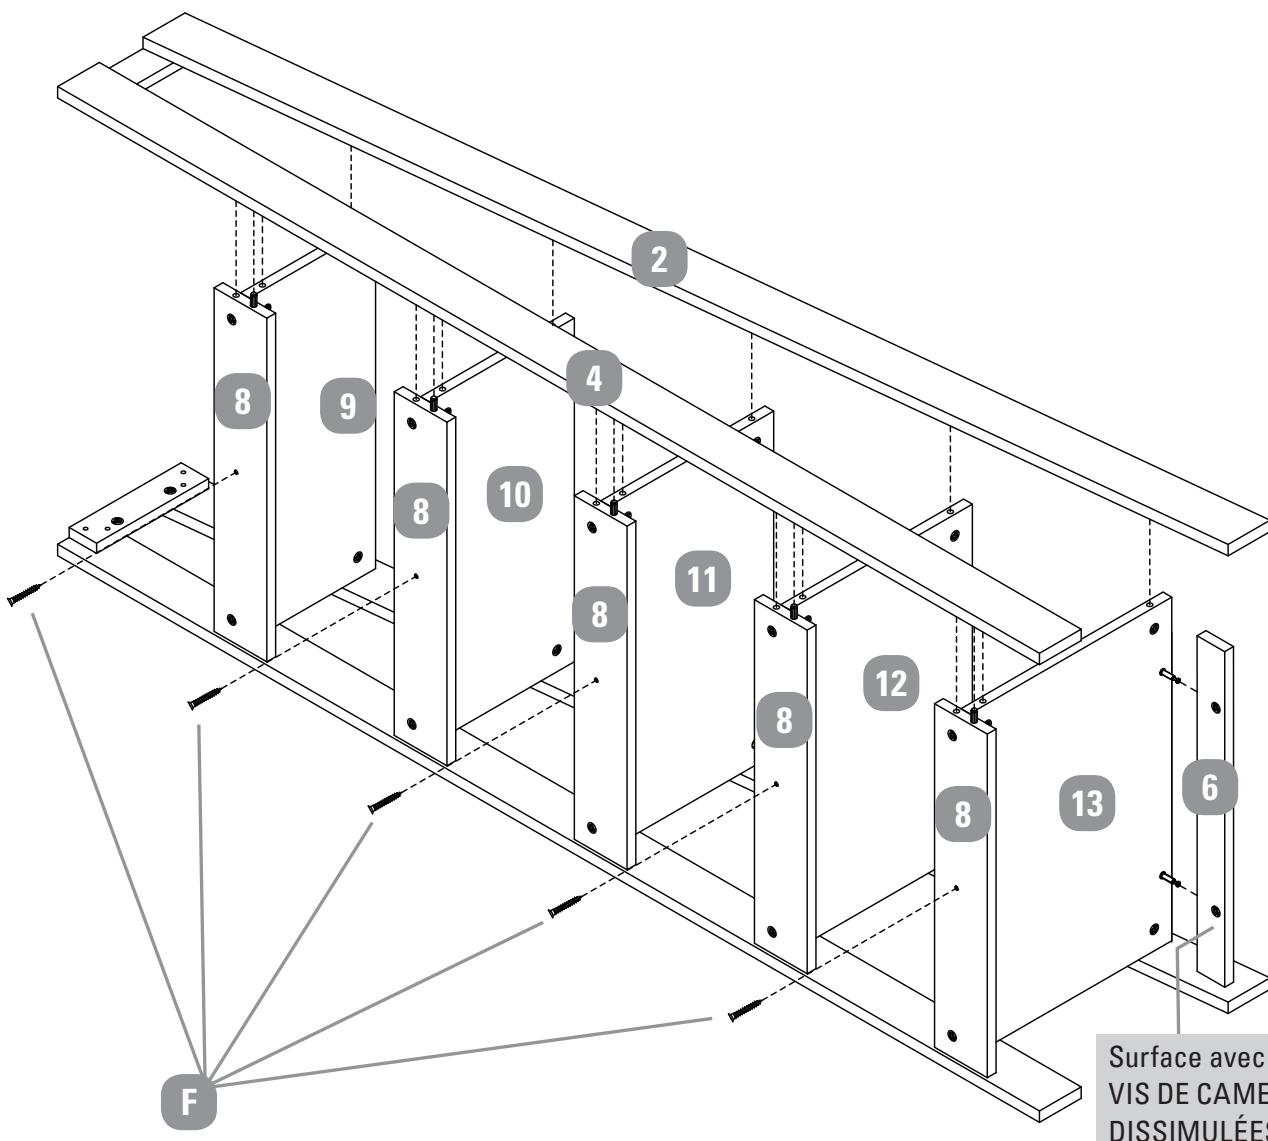

Surface avec
VIS DE CAME
DISSIMULÉES



Étape 8

Nécessite les pièces 5, 6 et E

Vissez la BARRE AVANT/ARRIÈRE (6) à la SURFACE SUPÉRIEURE (5). Serrez 2 VIS DE CAME DISSIMULÉES.

Vissez la TABLETTE DU HAUT (5) aux BARRES LATÉRALES (7). Serrez 4 VIS DE CAME DISSIMULÉES.

Ouvrez la TROUSSE ANTIBASCULEMENT POUR MEUBLE (98) et vissez la SANGLE DE SÉCURITÉ à la surface de la SURFACE SUPÉRIEURE (5). Utilisez la vis courte fournie.

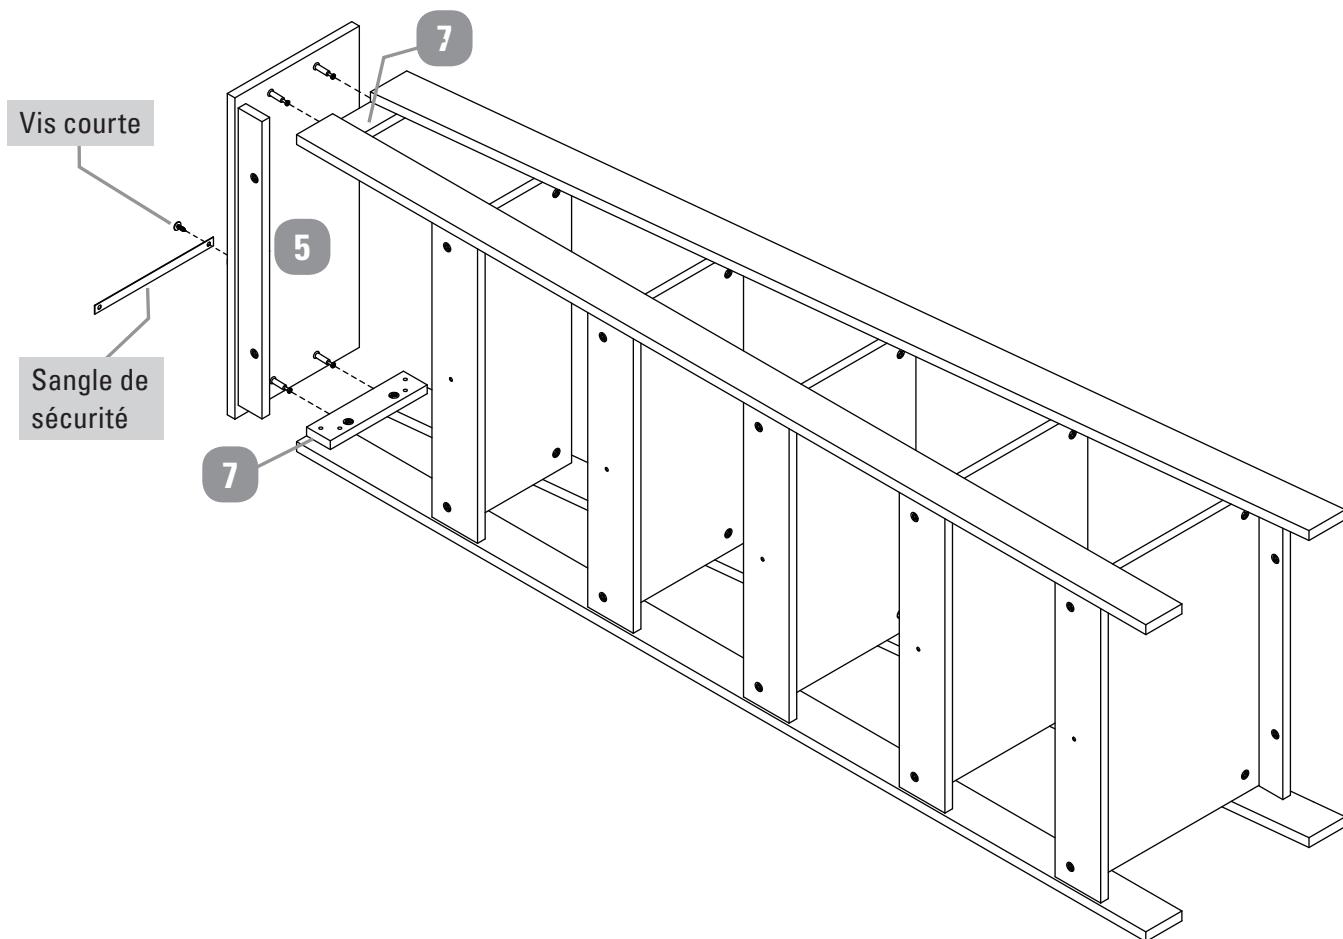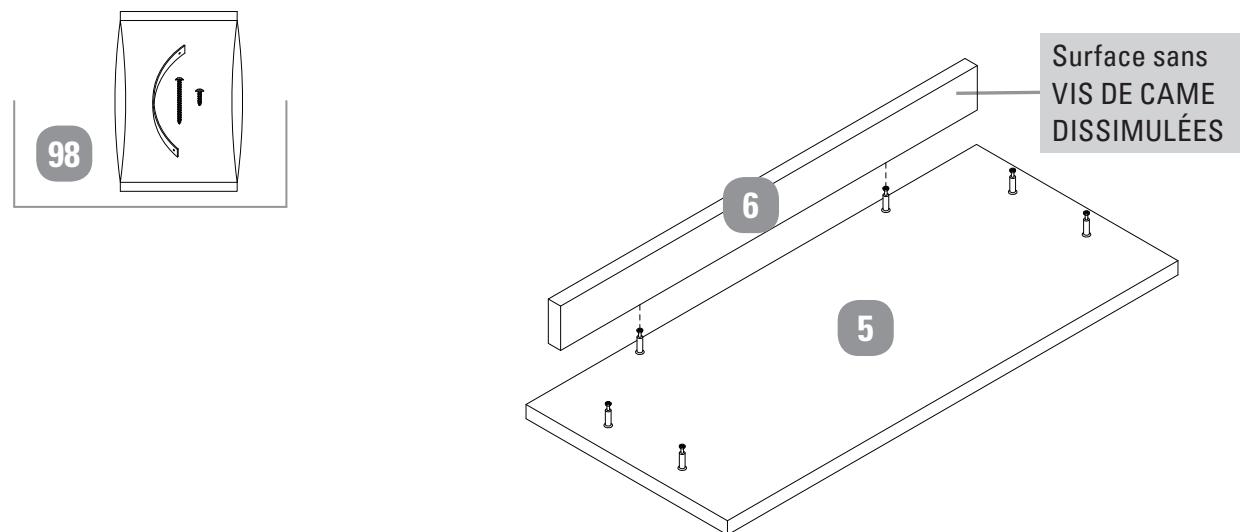

Étape 9


Nécessite les pièces C et E

Soulevez soigneusement votre meuble à la verticale.

Placez votre meuble à son emplacement final et appuyez-le contre le mur. Repérez le centre d'un montant dans un mur proche de votre meuble et marquez-le avec un crayon. Ensuite, percez un trou de 1/8 po sur la marque dans le montant mural.

Fixez le meuble au mur. Utilisez la vis de longue de la trousse antibasculement (98) pour fixer le meuble au trou de 1/8 po, en passant la vis à travers l'autre côté de la sangle.

Retirez les AUTOCOLLANTS de la CARTE D'AUTOCOLLANTS (C) et appliquez-les sur chaque VIS DE CAME DISSIMULÉE et chaque tête de vis visible. Les têtes de vis et les VIS DE CAME DISSIMULÉES dans les PANNEAUX ARRIÈRE et la TABLETTE DU BAS ne seront pas couvertes.

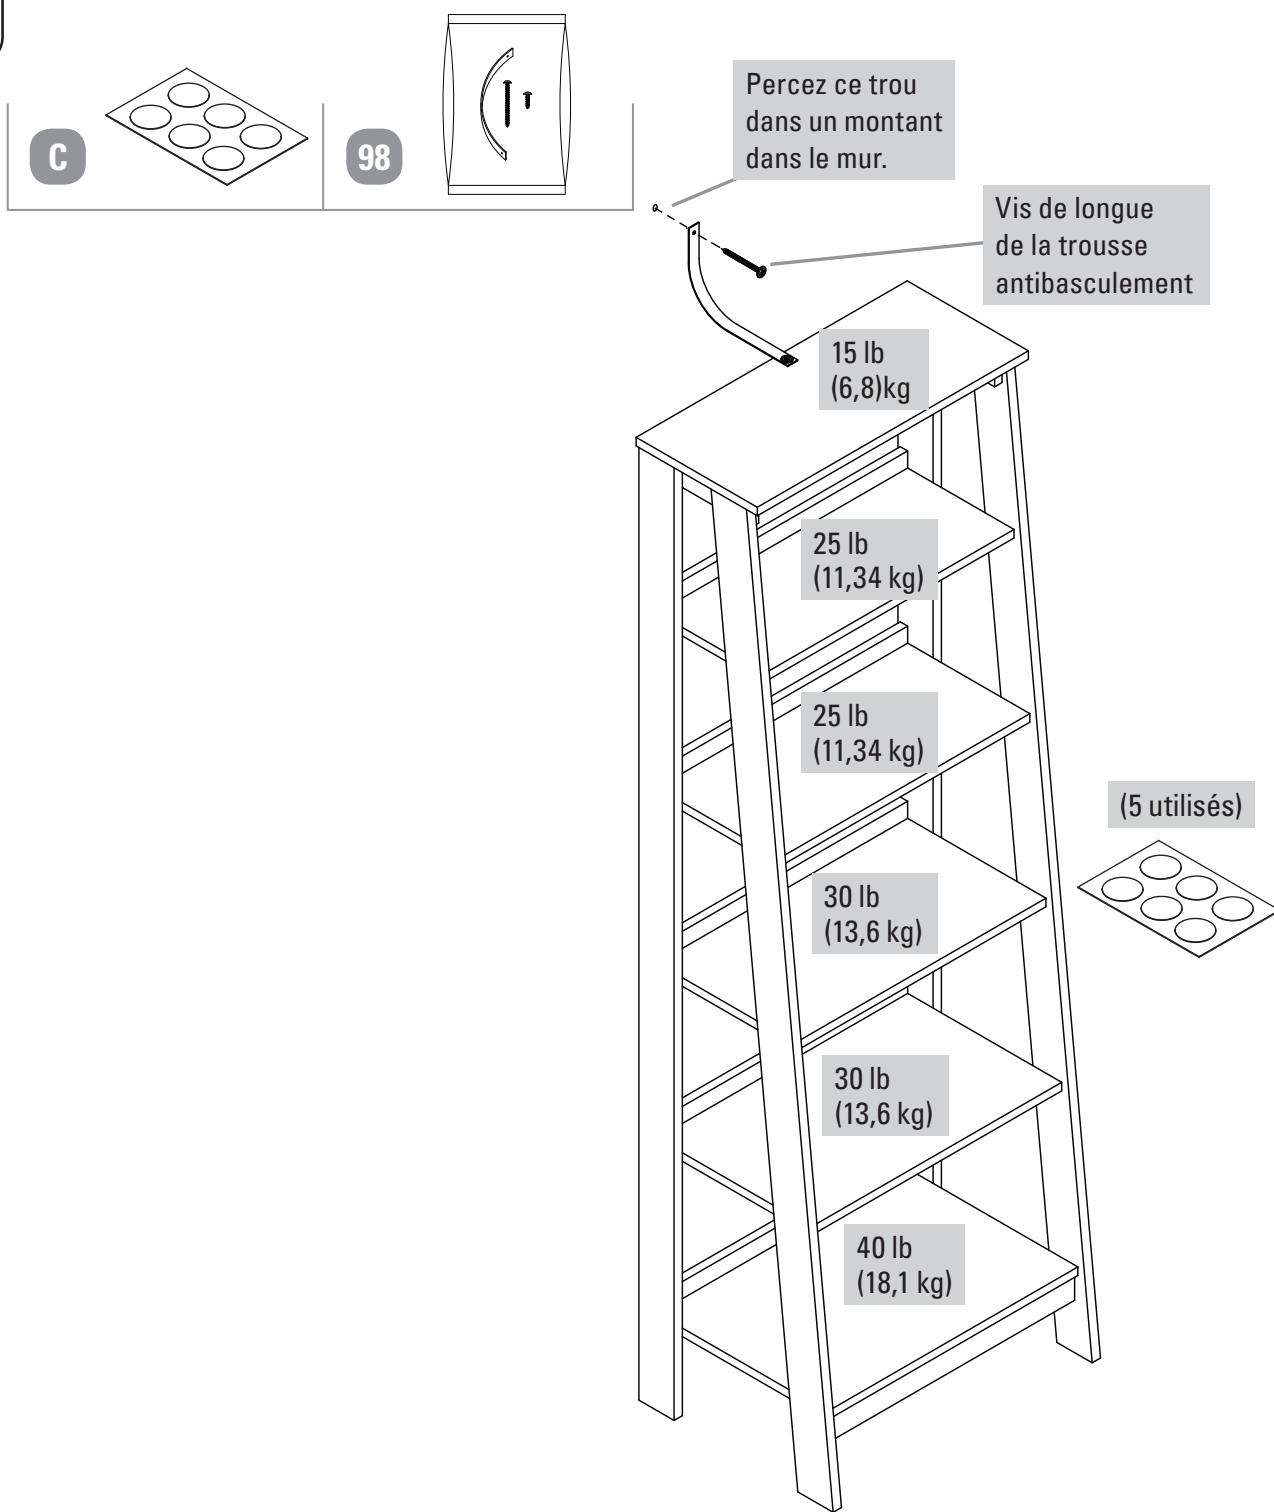

**Attention!**

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel à l'intérieur.
- Cet article doit être placé sur un sol plat.
- Prévoyez la main-d'œuvre nécessaire pour assembler ou déplacer l'article.
- Ne poussez pas les meubles, surtout sur un plancher recouvert de tapis.
Demandez à une autre personne de vous aider pour déplacer et fixer vos articles lourds.

- Nettoyez avec votre cire pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyez à sec.

Dimensions (l x P x H) 58,5 x 42 x 180,3 cm

23 x 16 1/2 x 71 po

Poids de l'article 22,2 kg

49 lb

Cet article For Living^{MD} est couvert par une garantie d'un (1) an contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.