


CANVAS^{TM/MC}

ROBSON NARROW BOOKCASE

MODEL NO. 168-0046-4

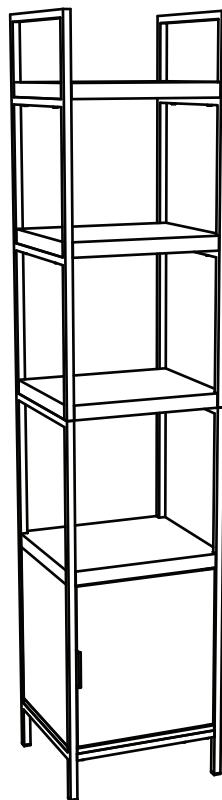

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

MADE IN CHINA

IMPORTED BY TRILEAF DISTRIBUTION TRIFÉUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	7
Assembly	8-34
Cleaning and Maintenance	35
Technical Data	35
Warranty	36



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the bookcase.

Death or serious injury may occur when children climb on storage or bookcase type furniture. A remote control or toys placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture and as a result may tip over onto the child.

NEVER allow children to climb or play with storage or bookcase type furniture.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of storage or bookcase type furniture

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing TVs on furniture that are not designed to support a television is hazardous, which may result in injury or death.

This product is not designed to support a television.

Overloading shelves may result in furniture that can break or sag, or tip over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.


Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with castors may result in injury or damage to furniture or personal property.

ALWAYS unload shelves, starting with the top surfaces, before moving.


NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

This unit must be positioned against wall.


IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

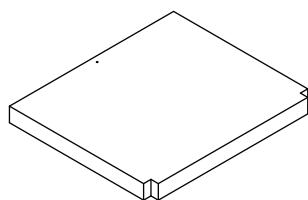


A
Top Shelf - 1

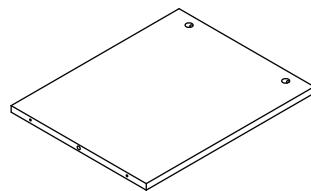


E
Cabinet End - 1

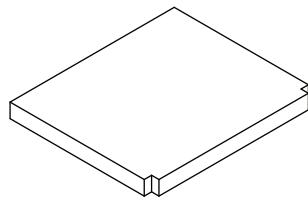


B
Upper Middle Shelf - 1

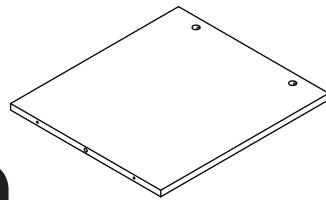


G
Cabinet Back - 1

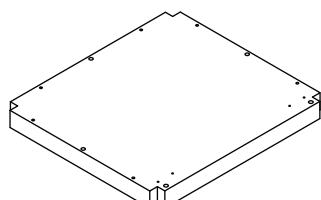


C
Cabinet Top - 1

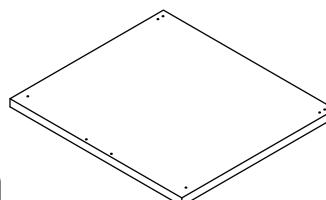


H
Door - 1

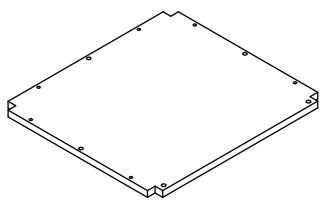


D
Cabinet Bottom - 1

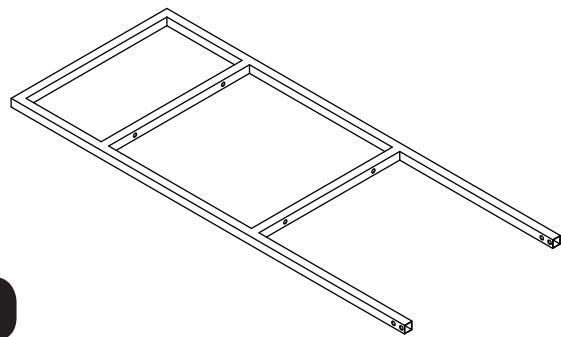


I
Upper Right End - 1

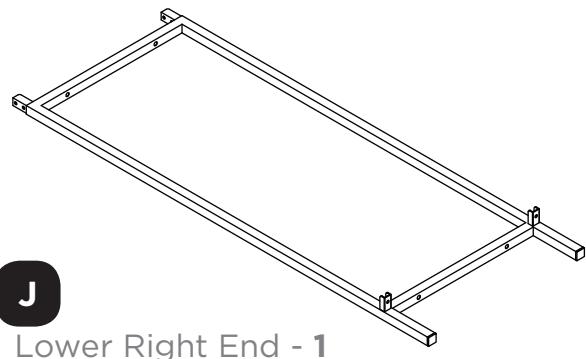


J
Lower Right End - 1

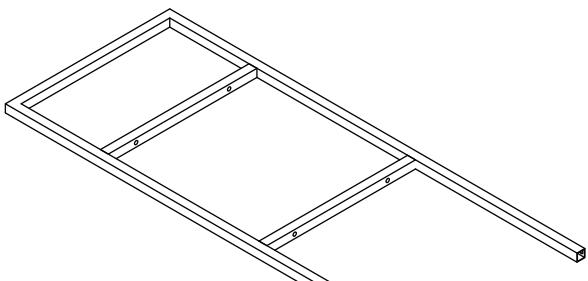


K
Upper Left End - 1




1
Hidden Cam - 6

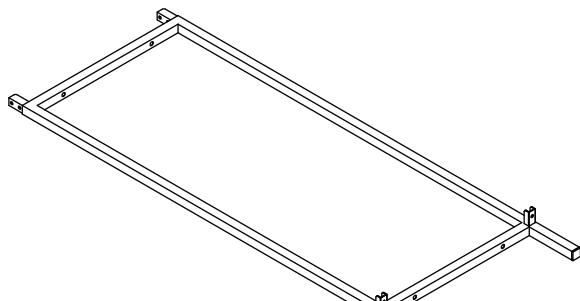


L
Lower Left End - 1




2
Cam Screw - 6




3
Wood Dowel - 6




4
Applique Card - 1

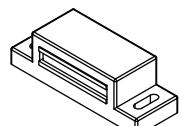


5
Magnetic Catch - 1

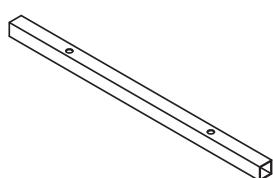


M
Brace - 2




6
Pivot Hinge Set - 1



7
Strike Plate - 1

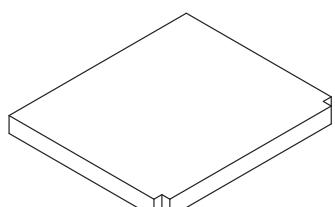

N
Lower Middle Shelf - 1

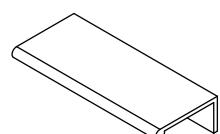


8
Pull - 1


PARTS LIST

9


Bushing - 2

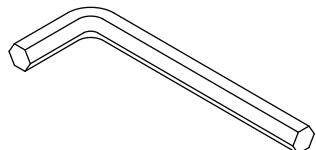10


L-Wrench - 1

14


Black 5/8" Pan Head Screw - 2

15


Black 1/2" Machine Screw - 8

11

Black 1- 1/2" Flat Head Screw - 6

16


Black 1/2" Hex Head Screw - 4

12


Black 1-3/8" Wafer Head - 12

17


Black 1/2" Pan Head Screw- 4

13

Black 1-1/8" Wafer Head Screw - 8

18

Black 1/2" Flat Head Screw- 3

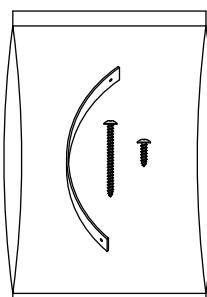98

Furniture Tipping Restraint Kit - 1

**CAUTION!**

- Proper placement of your bookcase is essential.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped
- Do not attempt to assemble the bookcase if any parts are missing.


**LET US HELP YOU!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.


IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.

Needed for Assembly:

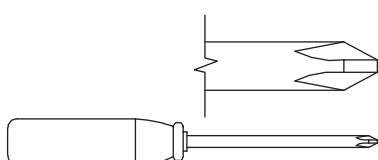


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer



1 person


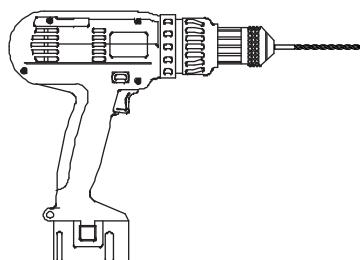


Electric drill with 1/8" bit
(ONLY in indicated step)

Step 1

Requires E, G, 1

Push six HIDDEN CAMS (1) into the CABINET ENDS (E) and CABINET BACK (G).

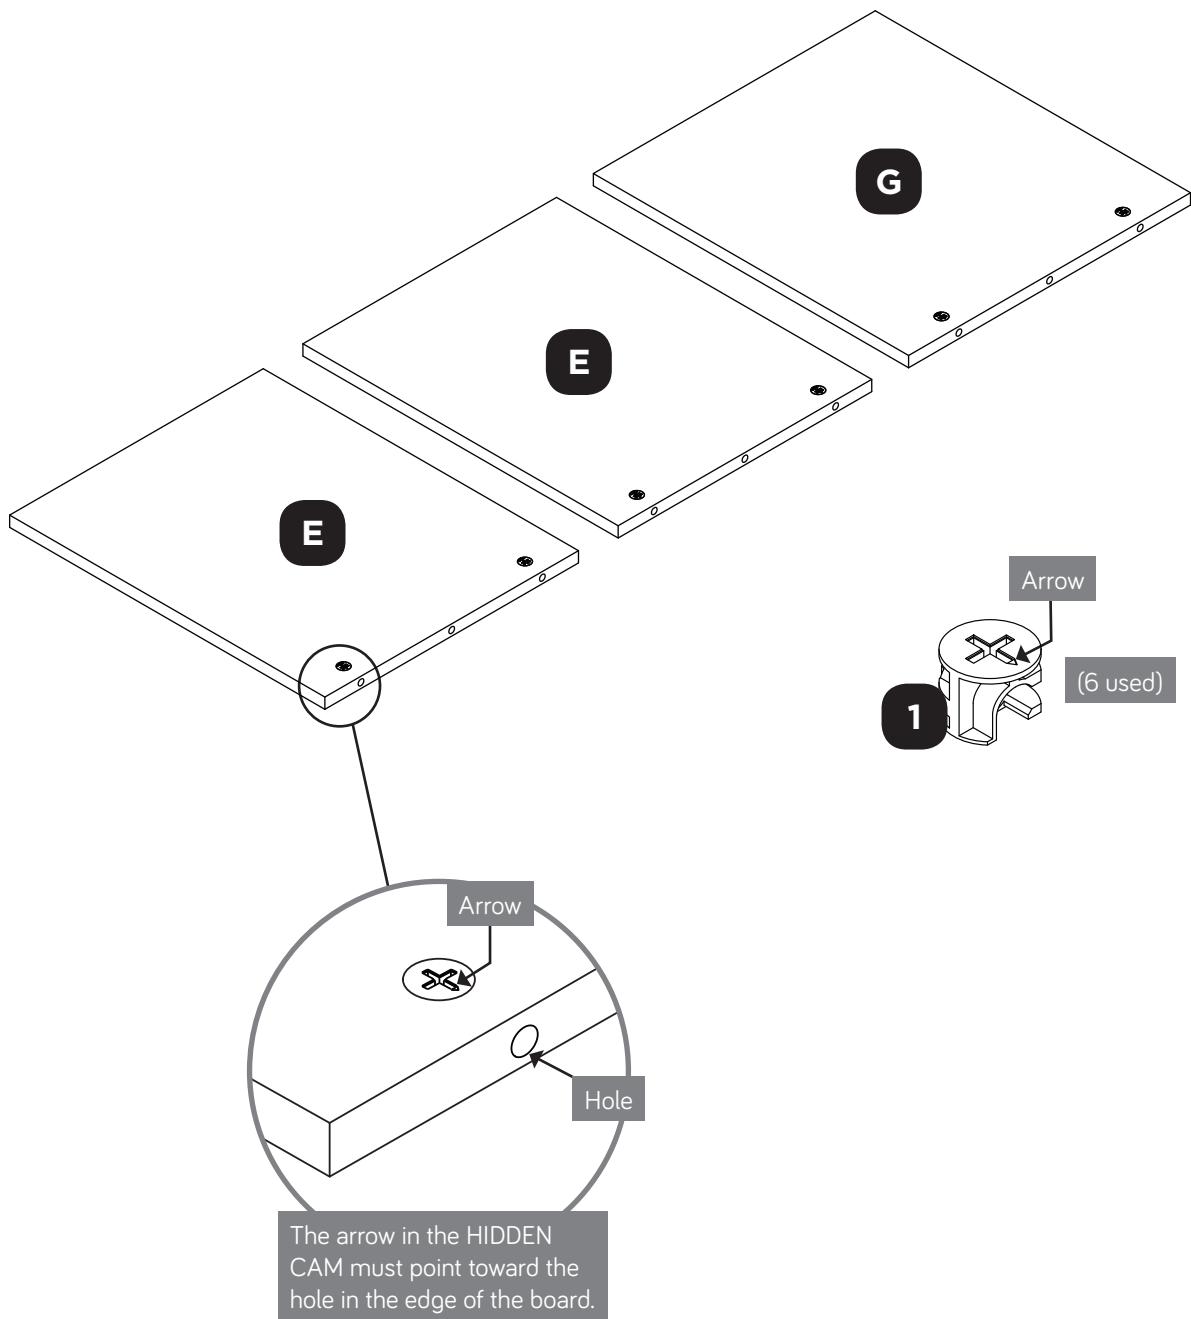
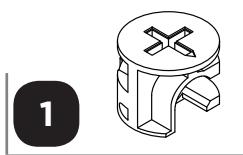


Step 2

Requires I, J, K, L, 15

Fasten the UPPER RIGHT END (I) to the LOWER RIGHT END (J). Use four BLACK 1/2" MACHINE SCREWS (15).


Fasten the UPPER LEFT END (K) to the LOWER LEFT END (L). Use four BLACK 1/2" MACHINE SCREWS (15).

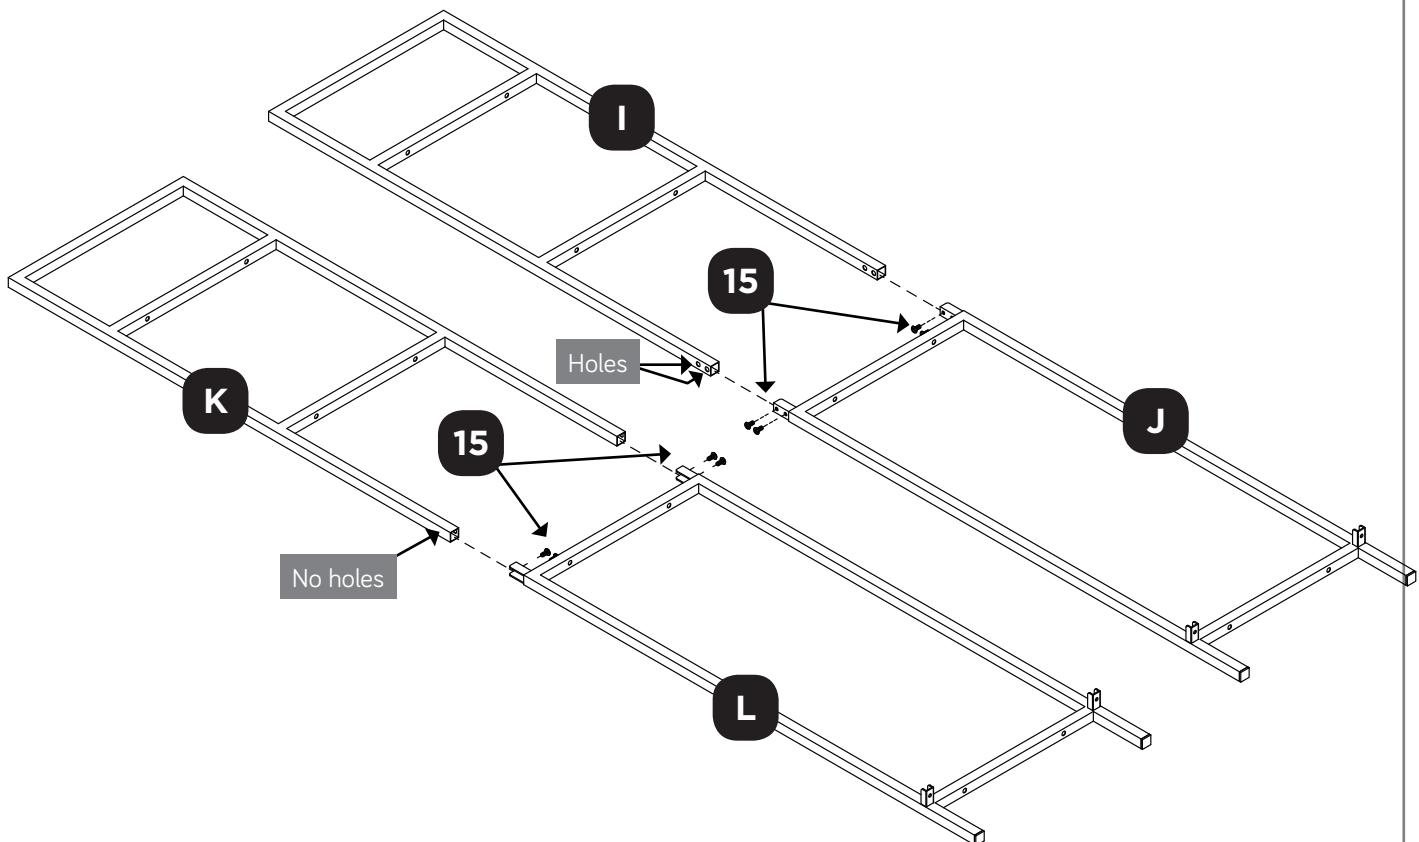


Step 3

You have the option to assembly your unit with the door opening to the left or to the right. The two options are shown below. Follow step 4-15 for the right option and steps 16-27 for the left option.

DOOR OPENING RIGHT

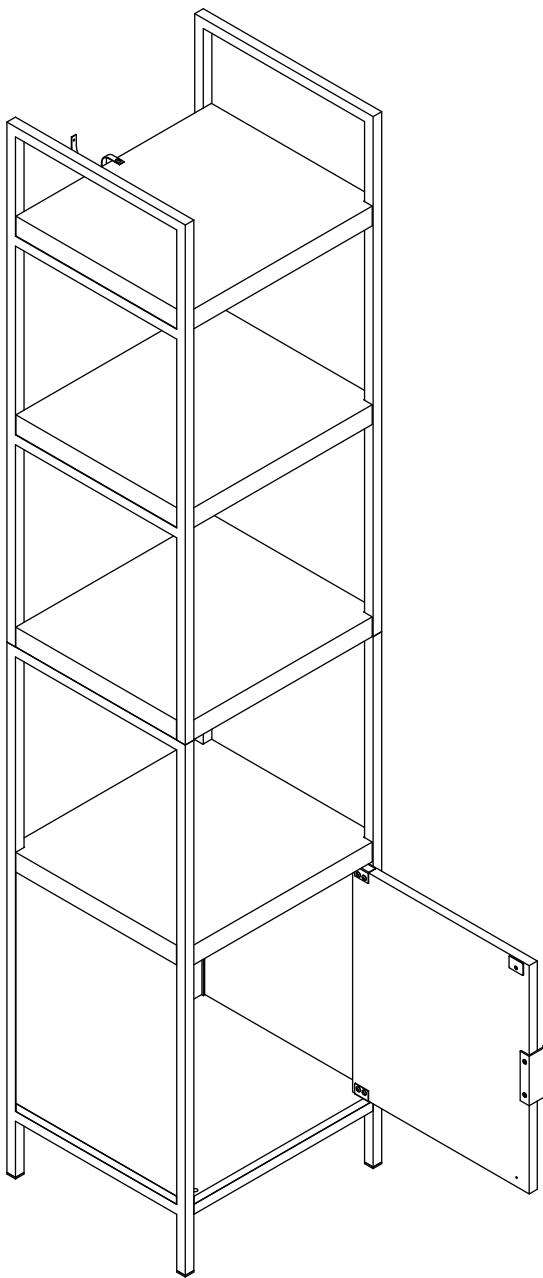

DOOR OPENING LEFT

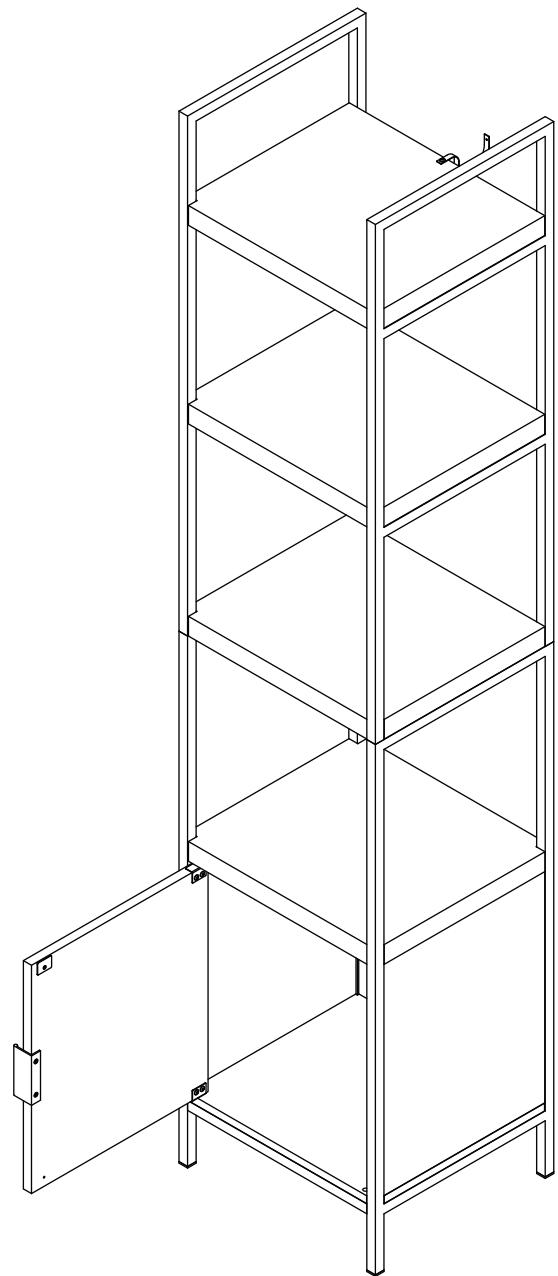

Step 4 - Door opening right


Requires C, 2, 3, 5, 9, 14

Turn six CAM SCREWS (2) into the exact holes shown in the CABINET TOP (C).


Fasten the MAGNETIC CATCH (5) to the CABINET TOP (C). Use two BLACK 5/8" PAN HEAD SCREWS (14).

Push a BUSHING (9) into the exact hole shown in the CABINET TOP (C).

Insert three WOOD DOWELS (3) into the exact holes shown in the CABINET TOP (C).

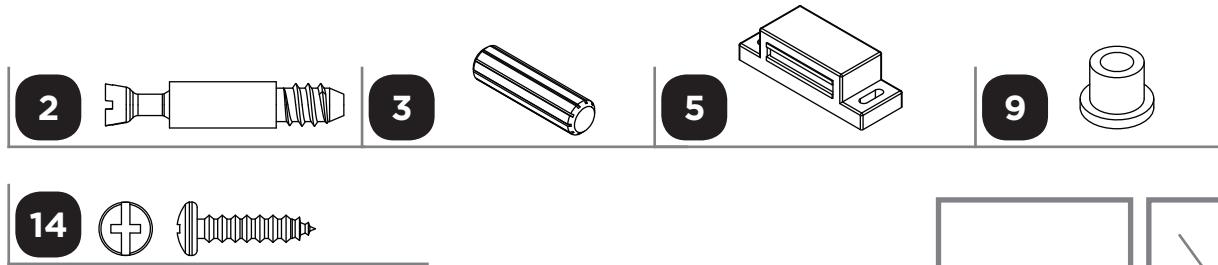

DOOR OPENING RIGHT

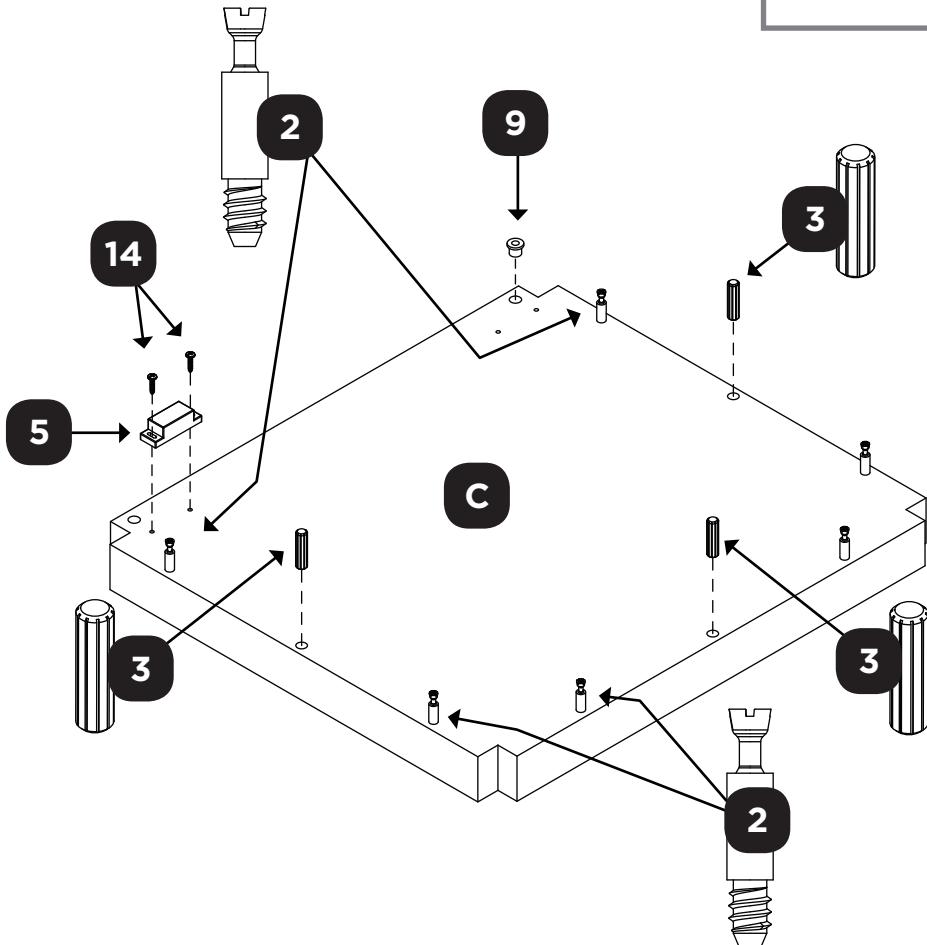


Step 5

Requires C, G

Fasten the CABINET TOP (C) to the CABINET BACK (G). Tighten two HIDDEN CAMS.

NOTE: Ensure the WOOD DOWEL in the CABINET TOP has been inserted into the hole in the CABINET BACK.

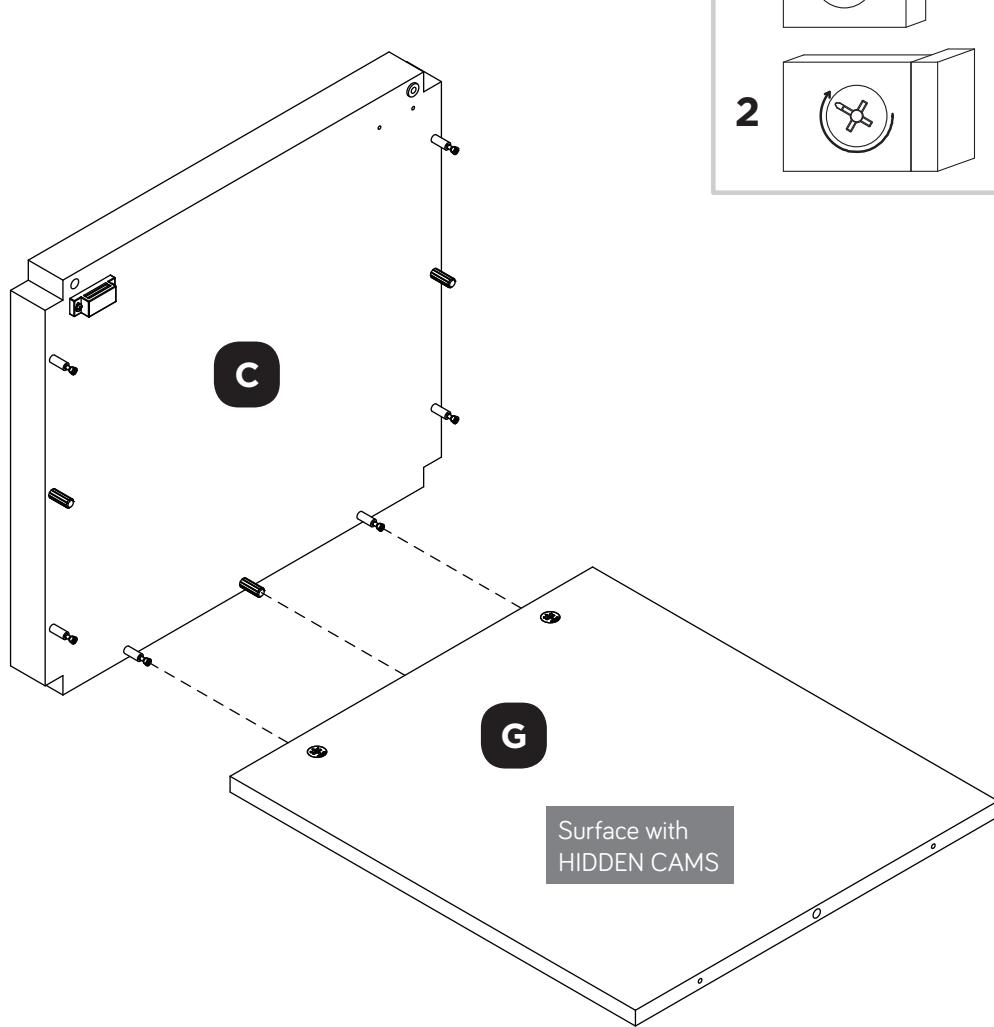


Step 6

Requires E

Fasten the CABINET ENDS (E) to the CABINET TOP (C). Tighten four HIDDEN CAMS.

NOTE: Ensure the WOOD DOWELS in the CABINET TOP have been inserted into the holes in the CABINET ENDS.

DOOR OPENING RIGHT

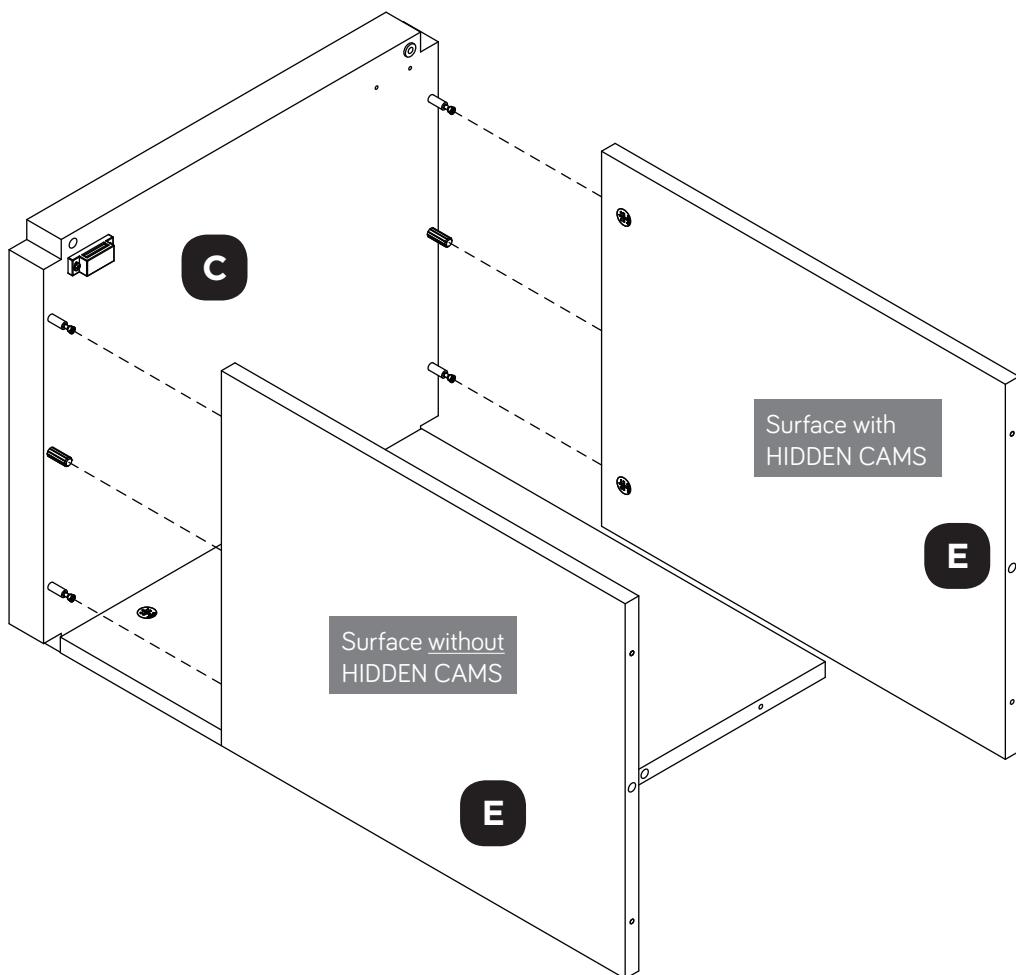


Step 7

REQUIRES D, 3, 11

Insert three WOOD DOWELS (3) into the CABINET ENDS (E) and CABINET BACK (G).

Fasten the CABINET BOTTOM (D) to the CABINET ENDS (E) and CABINET BACK (G). Use six BLACK 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (11).



NOTE: Ensure the WOOD DOWELS in the CABINET ENDS and CABINET BACK have been inserted into the holes in the CABINET BOTTOM.

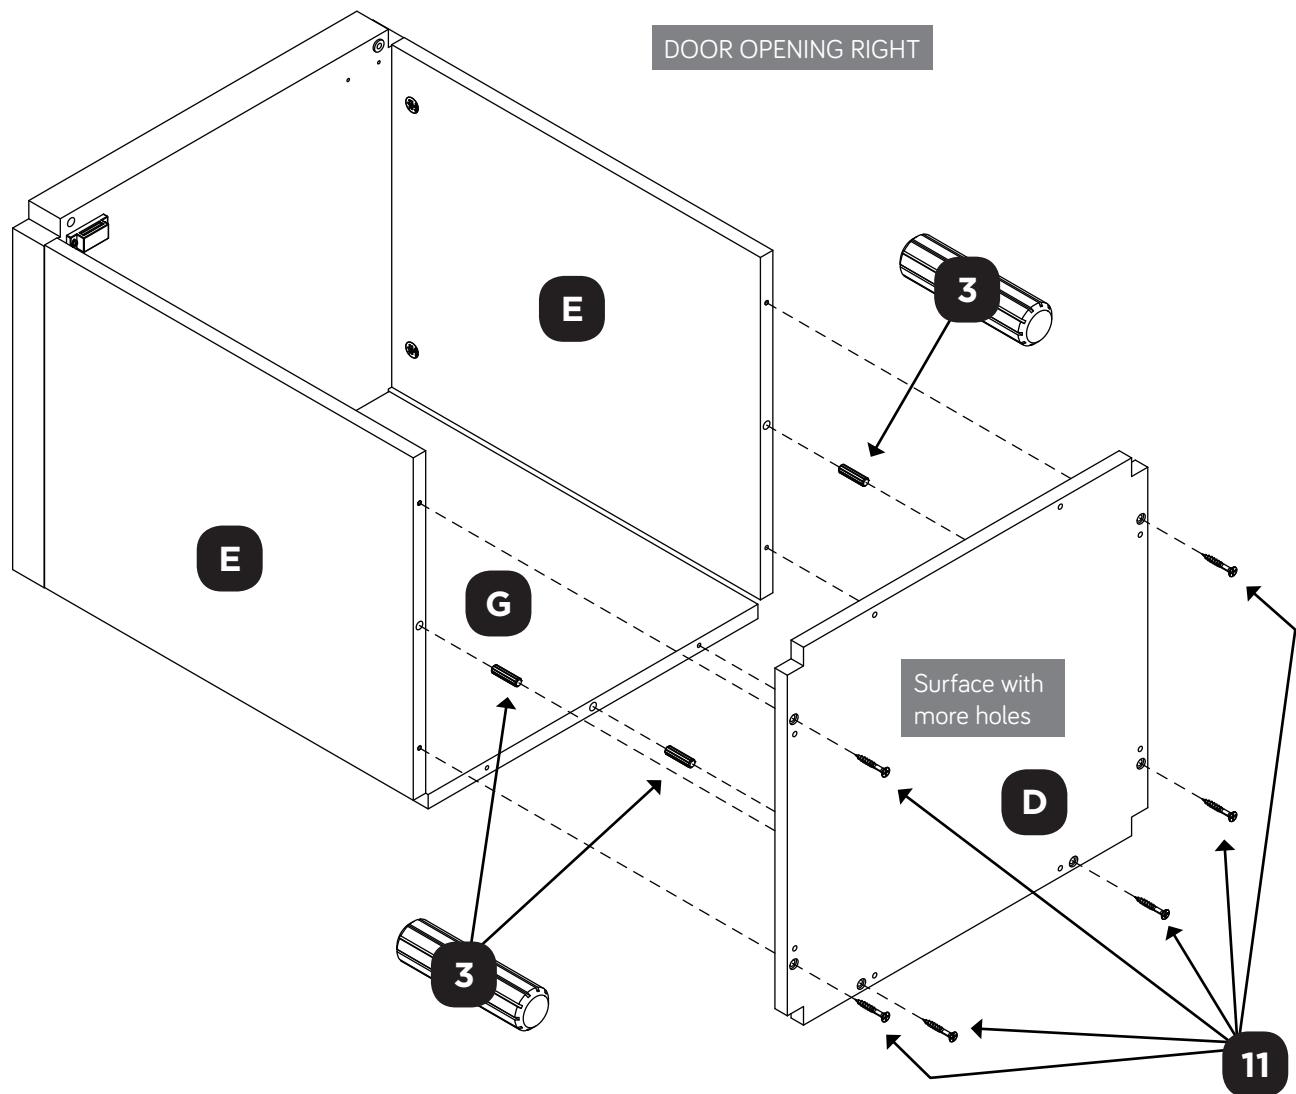

Step 8

Requires K, L, 13

Fasten the LOWER LEFT END (L) to the CABINET BOTTOM (D). Use two BLACK 1-1/8" WAFER HEAD SCREWS (13).

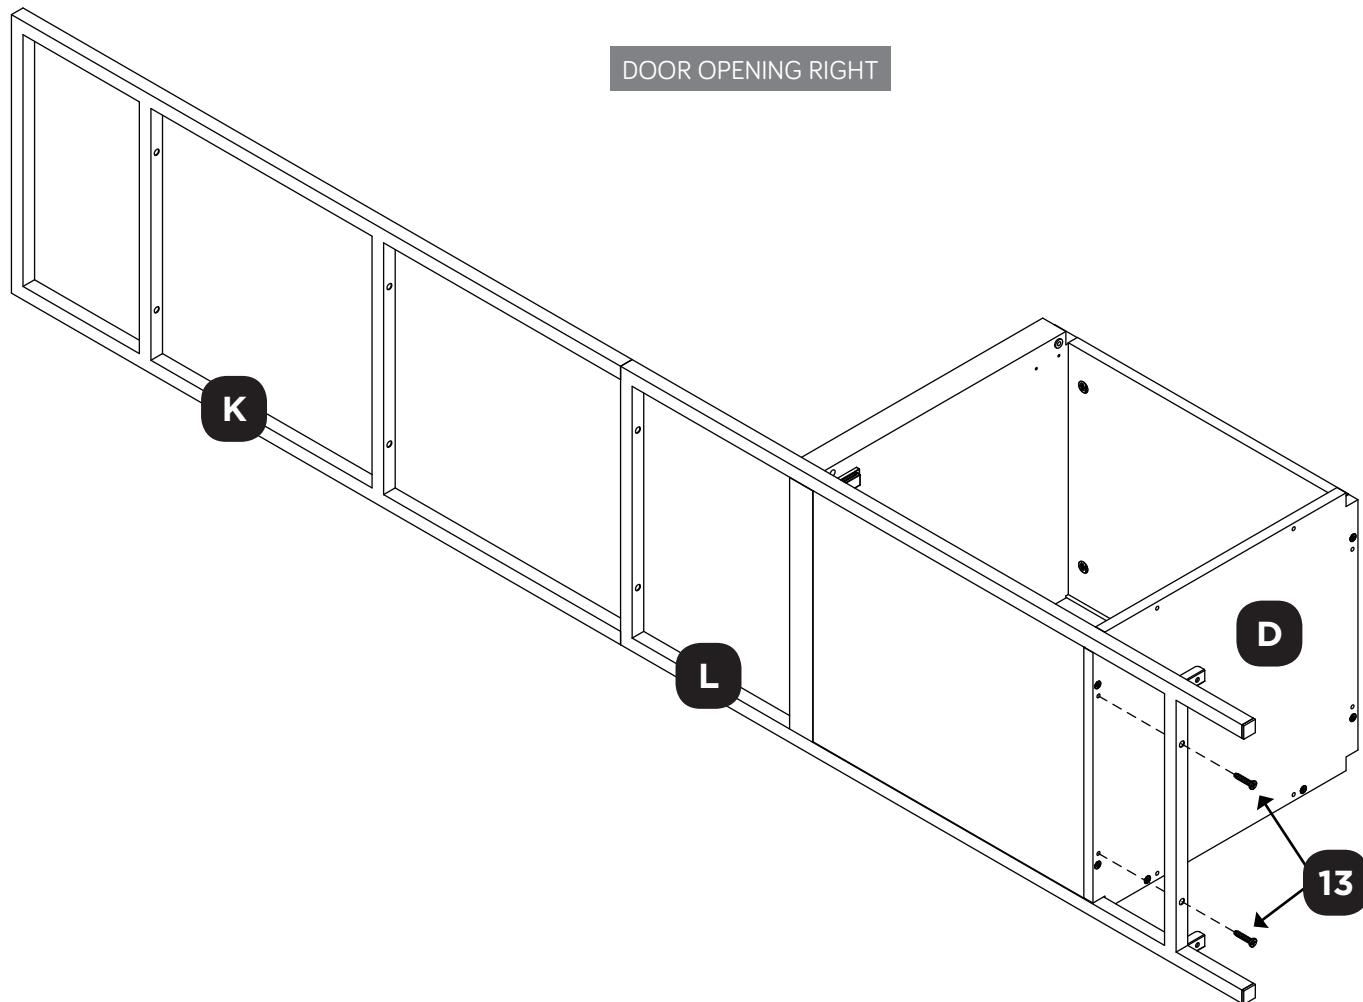


Step 9


Requires M, 10, 13, 16

Fasten the BRACES (M) to the LOWER LEFT END (L). Turn two BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (16) with the L-WRENCH (10).

Fasten the BRACES (M) to the CABINET BOTTOM (D). Use four BLACK 1-1/8" WAFER HEAD SCREWS (13). Do not tighten SCREW (13) at this time.

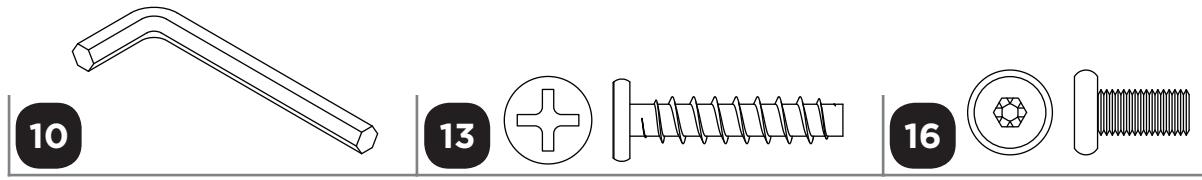

DOOR OPENING RIGHT


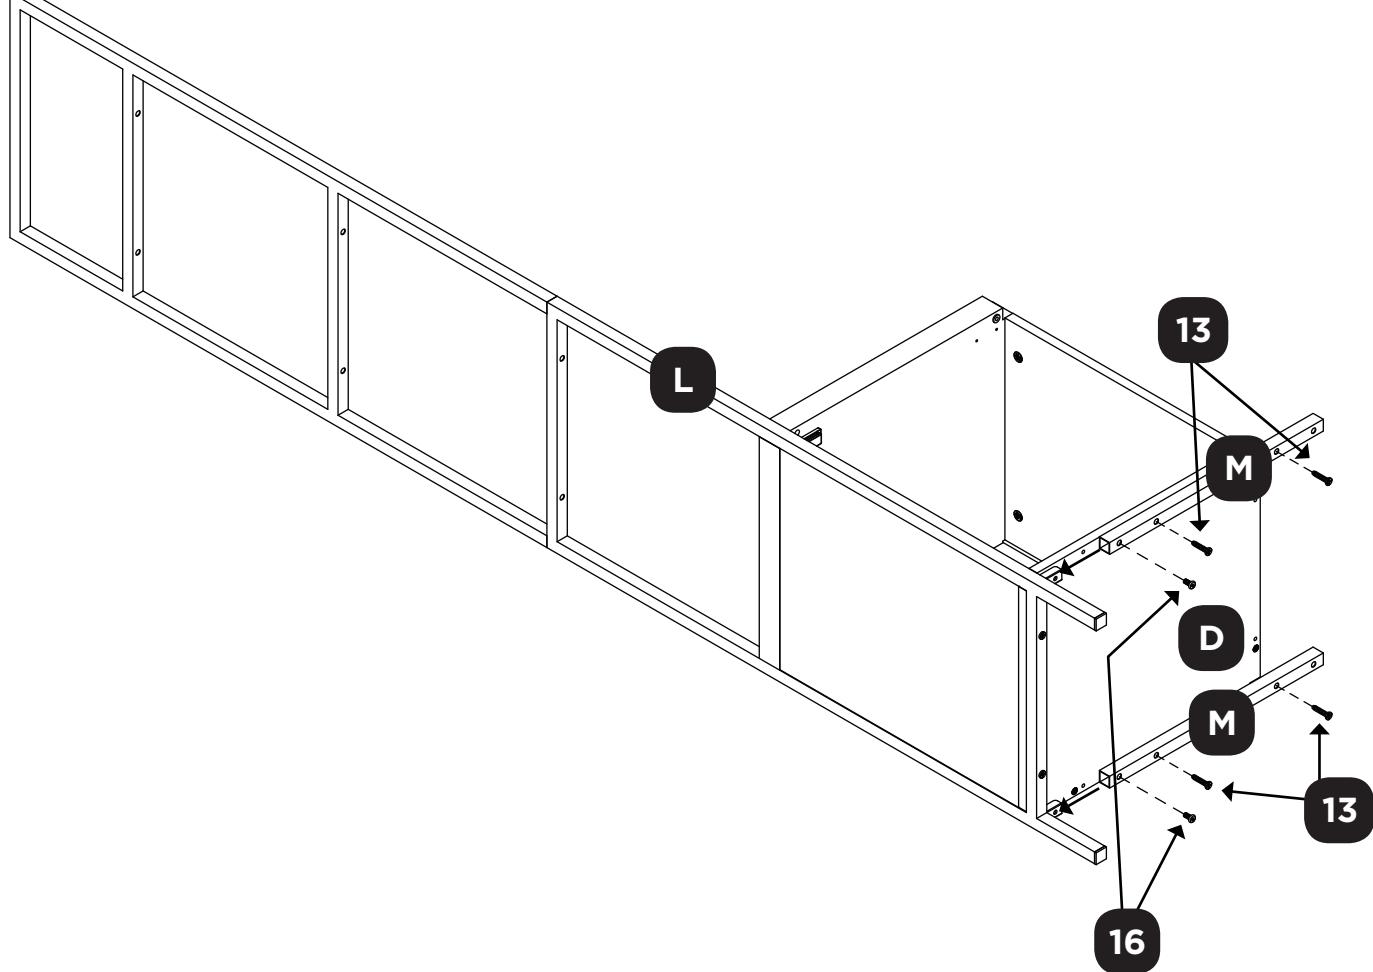


Step 10

Requires A, B, N, 12, 98

Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (98) and fasten the SAFETY STRAP to the TOP SHELF (A). Use the short screw through the hole in the strap and into the top surface of the TOP SHELF (A).

Fasten the SHELVES (A and B) to the UPPER END (K) and the LOWER MIDDLE SHELF (N) to the LOWER LEFT END (L). Use six BLACK 1-3/8" WAFER HEAD SCREWS (12).

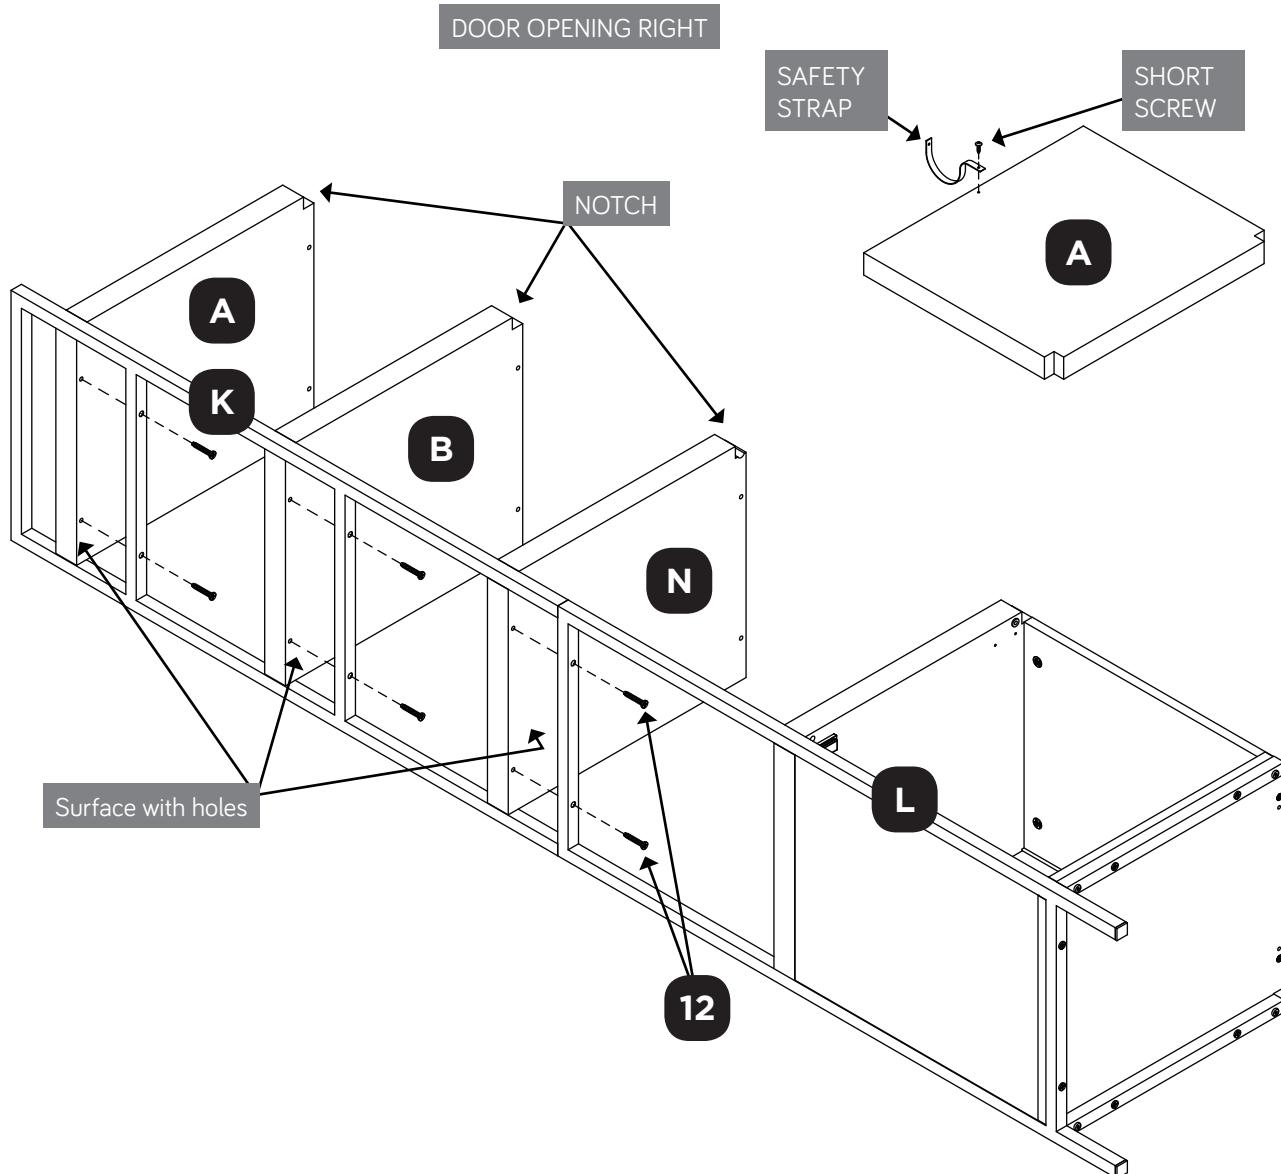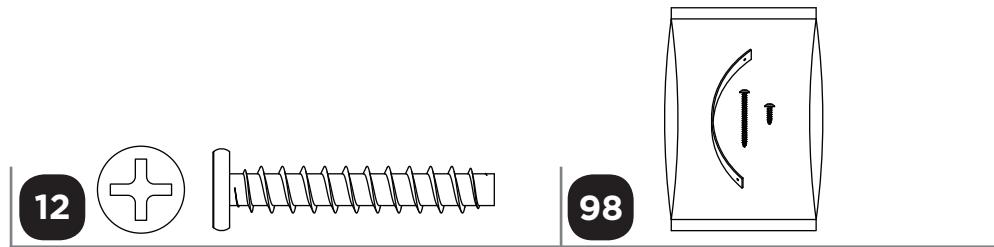

Step 11


Requires I, J, 10, 12, 13, 16

Fasten the LOWER RIGHT END (J) to the BRACES (M). Turn two BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (16) with the L-WRENCH (10).

Fasten the LOWER RIGHT END (J) to the CABINET BOTTOM (D). Use two BLACK 1-1/8" WAFER HEAD SCREWS (13).

Fasten the LOWER RIGHT END (J) to the LOWER MIDDLE SHELF (N). Use two BLACK 1-3/8" WAFER HEAD SCREWS (12).

Fasten the UPPER RIGHT END (I) to the SHELVES (A and B). Use four BLACK 1-3/8" WAFER HEAD SCREWS (12). Tighten all SCREWS.

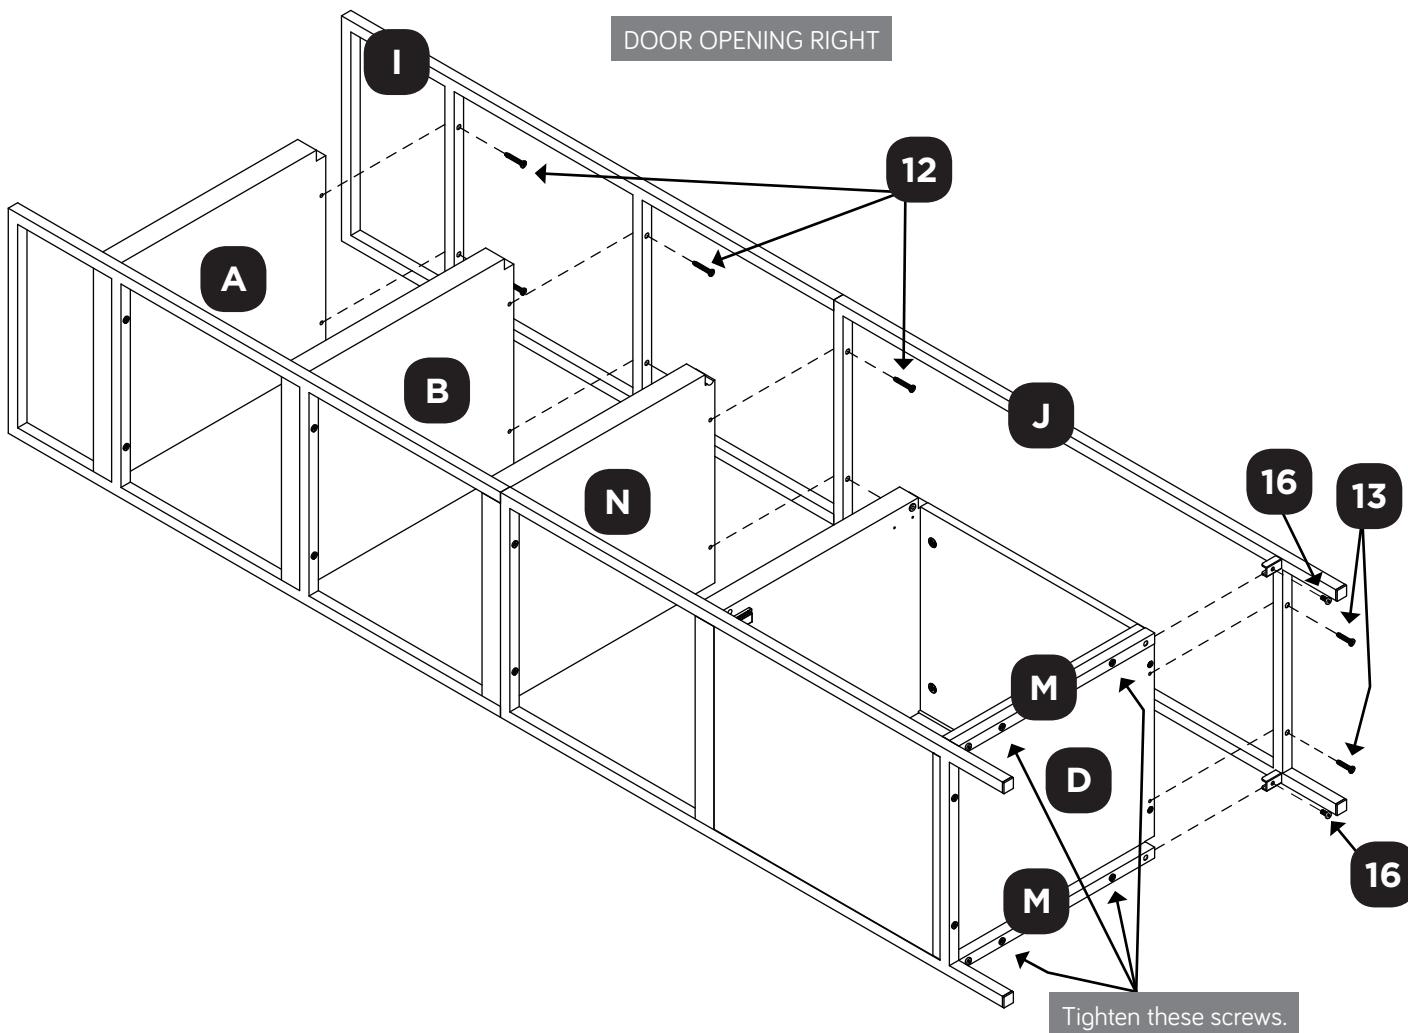


Step 12

Requires H, 6, 7, 8, 17, 18


Fasten a PIVOT HINGE (6) to the DOOR (H). Use two BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (17).

Fasten the STRIKE PLATE (7) to the DOOR (H). Use a BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW (18).

Fasten the PULL (8) to the DOOR (H). Use two BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).

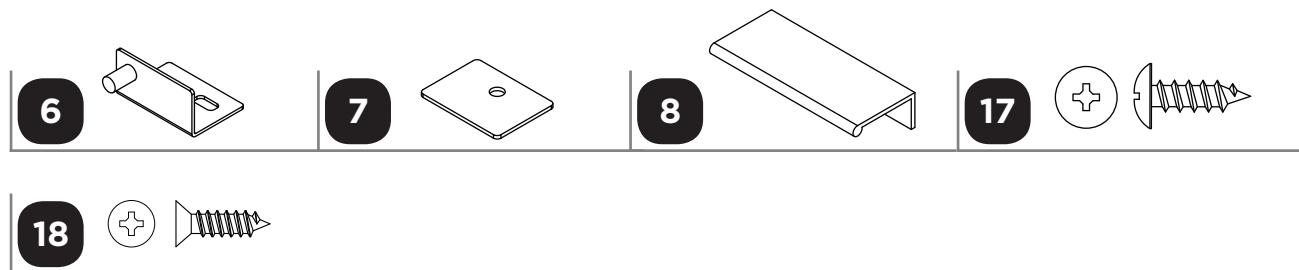

DOOR OPENING RIGHT


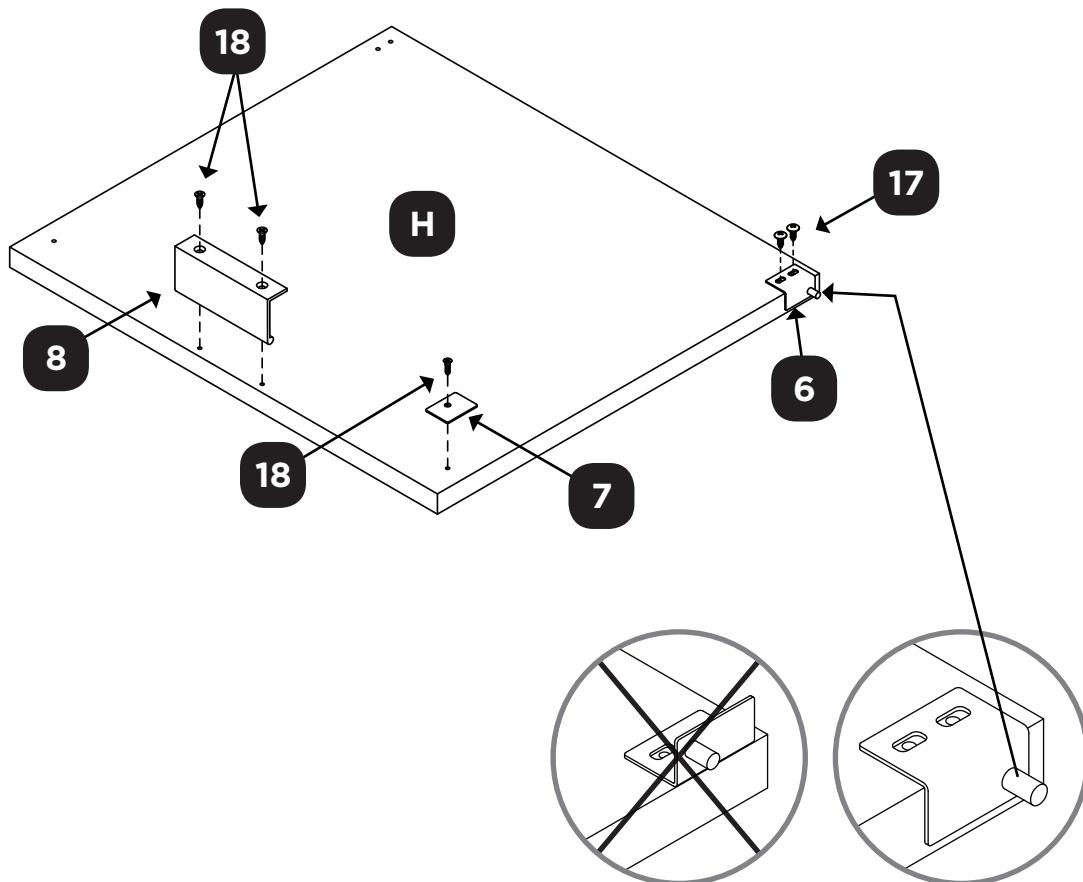


Step 13

Requires H, 6, 9, 17

Carefully stand your unit upright.

1. Push a BUSHING (9) into the hole in the CABINET BOTTOM (D). Then, insert a PIVOT HINGE (6) into the BUSHING.
2. Insert the PIVOT HINGE, which is fastened to the DOOR (H), into the hole in the CABINET TOP (C). You will need to tilt your DOOR slightly.
3. Next, tip the DOOR in and fasten the free HINGE to the DOOR. Use two BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (17).

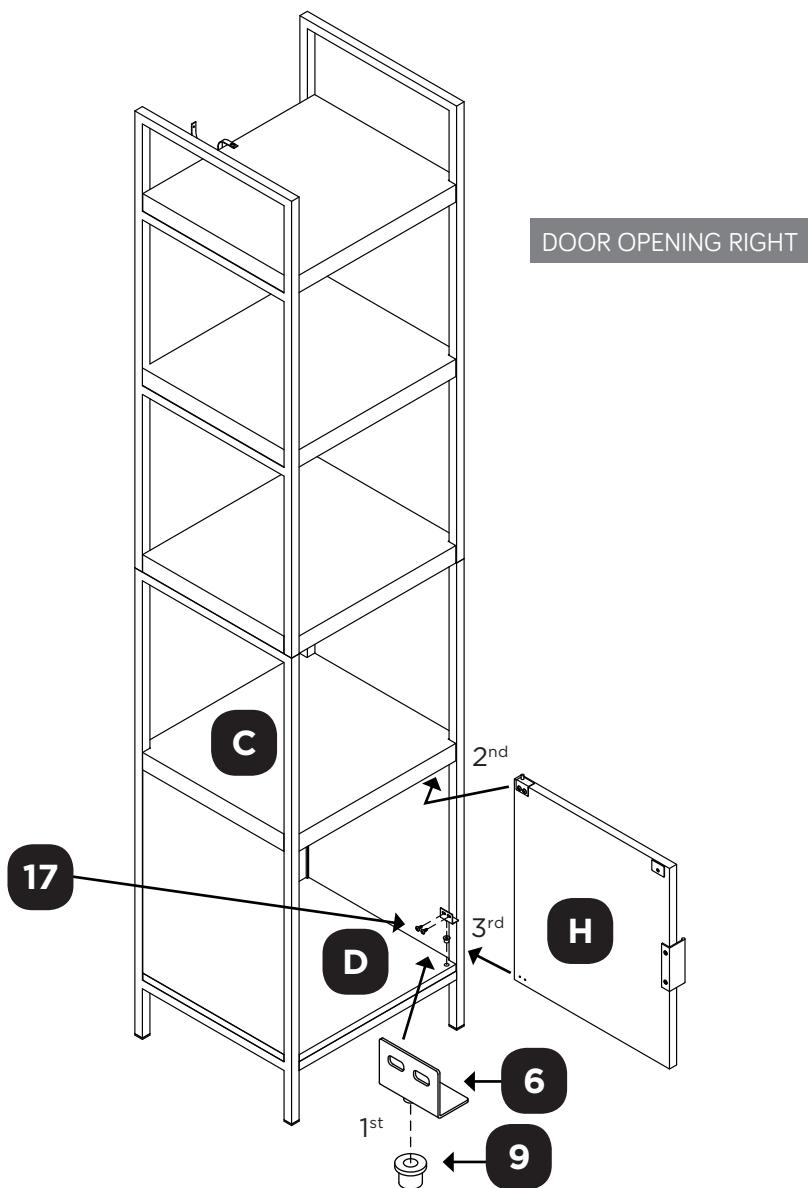


Step 14

Requires 98

Use the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (98) for added stability.

Place your unit in its final location against a wall. Locate the centre of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil. Next, drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.

Fasten the unit to the wall. Use the long screw through the other end of the strap and into the 1/8" hole.

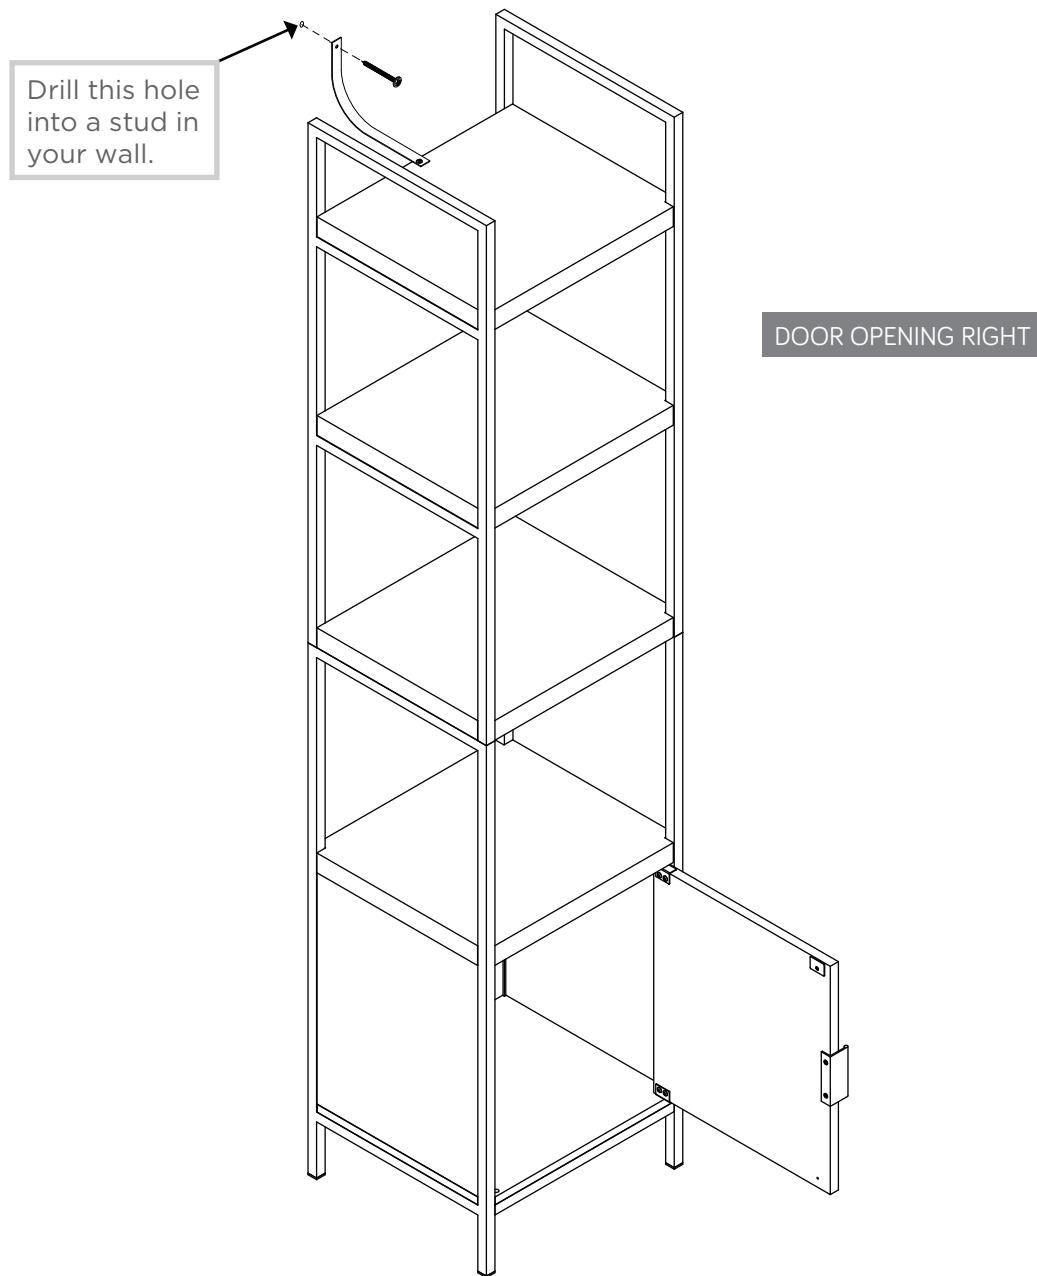


Step 15

Requires 4

Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (4) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

This completes assembly.

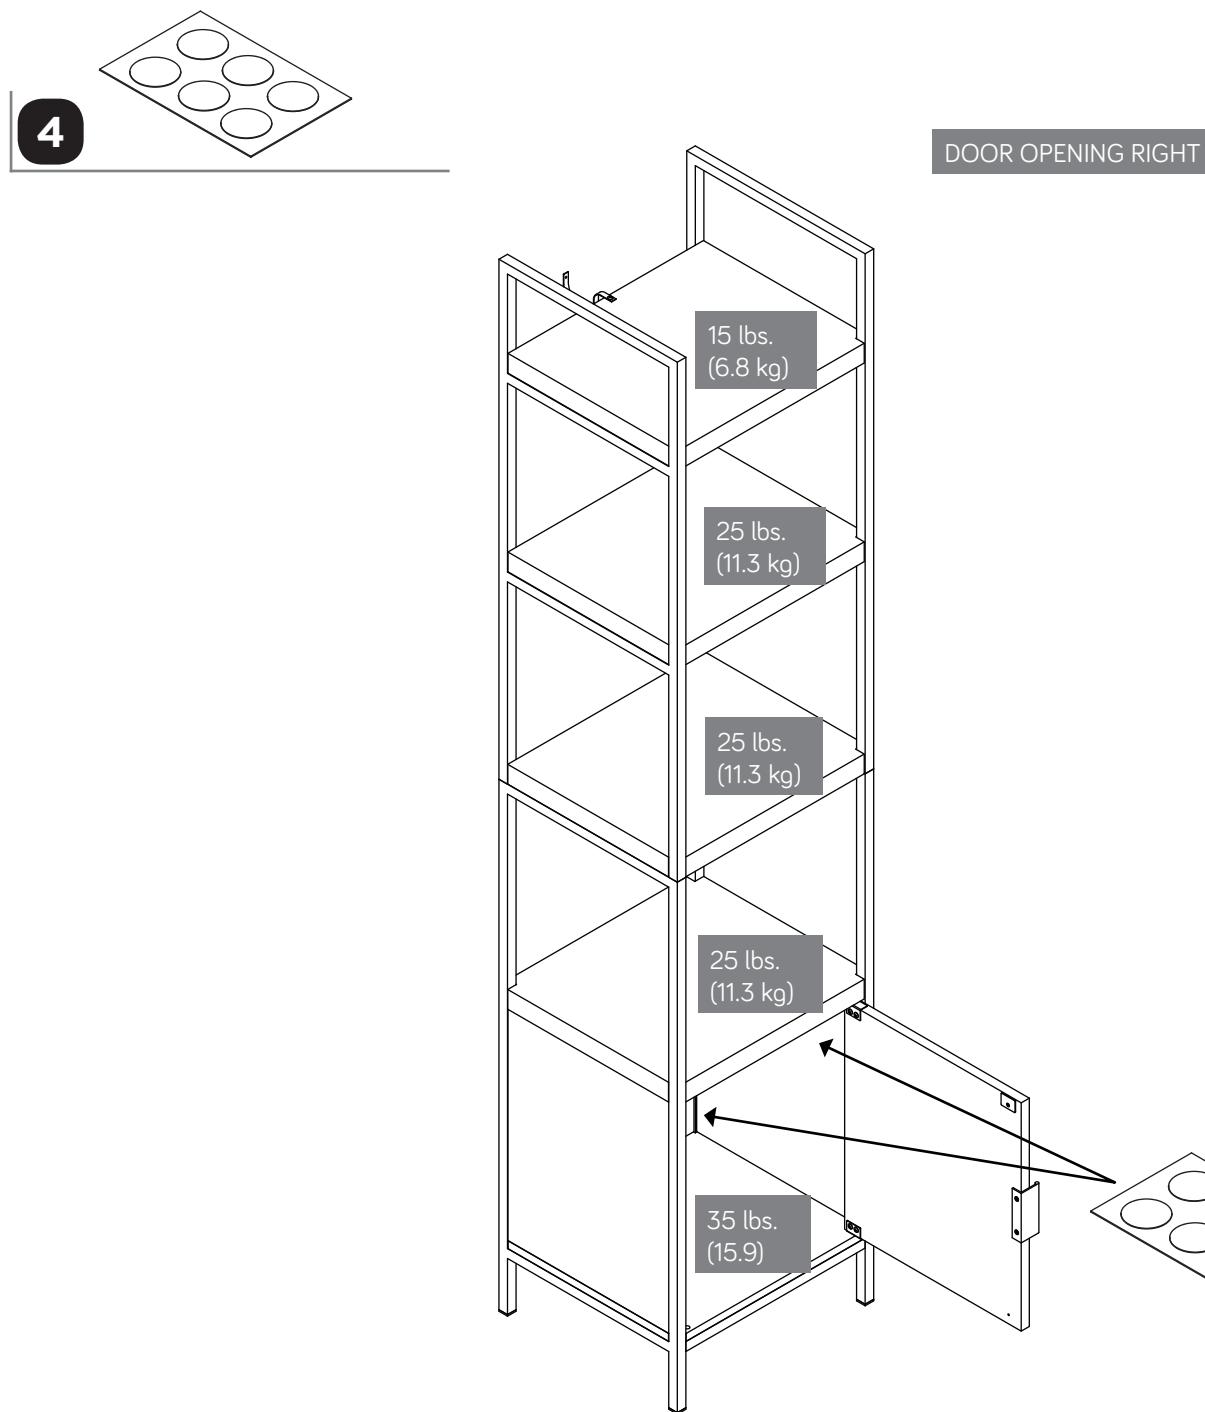

Step 16 - Door opening left



Requires C, 2, 3, 5, 9, 14

Turn six CAM SCREWS (2) into the exact holes shown in the CABINET TOP (C).


Fasten the MAGNETIC CATCH (5) to the CABINET TOP (C). Use two BLACK 5/8" PAN HEAD SCREWS (14).

Push a BUSHING (9) into the exact hole shown in the CABINET TOP (C).

Insert three WOOD DOWELS (3) into the exact holes shown in the CABINET TOP (C).

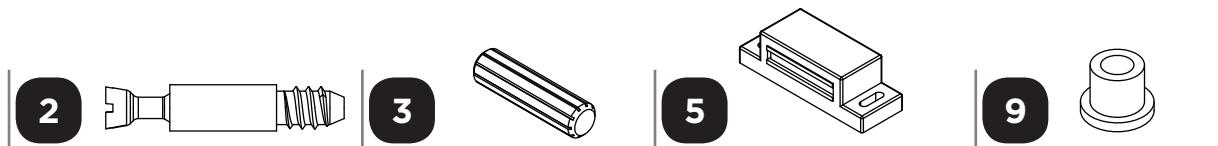

DOOR OPENING LEFT

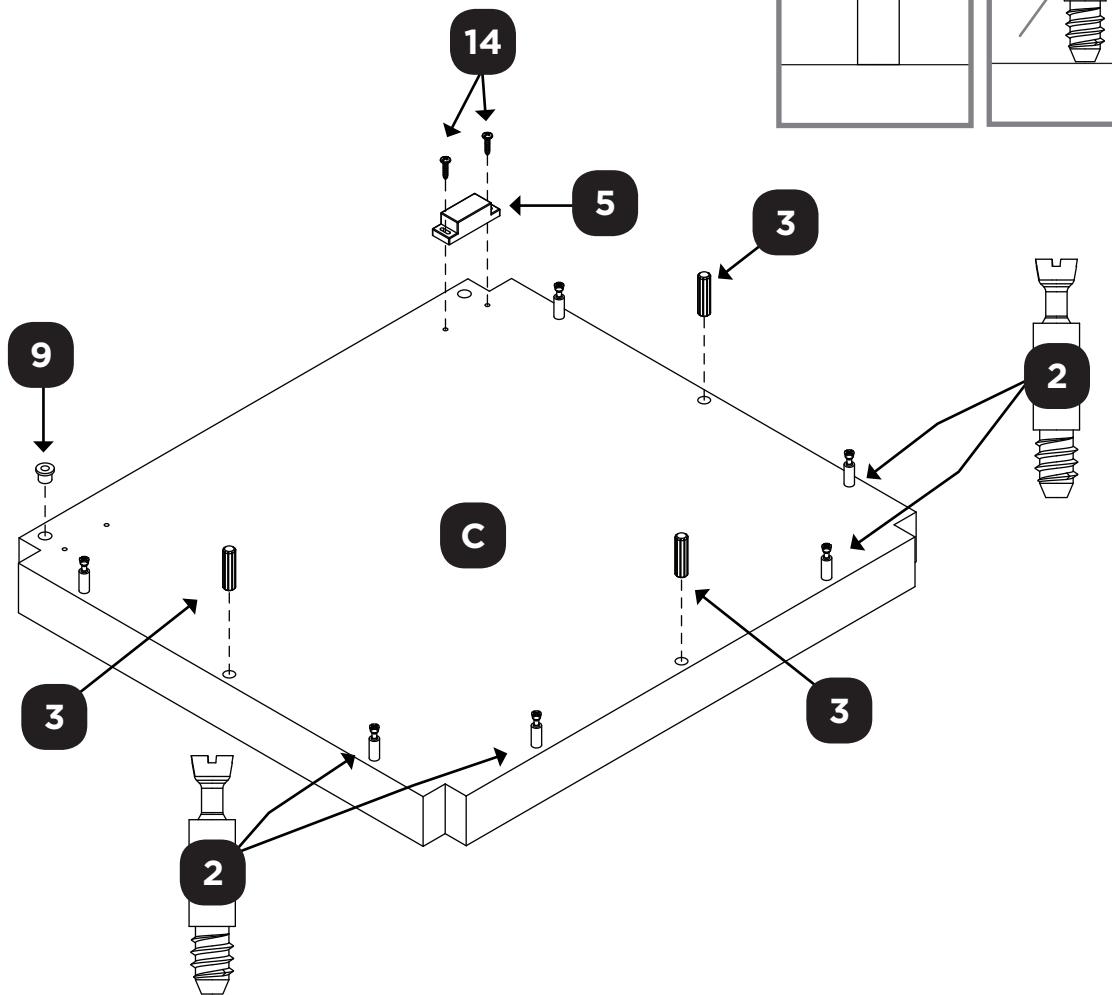


Step 17

Requires C, G

Fasten the CABINET TOP (C) to the CABINET BACK (G). Tighten two HIDDEN CAMS.

NOTE: Ensure the WOOD DOWEL in the CABINET TOP has been inserted into the hole in the CABINET BACK.

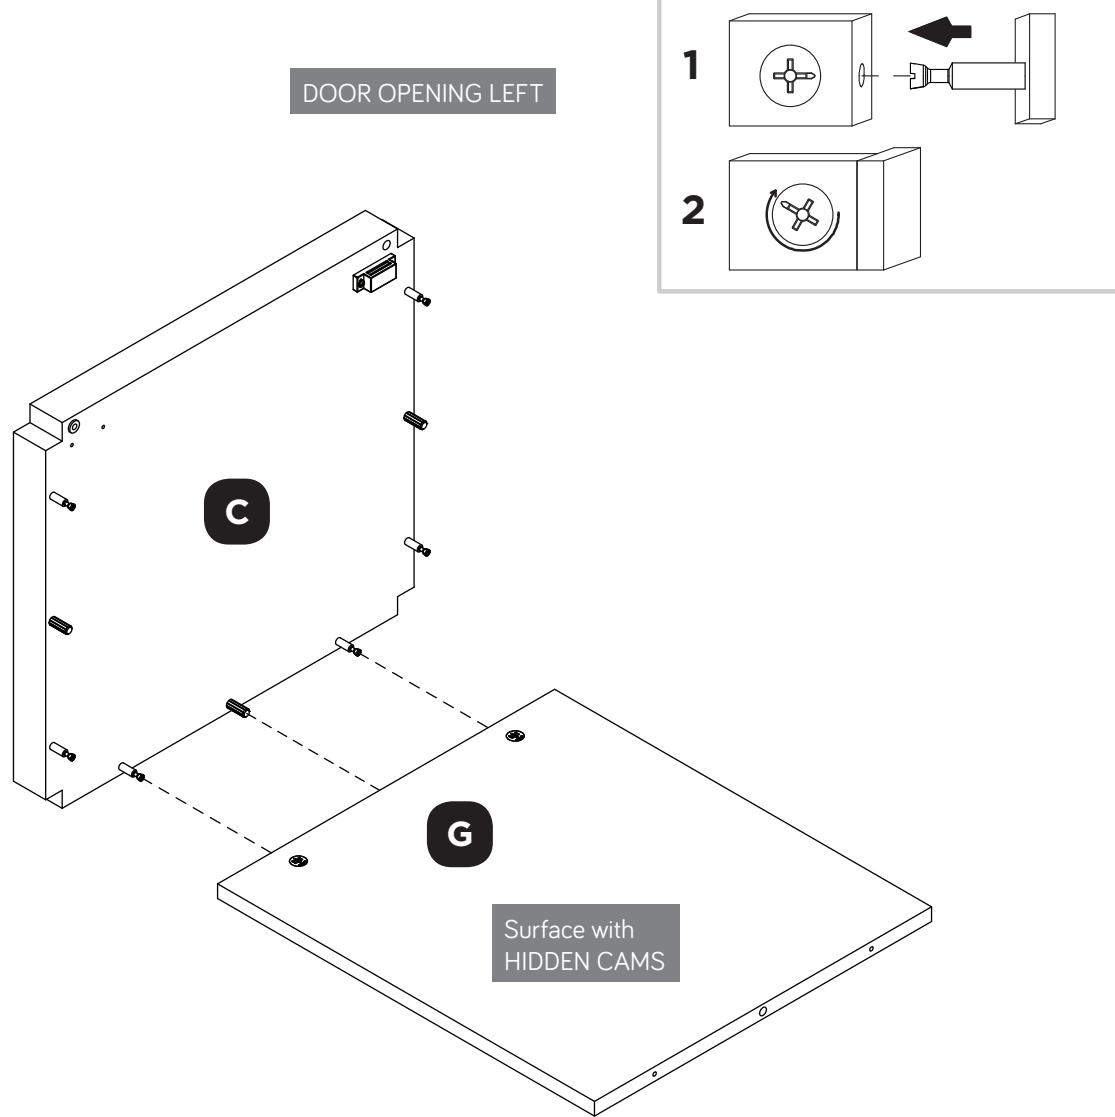


Step 18

Requires E

Fasten the CABINET ENDS (E) to the CABINET TOP (C). Tighten four HIDDEN CAMS.

NOTE: Ensure the WOOD DOWELS in the CABINET TOP have been inserted into the holes in the CABINET ENDS.

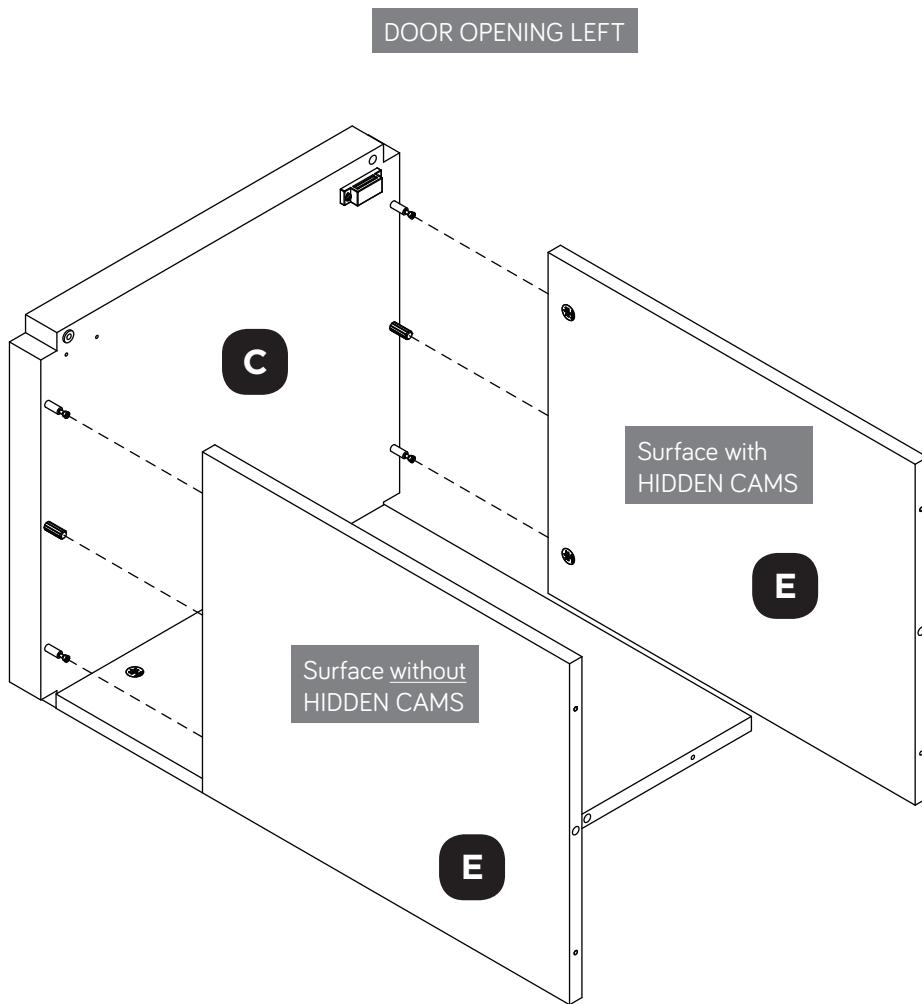


Step 19**REQUIRES D, 3, 11**

Insert three WOOD DOWELS (3) into the CABINET ENDS (E) and CABINET BACK (G).

Fasten the CABINET BOTTOM (D) to the CABINET ENDS (E) and CABINET BACK (G). Use six BLACK 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (11).

NOTE: Ensure the WOOD DOWELS in the CABINET ENDS and CABINET BACK have been inserted into the holes in the CABINET BOTTOM.


DOOR OPENING LEFT

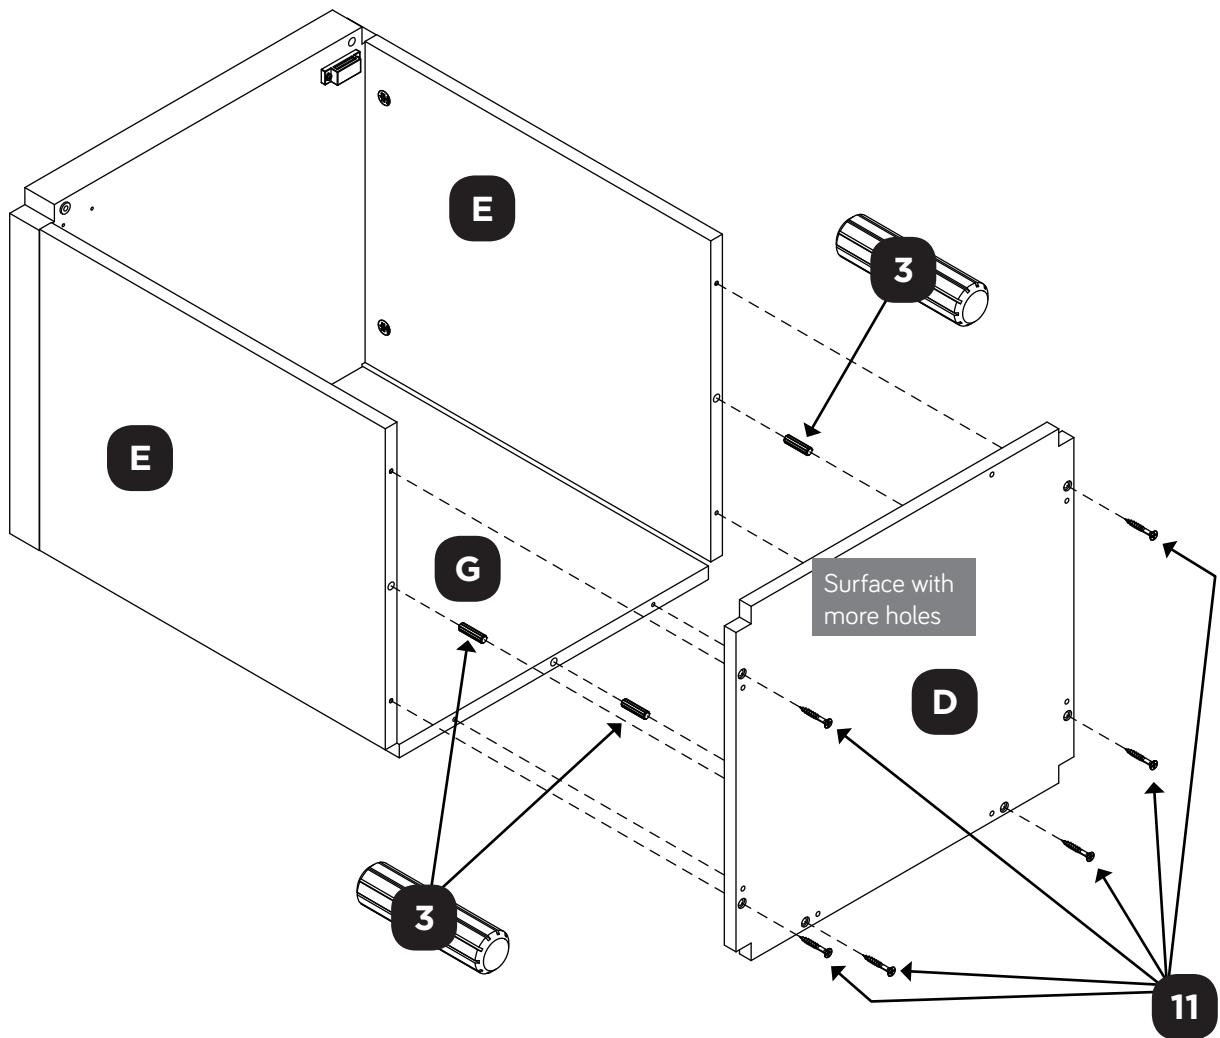


Step 20

Requires K, L, 13

Fasten the LOWER LEFT END (L) to the CABINET BOTTOM (D). Use two BLACK 1-1/8" WAFER HEAD SCREWS (13).




DOOR OPENING LEFT

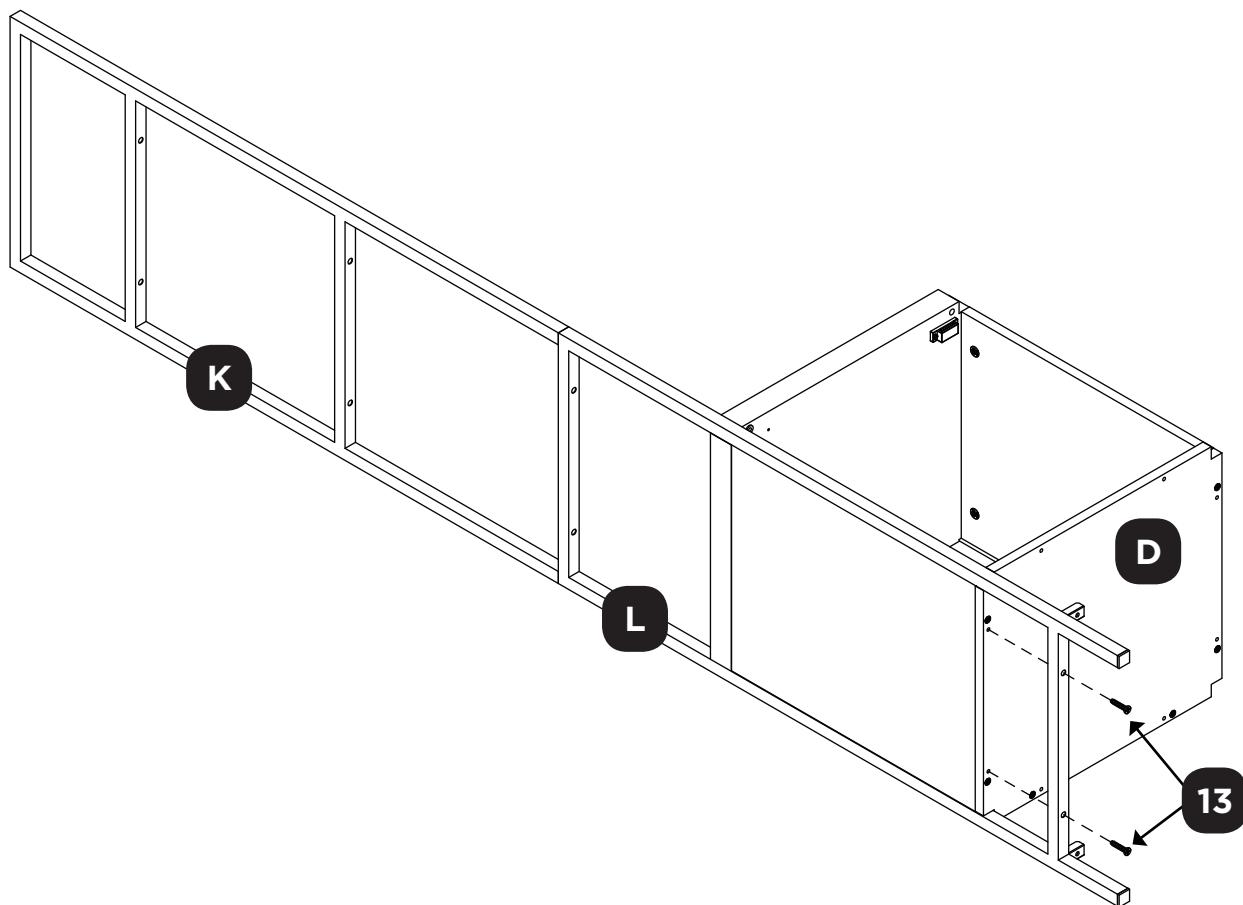


Step 21**Requires M, 10, 13, 16**

Fasten the BRACES (M) to the LOWER LEFT END (L). Turn two BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (16) with the L-WRENCH (10).

Fasten the BRACES (M) to the CABINET BOTTOM (D). Use four BLACK 1-1/8" WAFER HEAD SCREWS (13). Do not tighten SCREW (13) at this time.

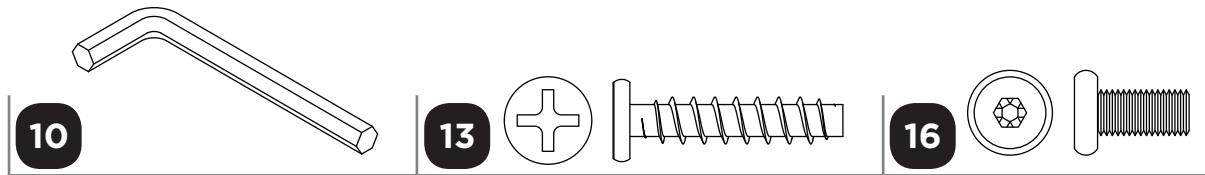

DOOR OPENING LEFT


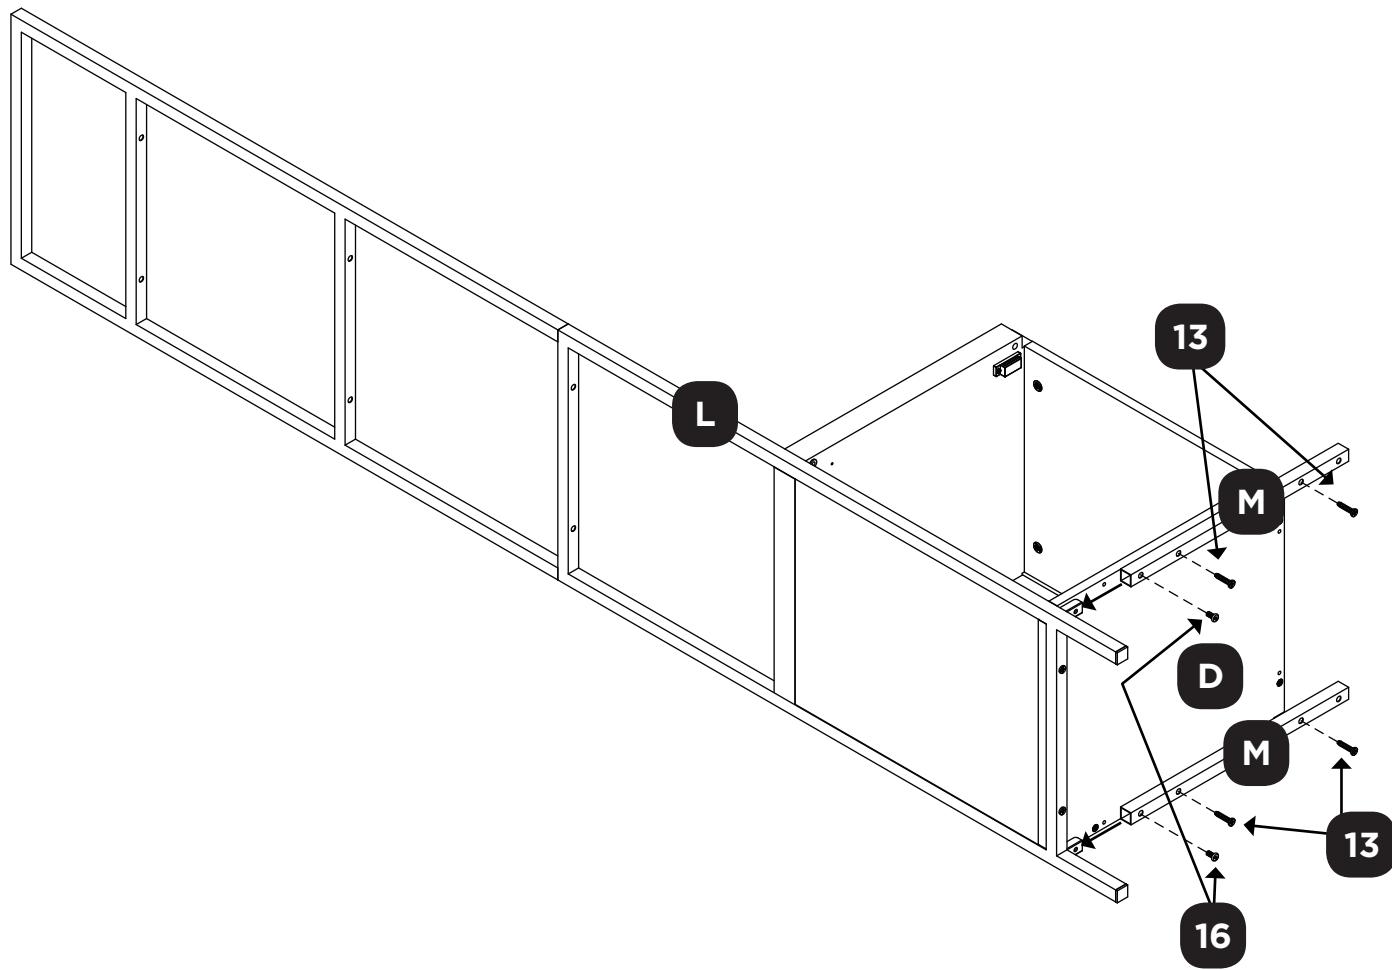


Step 22

Requires A, B, N, 12, 98

Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (98) and fasten the SAFETY STRAP to the TOP SHELF (A). Use the short screw through the hole in the strap and into the top surface of the TOP SHELF (A).

Fasten the SHELVES (A and B) to the UPPER END (K) and the LOWER MIDDLE SHELF (N) to the LOWER LEFT END (L). Use six BLACK 1-3/8" WAFER HEAD SCREWS (12).

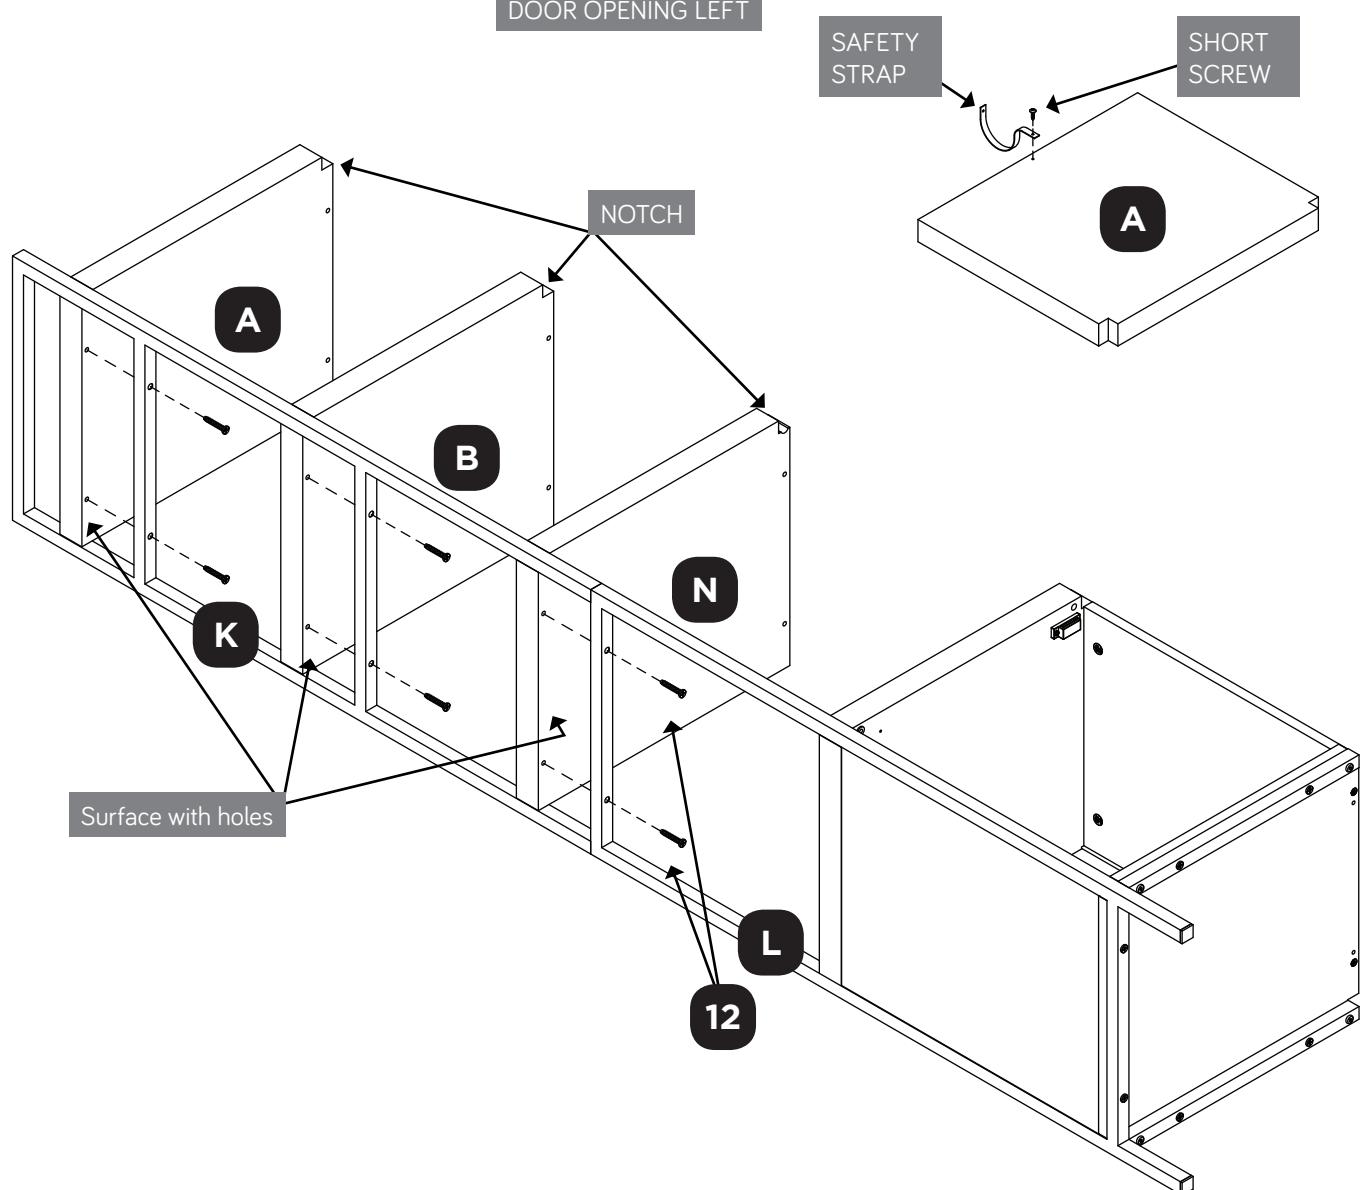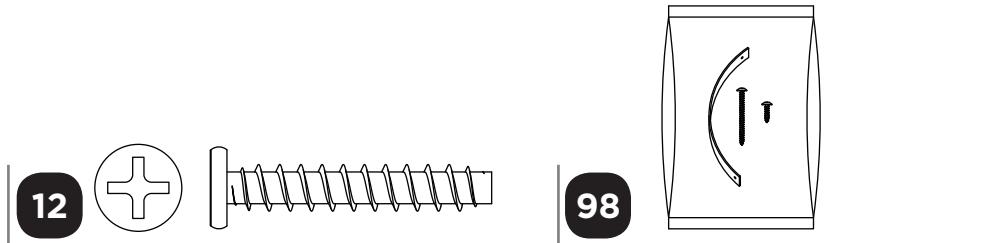

Step 23


Requires I, J, 10, 12, 13, 16

Fasten the LOWER RIGHT END (J) to the BRACES (M). Turn two BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (16) with the L-WRENCH (10).

Fasten the LOWER RIGHT END (J) to the CABINET BOTTOM (D). Use two BLACK 1-1/8" WAFER HEAD SCREWS (13).

Fasten the LOWER RIGHT END (J) to the LOWER MIDDLE SHELF (N). Use two BLACK 1-3/8" WAFER HEAD SCREWS (12).

Fasten the UPPER RIGHT END (I) to the SHELVES (A and B). Use four BLACK 1-3/8" WAFER HEAD SCREWS (12). Tighten all SCREWS.

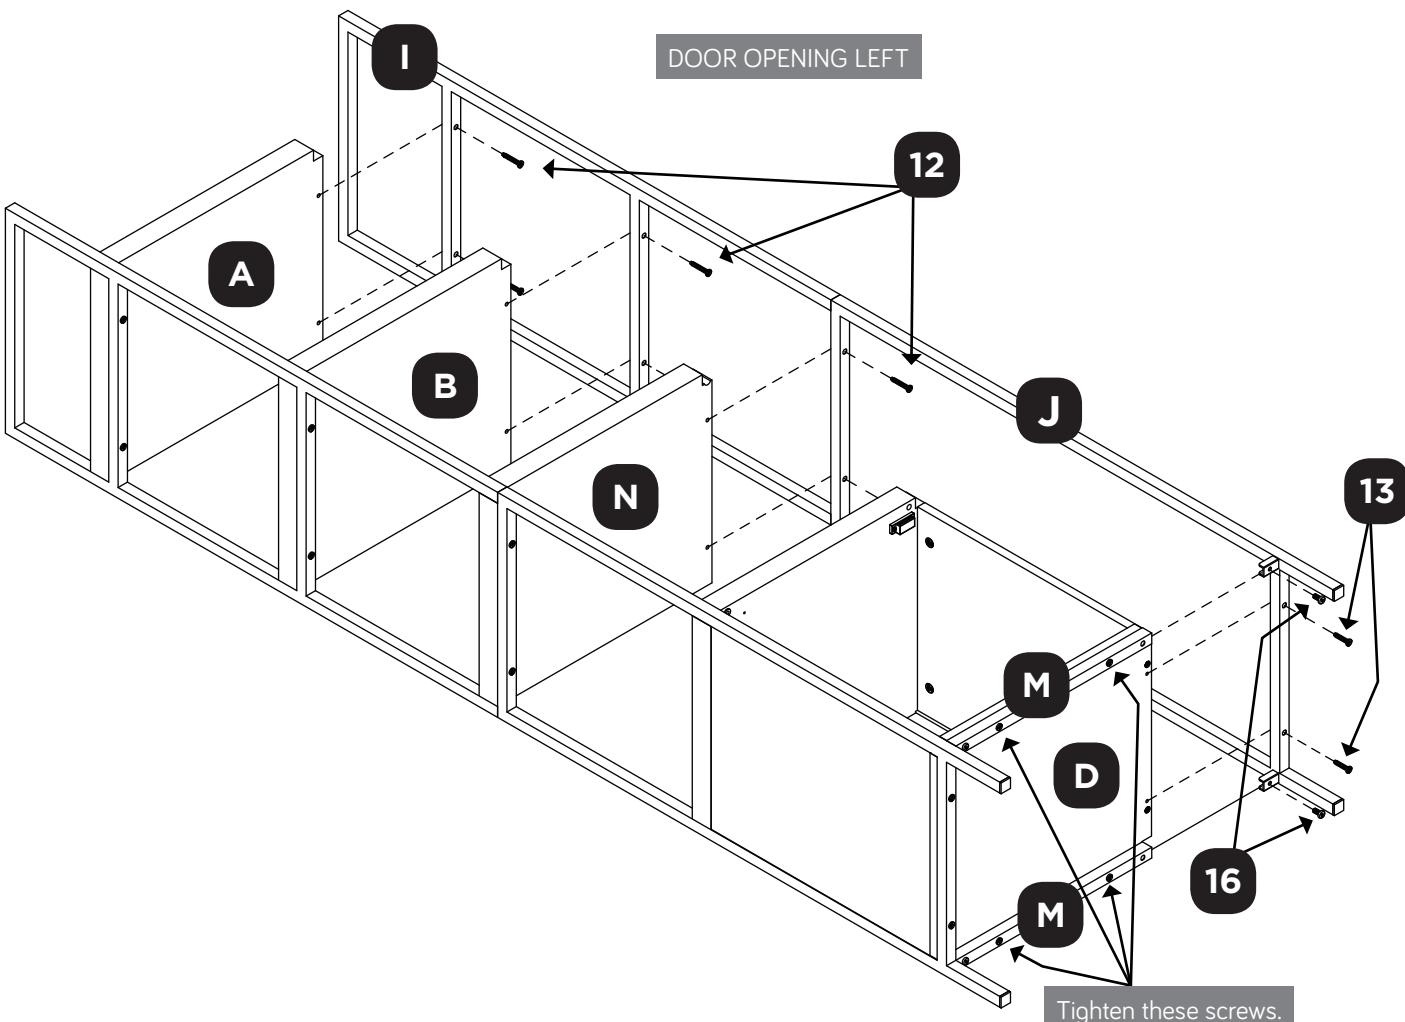


Step 24

Requires H, 6, 7, 8, 17, 18


Fasten a PIVOT HINGE (6) to the DOOR (H). Use two BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (17).

Fasten the STRIKE PLATE (7) to the DOOR (H). Use a BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW (18).

Fasten the PULL (8) to the DOOR (H). Use two BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).

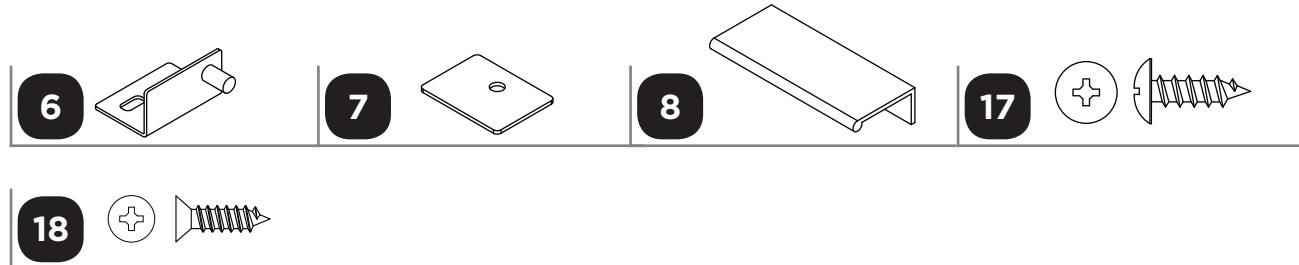

DOOR OPENING LEFT

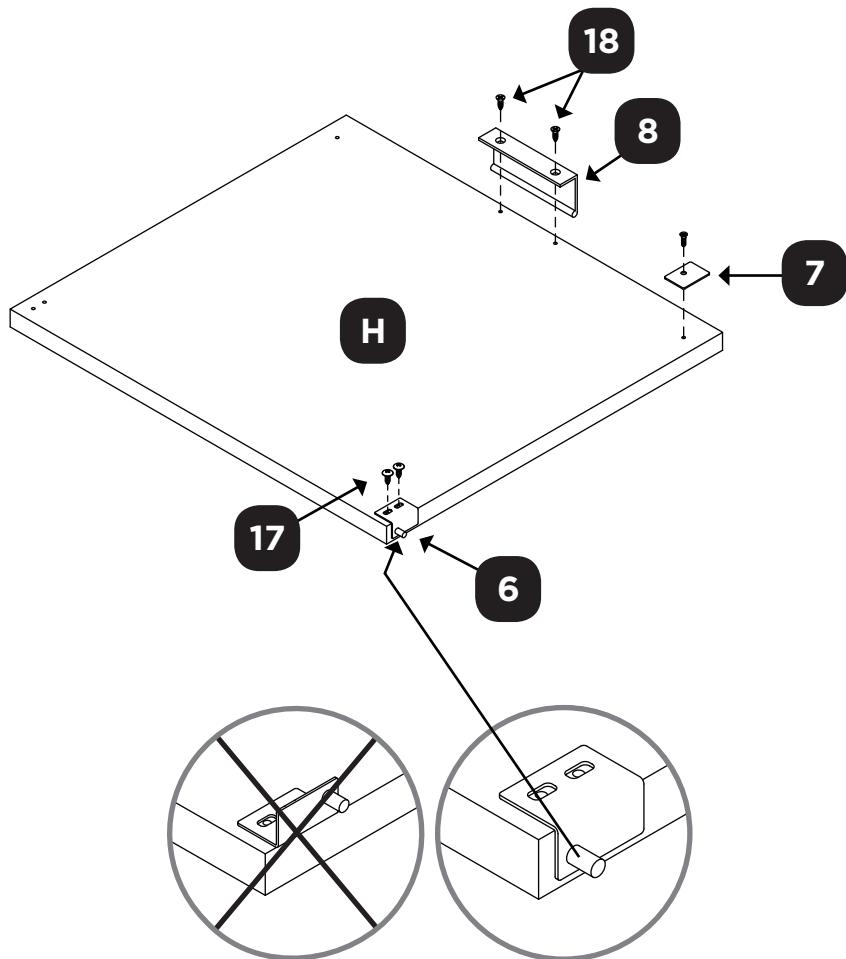


Step 25


Requires H, 6, 9, 17

Carefully stand your unit upright.

1. Push a BUSHING (9) into the hole in the CABINET BOTTOM (D). Then, insert a PIVOT HINGE (6) into the BUSHING.
2. Insert the PIVOT HINGE, which is fastened to the DOOR (H), into the hole in the CABINET TOP (C). You will need to tilt your DOOR slightly.
3. Next, tip the DOOR in and fasten the free HINGE to the DOOR. Use two BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (17).



DOOR OPENING LEFT

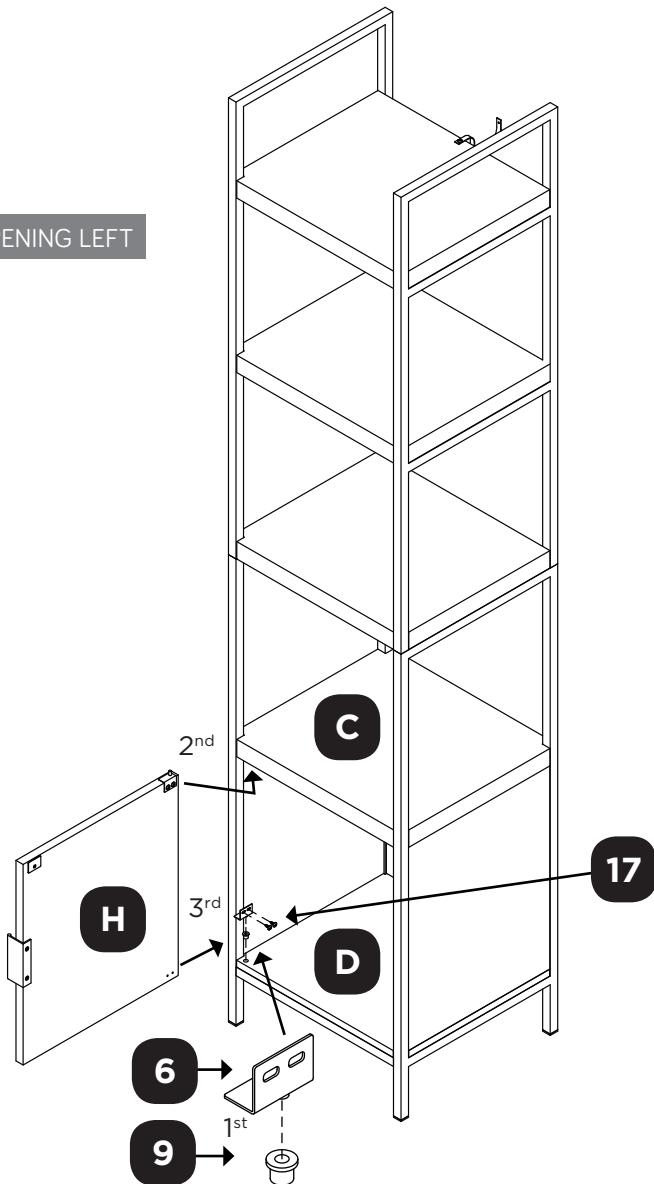


Step 26

Requires 98

Use the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (98) for added stability.

Place your unit in its final location against a wall. Locate the centre of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil. Next, drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.


Fasten the unit to the wall. Use the long screw through the other end of the strap and into the 1/8" hole.

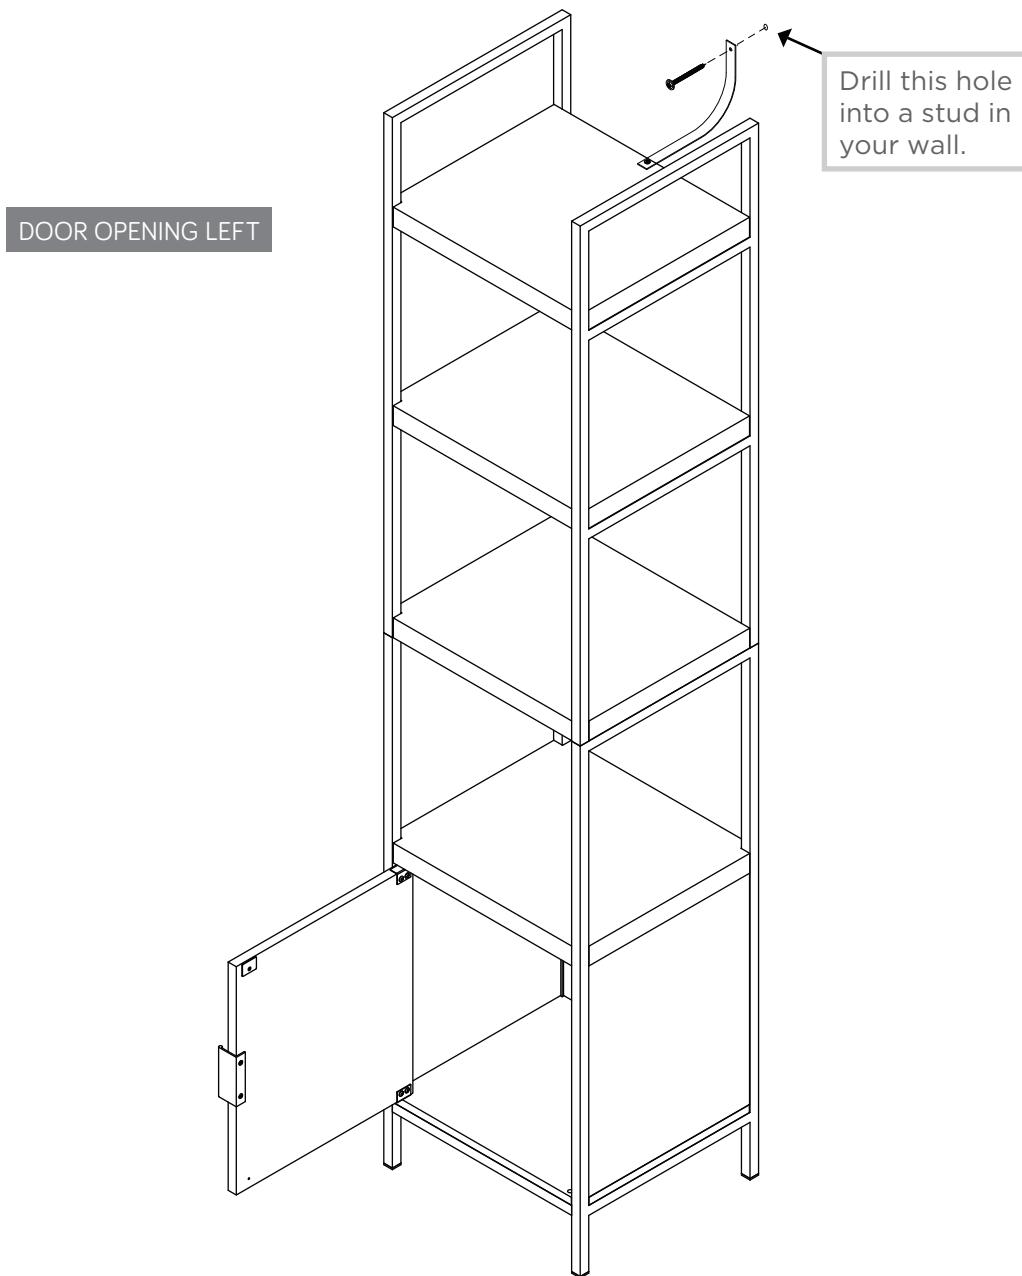

Step 27**Requires 4**

Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (4) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

This completes assembly.

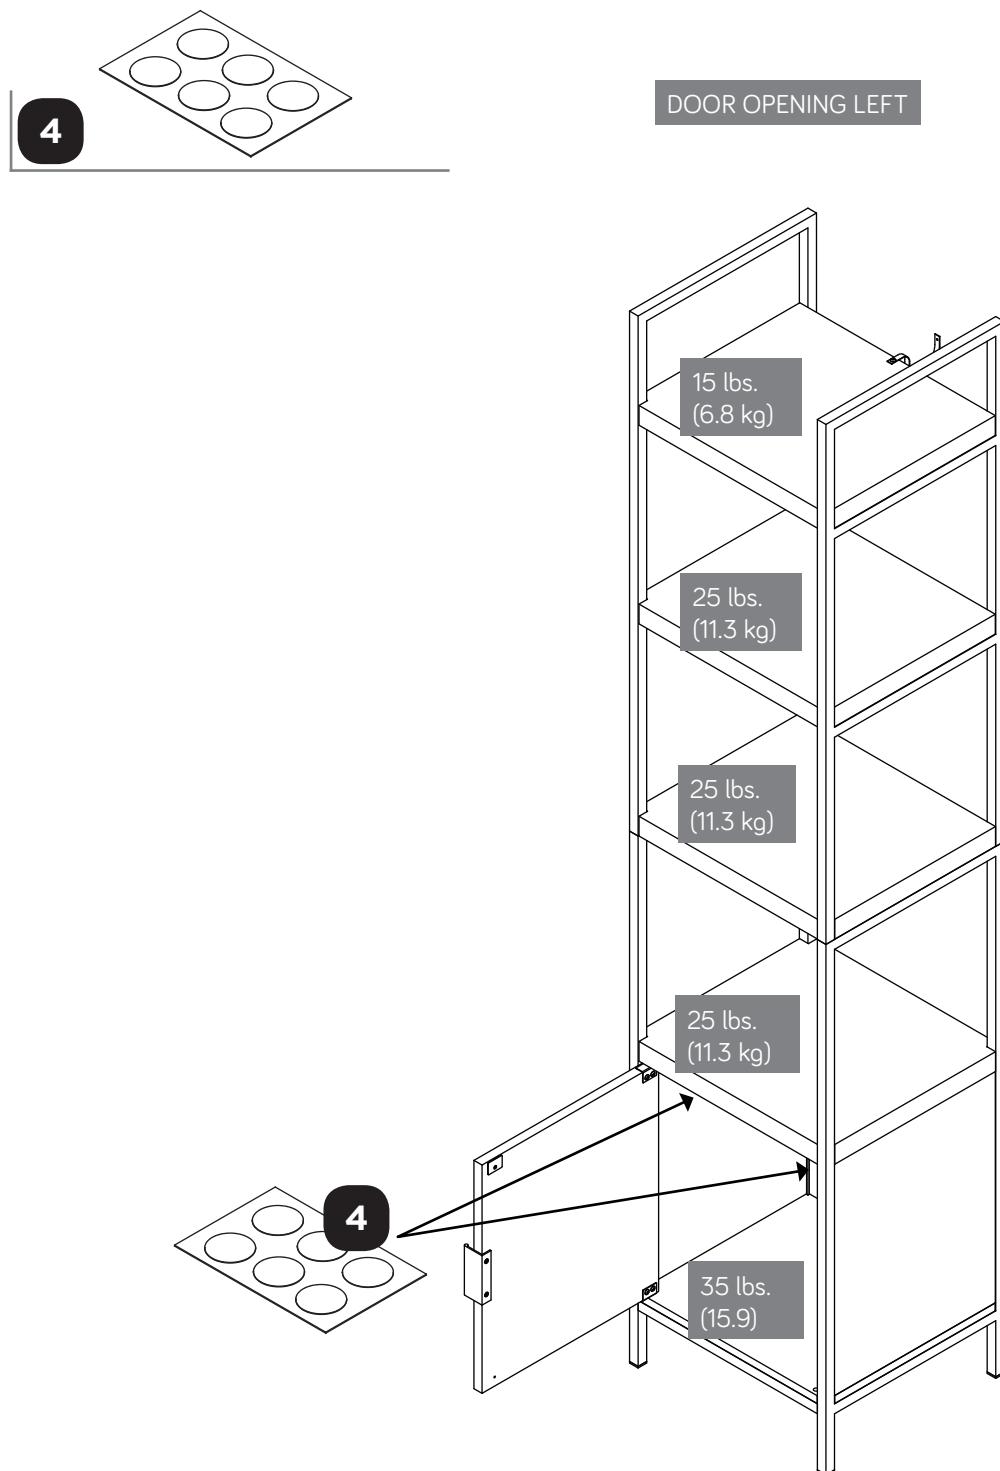

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- This product is intended for domestic indoor use only
- The product should be placed on a flat horizontal surface.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.

- Clean with your favourite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Dimensions (W x D x H)**44 x 40 x 202 cm****17-1/4 x 15-3/4 x 79-1/2"****Product Weight****23.5 kg****52 lb 7 1/2 oz**


1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

BIBLIOTHÈQUE ÉTROITE ROBSON

NO DE MODÈLE 168-0046-4

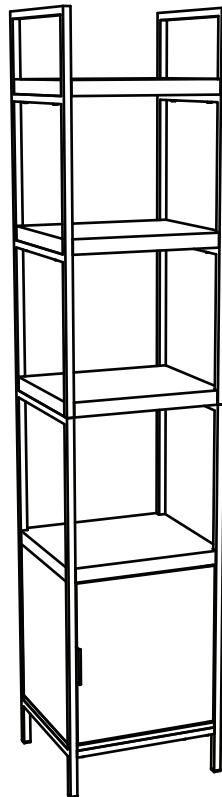

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFÉUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

Consignes de sécurité importantes	39
Liste des pièces	40
Préparation en vue de l'assemblage	43
Assemblage	44-70
Nettoyage et entretien	71
Caractéristiques techniques	71
Garantie	72



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser la bibliothèque.

Un accident entraînant des blessures graves ou mortelles peut survenir lorsqu'un enfant grimpe sur un meuble de type bibliothèque ou de rangement. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble pourraient inciter un enfant à grimper sur le meuble et le faire tomber sur lui.

Ne laissez JAMAIS des enfants grimper sur un meuble de type bibliothèque ou de rangement ou jouer avec un tel meuble.

Ne placez JAMAIS des jouets, de la nourriture, une télécommande, etc. sur un meuble de type bibliothèque ou de rangement.

Utilisez TOUJOURS le matériel de sécurité comme indiqué ou un autre appareil d'ancrage mural.

Placer un téléviseur sur un meuble qui n'est pas conçu pour en soutenir un est dangereux et peut causer des blessures ou la mort.

Cet article n'est pas conçu pour soutenir un téléviseur.

Des tablettes surchargées peuvent briser le meuble, causer un affaissement, ou le faire tomber, ce qui peut entraîner des blessures.

Ne dépassiez JAMAIS les limites de poids indiquées dans les instructions.

Placez les articles les plus lourds aussi profondément que possible à l'arrière des tablettes inférieures.

Chargez les surfaces inférieures en premier pour éviter que le haut du meuble soit trop lourd.


Déplacer des meubles qui ne sont pas conçus pour être déplacés ou qui possèdent des roulettes peut entraîner des blessures, des dommages à des meubles ou à des biens personnels.

Videz TOUJOURS les tablettes (en commençant par celles du haut) avant de déplacer le meuble.


Ne poussez ou ne tirez JAMAIS des meubles sur du tapis. Demandez l'aide d'un ami pour le soulever ou le déplacer.

Ce meuble doit être appuyé contre un mur.


IMPORTANT : Conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.

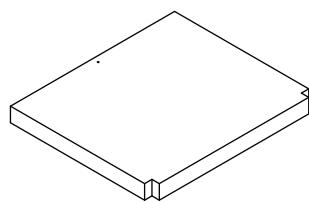


A
Tablette du haut - 1

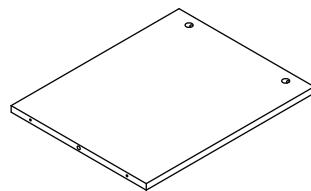


E
Panneau latéral de l'armoire - 2

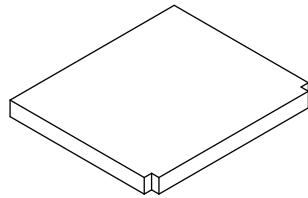


B
Tablette du milieu supérieure - 1

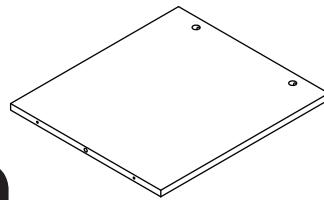


G
Panneau arrière de l'armoire - 1

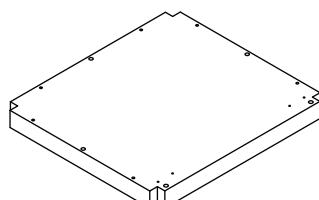


C
Panneau supérieur de l'armoire - 1

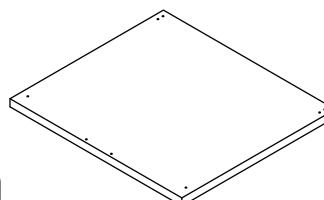


H
Porte - 1

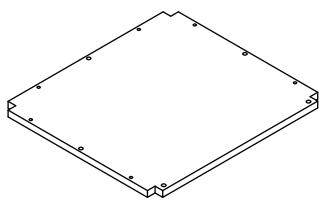


D
Panneau inférieur de l'armoire - 1

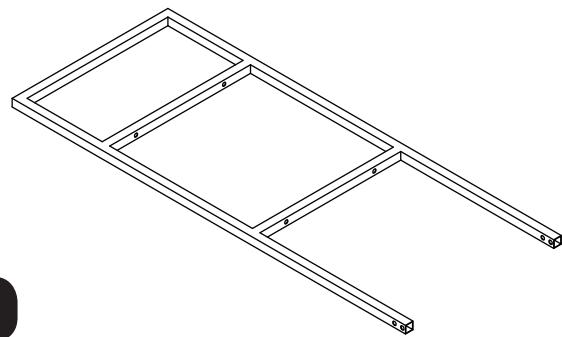


I
Cadre supérieur droit - 1

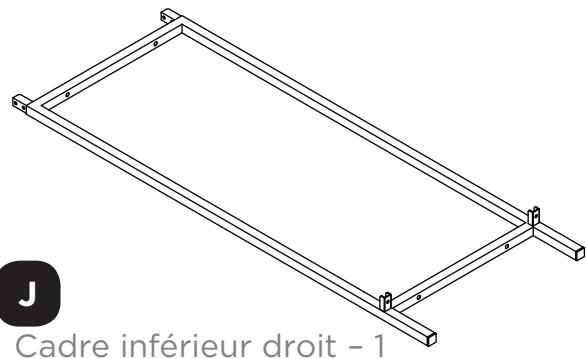


J
Cadre inférieur droit - 1

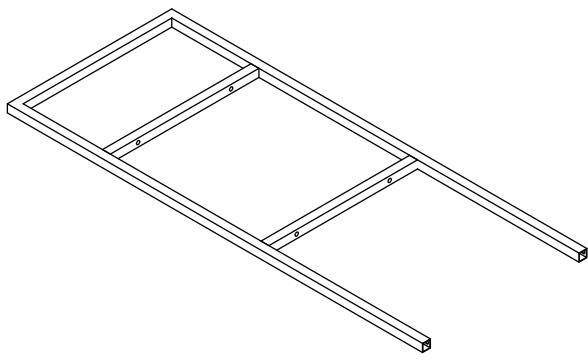


K
Cadre supérieur gauche - 1




1
Dispositif de blocage à came invisible - 6

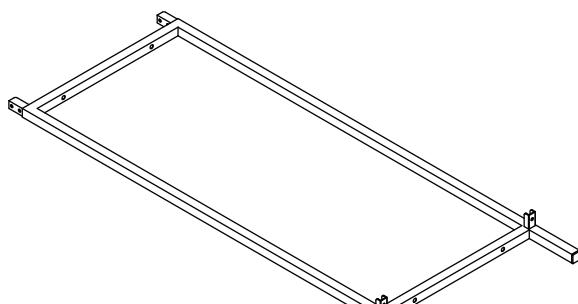


L
Cadre inférieur gauche - 1




2
Vis de came - 6




3
Goujon en bois - 6




4
Carte d'autocollants - 1

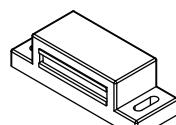


5
Fermeture magnétique - 1

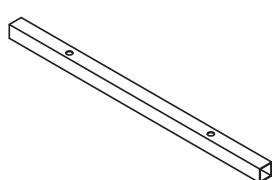


M
Renfort - 2




6
Ensemble de charnières à pivot - 1



7
Gâche - 1

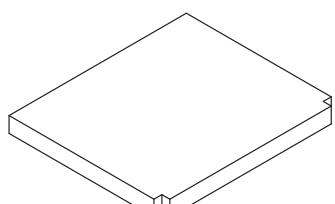


N
Tablette du milieu inférieure - 1

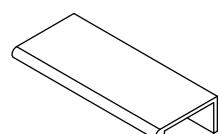


8
Poignée - 1

9


Douille - 2

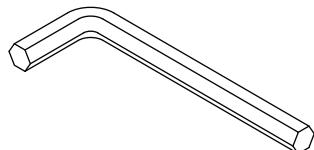10


Clé coudée - 1

11


Vis à tête plate noire 1 1/2 po - 6

12


Vis à tête mince noire 1 3/8 po - 12

13


Vis à tête mince noire 1 1/8 po - 8

14

Vis à tête cylindrique bombée noire 5/8 po - 2

15

Vis mécanique noire 1/2 po - 8

16


Vis à tête hexagonale noire 1/2 po - 4

17

Vis à tête cylindrique bombée noire 1/2 po - 4

18

Vis à tête plate noire 1/2 po - 3

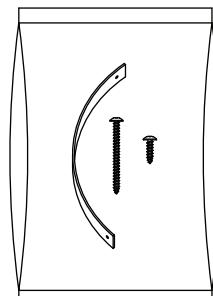98

Trousse anti-basculement pour meuble - 1

**ATTENTION!!**

- Il est essentiel d'installer la bibliothèque à un endroit approprié.
- Tenez les enfants à l'écart durant l'assemblage
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Ne tentez pas d'assembler la bibliothèque s'il manque des pièces.


**LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!****NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!****1 888 670 6684**

Si vous avez des questions concernant l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1 888 670-6684.

Placez toutes les pièces de la boîte devant vous sur le sol dans un endroit dégagé. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais 1 888 670-6684 pour obtenir de l'aide.

Requis pour l'assemblage :

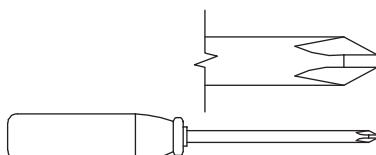


Tournevis cruciforme no 2
Pointe illustrée en taille réelle



Marteau



1 personne

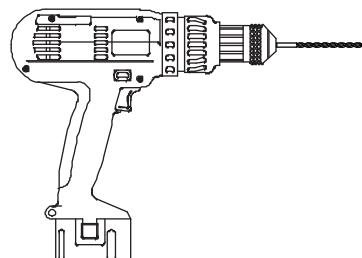


Perceuse électrique avec embout de 1/8 po
(SEULEMENT pour l'étape indiquée)

Étape 1

Nécessite les pièces E, G et 1

Insérez les 6 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE (1) dans les PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE (E) et le PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE (G).


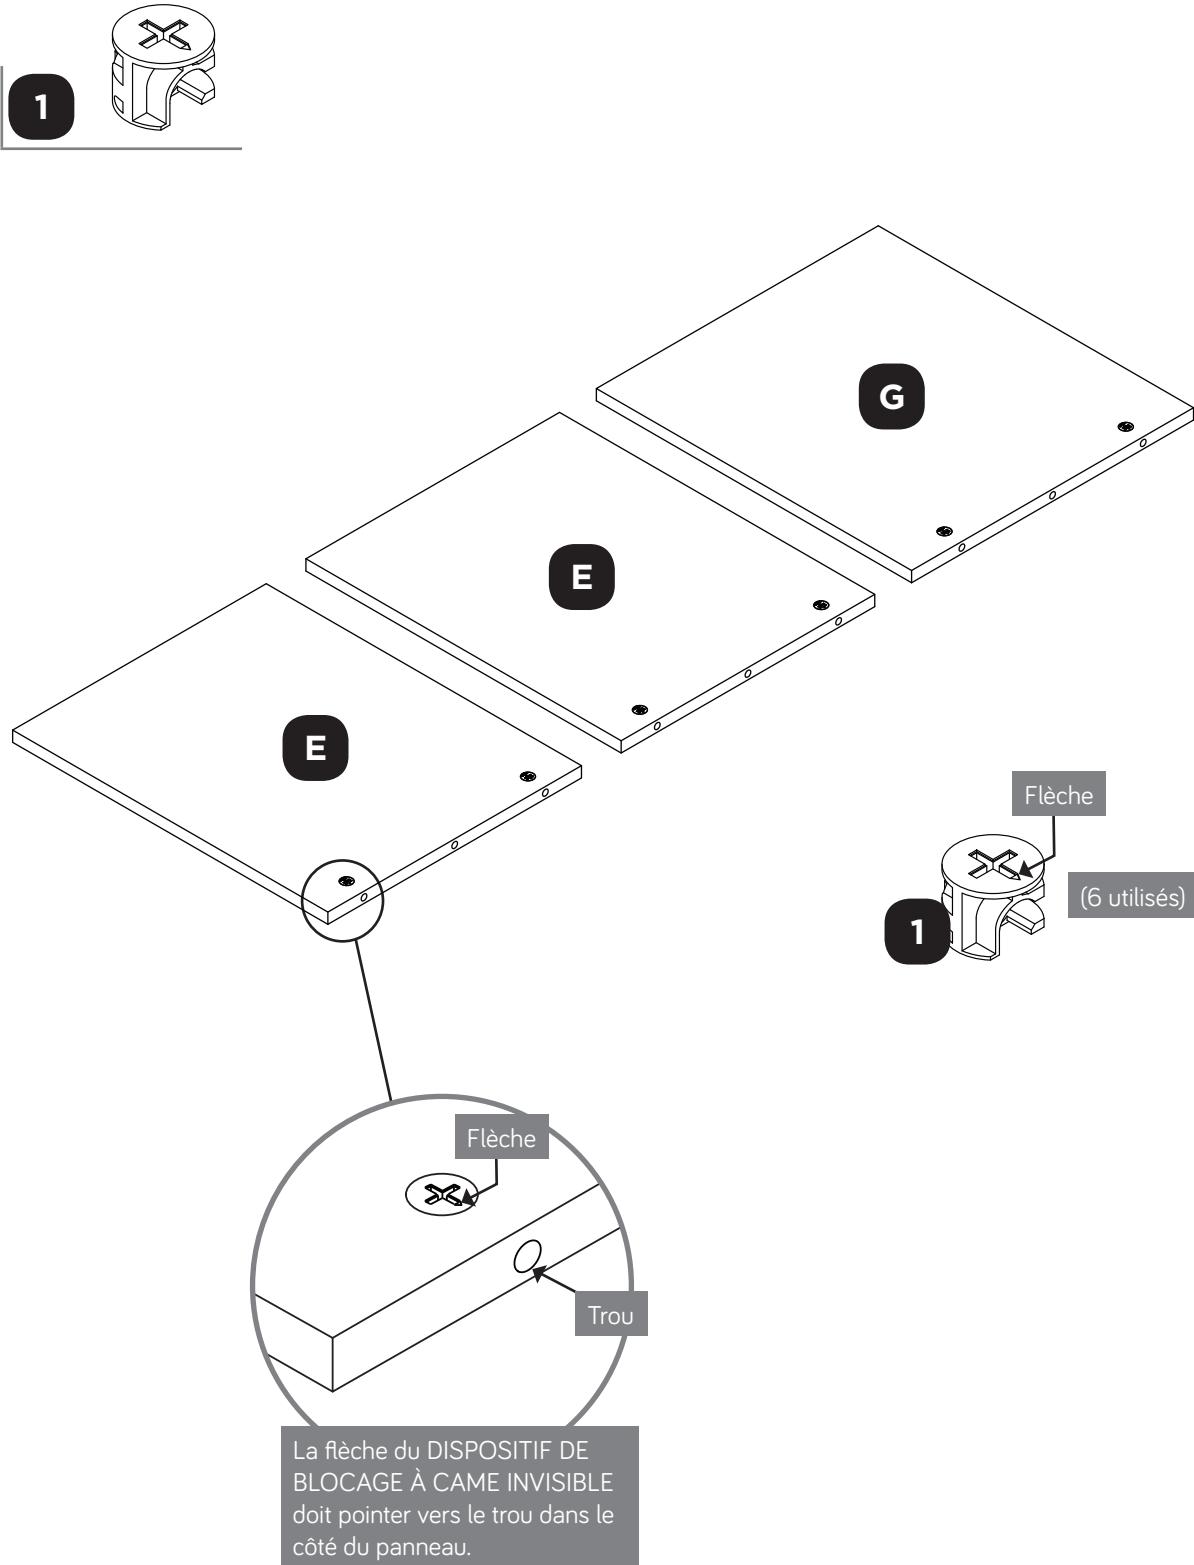


Étape 2

Nécessite les pièces I, J, K, L et 15

Fixez le CADRE SUPÉRIEUR DROIT (L) au CADRE INFÉRIEUR DROIT (J). Utilisez 4 VIS MÉCANIQUES NOIRES 1/2 PO (15).


Fixez le CADRE SUPÉRIEUR GAUCHE (K) au CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (L). Utilisez 4 VIS MÉCANIQUES NOIRES 1/2 PO (15).

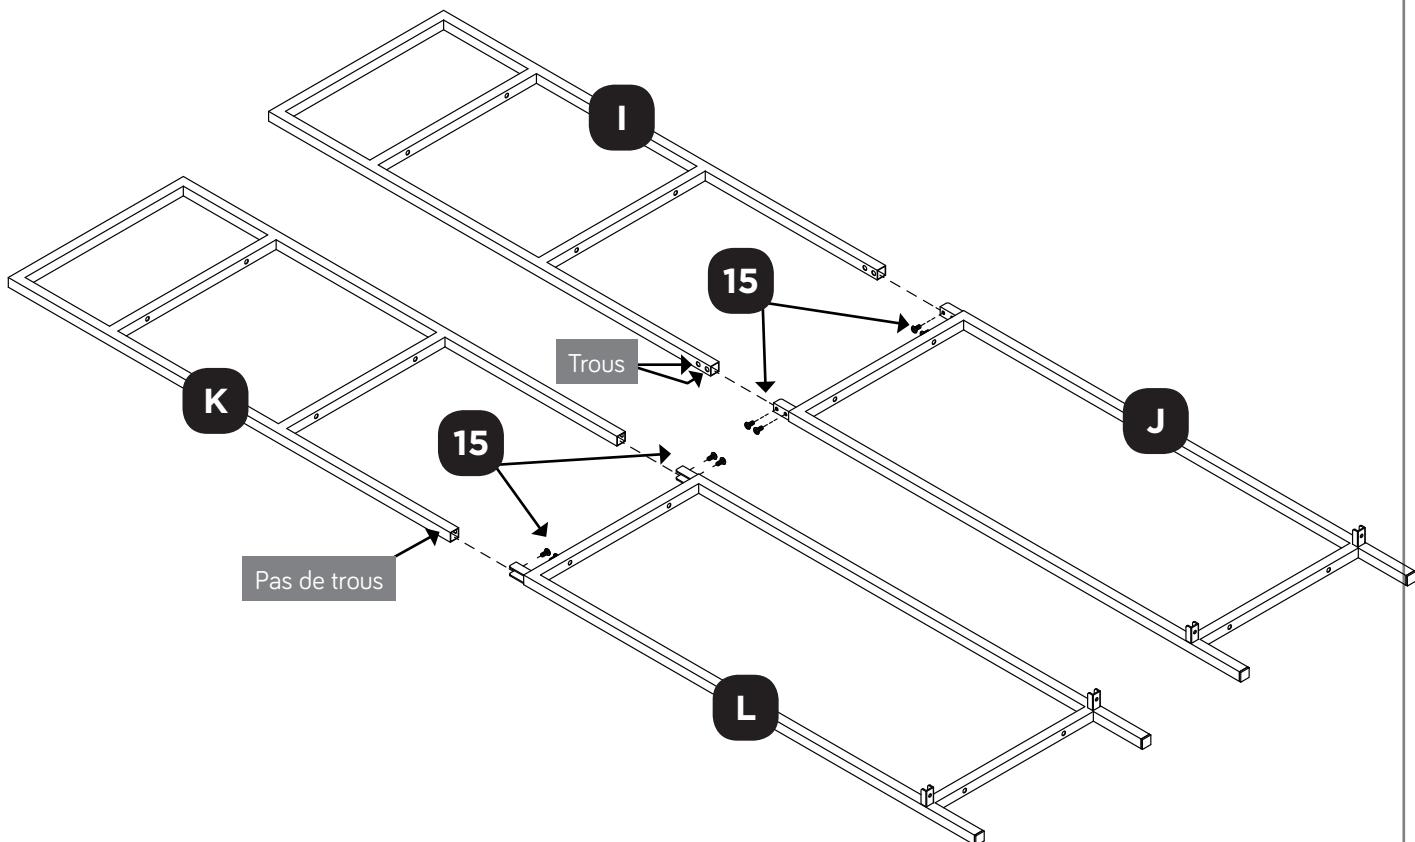


Étape 3

Vous avez la possibilité d'assembler votre meuble avec la porte s'ouvrant vers la gauche ou vers la droite. Les deux options sont illustrées ci-dessous. Suivez les étapes 4 à 15 pour une ouverture vers la droite et les étapes 16 à 27 pour une ouverture vers la gauche.

OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE

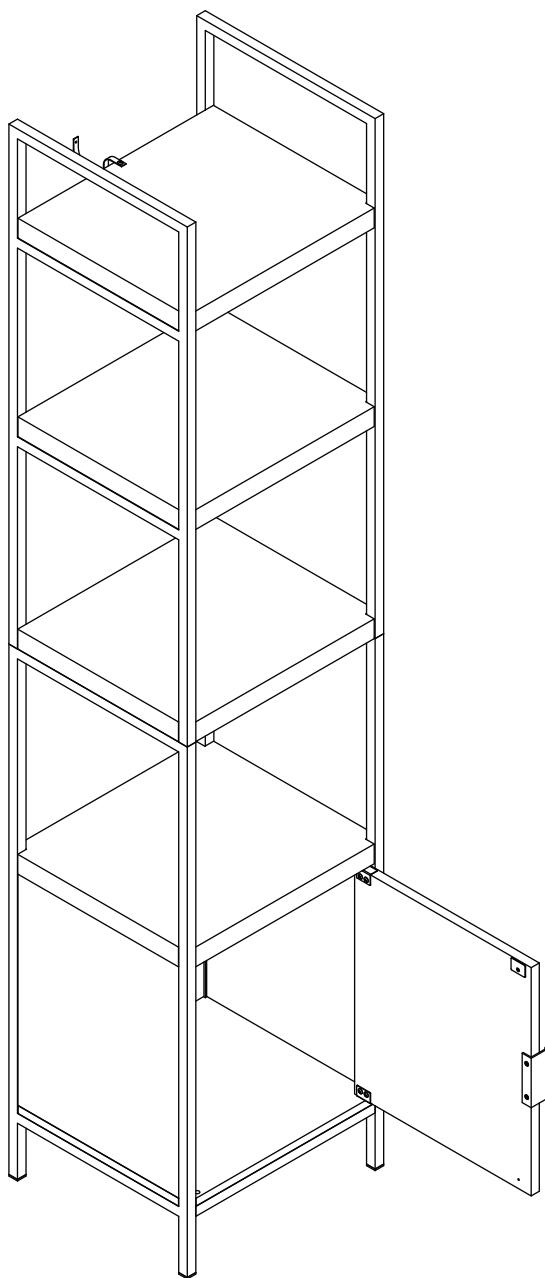

OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

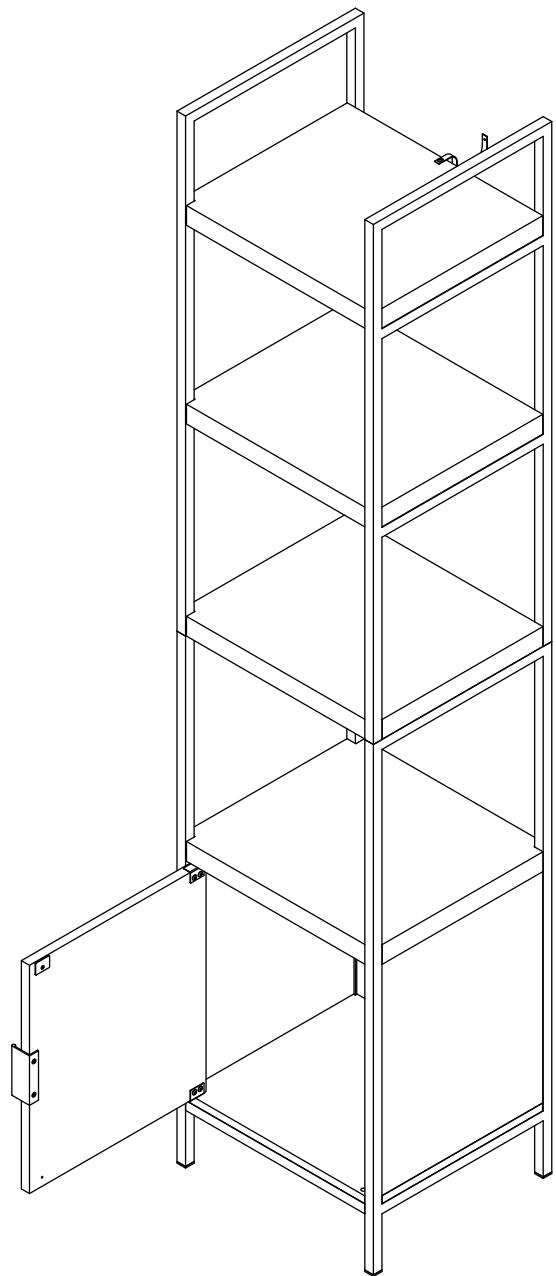

Étape 4 - Ouverture de porte vers la droite


Nécessite les pièces C, 2, 3, 5, 9 et 14

Insérez 6 VIS À CAME (2) dans les trous, comme indiqué dans l'illustration du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C).



Fixez la FERMETURE MAGNÉTIQUE (5) au PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C). Utilisez 2 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE NOIRES 5/8 PO (14).

Enfoncez 1 DOUILLE (9) dans le trou indiqué du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C).

Insérez 3 GOUJONS EN BOIS (3) dans les trous indiqués du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C).

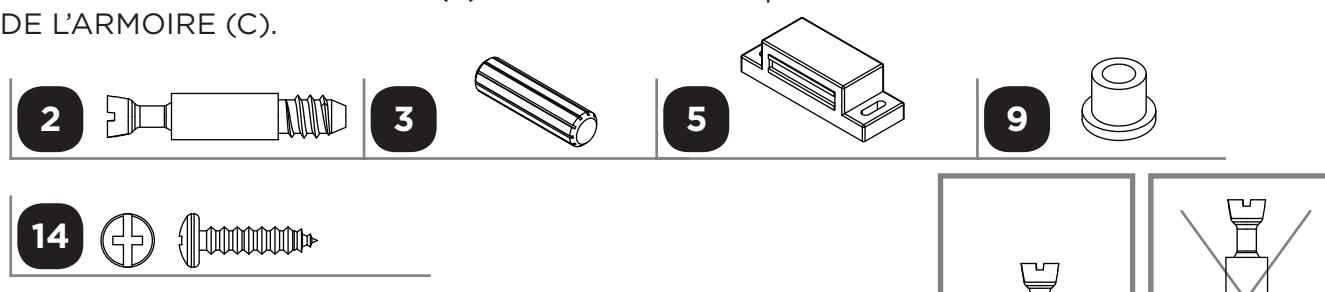

OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE

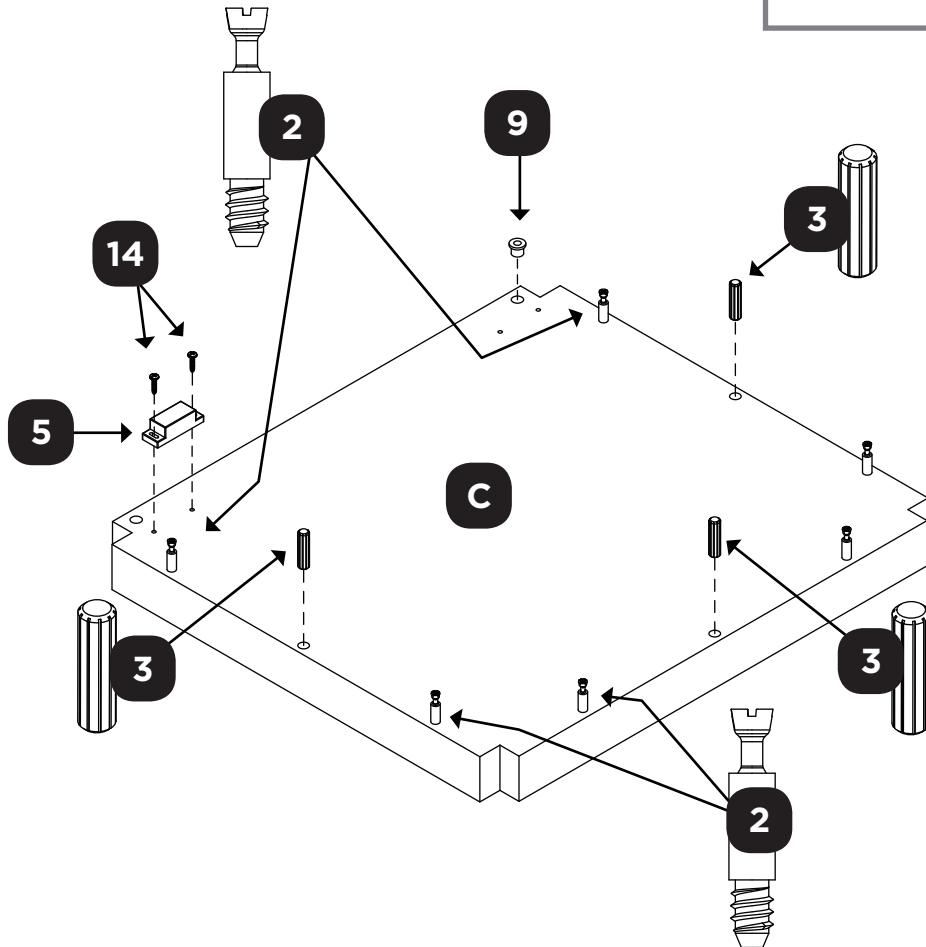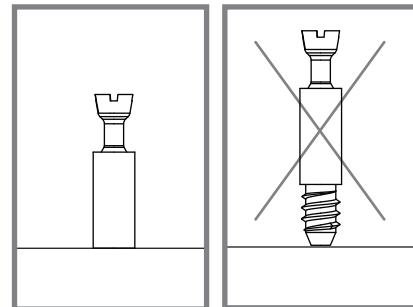


Étape 5

Nécessite les pièces C et G

Fixez le PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (G) au PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE (G). Serrez les 2 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE sont bien insérés dans les trous du PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE.

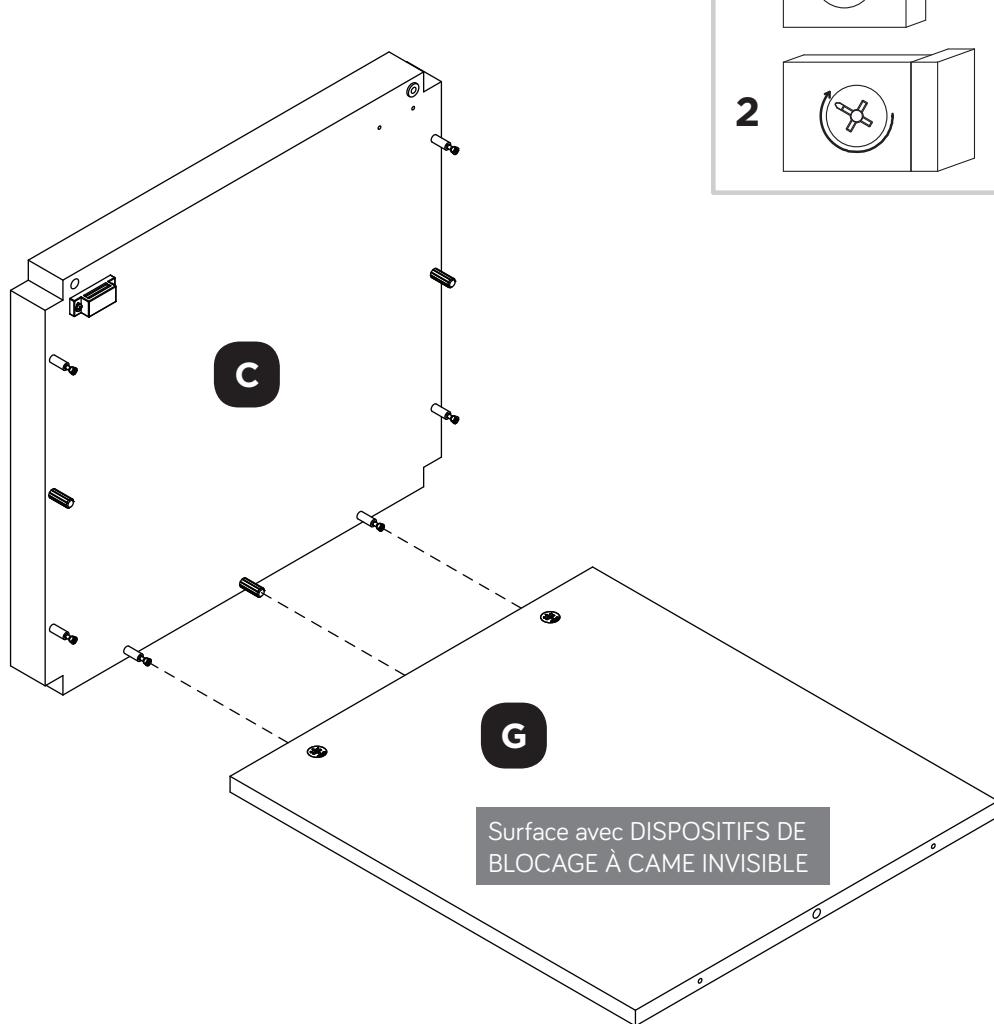


Étape 6

Nécessite la pièce E

Fixez les PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE (E) au PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C). Serrez les 4 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE sont bien insérés dans les trous des PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE.

OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE

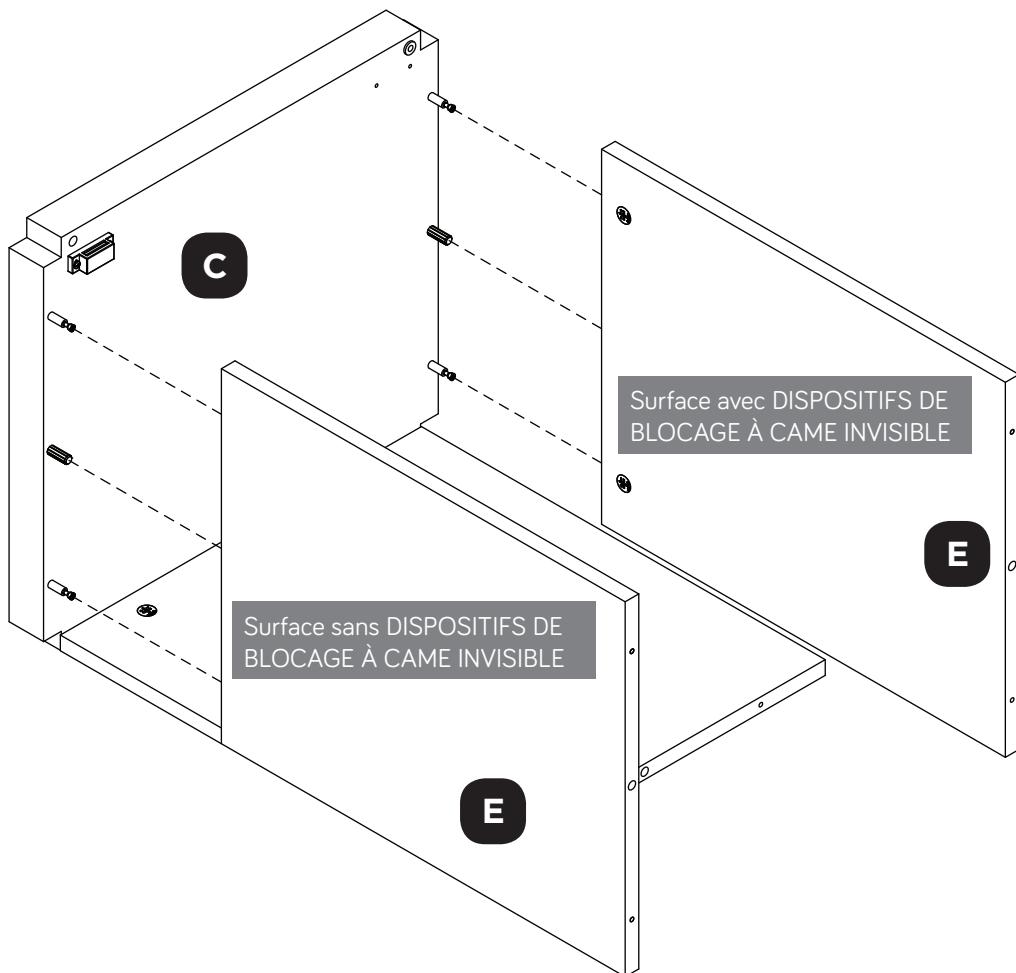


Étape 7

Nécessite les pièces D, 3 et 11

Insérez 3 GOUJONS EN BOIS (3) dans les PANNEAUX LATÉRAUX (E) et le PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE (G).

Fixez le PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D) aux PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE (E) et le PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE (G). Utilisez 6 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 11/2 PO (11).


REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS des PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE et du PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE sont bien insérés dans les trous du PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE.

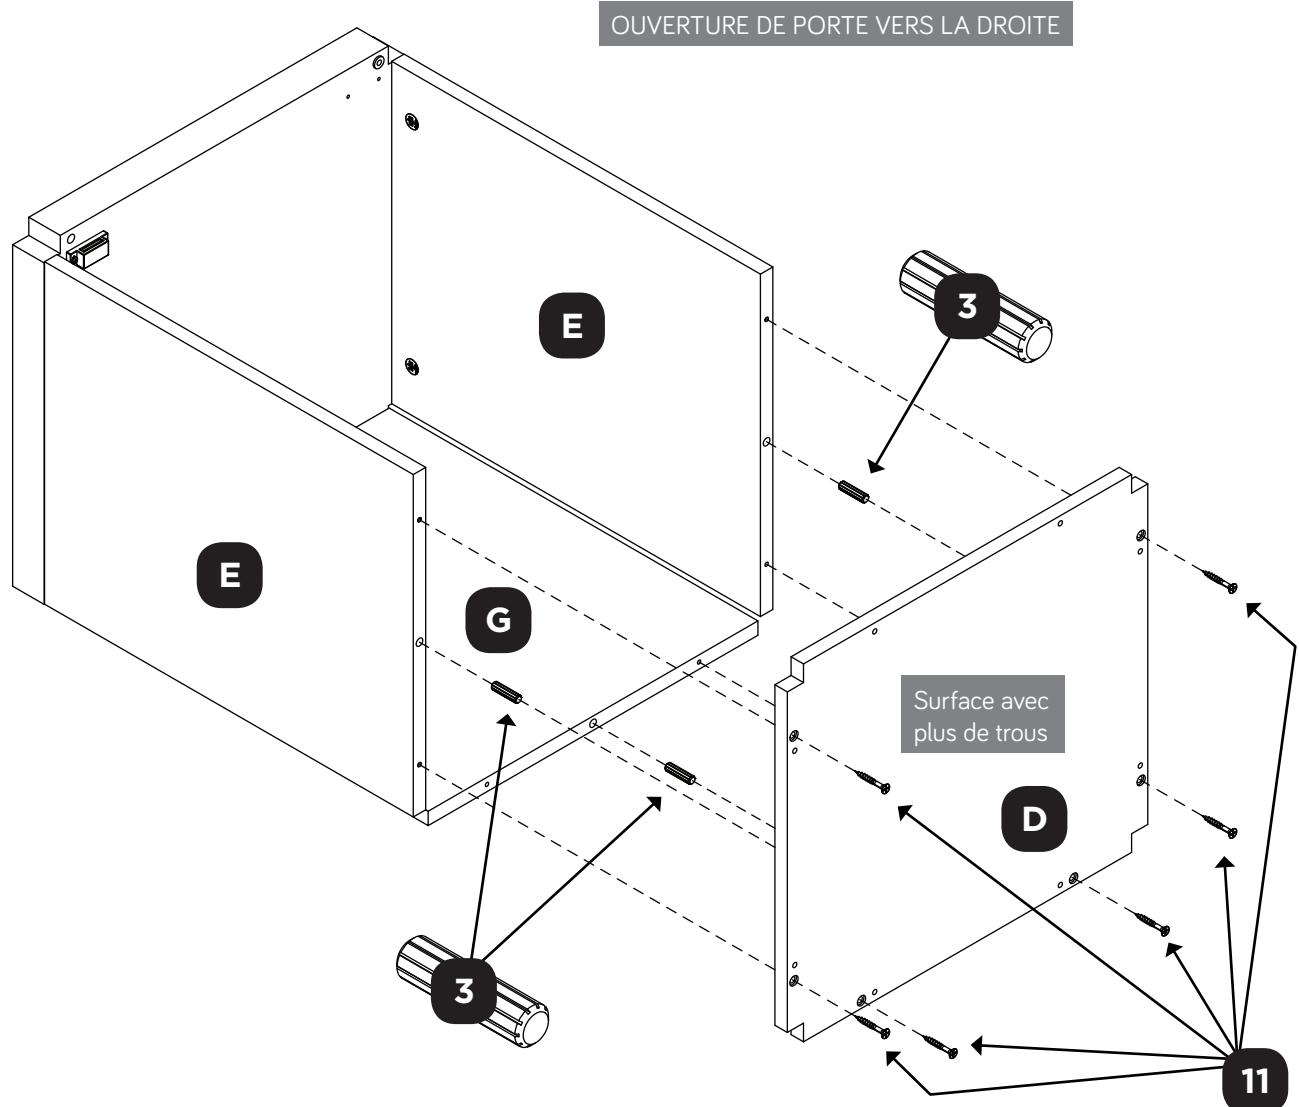


Étape 8

Nécessite les pièces K, L et 13

Fixez le CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (L) au PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D). Utilisez 2 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 1/8 PO (13).



OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE


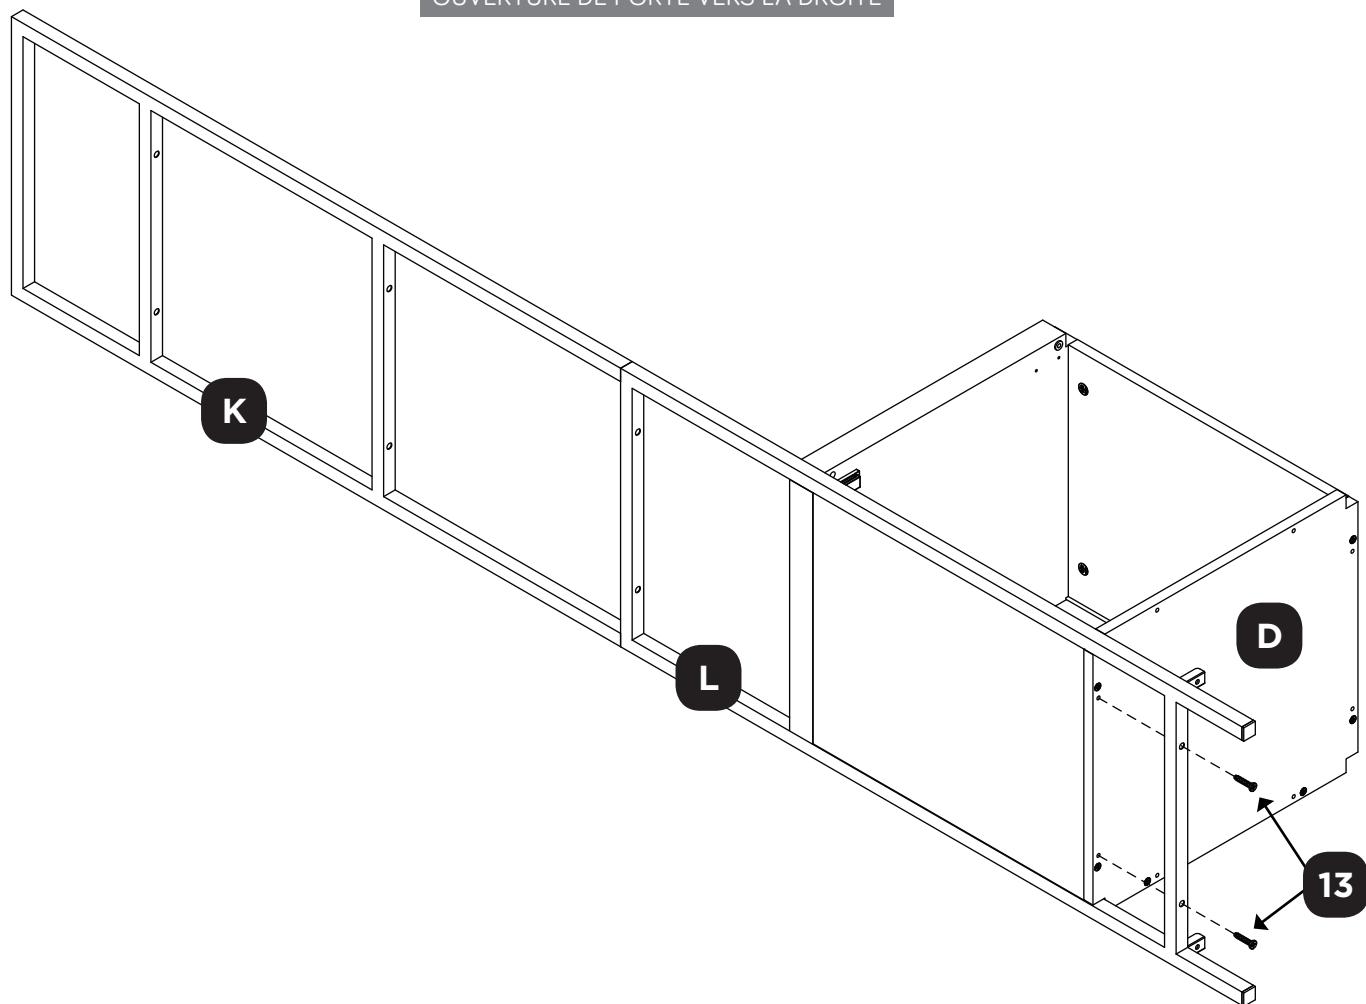


Étape 9

Nécessite les pièces M, 10, 13 et 16

Fixez les RENFORTS (M) au CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (L). Serrez 2 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (16) au moyen de la CLÉ COUDÉE (10).

Fixez les RENFORTS (M) au PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D). Utilisez 4 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 11/8 PO (13). Ne serrez pas trop les VIS (13) à cette étape.

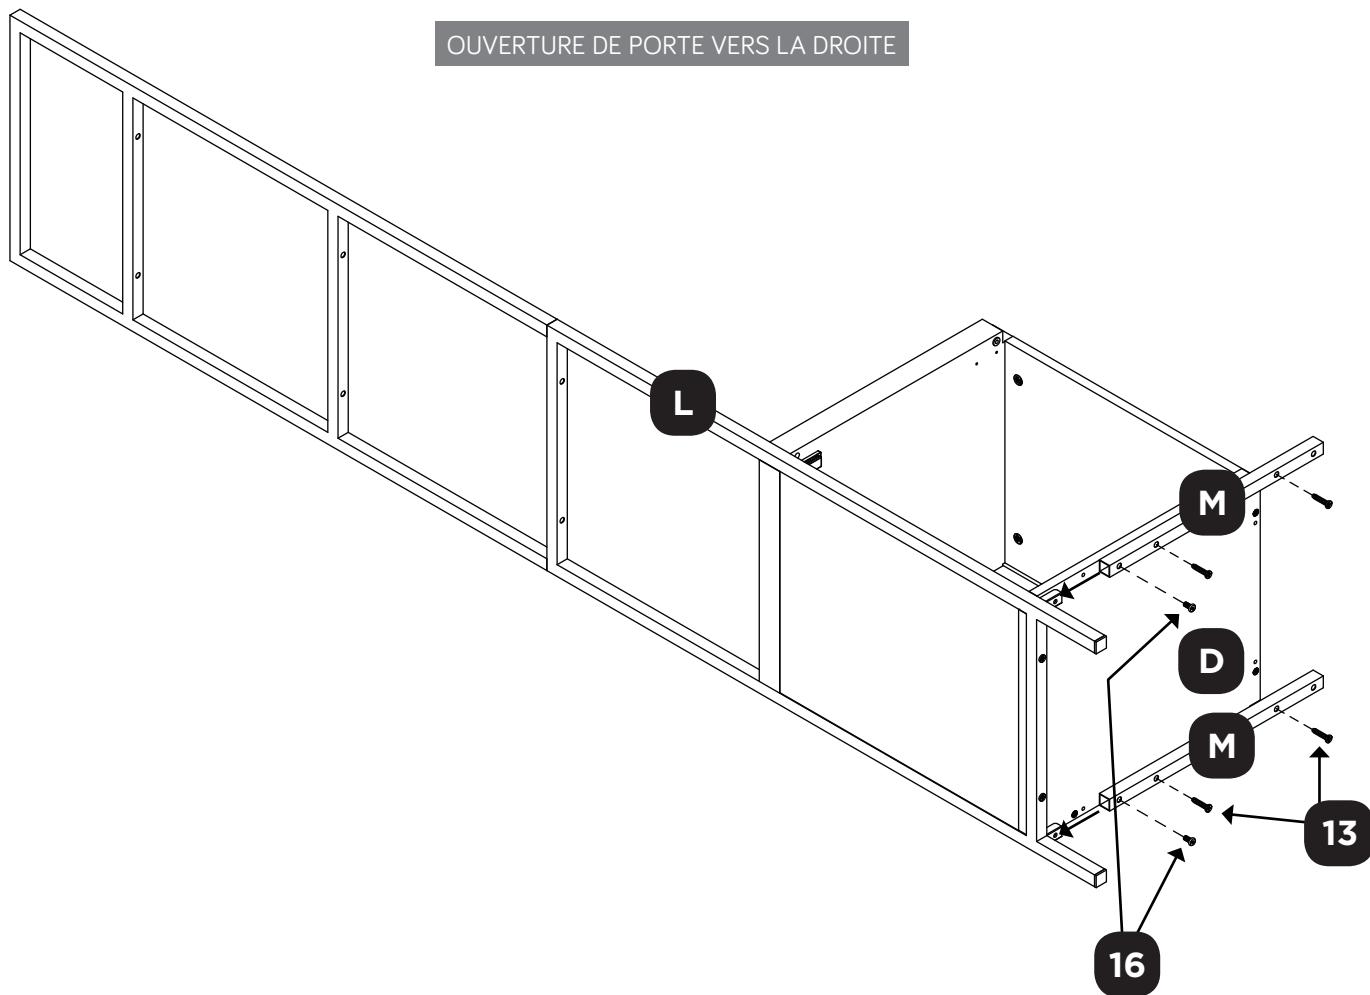
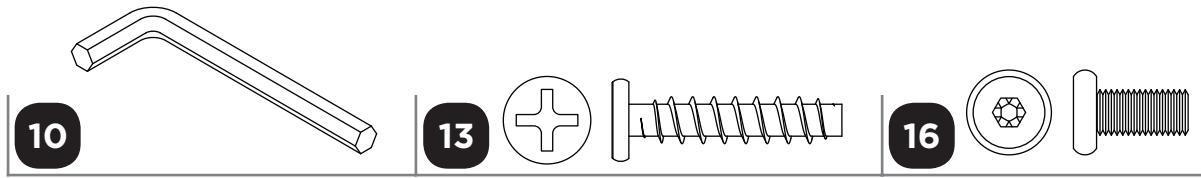


Étape 10

Nécessite les pièces A, B, N, 12 et 98

Ouvrez la TROUSSE ANTI-BASCULEMENT POUR MEUBLES (98) et fixez la SANGLE DE SÉCURITÉ à la TABLETTE DU HAUT (A). Insérez la vis de courte dans le trou de la sangle et le dessus de la TABLETTE DU HAUT (A).

Fixez les TABLETTES (A et B) au CADRE SUPÉRIEUR (K) et la TABLETTE DU MILIEU INFÉRIEURE (N) au CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (L). Utilisez 6 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 3/8 PO (12).

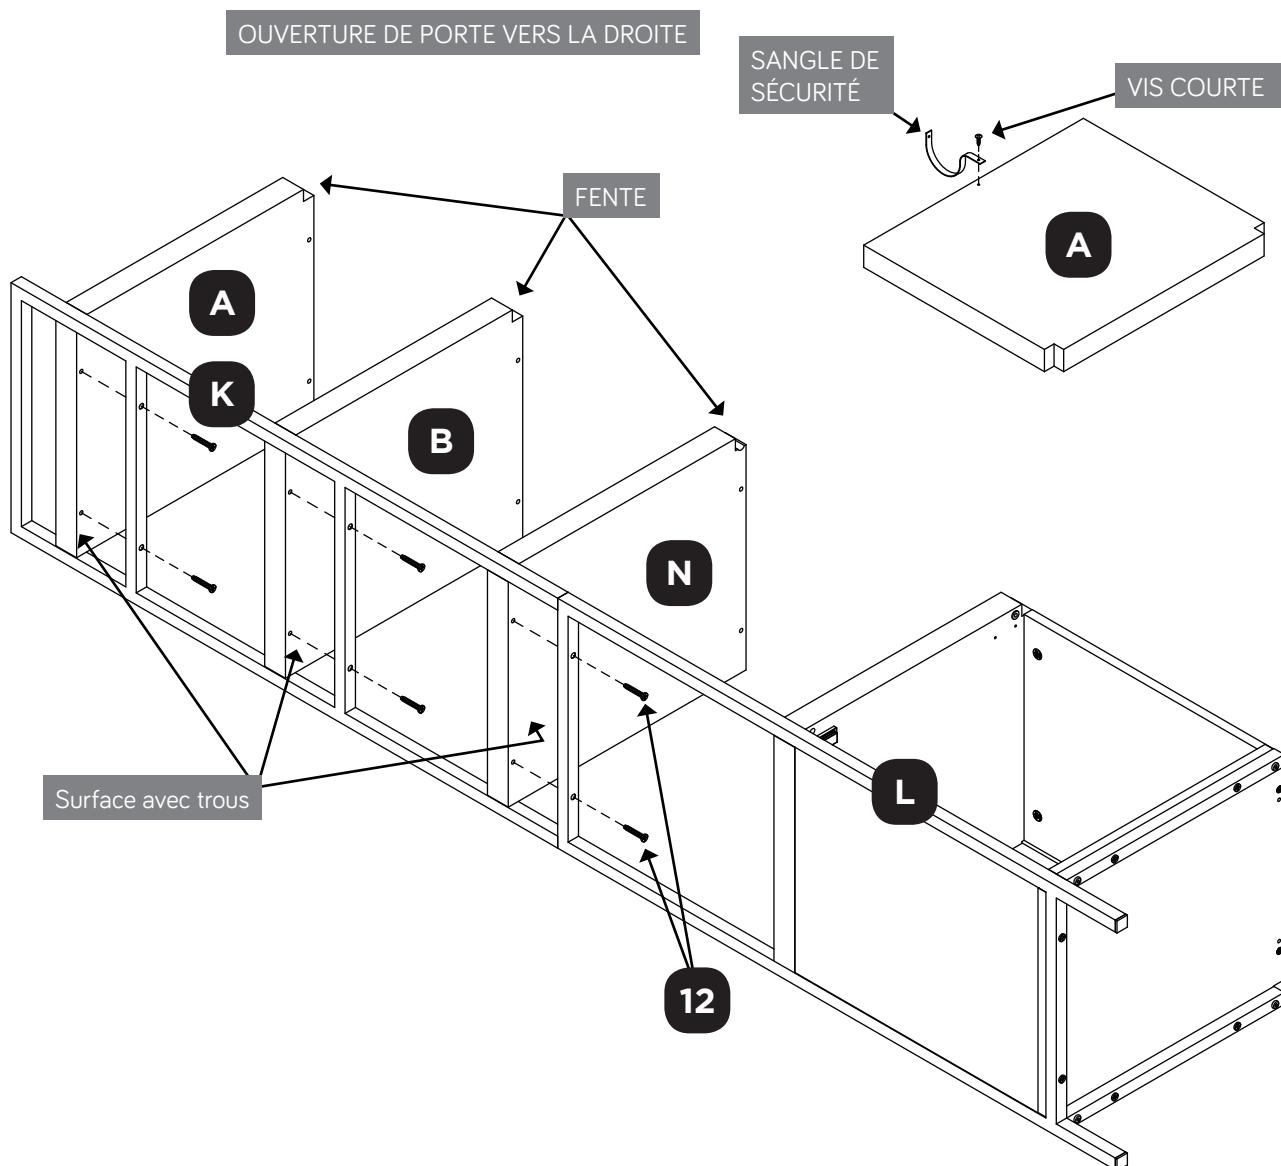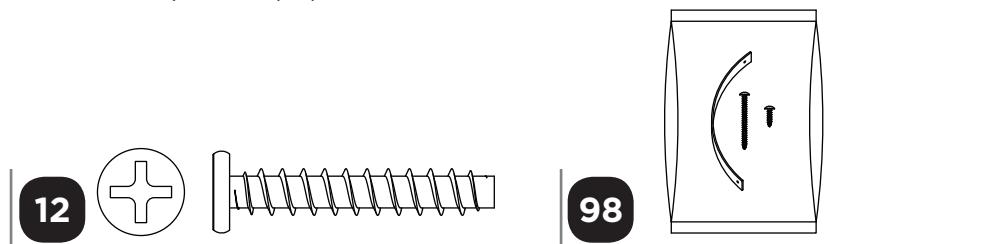

Étape 11


Nécessite les pièces I, J, 10, 12, 13 et 16

Fixez le CADRE INFÉRIEUR DROIT (J) aux RENFORTS (M). Serrez 2 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (16) au moyen de la CLÉ COUDÉE (10).

Fixez le CADRE INFÉRIEUR DROIT (J) au PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D). Utilisez 2 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 1/8 PO (13).

Fixez le CADRE INFÉRIEUR DROIT (J) à la TABLETTE DU MILIEU INFÉRIEURE (N). Utilisez 2 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 3/8 PO (12).

Fixez le CADRE SUPÉRIEUR DROIT (I) aux TABLETTES (A et B). Utilisez 4 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 3/8 PO (12). Serrez toutes LES VIS.

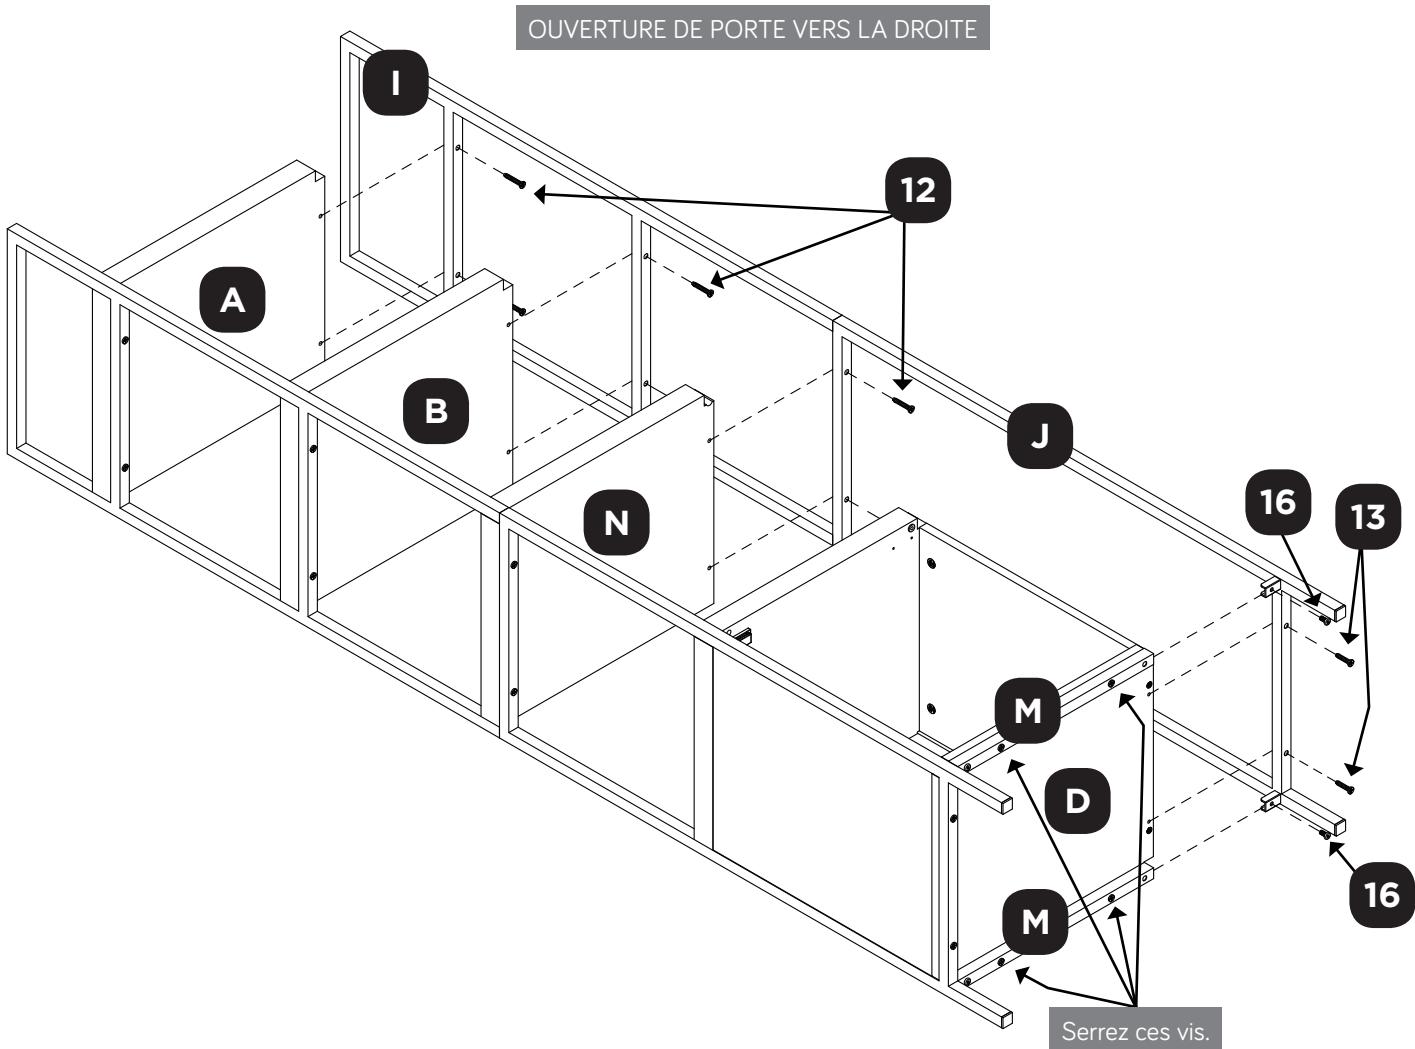


Étape 12

Nécessite les pièces H, 6, 7, 8, 17 et 18


Fixez 1 CHARNIÈRE À PIVOT (6) à la PORTE (H). Utilisez 2 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE NOIRES 1/2 PO (17).

Fixez la GÂCHE (7) à la PORTE (H). Utilisez 1 VIS À TÊTE PLATE NOIRE 1/2 PO (18).

Fixez la POIGNÉE (8) à la PORTE (H). Utilisez 2 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 1/2 PO (18).

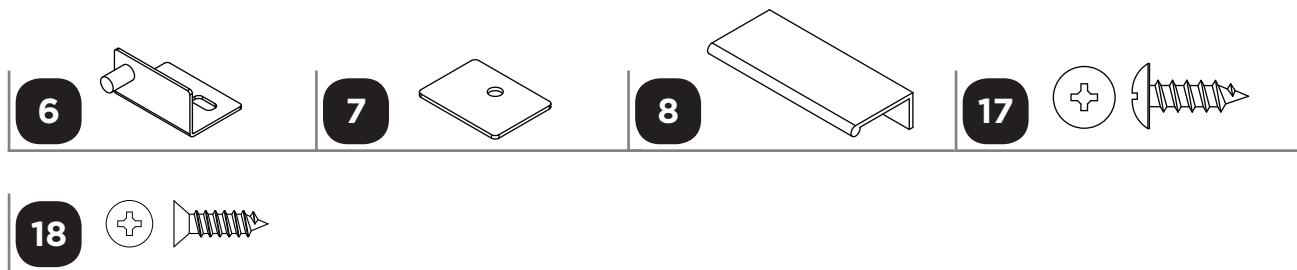

OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE

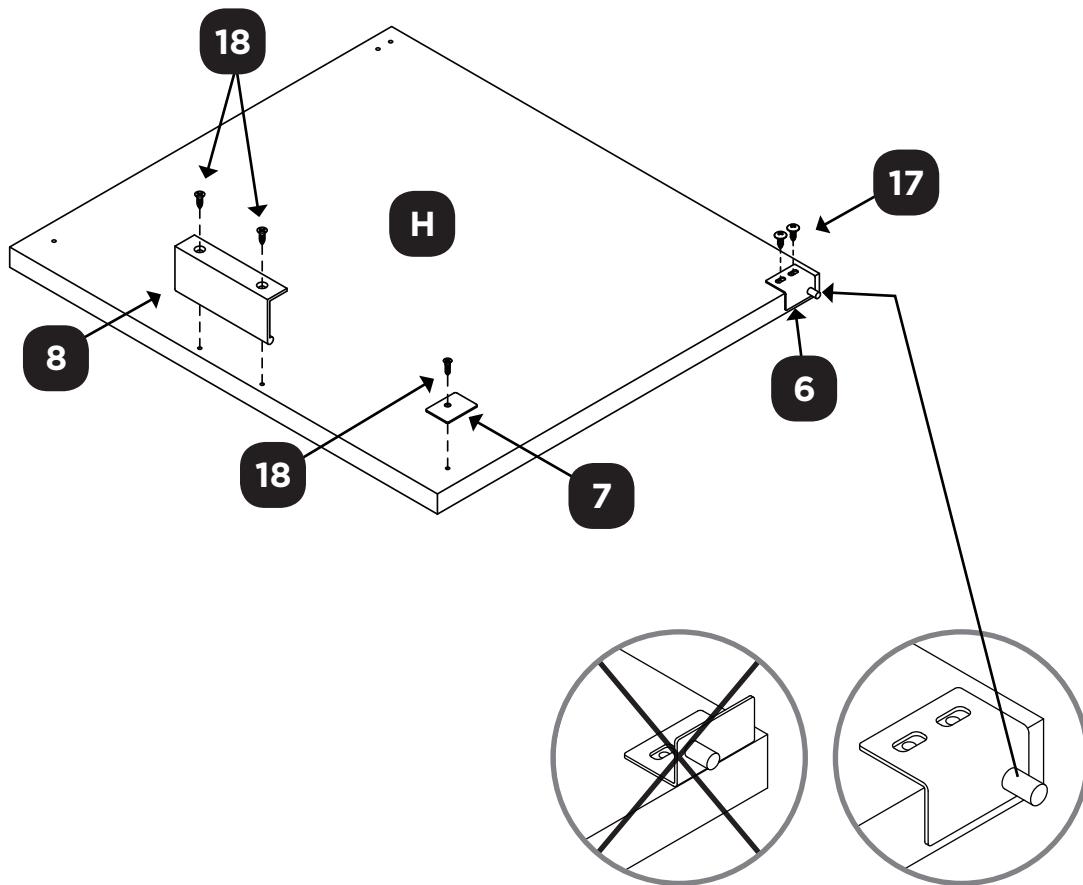


Étape 13


Nécessite les pièces H, 6, 9 et 17

Carefully stand your unit upright.

1. Enfoncez 1 DOUILLE (9) dans le trou du PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D). Ensuite, insérez 1 CHARNIÈRE À PIVOT (6) dans la DOUILLE.
2. Insérer la CHARNIÈRE À PIVOT fixée à la PORTE (H) dans le trou du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C). Vous devrez incliner légèrement la PORTE.
3. Ensuite, inclinez la PORTE vers l'intérieur et fixez l'autre CHARNIÈRE à la PORTE. Utilisez 2 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE NOIRES 1/2 PO (17).



OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE

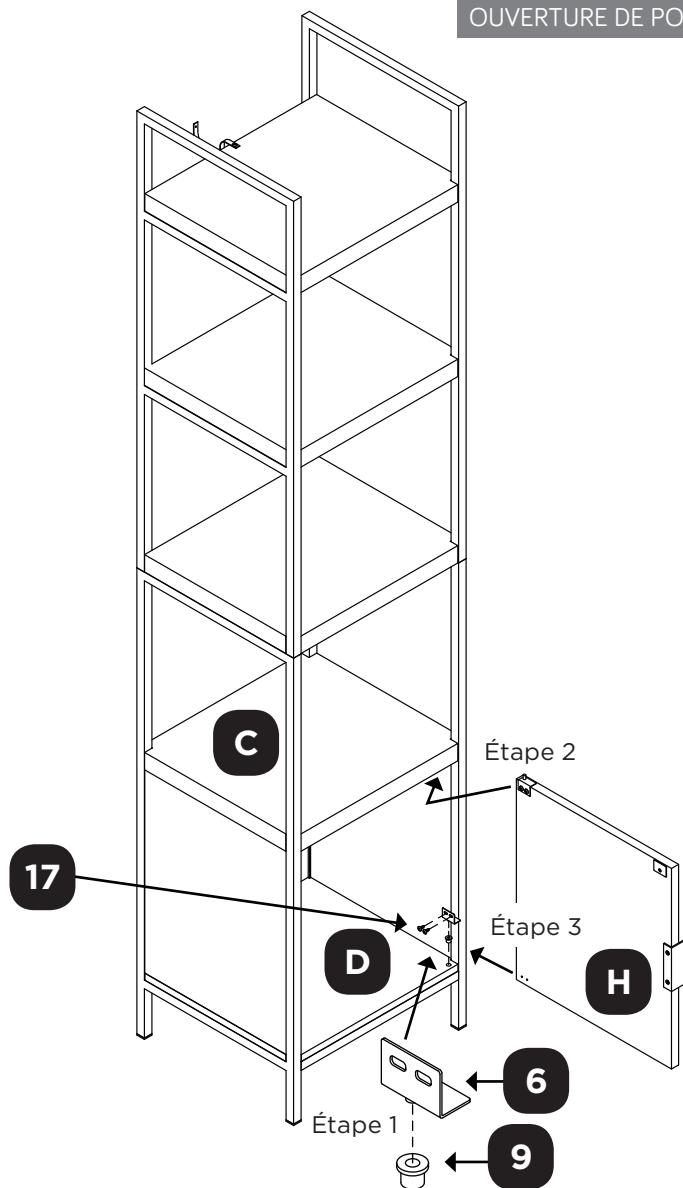

Étape 14


Nécessite la pièce 98

Utilisez la TROUSSE ANTI-BASCULEMENT POUR MEUBLES (98) pour plus de stabilité.

Placez votre meuble à son emplacement final contre un mur. Repérez le centre d'un montant mural près de votre meuble et marquez son emplacement avec un crayon. Ensuite, percez un trou de 1/8 po sur la marque du montant mural.

Fixez le meuble au mur. Insérez la vis de longue dans l'autre extrémité de la sangle et le trou de 1/8 po.

OUVERTURE DE PORTE VERS LA DROITE

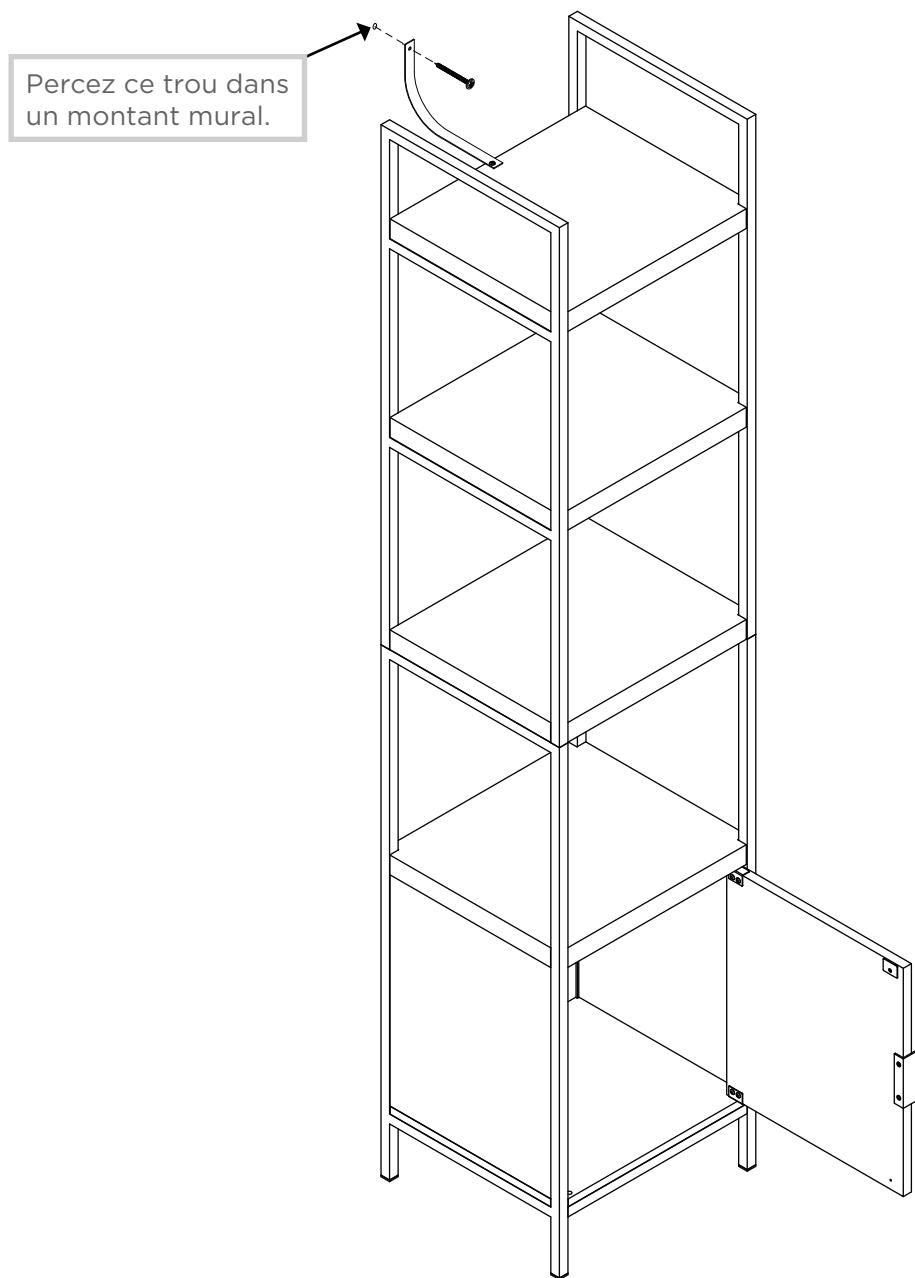


Étape 15

Nécessite la pièce 4

Apposez des AUTOCOLLANTS de la CARTE D'AUTOCOLLANTS (4) sur les DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

Cela termine l'assemblage.

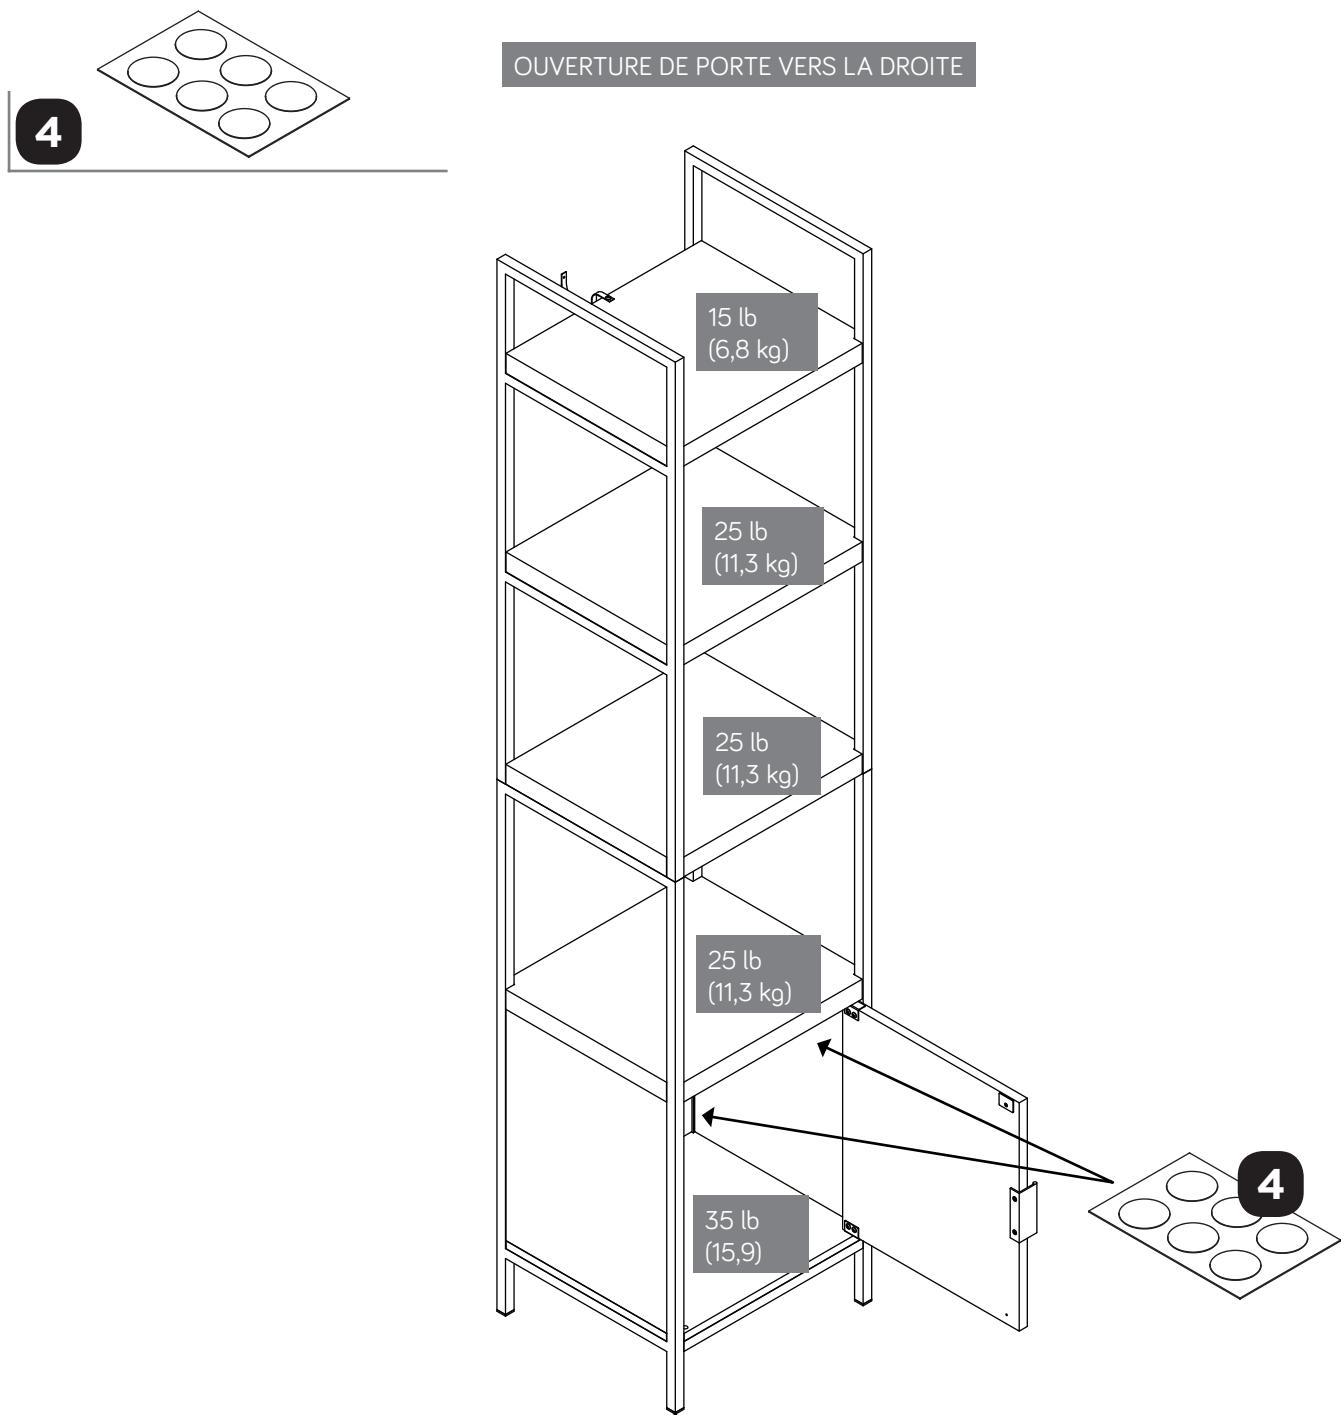

Étape 16 – Ouverture de porte vers la gauche


Nécessite les pièces C, 2, 3, 5, 9 et 14

Insérez 6 VIS À CAME (2) dans les trous, comme indiqué dans l'illustration du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C).


Fixez la FERMETURE MAGNÉTIQUE (5) au PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C). Utilisez 2 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE NOIRES 5/8 PO (14).

Enfoncez 1 DOUILLE (9) dans le trou indiqué du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C).

Insérez 3 GOUJONS EN BOIS (3) dans les trous indiqués du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C).

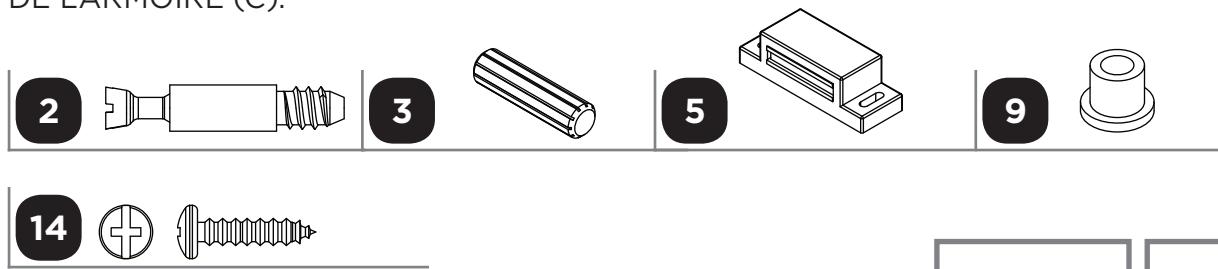

OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

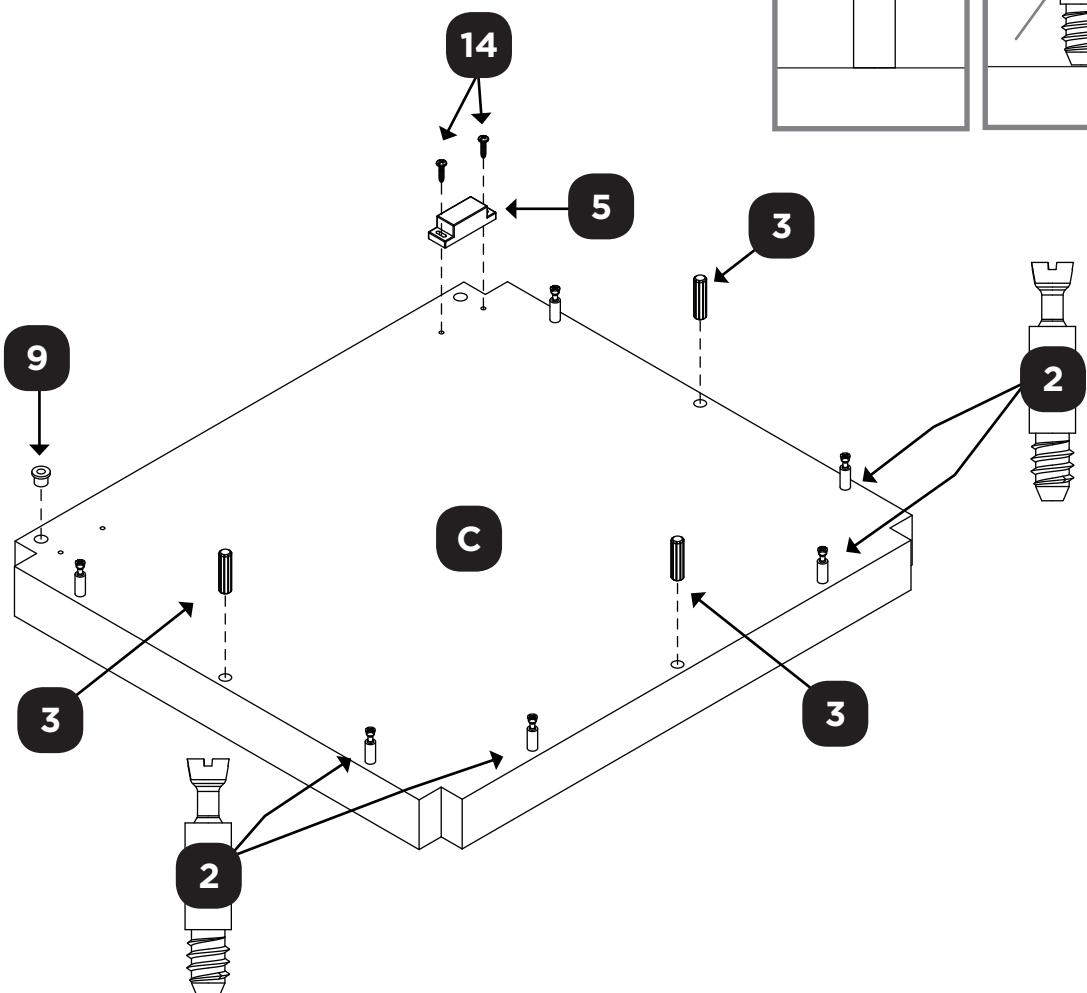


Étape 17

Nécessite les pièces C et G

Fixez le PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (G) au PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE (C). Serrez les 2 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE sont bien insérés dans les trous du PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE.

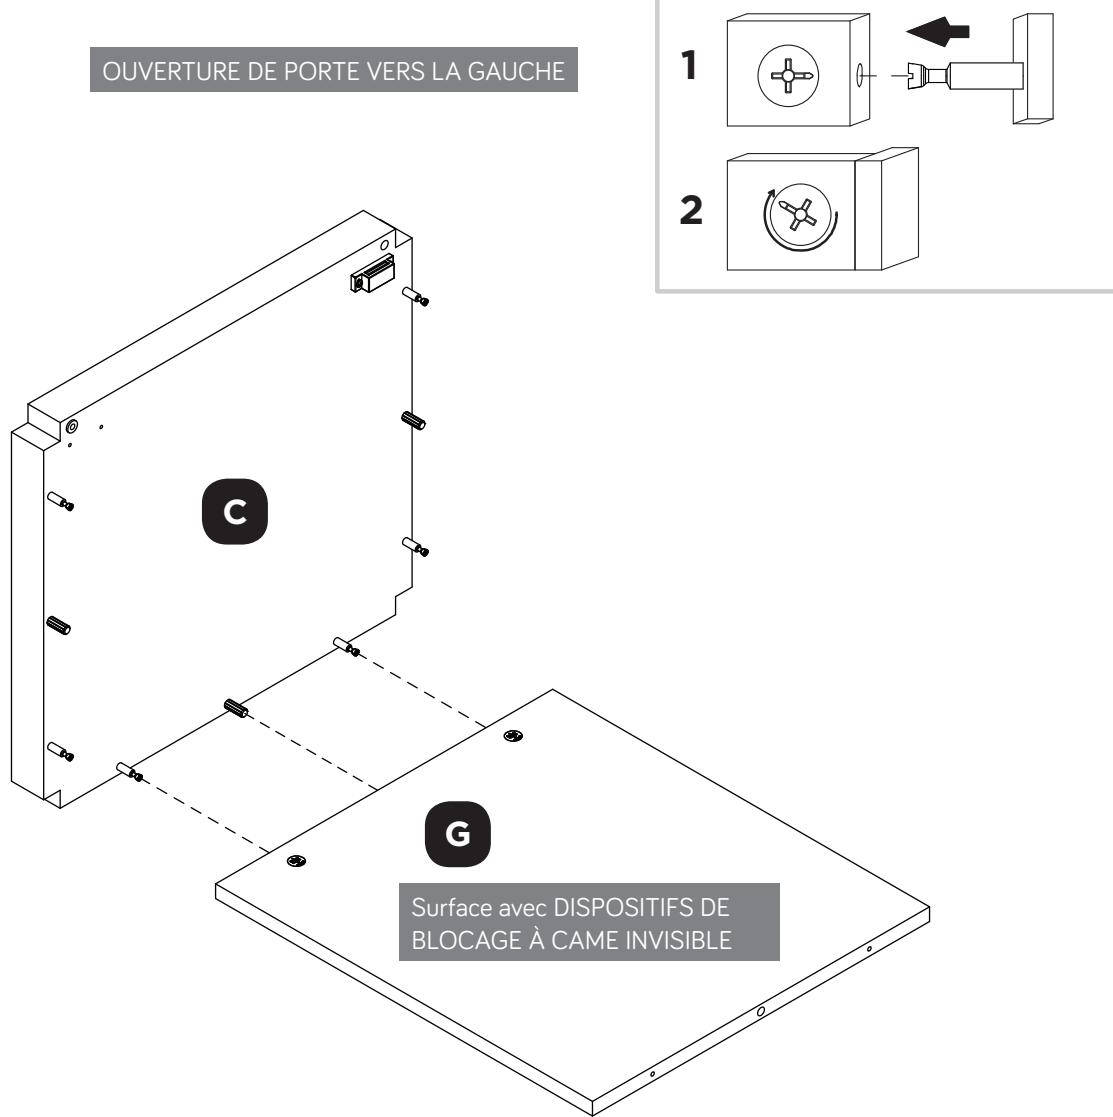


Étape 18

Nécessite la pièce E

Fixez les PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE (E) au PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C). Serrez les 4 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE sont bien insérés dans les trous des PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE.

OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

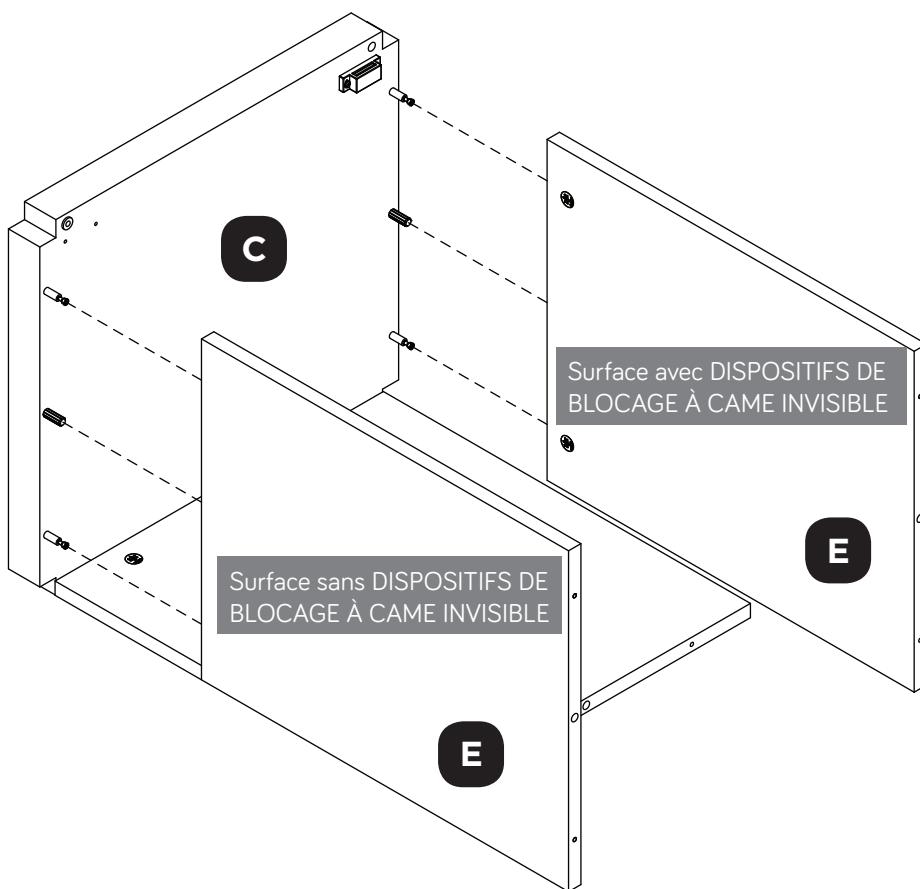

Étape 19

Nécessite les pièces D, 3 et 11


Insérez 3 GOUJONS EN BOIS (3) dans les PANNEAUX LATÉRAUX (E) et le PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE (G).

Fixez le PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D) aux PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE (E) et le PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE (G). Utilisez 6 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 1 1/2 PO (11).

REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS des PANNEAUX LATÉRAUX DE L'ARMOIRE et du PANNEAU ARRIÈRE DE L'ARMOIRE sont bien insérés dans les trous du PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE.




OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

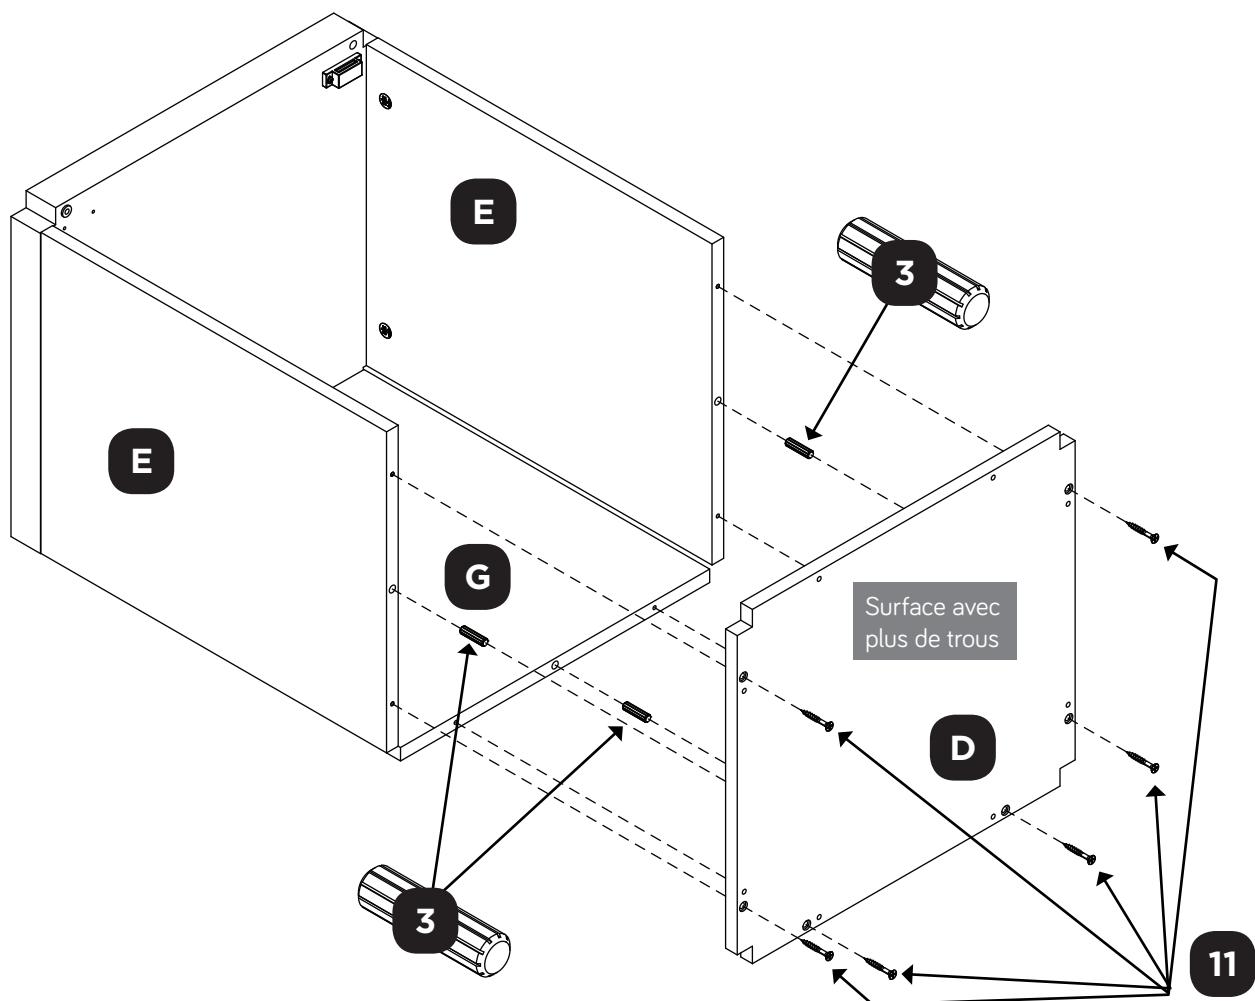


Étape 20

Nécessite les pièces K, L et 13

Fixez le CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (L) au PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D). Utilisez 2 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 1/8 PO (13).



OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

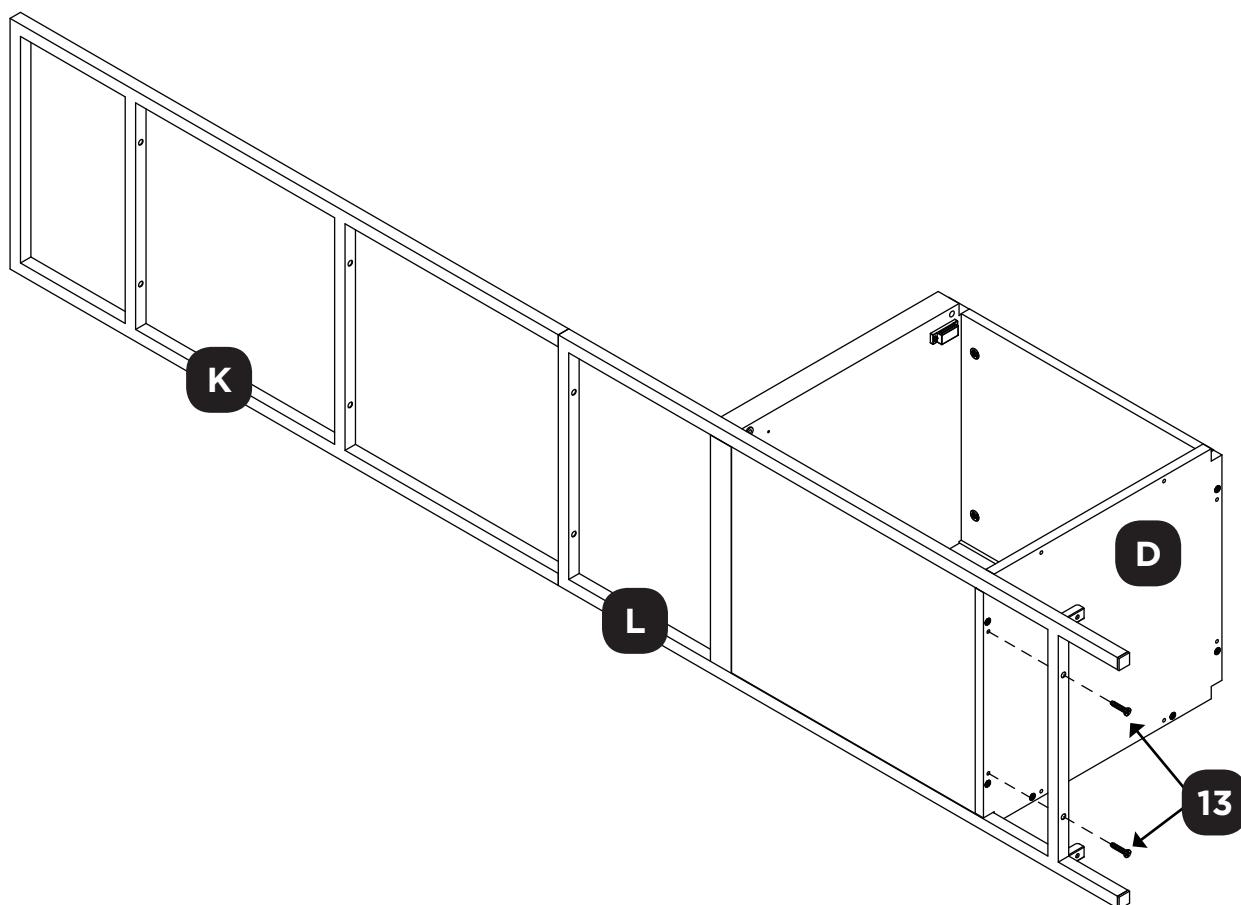


Étape 21


Nécessite les pièces M, 10, 13 et 16

Fixez les RENFORTS (M) au CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (L). Serrez 2 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (16) au moyen de la CLÉ COUDÉE (10).

Fixez les RENFORTS (M) au PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D). Utilisez 4 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 11/8 PO (13). Ne serrez pas trop les VIS (13) à cette étape.

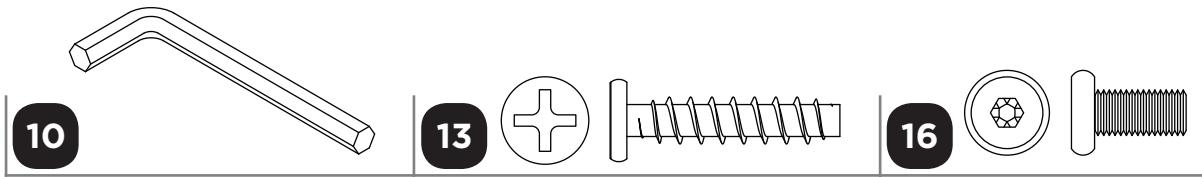

OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

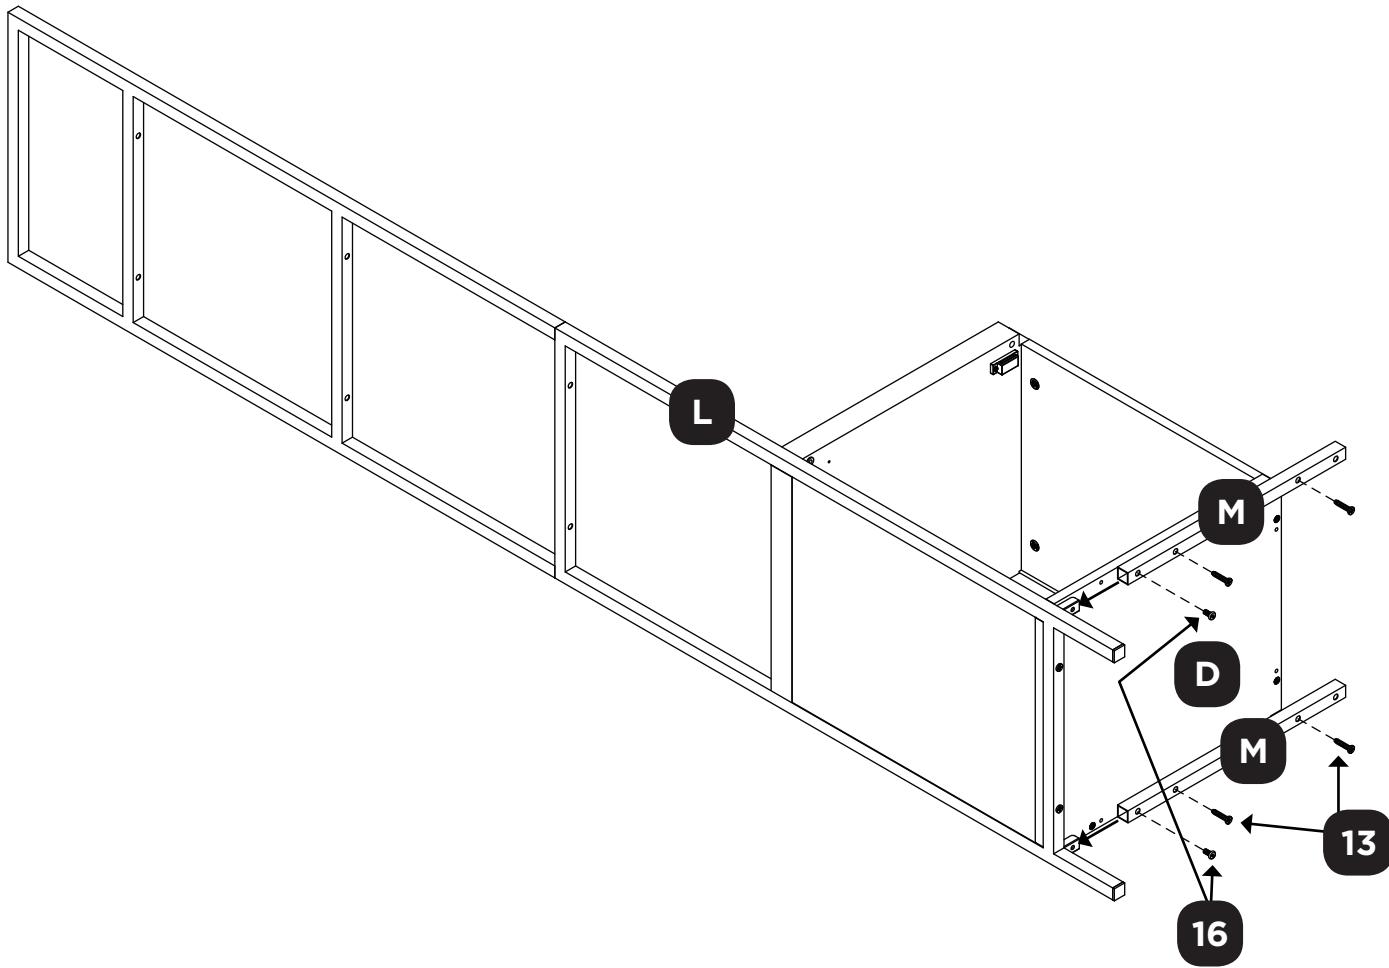


Étape 22

Nécessite les pièces A, B, N, 12 et 98

Ouvrez la TROUSSE ANTI-BASCULEMENT POUR MEUBLES (98) et fixez la SANGLE DE SÉCURITÉ à la TABLETTE DU HAUT (A). Insérez la vis de courte dans le trou de la sangle et le dessus de la TABLETTE DU HAUT (A).

Fixez les TABLETTES (A et B) au CADRE SUPÉRIEUR (K) et la TABLETTE DU MILIEU INFÉRIEURE (N) au CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (L). Utilisez 6 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 3/8 PO (12).

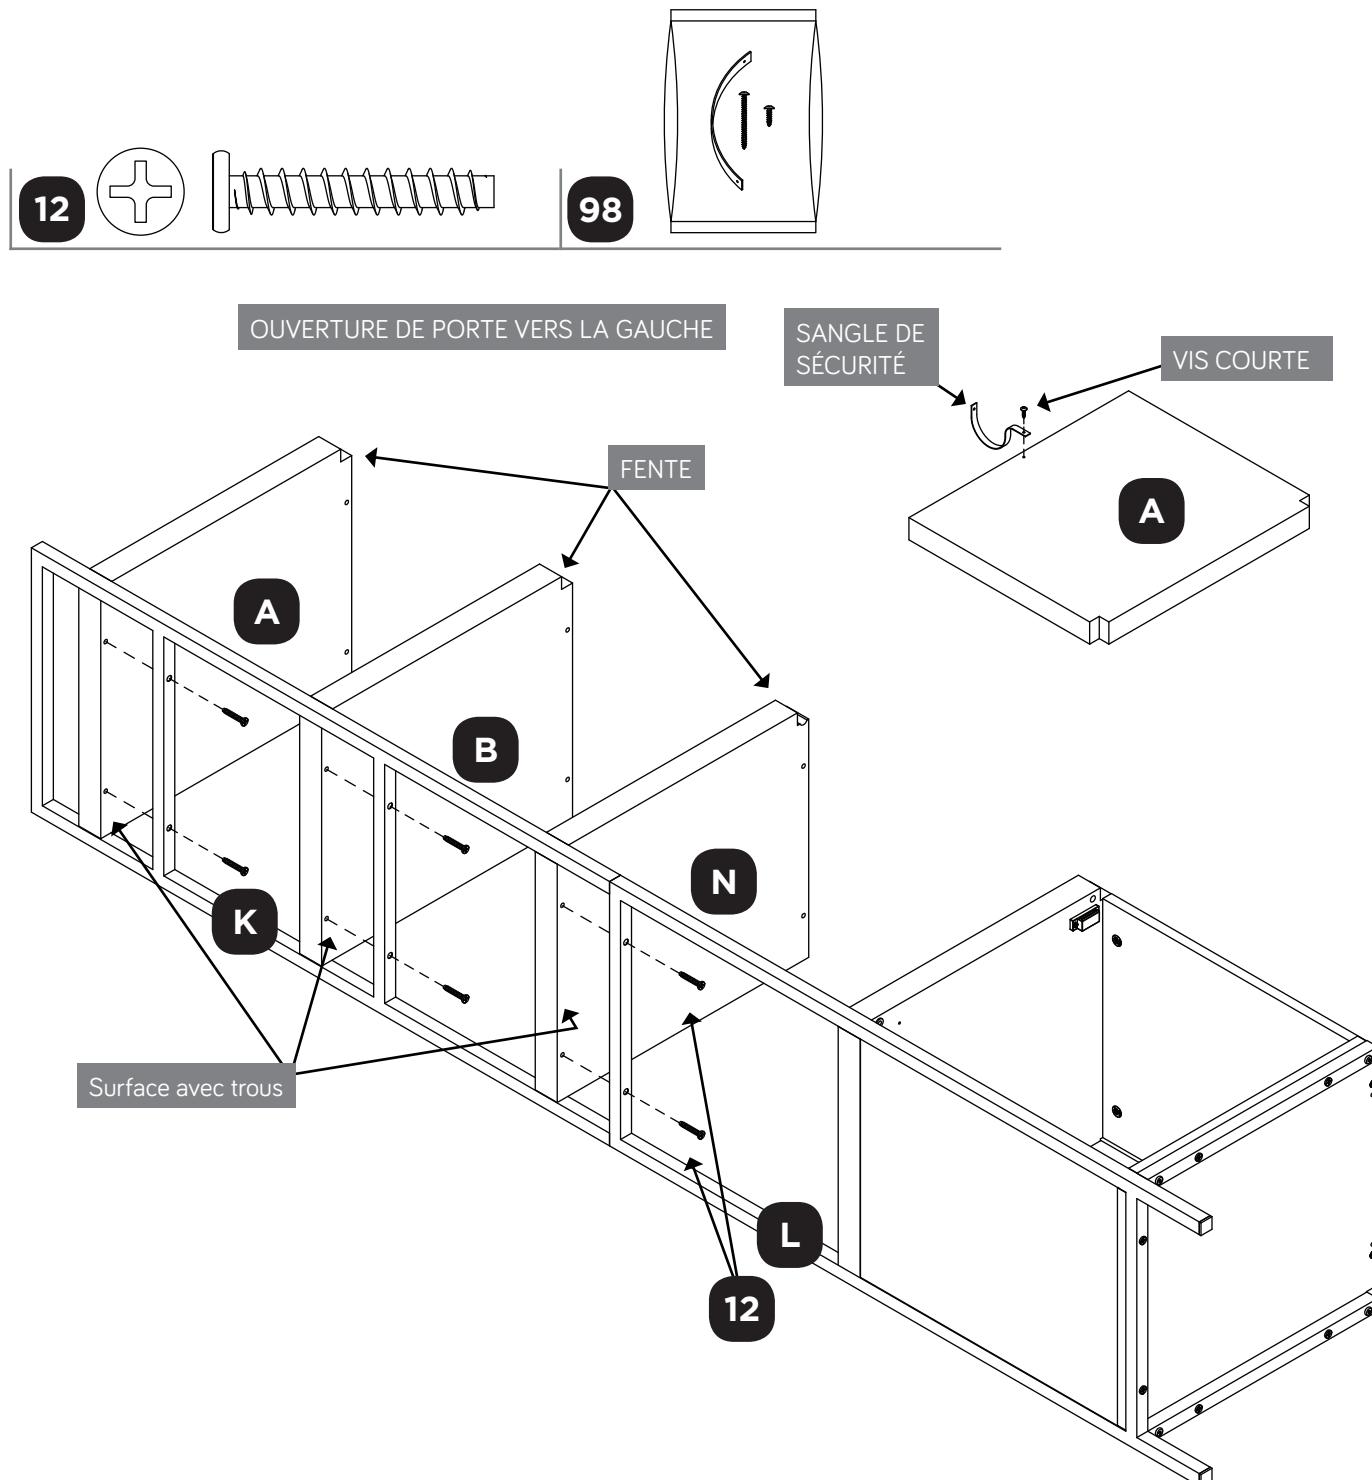

Étape 23


Nécessite les pièces I, J, 10, 12, 13 et 16

Fixez le CADRE INFÉRIEUR DROIT (J) aux RENFORTS (M). Serrez 2 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (16) au moyen de la CLÉ COUDÉE (10).

Fixez le CADRE INFÉRIEUR DROIT (J) au PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D). Utilisez 2 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 11/8 PO (13).

Fixez le CADRE INFÉRIEUR DROIT (J) à la TABLETTE DU MILIEU INFÉRIEURE (N). Utilisez 2 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 3/8 PO (12).

Fixez le CADRE SUPÉRIEUR DROIT (I) aux TABLETTES (A et B). Utilisez 4 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 3/8 PO (12). Serrez toutes LES VIS.

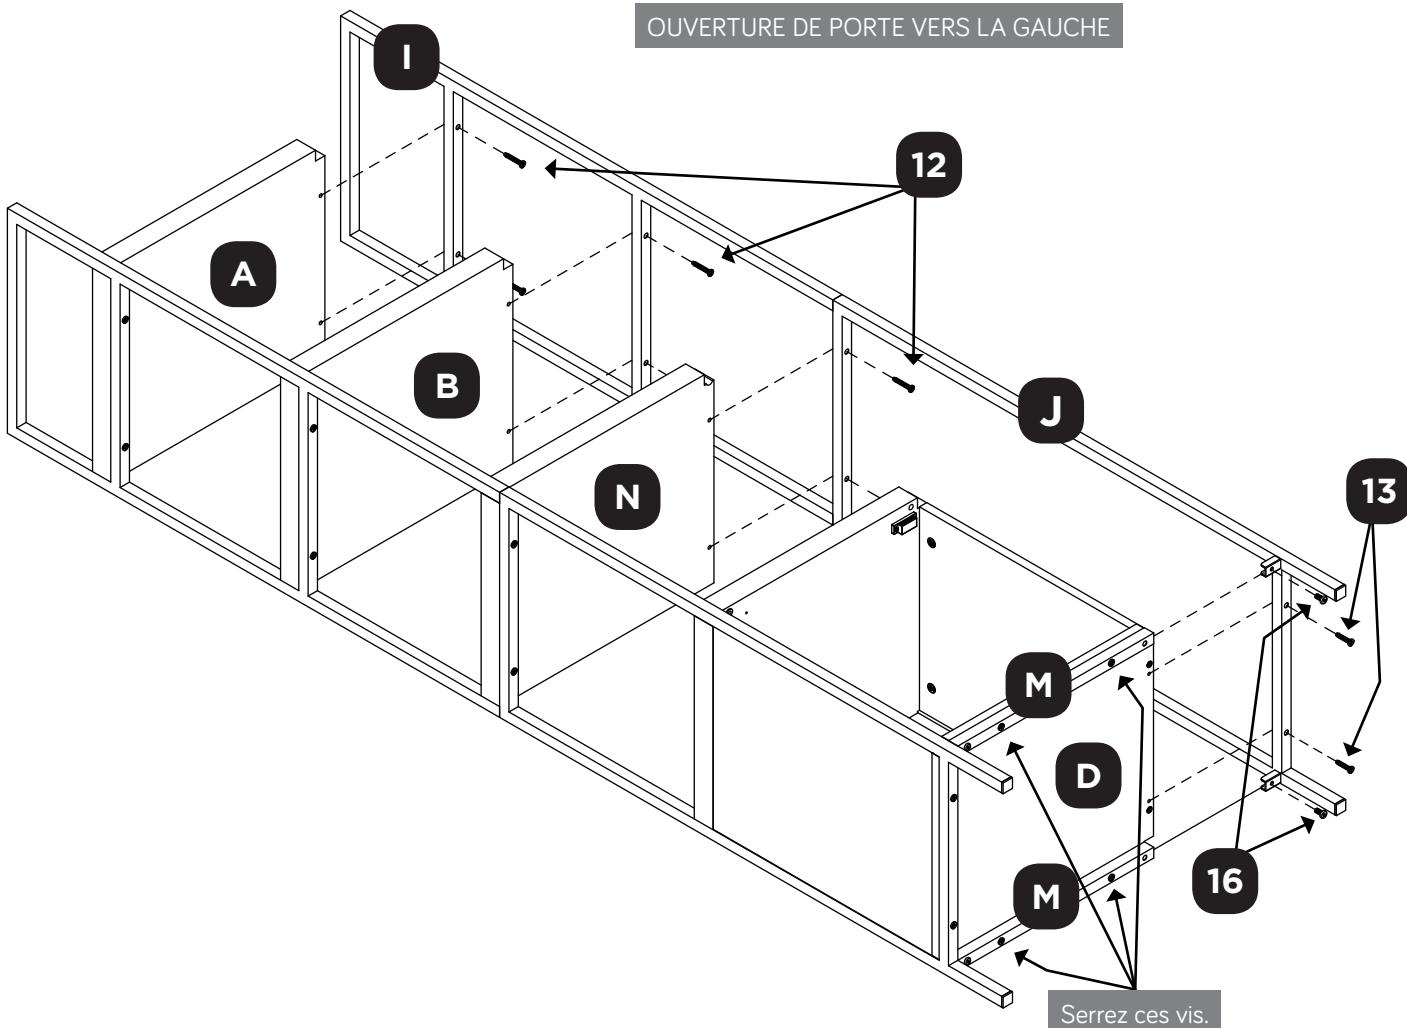


Étape 24

Nécessite les pièces H, 6, 7, 8, 17 et 18


Fixez 1 CHARNIÈRE À PIVOT (6) à la PORTE (H). Utilisez 2 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE NOIRES 1/2 PO (17).

Fixez la GÂCHE (7) à la PORTE (H). Utilisez 1 VIS À TÊTE PLATE NOIRE 1/2 PO (18).

Fixez la POIGNÉE (8) à la PORTE (H). Utilisez 2 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 1/2 PO (18).

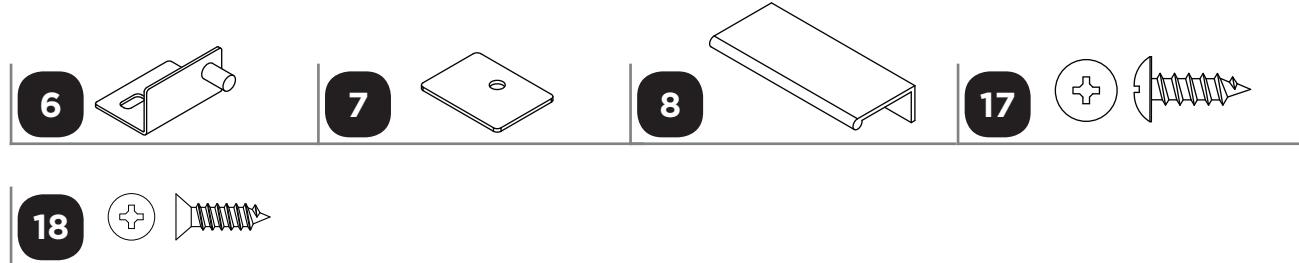

OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

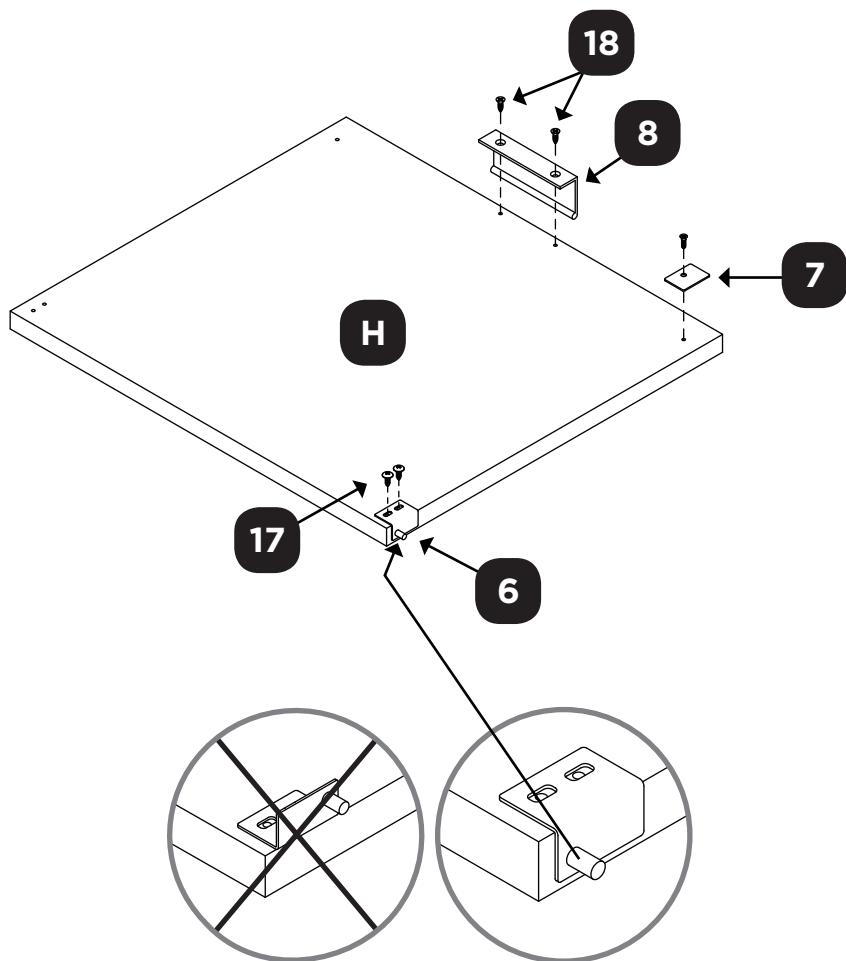


Étape 25


Nécessite les pièces H, 6, 9 et 17

Soulevez soigneusement votre meuble à la verticale.

1. Enfoncez 1 DOUILLE (9) dans le trou du PANNEAU INFÉRIEUR DE L'ARMOIRE (D). Ensuite, insérez 1 CHARNIÈRE À PIVOT (6) dans la DOUILLE.
2. Insérer la CHARNIÈRE À PIVOT fixée à la PORTE (H) dans le trou du PANNEAU SUPÉRIEUR DE L'ARMOIRE (C). Vous devrez incliner légèrement la PORTE.
3. Ensuite, inclinez la PORTE vers l'intérieur et fixez l'autre CHARNIÈRE à la PORTE. Utilisez 2 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE NOIRES 1/2 PO (17).



OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

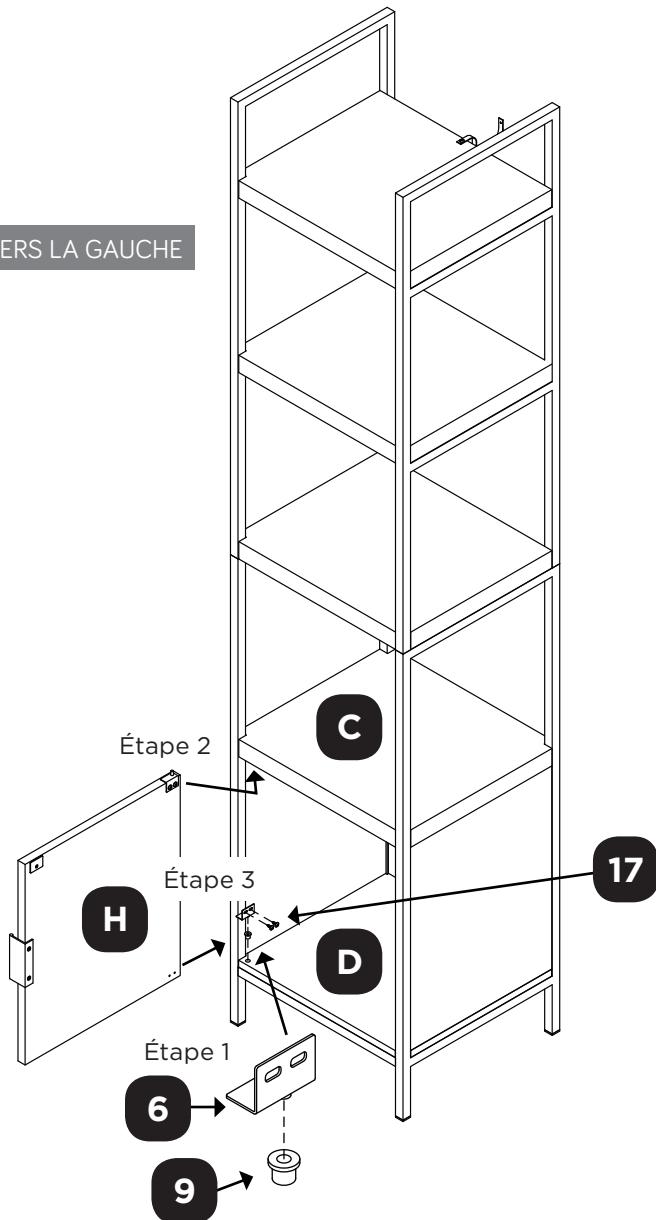

Étape 26


Nécessite la pièce 98

Utilisez la TROUSSE ANTI-BASCULEMENT POUR MEUBLES (98) pour plus de stabilité.

Placez votre meuble à son emplacement final contre un mur. Repérez le centre d'un montant mural près de votre meuble et marquez son emplacement avec un crayon. Ensuite, percez un trou de 1/8 po sur la marque du montant mural.

Fixez le meuble au mur. Insérez la vis de longue dans l'autre extrémité de la sangle et le trou de 1/8 po.

OUVERTURE DE PORTE VERS LA GAUCHE

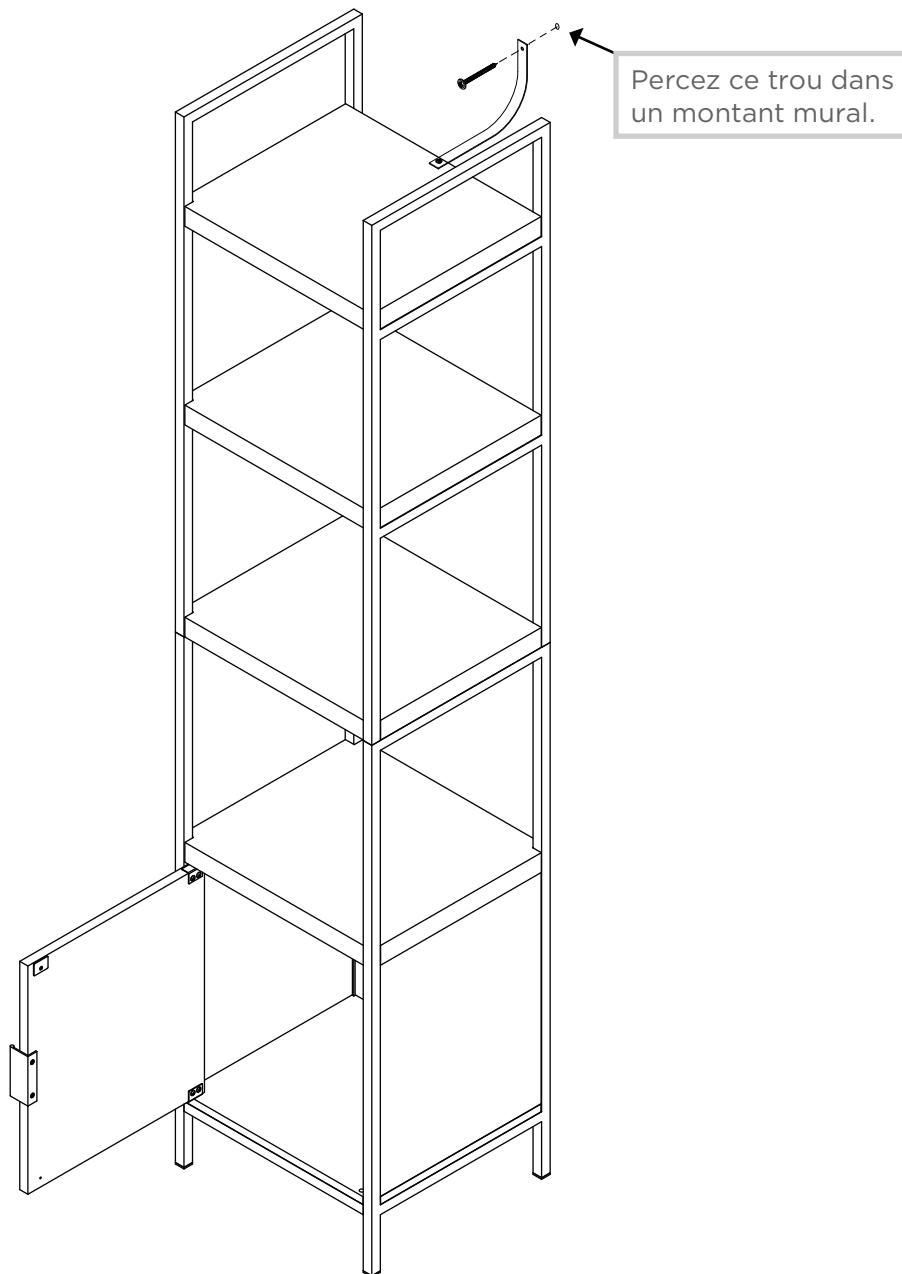


Étape 27

Nécessite la pièce 4

Apposez des AUTOCOLLANTS de la CARTE D'AUTOCOLLANTS (4) sur les DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

Cela termine l'assemblage.

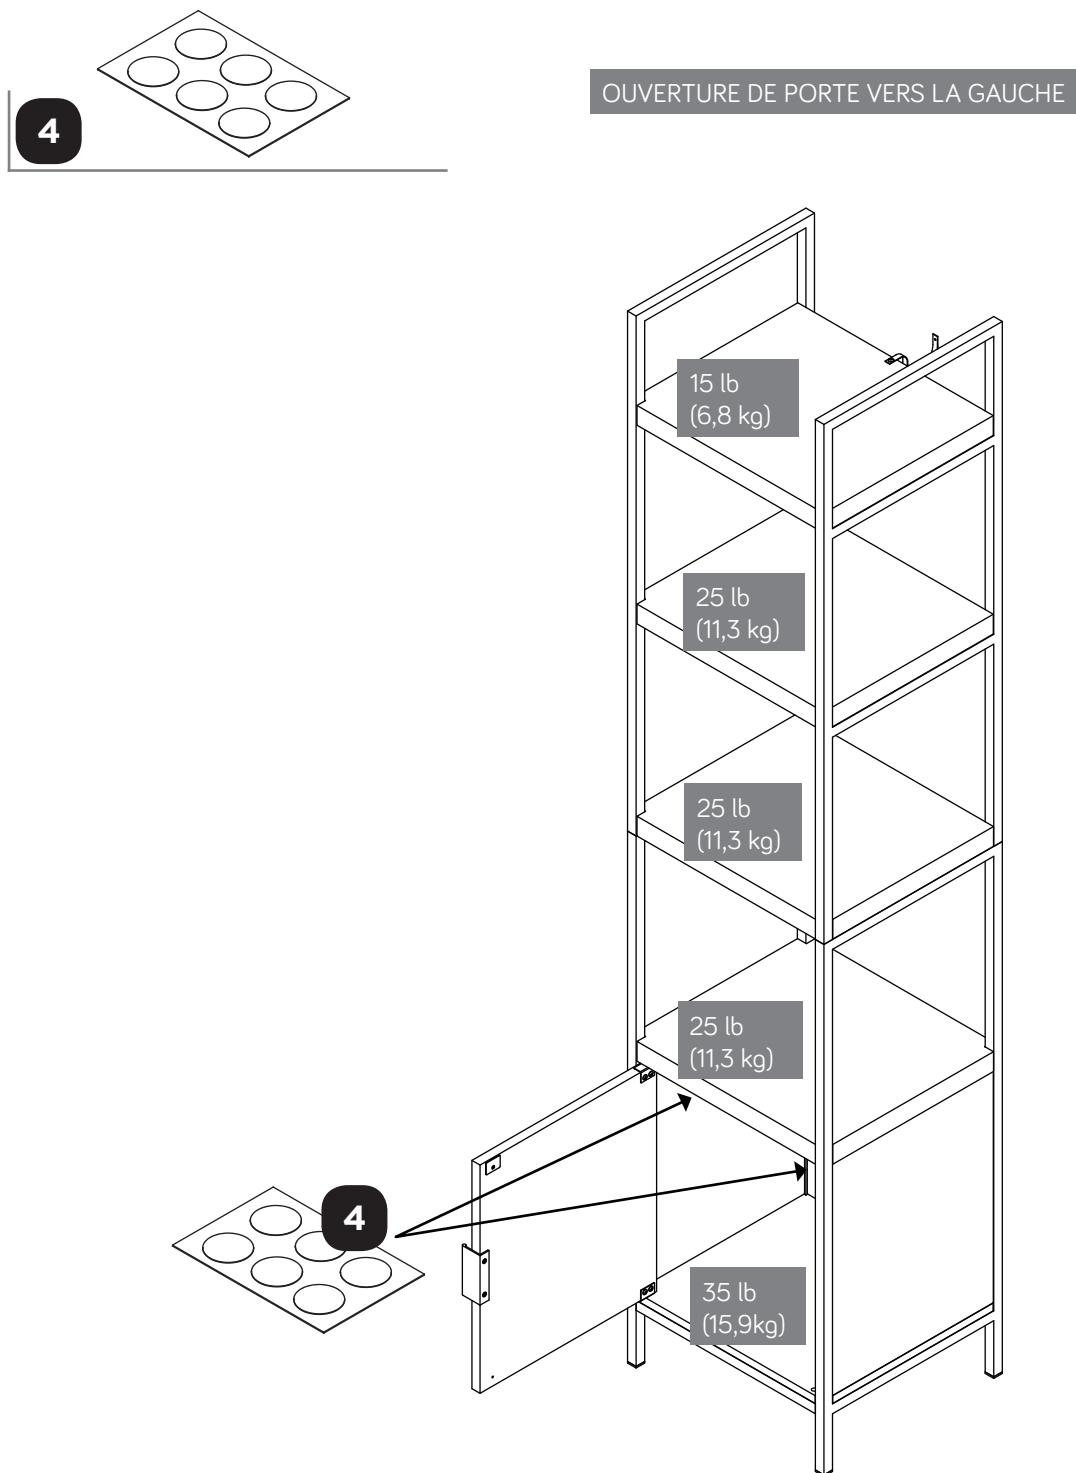

ATTENTION!

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- Cet article est conçu exclusivement pour un usage résidentiel à l'intérieur.
- Cet article doit être placé sur un sol plat.
- Prévoyez la main-d'œuvre nécessaire pour assembler ou déplacer l'article.
- Ne poussez pas les meubles, surtout sur un plancher recouvert de tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever et à déplacer des articles lourds.

- Nettoyez avec votre cire pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyez à sec.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{MC} est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.