


CANVAS^{TM/MC}

ROBSON BOOKCASE

MODEL NO. #168-0047-2

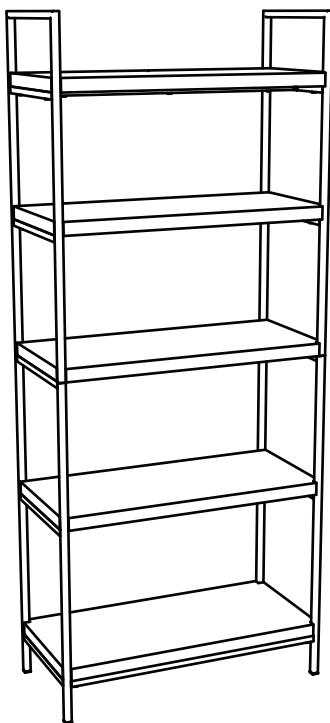

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

MADE IN CHINA

IMPORTED BY TRILEAF DISTRIBUTION TRIFÉUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	5
Assembly	6-10
Cleaning and Maintenance	11
Technical Data	11
Warranty	12



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the bookcase.

Death or serious injury may occur when children climb on storage or bookcase type furniture. A remote control or toys placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture and as a result may tip over onto the child.

NEVER allow children to climb or play with storage or bookcase type furniture.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of storage or bookcase type furniture

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing TVs on furniture that are not designed to support a television is hazardous, which may result in injury or death.

This product is not designed to support a television.

Overloading shelves may result in furniture that can break or sag, or tip over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.


Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with castors may result in injury or damage to furniture or personal property.

ALWAYS unload shelves, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

This unit must be positioned against wall.

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

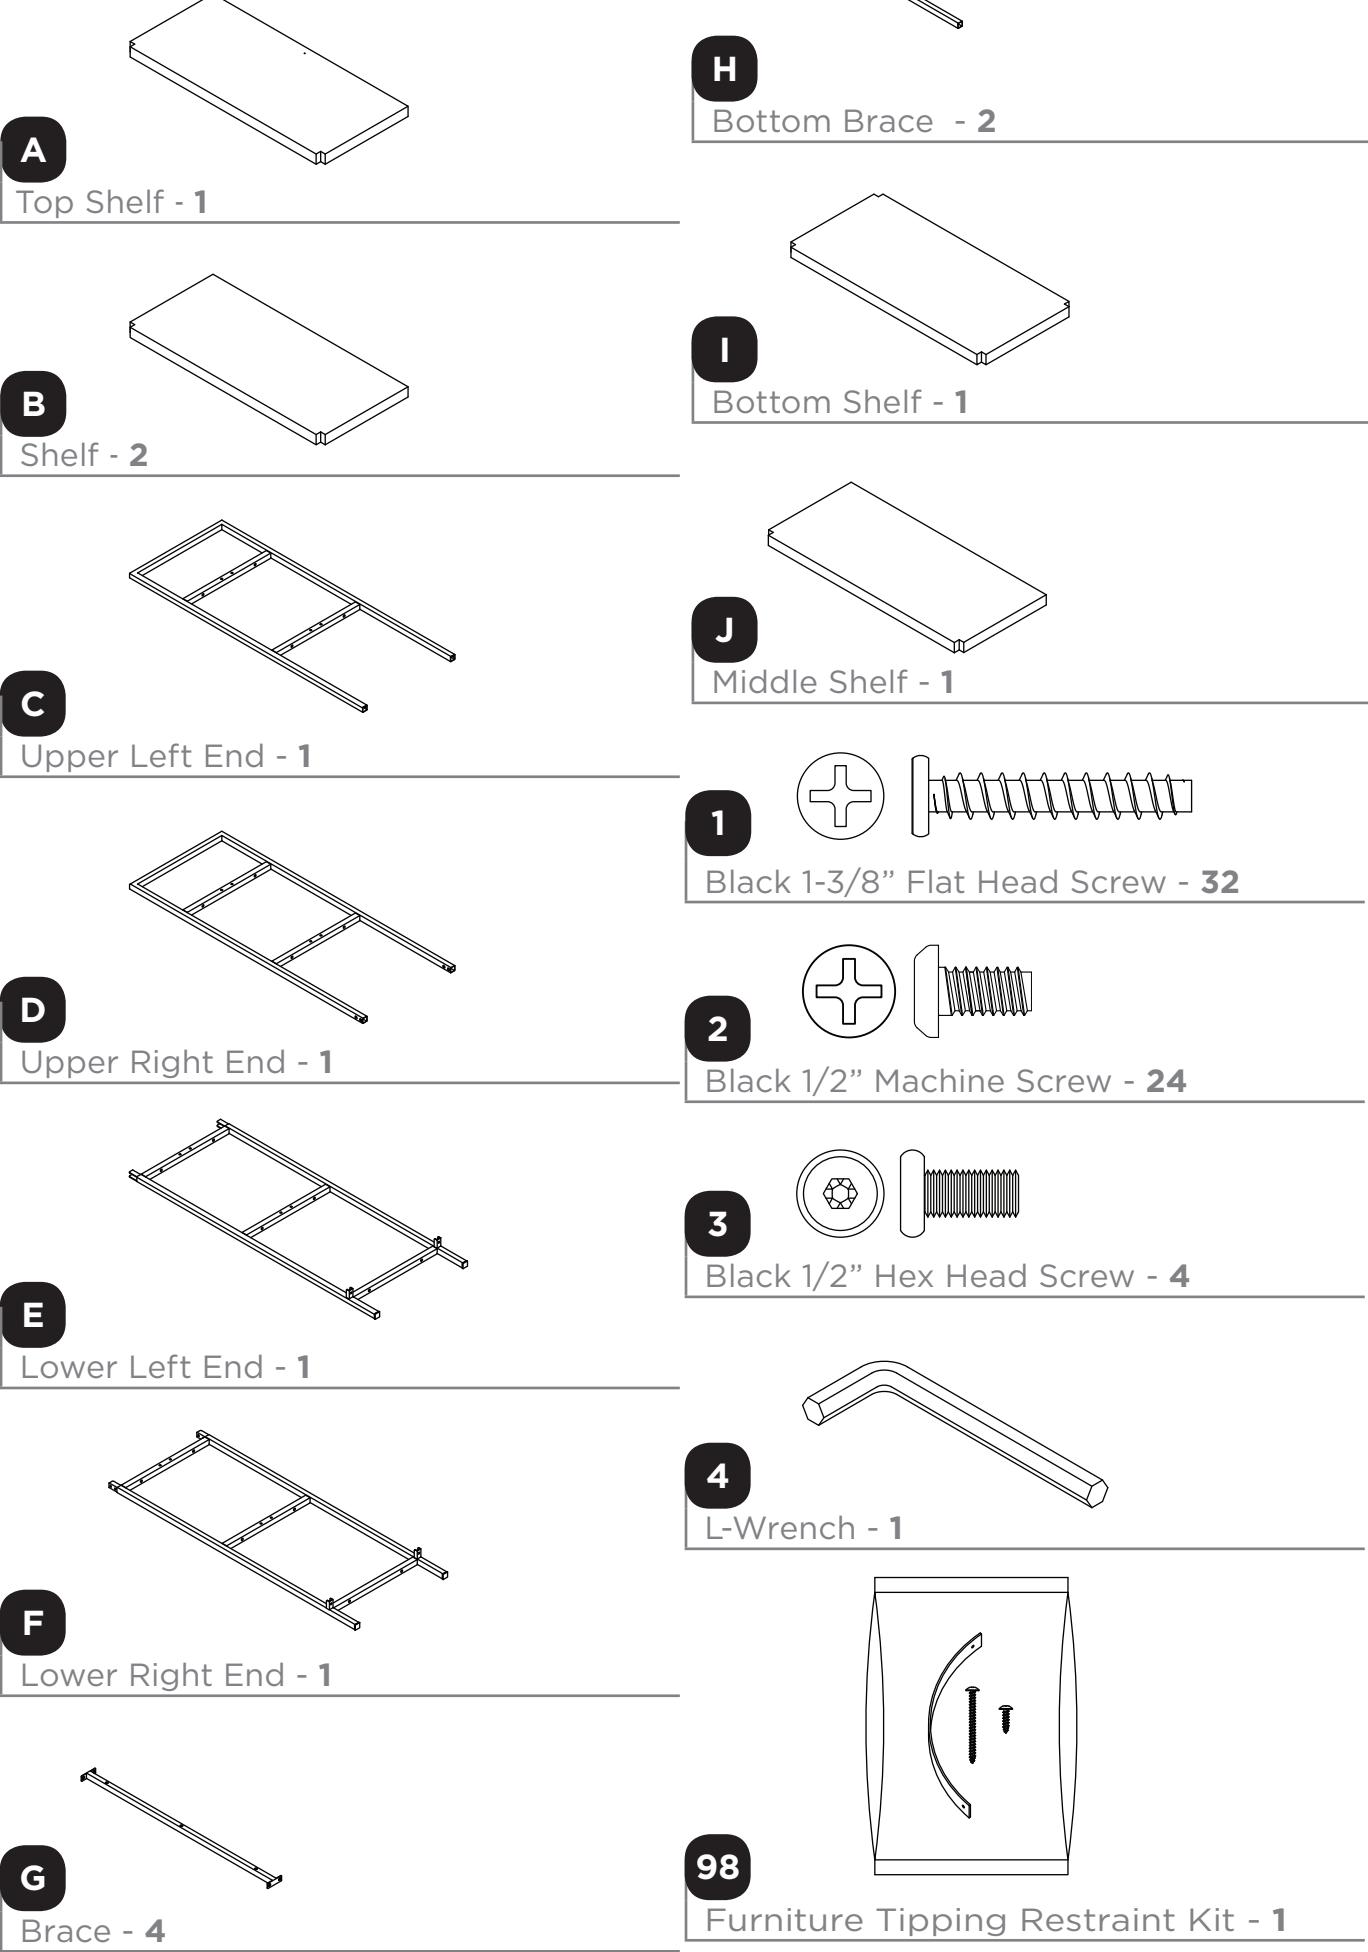

**CAUTION!**

- Proper placement of your bookcase is essential.
 - Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped
 - Do not attempt to assemble the bookcase if any parts are missing.


**LET US HELP YOU!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.


IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.

Needed for Assembly:

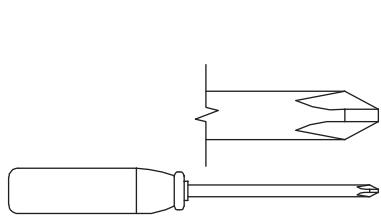


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer



1 person

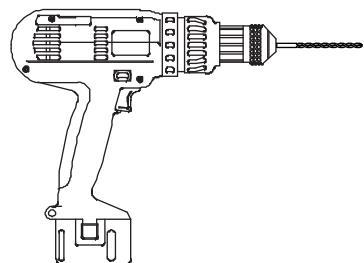

Electric drill with 1/8" bit
(ONLY in indicated step)



WARNING! Do not tighten screws until you have completed assembly.



Step 1

Requires C, D, E, F, 2

Fasten the UPPER RIGHT END (D) to the LOWER RIGHT END (F). Use four BLACK 1/2" MACHINE SCREWS (2).

Fasten the UPPER LEFT END (C) to the LOWER LEFT END (E). Use four BLACK 1/2" MACHINE SCREWS (2).

2

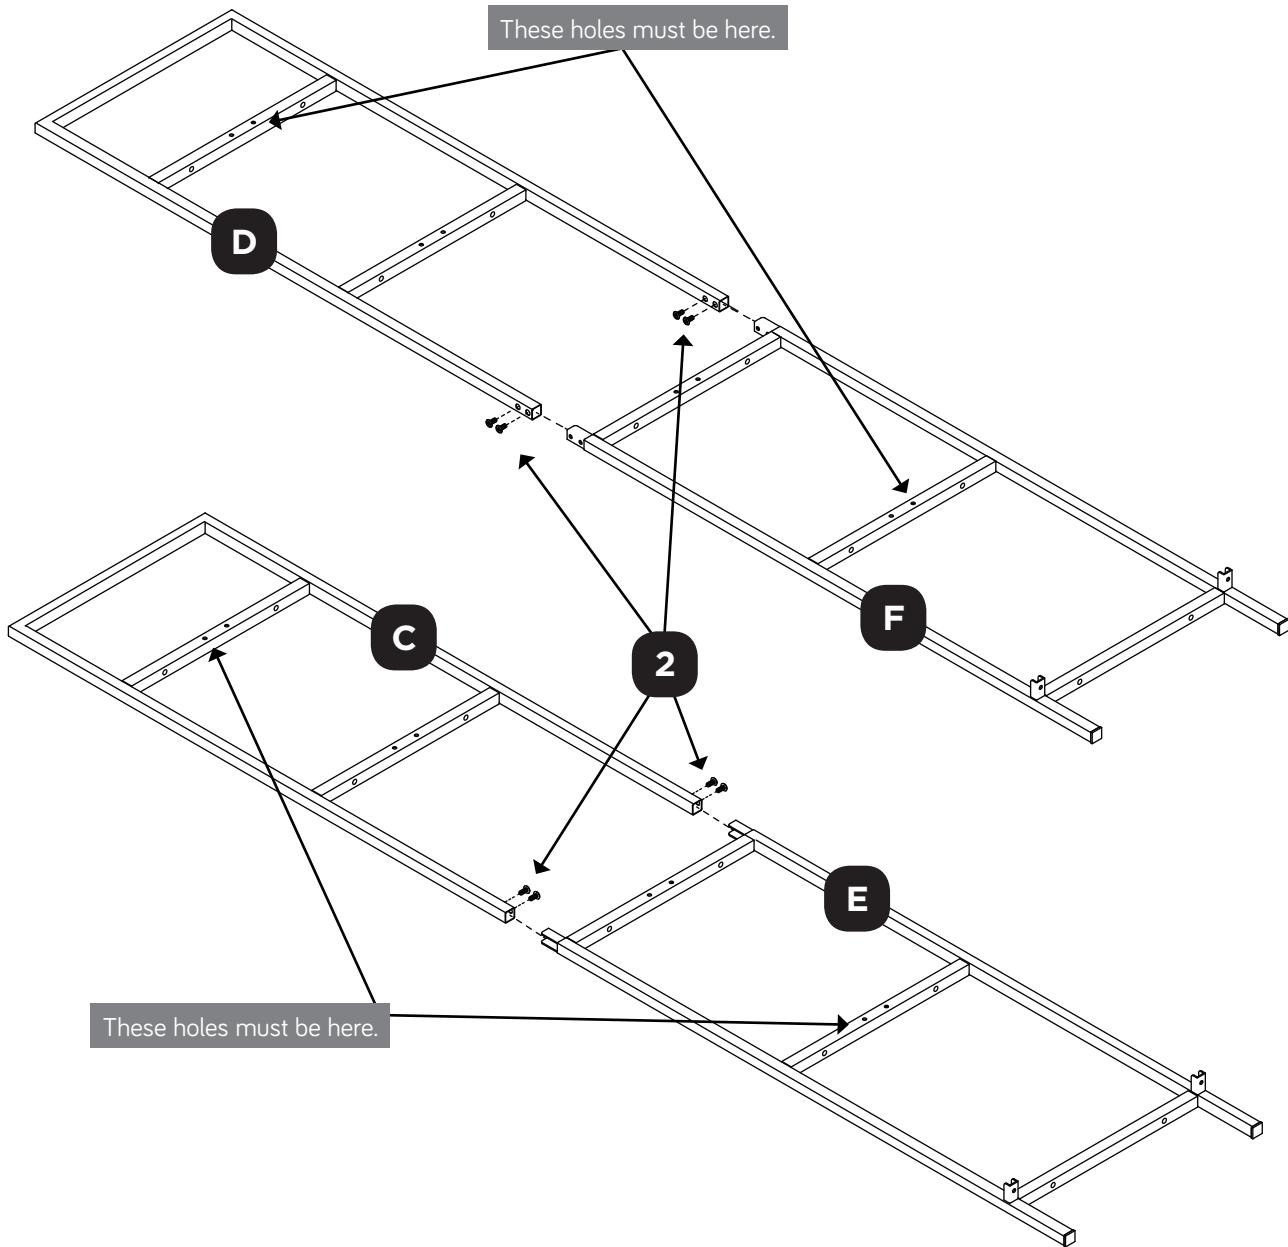



Step 2

Requires 2, 3, 4, D, F, G, H

Fasten the BRACES (G) to the RIGHT ENDS (D and F). Use eight BLACK 1/2" MACHINE SCREWS (2). Do not tighten SCREW (2) at this time.

Fasten the BOTTOM BRACES (H) to the LOWER RIGHT END (F). Tighten two BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (3) with the L-WRENCH (4).

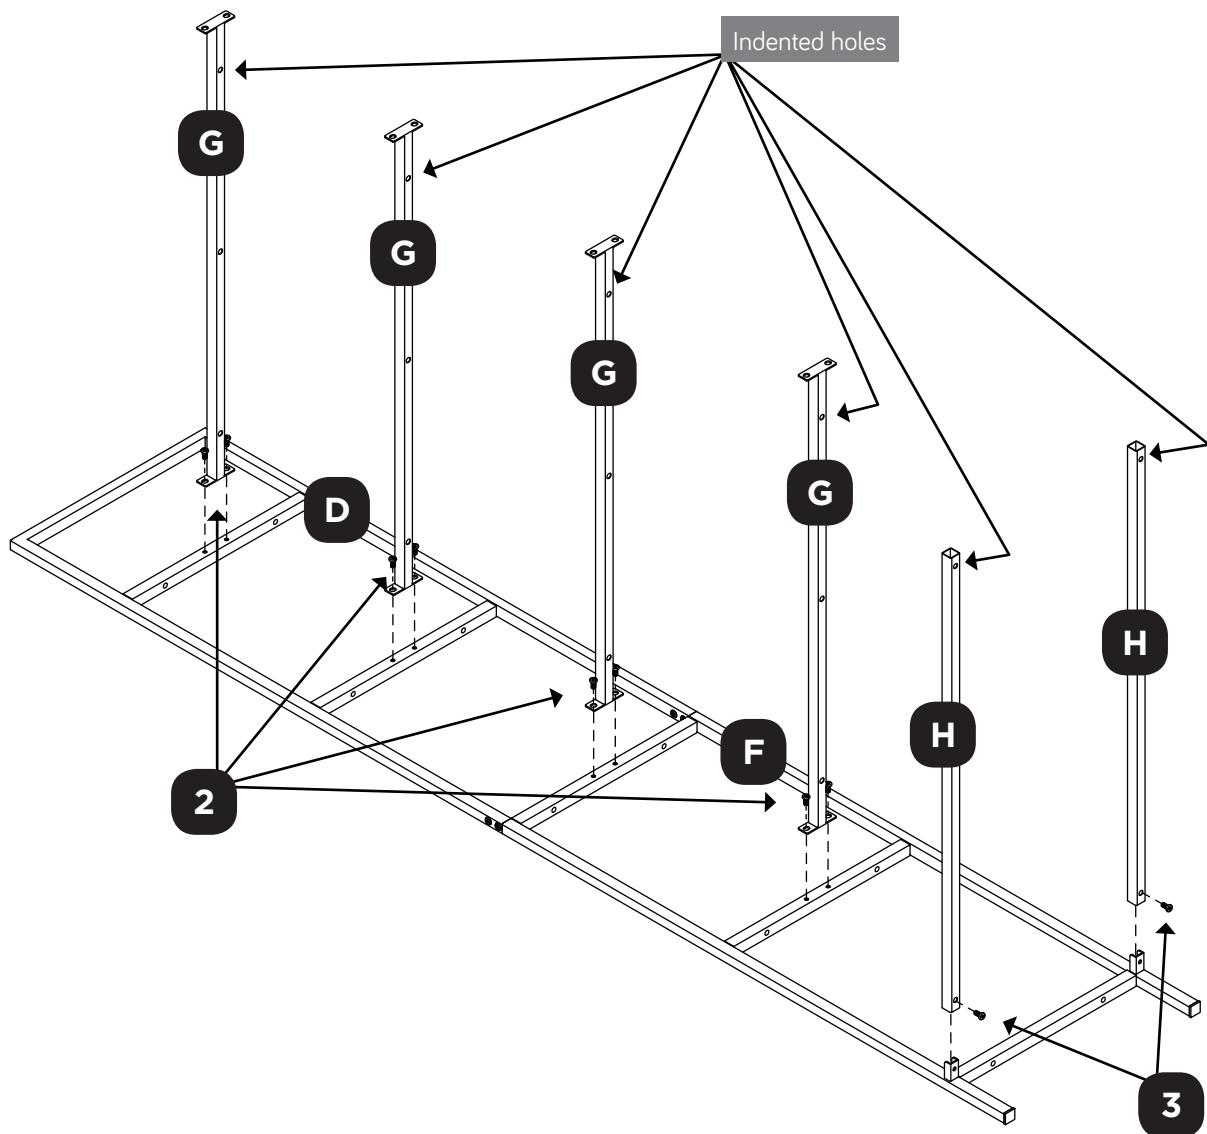
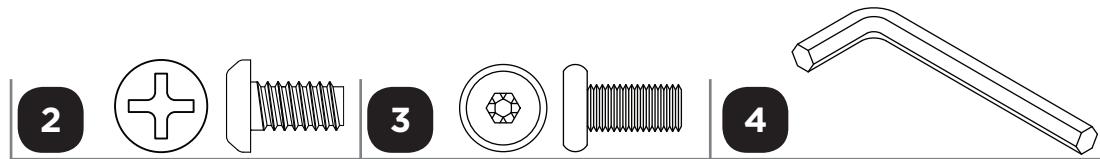


Step 3

Requires 2, 3, 4, C, E

Fasten the BRACES (G) to the LEFT ENDS (C and E). Use eight BLACK 1/2" MACHINE SCREWS (2). Do not tighten SCREW (2) at this time.



Fasten the BOTTOM BRACES (H) to the LOWER LEFT END (E). Tighten two BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (3) with the L-WRENCH (4).

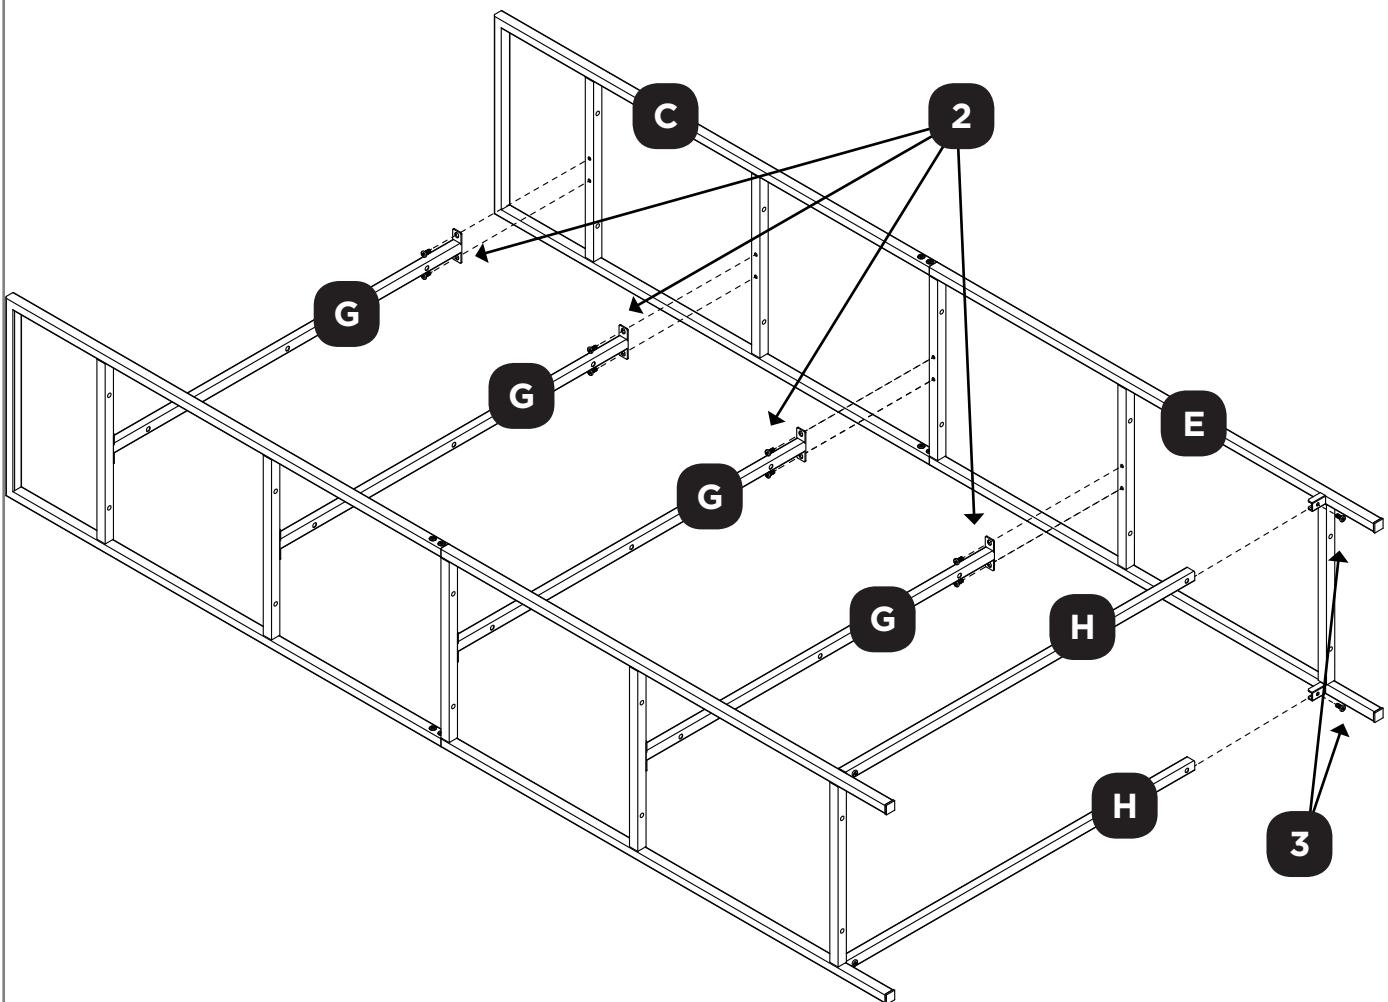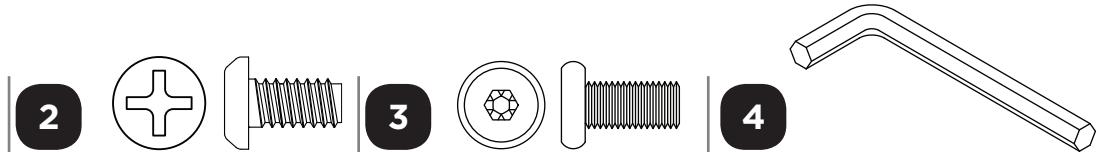

Step 4

Requires 1, A, B, I, J

Fasten the SHELVES (A, B, I, and J) to the BRACES (G) and ENDS (C, D, E, and F). Use thirty-two BLACK 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (1). Tighten all SCREWS.

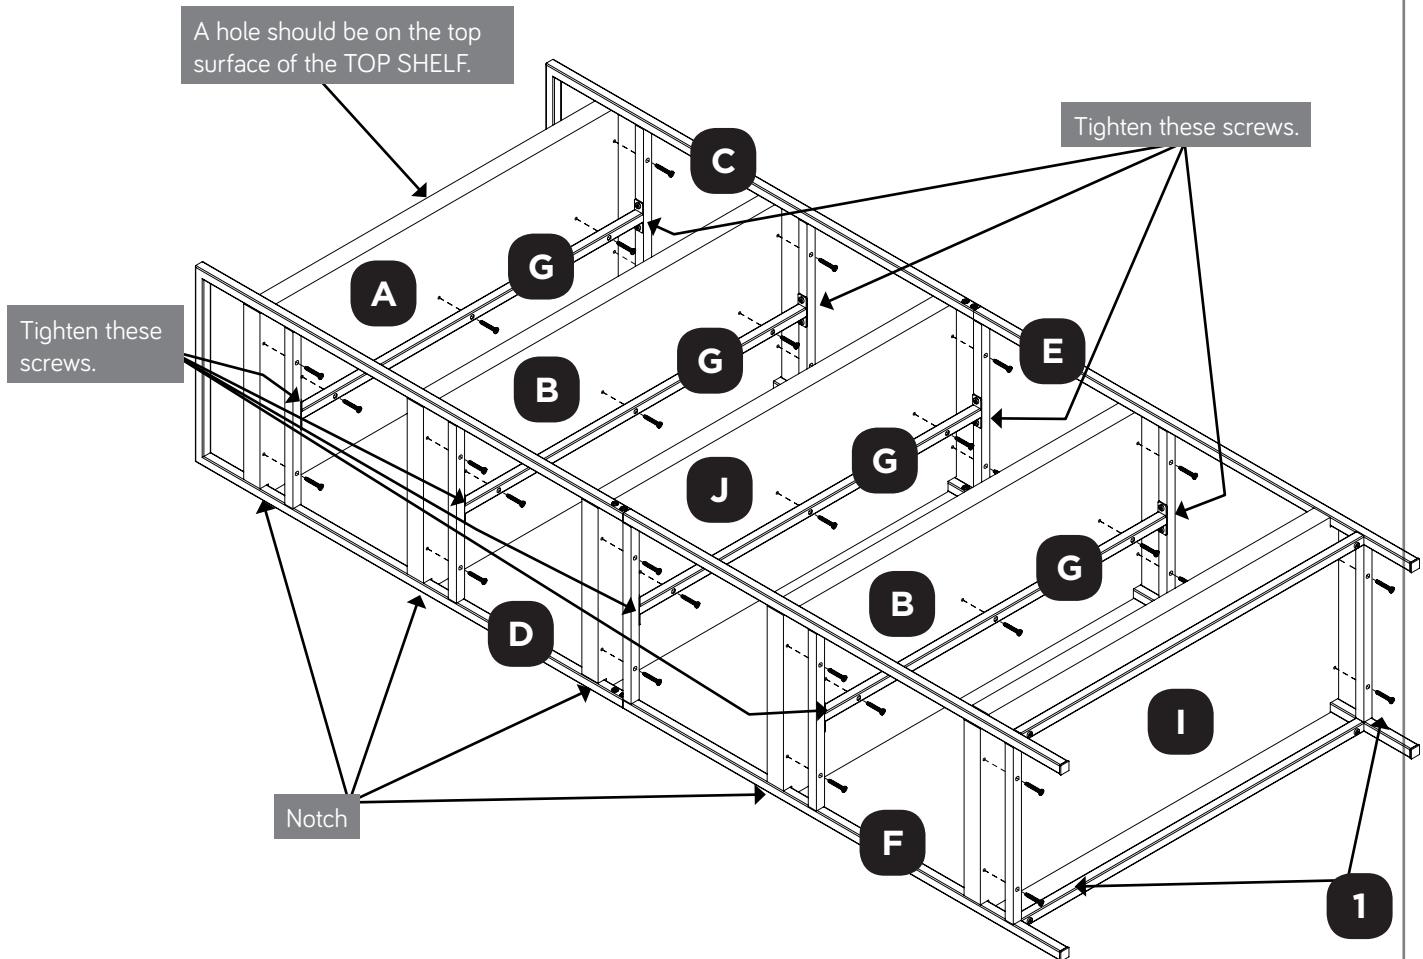

Step 5

Requires 98


Carefully stand your unit upright.

Use the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (98) for added stability. Fasten the strap to the top surface of the TOP SHELF (A) using the short screw as shown.

Place your unit in its final location against a wall. Locate the centre of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil. Next, drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.

Fasten the unit to the wall. Use the long screw through the other end of the strap and into the 1/8" hole.

This completes assembly.

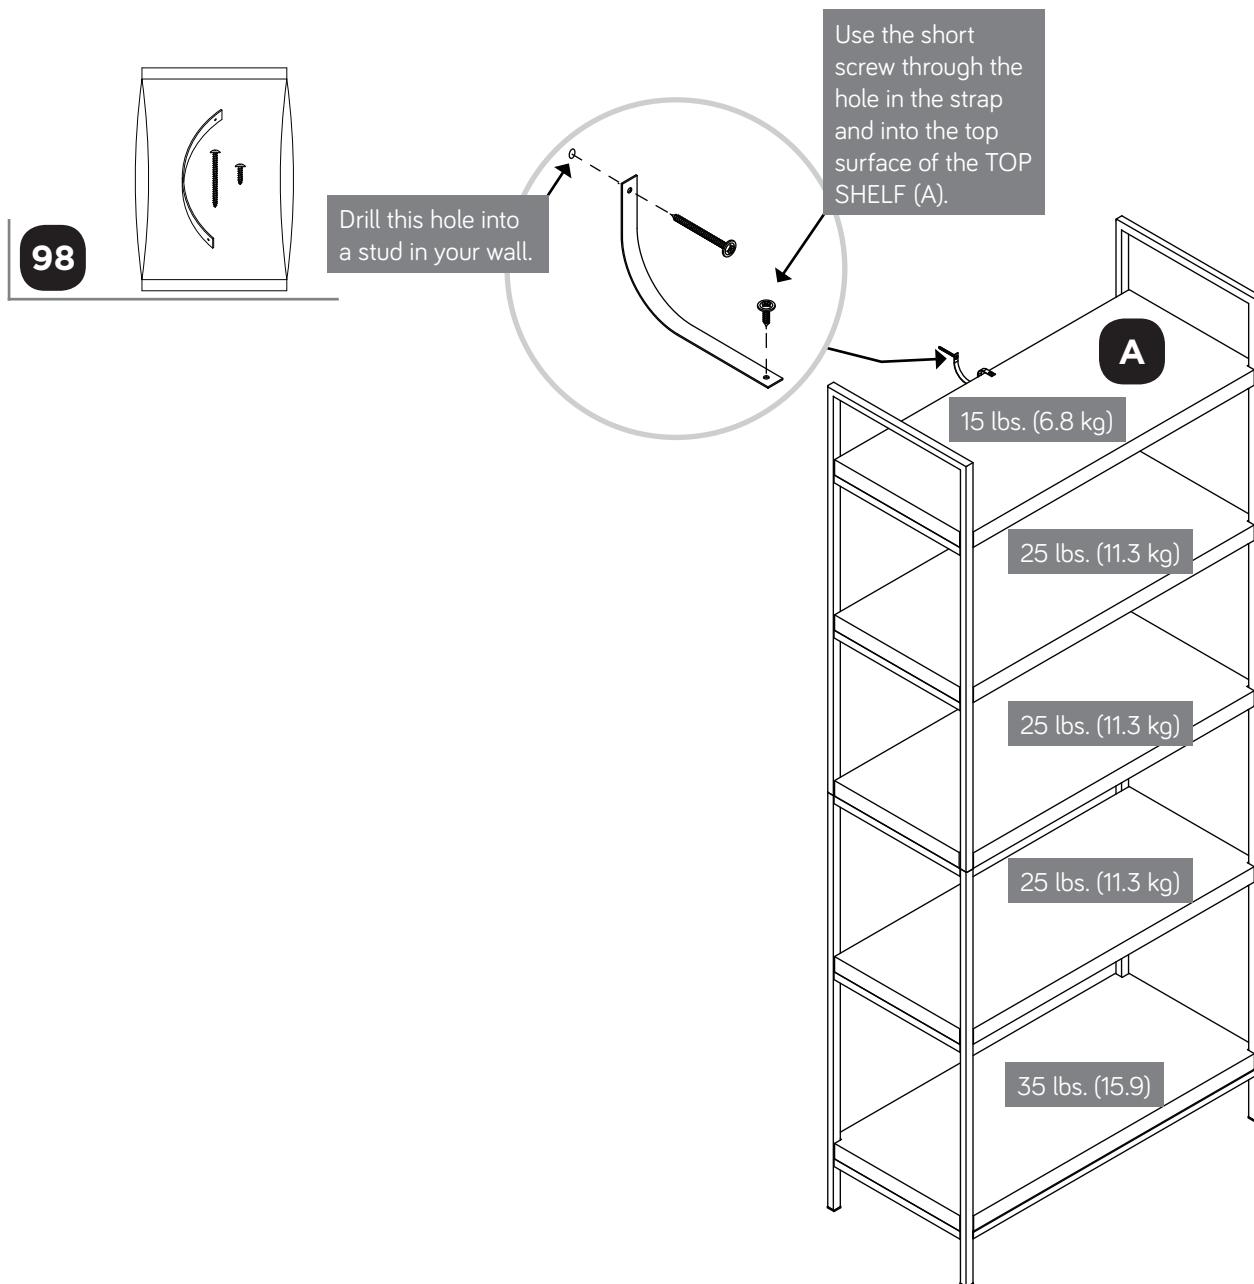

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- This product is intended for domestic indoor use only
- The product should be placed on a flat horizontal surface.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.

- Clean with your favourite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.


1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

BIBLIOTHÈQUE ROBSON

NO DE MODÈLE 168-0047-2

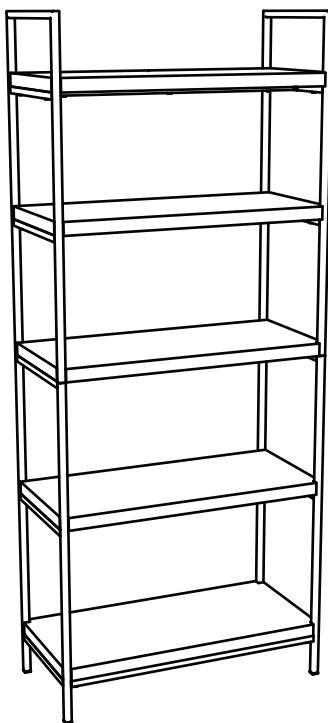

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFÉUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

Consignes de sécurité importantes	15
Liste des pièces	16
Préparation en vue de l'assemblage	17
Assemblage	18-22
Nettoyage et entretien	23
Caractéristiques techniques	23
Garantie	24



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser la bibliothèque.

Un accident entraînant des blessures graves ou mortelles peut survenir lorsqu'un enfant grimpe sur un meuble de type bibliothèque ou de rangement. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble pourraient inciter un enfant à grimper sur le meuble et le faire tomber sur lui.

Ne laissez JAMAIS des enfants grimper sur un meuble de type bibliothèque ou de rangement ou jouer avec un tel meuble.

Ne placez JAMAIS des jouets, de la nourriture, une télécommande, etc. sur un meuble de type bibliothèque ou de rangement.

Utilisez TOUJOURS le matériel de sécurité comme indiqué ou un autre appareil d'ancrage mural.

Placer un téléviseur sur un meuble qui n'est pas conçu pour en soutenir un est dangereux et peut causer des blessures ou la mort.

Cet article n'est pas conçu pour soutenir un téléviseur.

Des tablettes surchargées peuvent briser le meuble, causer un affaissement, ou le faire tomber, ce qui peut entraîner des blessures.

Ne dépassiez JAMAIS les limites de poids indiquées dans les instructions.

Placez les articles les plus lourds aussi profondément que possible à l'arrière des tablettes inférieures.

Chargez les surfaces inférieures en premier pour éviter que le haut du meuble soit trop lourd.


















Déplacer des meubles qui ne sont pas conçus pour être déplacés ou qui possèdent des roulettes peut entraîner des blessures, des dommages à des meubles ou à des biens personnels.

Videz TOUJOURS les tablettes (en commençant par celles du haut) avant de déplacer le meuble.

Ne poussez ou ne tirez JAMAIS des meubles sur du tapis. Demandez l'aide d'un ami pour le soulever ou le déplacer.

Ce meuble doit être appuyé contre un mur.

IMPORTANT : Conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.

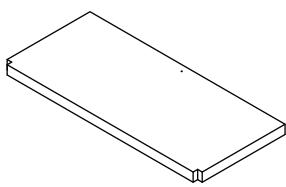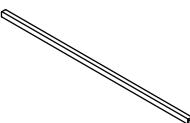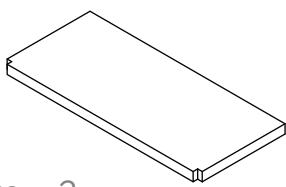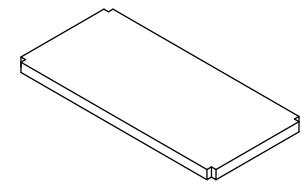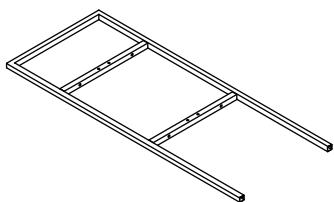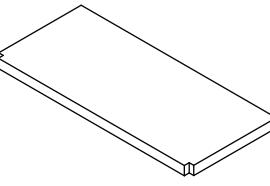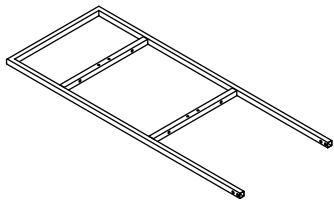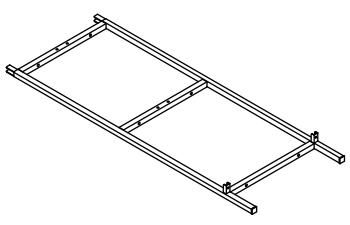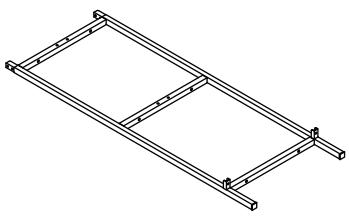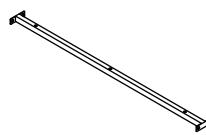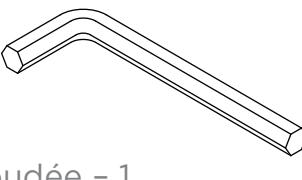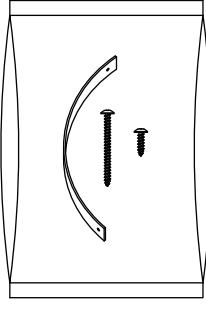A		Tablette du haut - 1	H		Renfort inférieur - 2
B		Tablette - 2	I		Tablette du bas - 1
C		Cadre supérieur gauche - 1	J		Tablette du milieu - 1
D		Cadre supérieur droit - 1	1	 	Vis à tête plate noire 1 3/8 po - 32
E		Cadre inférieur gauche - 1	2	 	Vis de mécanique noire 1/2 po - 24
F		Cadre inférieur droit - 1	3	 	Vis à tête hexagonale noire 1/2 po - 4
G		Renfort - 4	4		Clé coudée - 1
			98		Trousse anti-basculement pour meuble - 1

**ATTENTION!!**

- Il est essentiel d'installer la bibliothèque à un endroit approprié.
- Tenez les enfants à l'écart durant l'assemblage
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Ne tentez pas d'assembler la bibliothèque s'il manque des pièces.


**LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!****NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!****1 888 670 6684**

Si vous avez des questions concernant l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT : Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1 888 670-6684.

Placez toutes les pièces de la boîte devant vous sur le sol dans un endroit dégagé. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais 1 888 670-6684 pour obtenir de l'aide.

Requis pour l'assemblage :

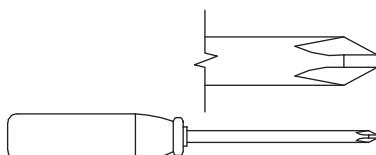


Tournevis cruciforme no 2
Pointe illustrée en taille réelle



Marteau



1 personne

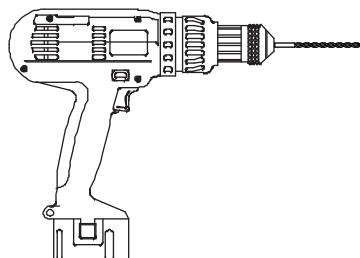

Perceuse électrique avec embout de 1/8 po
(SEULEMENT pour l'étape indiquée)



AVERTISSEMENT! Ne pas serrer les vis jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.



Étape 1

Nécessite les pièces C, D, E, F et 2

Fixez le CADRE SUPÉRIEUR DROIT (D) au CADRE INFÉRIEUR DROIT (F). Utilisez 4 VIS MÉCANIQUES NOIRES 1/2 PO (2).

Fixez le CADRE SUPÉRIEUR GAUCHE (C) au CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (E). Utilisez 4 VIS MÉCANIQUES NOIRES 1/2 PO (2).

2

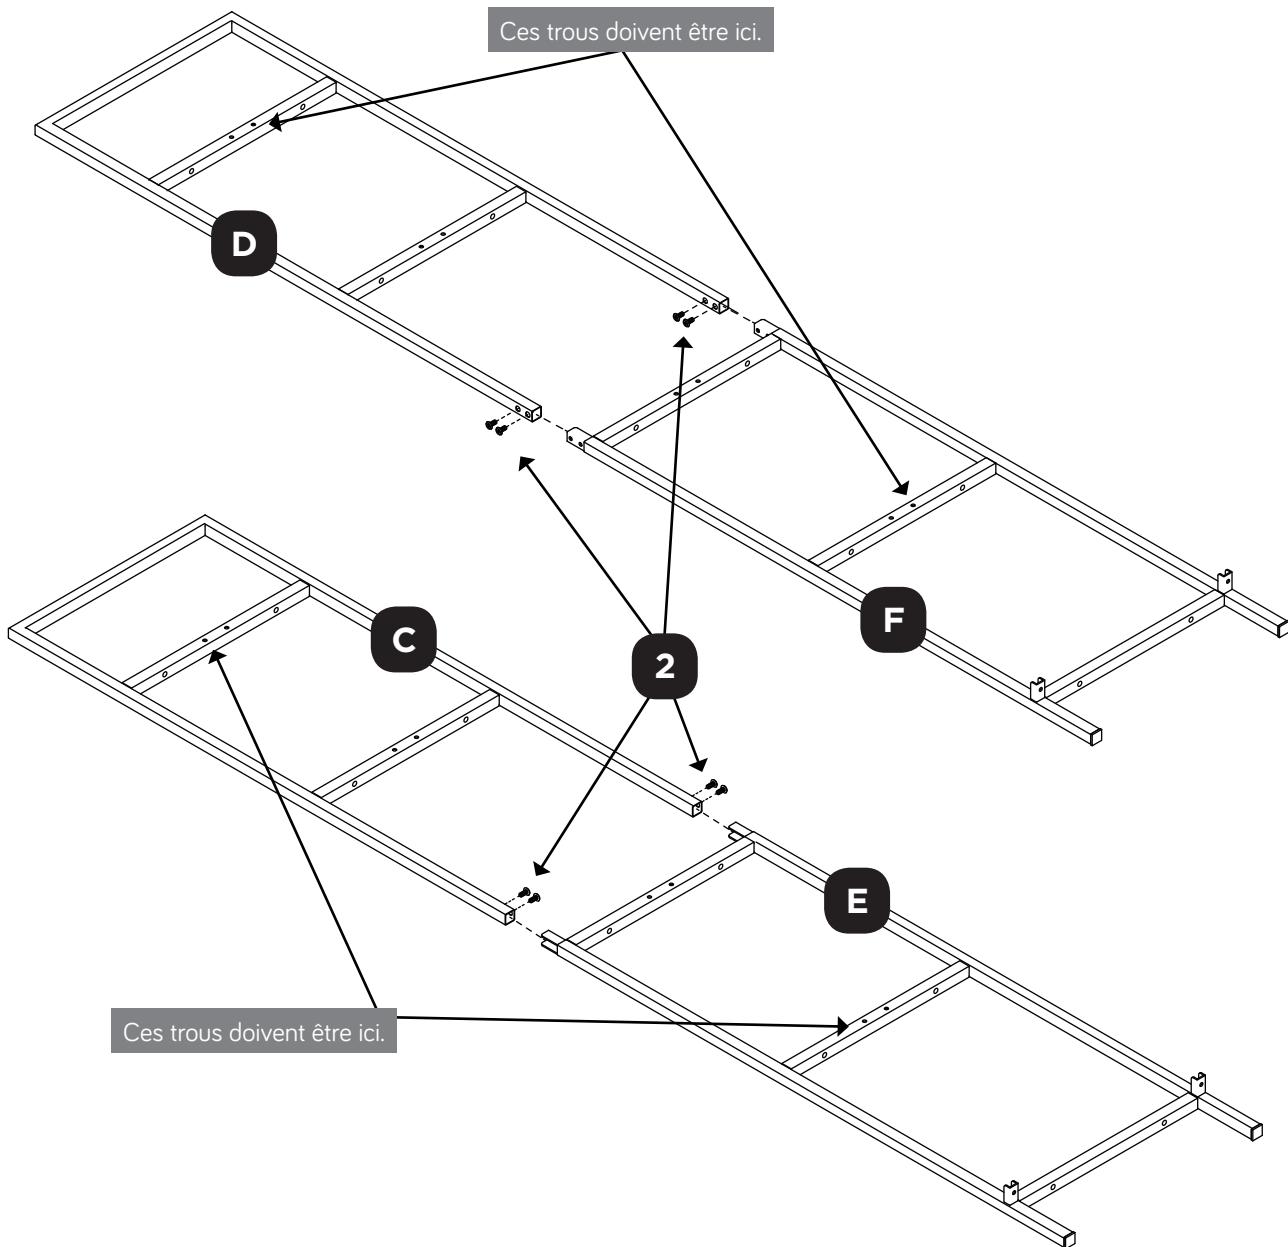



Étape 2

Nécessite les pièces 2, 3, 4, D, F, G et H

Fixez les RENFORTS (G) aux CADRES DROITS (D et F). Utilisez 8 VIS MÉCANIQUES NOIRES 1/2 PO (2). Ne serrez pas trop les VIS (2) à cette étape.

Fixez les RENFORTS INFÉRIEURS (H) au CADRE INFÉRIEUR DROIT (F). Serrez 2 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (3) au moyen de la CLÉ COUDÉE (4).

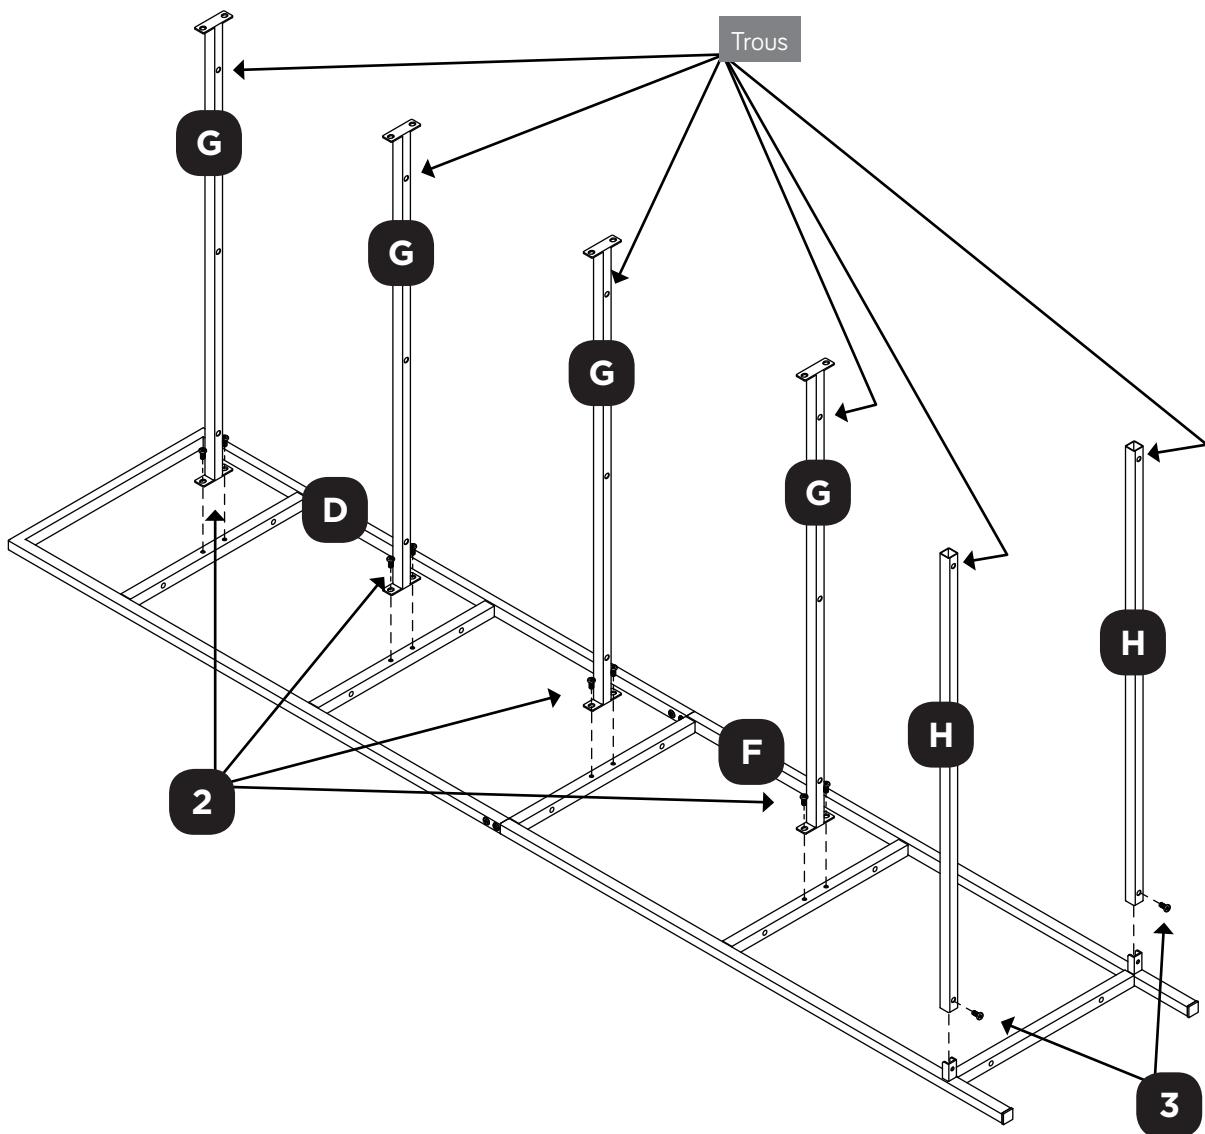
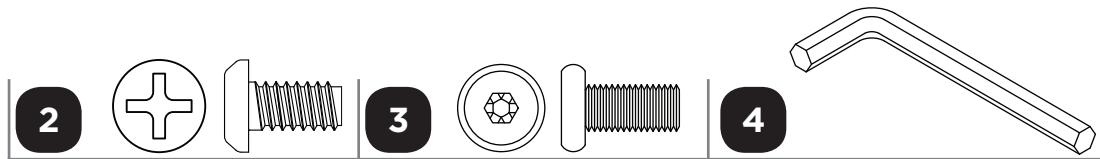


Étape 3

Nécessite les pièces 2, 3, 4, C et E

Fixez les RENFORTS (G) aux CADRES GAUCHE (C et E). Utilisez 8 VIS MÉCANIQUES NOIRES 1/2 PO (2). Ne serrez pas trop les VIS (2) à cette étape.



Fixez les RENFORTS INFÉRIEURS (H) au CADRE INFÉRIEUR GAUCHE (E). Serrez 2 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (3) au moyen de la CLÉ COUDÉE (4).

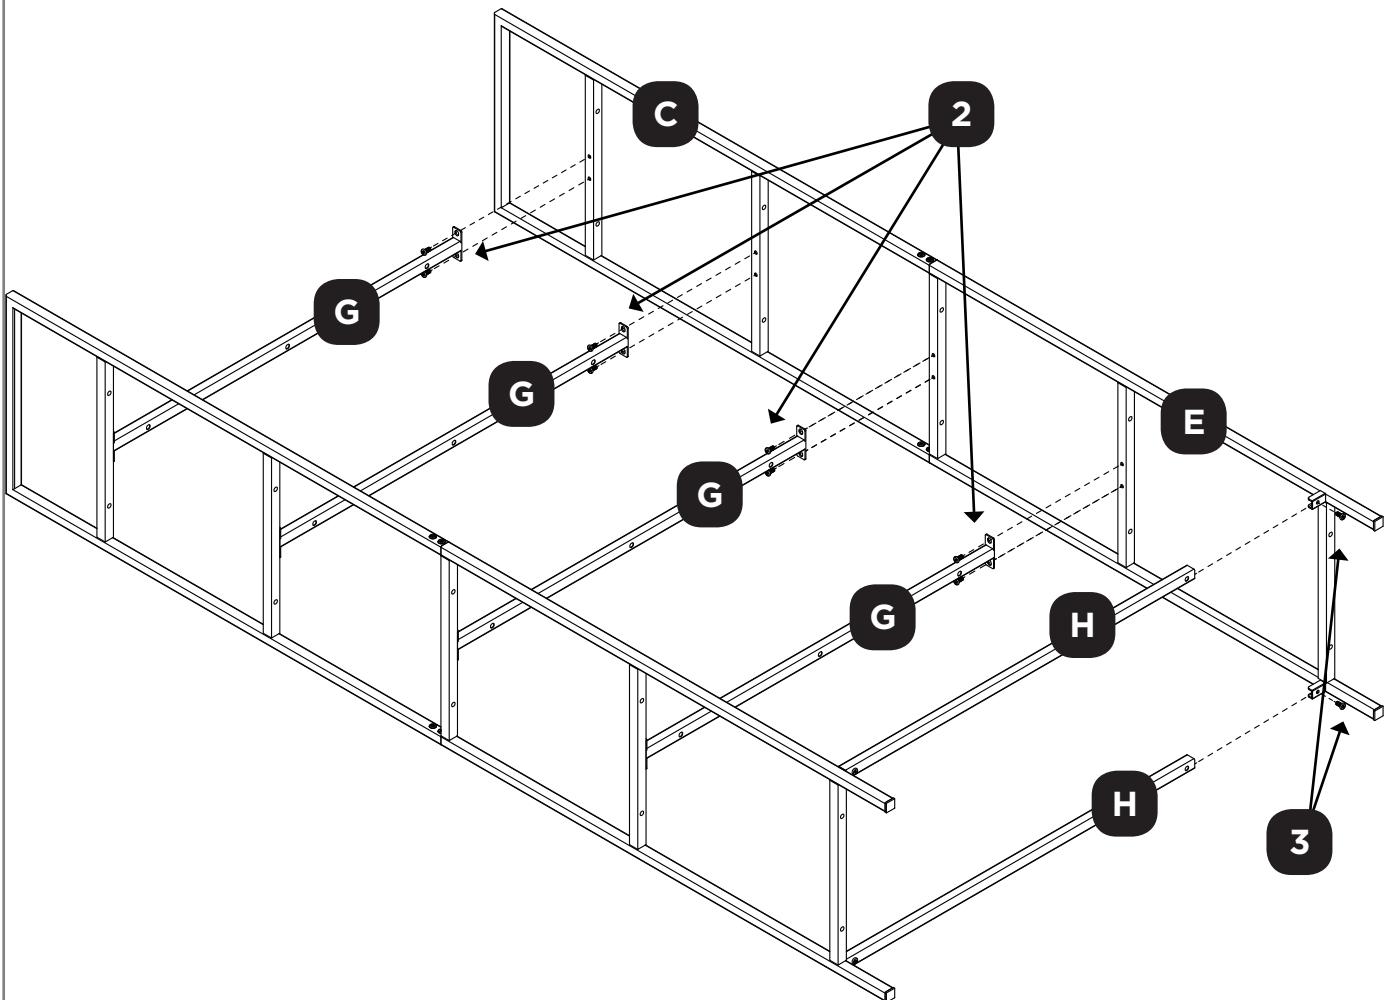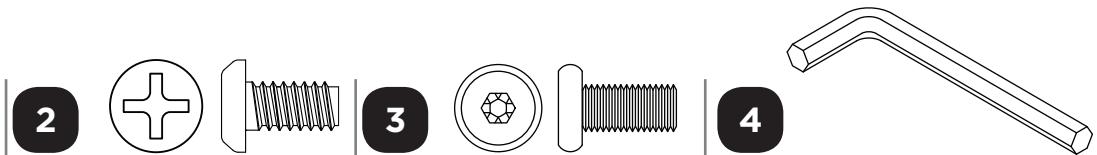

Étape 4

Nécessite les pièces 1, A, B, I et J

Fixez les TABLETTES (A, B, I et J) aux RENFORTS (G) et aux CADRES (C, D, E et F). Utilisez 32 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 1 3/8 PO (1). Serrez toutes LES VIS.

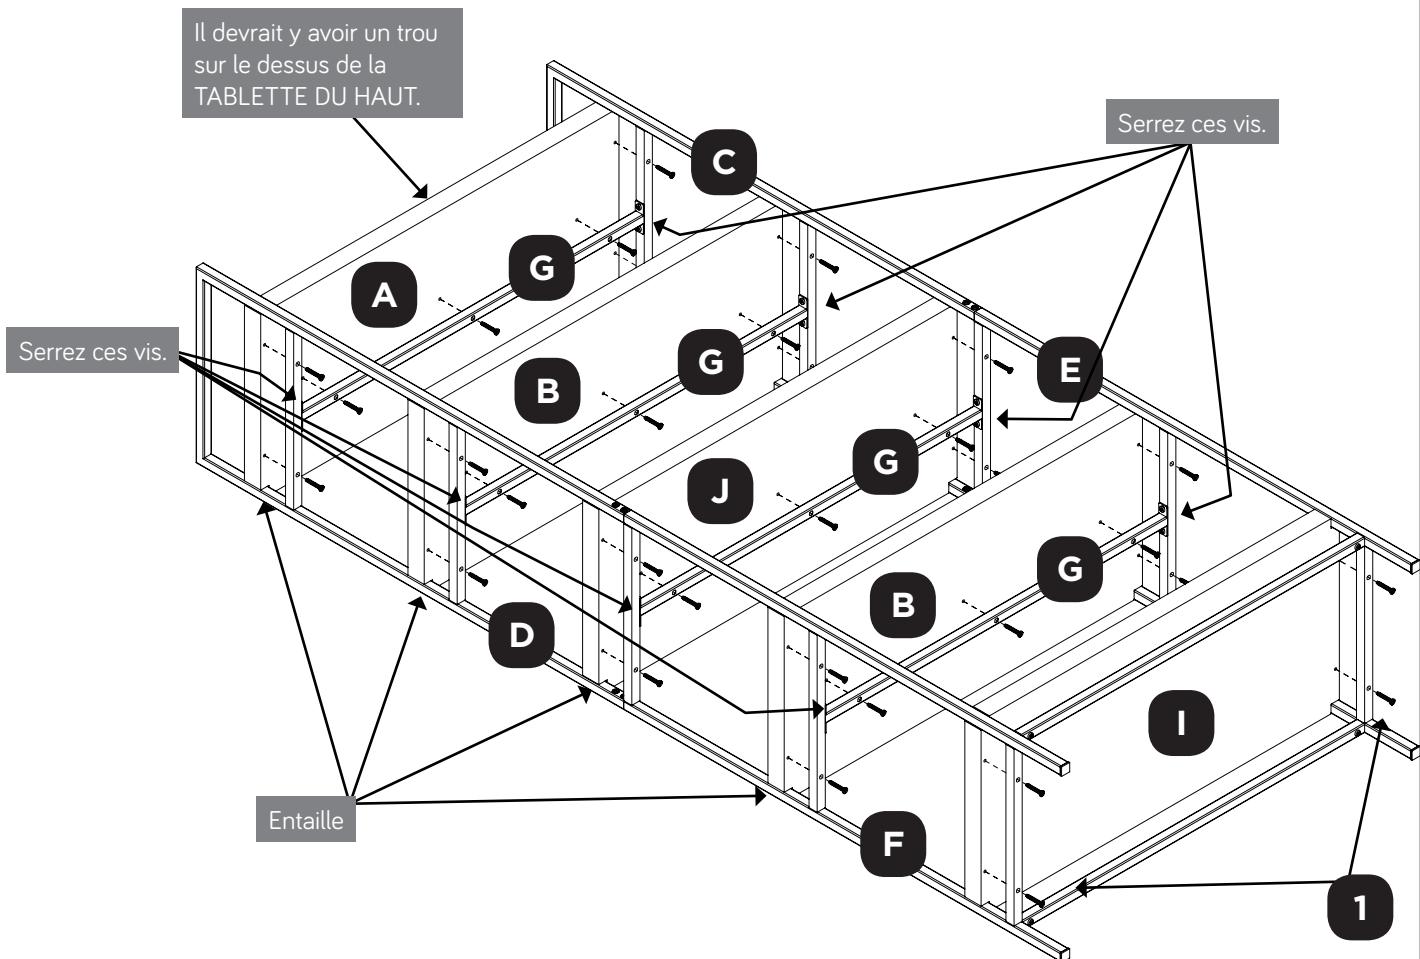

Étape 5

Nécessite la pièce 98


Soulevez soigneusement votre meuble à la verticale.

Utilisez la TROUSSE ANTI-BASCULEMENT POUR MEUBLES (98) pour plus de stabilité. Fixer la sangle sur le dessus de la TABLETTE DU HAUT (A) à l'aide de la vis courte, tel qu'illustré.

Placez votre meuble à son emplacement final contre un mur. Repérez le centre d'un montant mural près de votre meuble et marquez son emplacement avec un crayon. Ensuite, percez un trou de 1/8 po sur la marque du montant mural.

Fixez le meuble au mur. Insérez la vis de longue dans l'autre extrémité de la sangle et le trou de 1/8 po.

Cela termine l'assemblage.

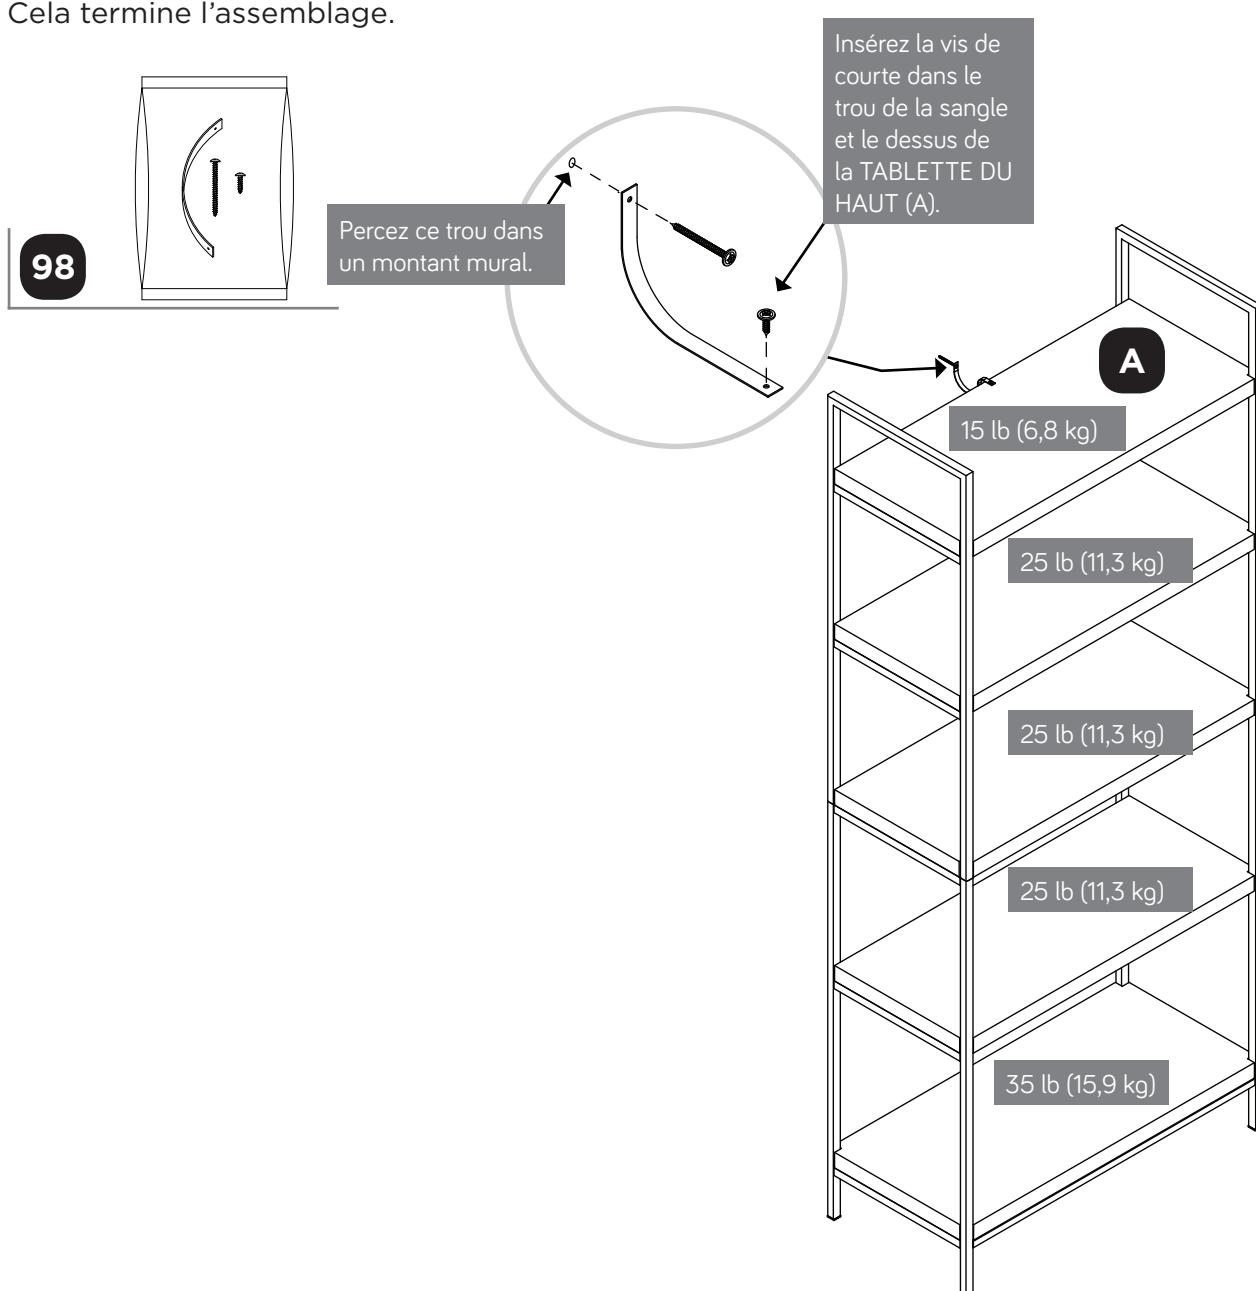

ATTENTION!

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- Cet article est conçu exclusivement pour un usage résidentiel à l'intérieur.
- Cet article doit être placé sur un sol plat.
- Prévoyez la main-d'œuvre nécessaire pour assembler ou déplacer l'article.
- Ne poussez pas les meubles, surtout sur un plancher recouvert de tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever et à déplacer des articles lourds.

- Nettoyez avec votre cire pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyez à sec.

Dimensions (l x P x H)**84 x 40 x 202,4 cm****33 1/8 x 15 3/4 x 79 1/2 po****Poids de l'article****28,5 kg****63 lb**

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{MC} est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.