


CANVAS^{TM/MC}

ROBSON MEDIA STAND

MODEL NO. 168-0048-0

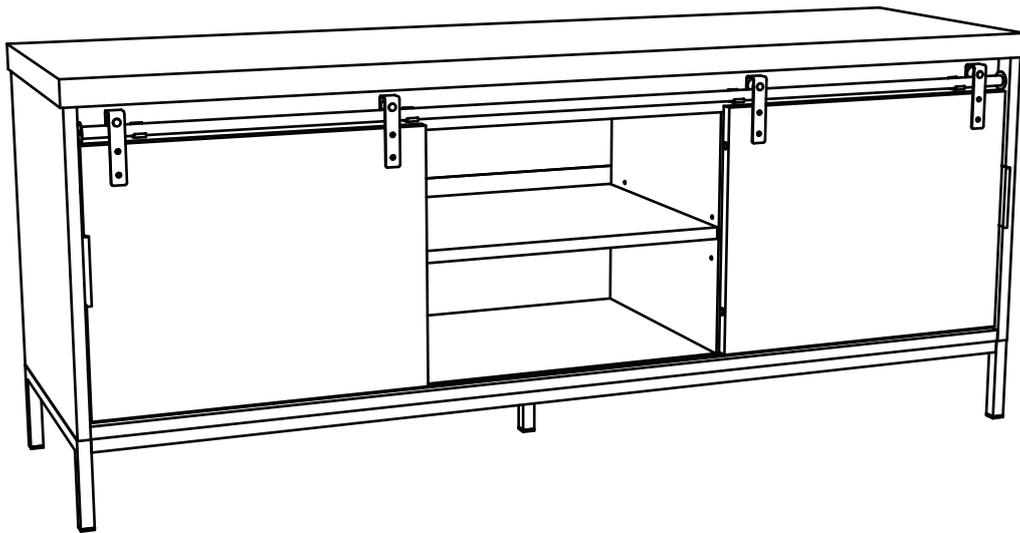

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

MADE IN CHINA
IMPORTED BY TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8











Important Safety Instructions	3
Parts List	4-7
Assembly Preparation	8
Assembly	9-22
Cleaning and Maintenance	23
Technical Data	23
Warranty	24



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the media stand.


- Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture and as a result may tip over onto the child.
 - NEVER allow children to climb or play with the TV or furniture supporting the TV.
 - NEVER place toys, food, remote, etc. on top of the TV or media stand.
 - ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.
- Relocating audio and/or video equipment on furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or over turning onto a child.
 - Accommodates most flat-screen televisions up to 60" (152.4 cm) weighing 70 lb (31.75 kg) or less.
 - Be sure to apply the TV warning label as shown in the instructions.
- Overloading shelves may result in furniture that can break or sag, or tip over which may result in injury.
 - NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.
 - Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.
 - Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.
- Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with castors may result in injury or damage to furniture or personal property.
 - ALWAYS unload shelves, starting with the top surfaces, before moving.
 - NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

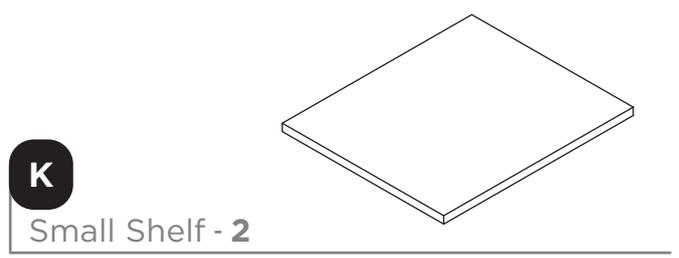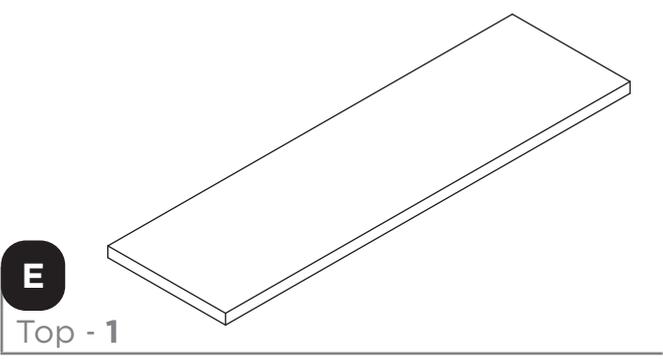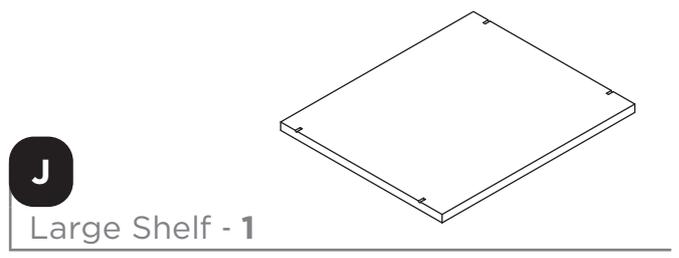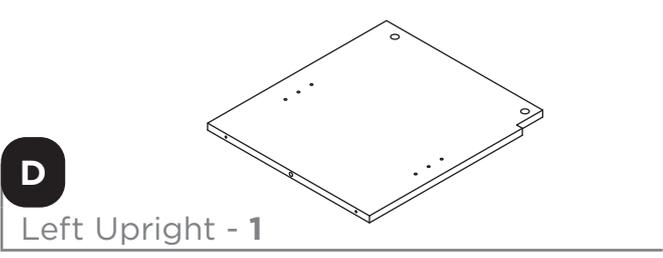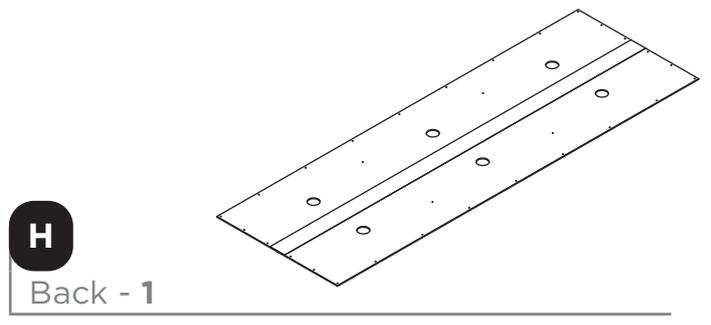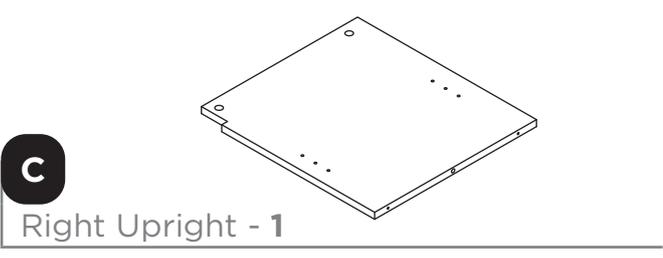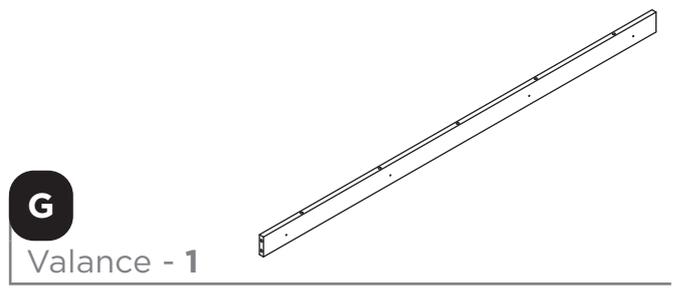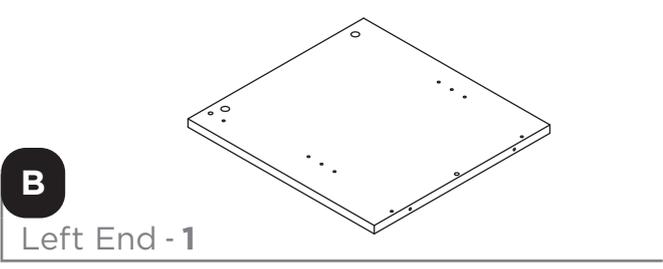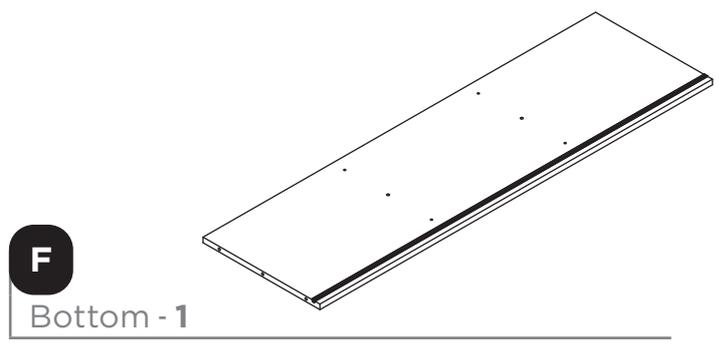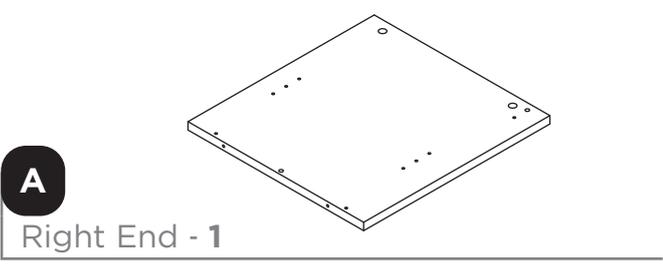


L

Right Door - 1

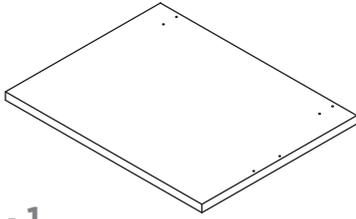


P

Short Brace - 1

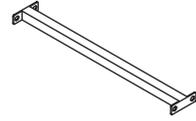

M

Left Door - 1

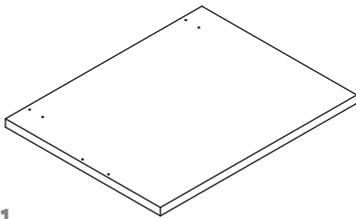


Q

Foot - 1




N

Leg - 2

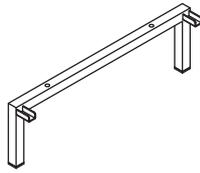


R

Tube - 1

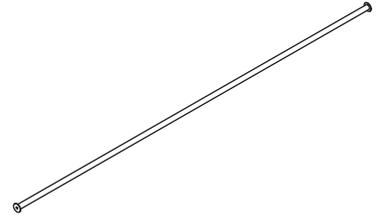


O


Long Brace - 2

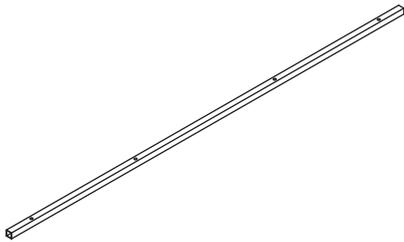

1
Hidden Cam - 17

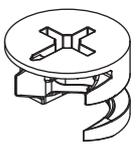


7
Pin with Sleeve - 8




2
Cam Screw - 17




8
Metal Pin - 4



3
Wood Dowel - 12



9
Pull - 2

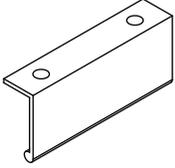

4
Bracket - 4




10
Nail - 30




5
Retaining Bar - 4




11
Applique Card - 3

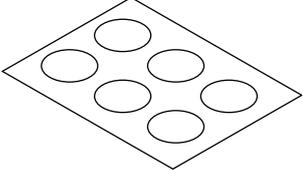

6
Door Bracket - 4

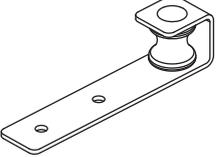


12
Bumper Card - 1

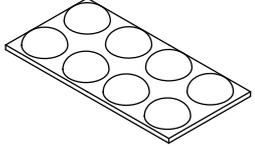


⚠ WARNING • AVERTISSEMENT ⚠

<p>Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.</p> <p>-The TV must weigh less than 70 lbs. -The base of the TV must be able to sit completely on this shelf.</p> <p>Refer to instruction book for complete safety information.</p> <p>Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged. 01/18</p>	<p>Ne jamais utiliser ce meuble avec un téléviseur qui soit trop large ou trop lourd. Risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Le téléviseur et le meuble seront instables et risquent de se renverser.</p> <p>-Le téléviseur doit peser 31,75 kg ou moins. -Le socle du téléviseur doit pouvoir être placé complètement sur cette tablette.</p> <p>Consulter le manuel d'instructions pour information complète concernant la sécurité. Remarque: Cette étiquette est permanente. Ne pas essayer de la retirer. Causer des dommages à la surface. 01/18</p>
---	--

13
Warning Label - 1




18
Black 9/16" Large Head Screw - 8



14
L-Wrench - 1




19
Black 1/2" Pan Head Screw - 8




15
Black 2" Flat Head Screw - 4




20
Black 1/2" Flat Head Screw - 8




16
Black 1-9/16" Wafer Head Screw - 4



21
Black 1/2" Hex Head Screw - 10



17
Black 1-1/4" Wafer Head Screw - 8



22
Black 3/8" Machine Screw - 4

**CAUTION!**

- Proper placement of your media stand is essential.
 - Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped
 - Do not attempt to assemble the media stand if any parts are missing.

**LET US HELP YOU!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.



Needed for Assembly:



Step 1

Requires A, B, C, D, F, G, 1




Push seventeen HIDDEN CAMS (1) into the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D), BOTTOM (F), and VALANCE (G).

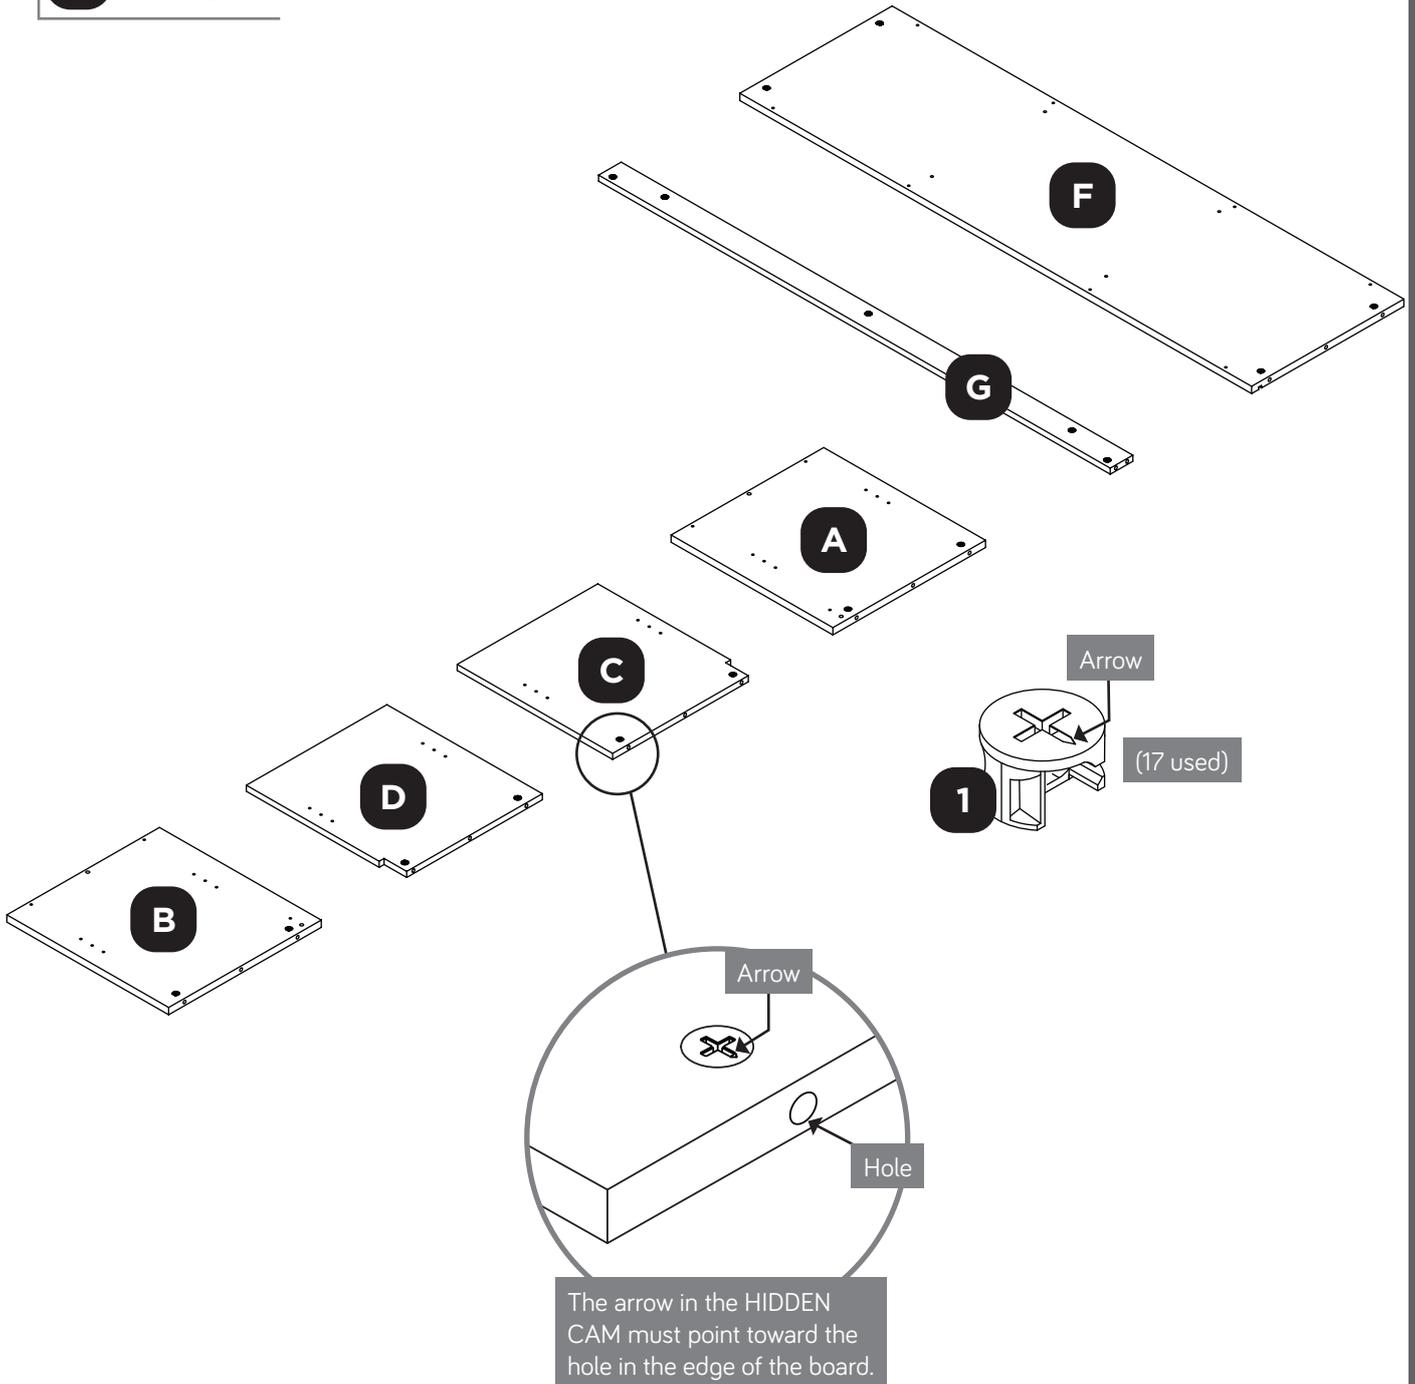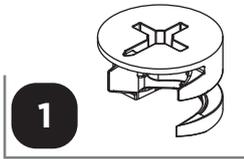

Step 2

Requires A, B, E, 2

Turn seventeen CAM SCREWS (2) into the exact holes shown in the ENDS (A and B) and TOP (E).

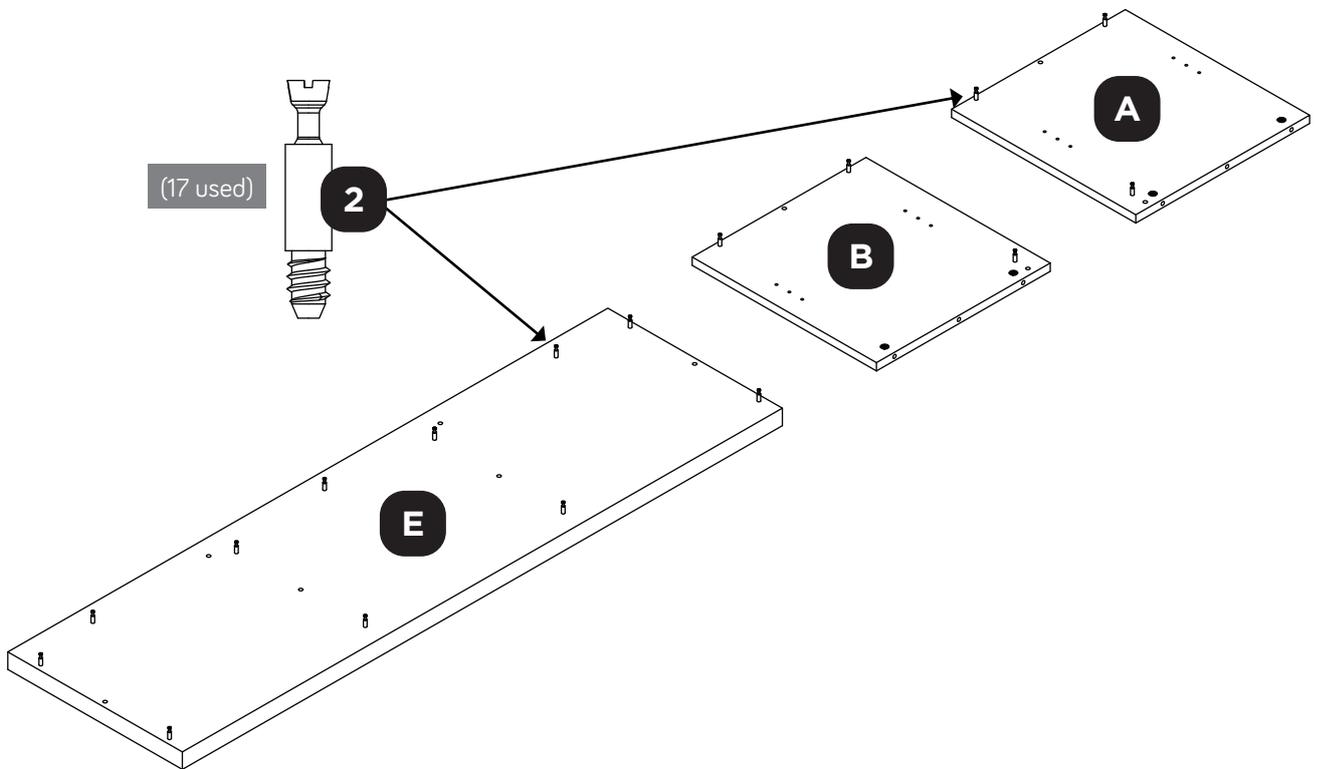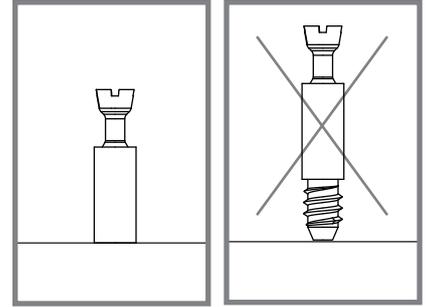

Step 3

Requires B, F, G, 3

Insert one WOOD DOWEL (3) into the LEFT END (B).



Fasten the VALANCE (G) to the LEFT END (B). Tighten one HIDDEN CAM.

NOTE: Ensure the WOOD DOWEL in the LEFT END has been inserted into the VALANCE (G).

Insert one WOOD DOWEL (3) into the LEFT END (B).

Fasten the BOTTOM (F) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.

NOTE: Ensure the WOOD DOWEL in the LEFT END has been inserted into the BOTTOM (F).

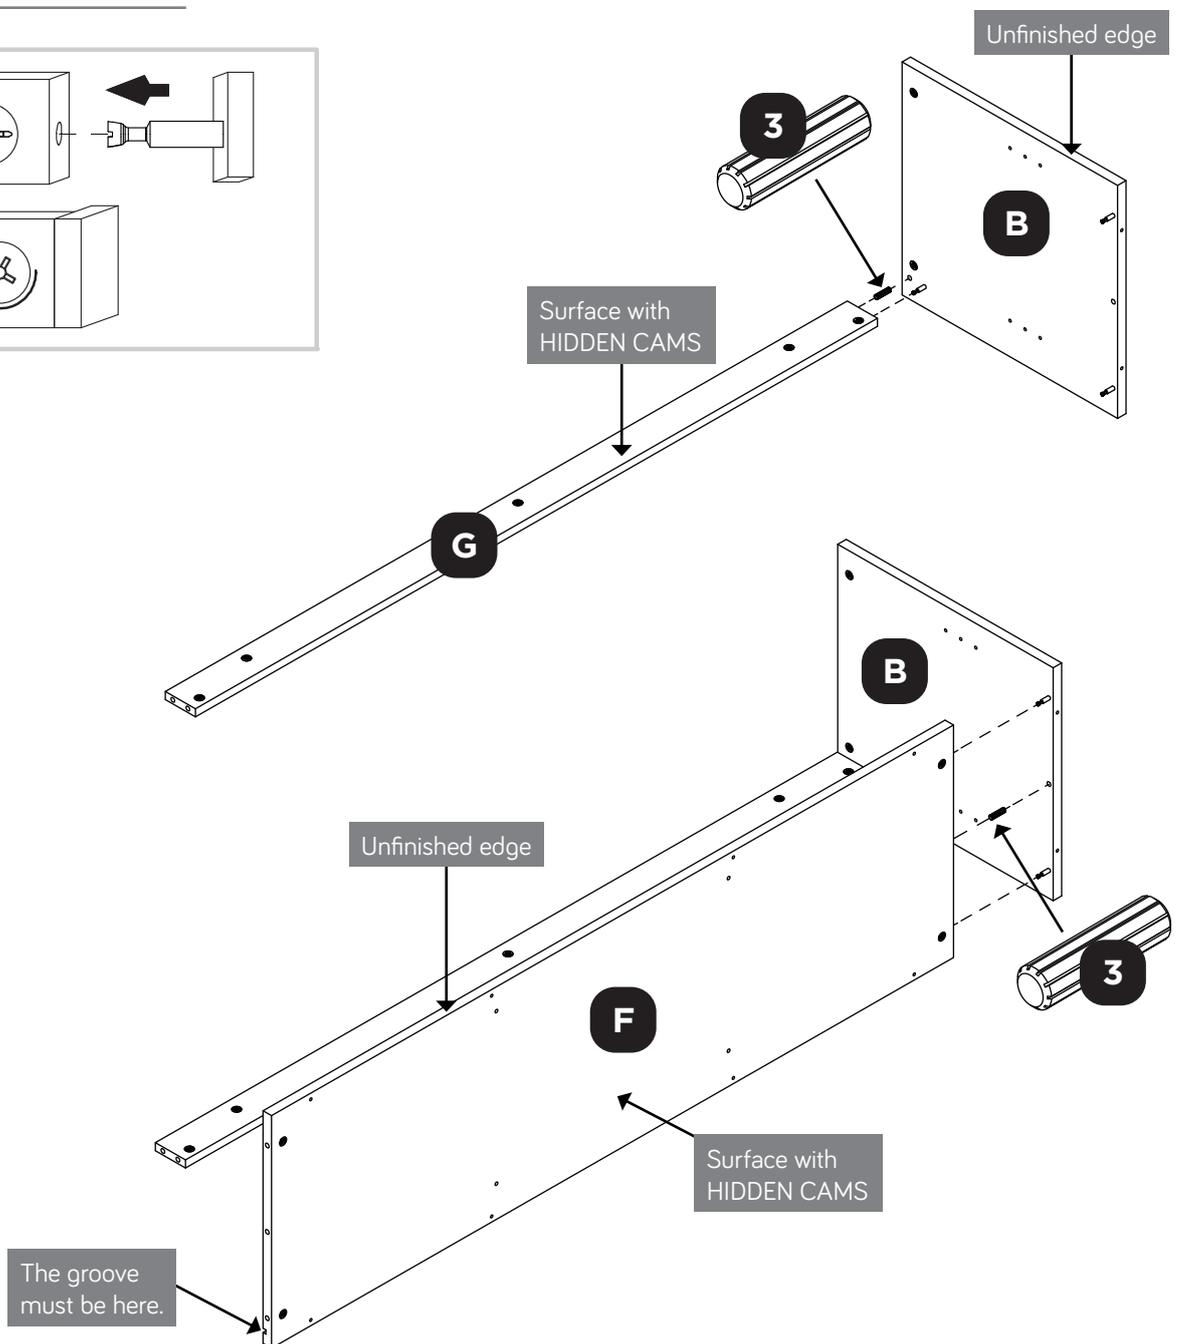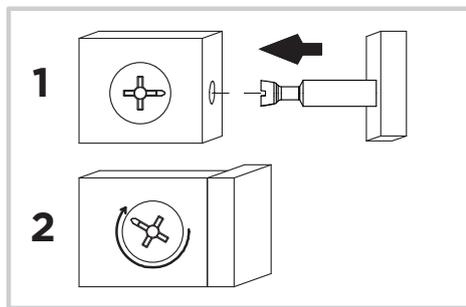

Step 4

Requires A, C, D, 3, 15

Insert two WOOD DOWELS (3) into the RIGHT END (A).


Fasten the RIGHT END (A) to the BOTTOM (F) and VALANCE (G). Tighten two HIDDEN CAMS.

NOTE: Ensure the WOOD DOWELS in the RIGHT END have been inserted into the BOTTOM and VALANCE.

Insert two WOOD DOWELS (3) into the BOTTOM (F).

Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the BOTTOM (F). Use four BLACK 2" FLAT HEAD SCREWS (15).

NOTE: Ensure the WOOD DOWELS in the BOTTOM have been inserted into the UPRIGHTS.

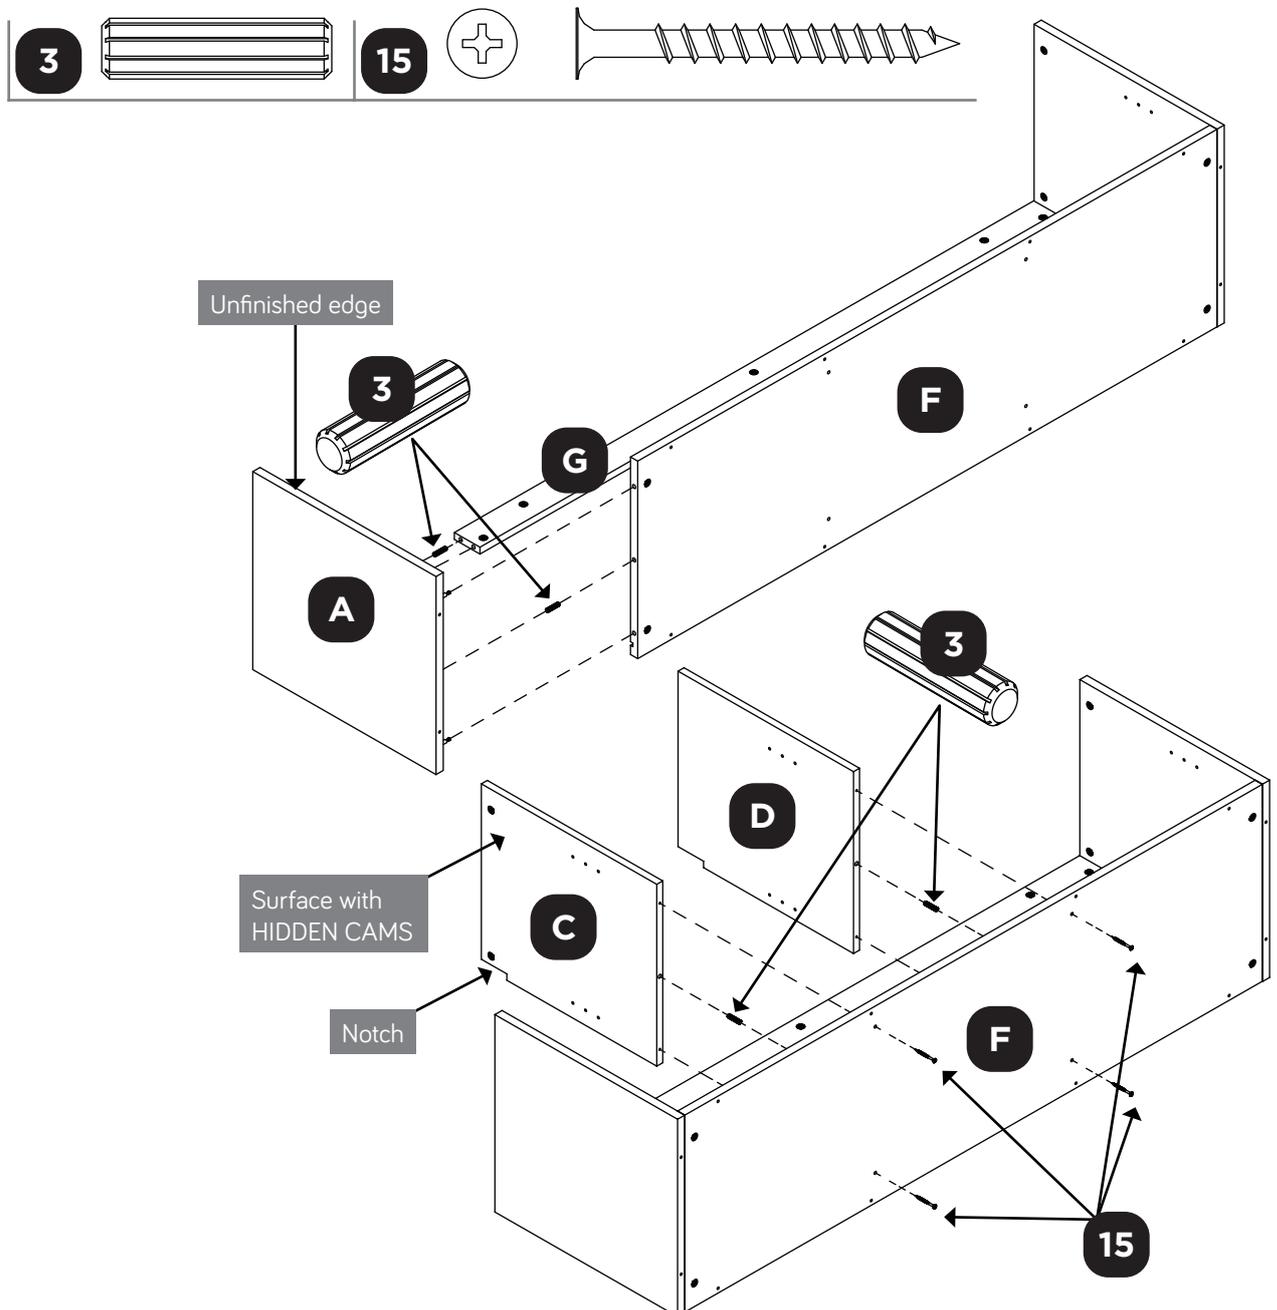



Step 5

Requires E, 3

Insert six WOOD DOWELS (3) into the TOP (E).

Fasten the TOP (E) to the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D), and VALANCE (G). Tighten eleven HIDDEN CAMS.

NOTE: Ensure the WOOD DOWELS in the TOP have been inserted into the ENDS, UPRIGHTS, and VALANCE.

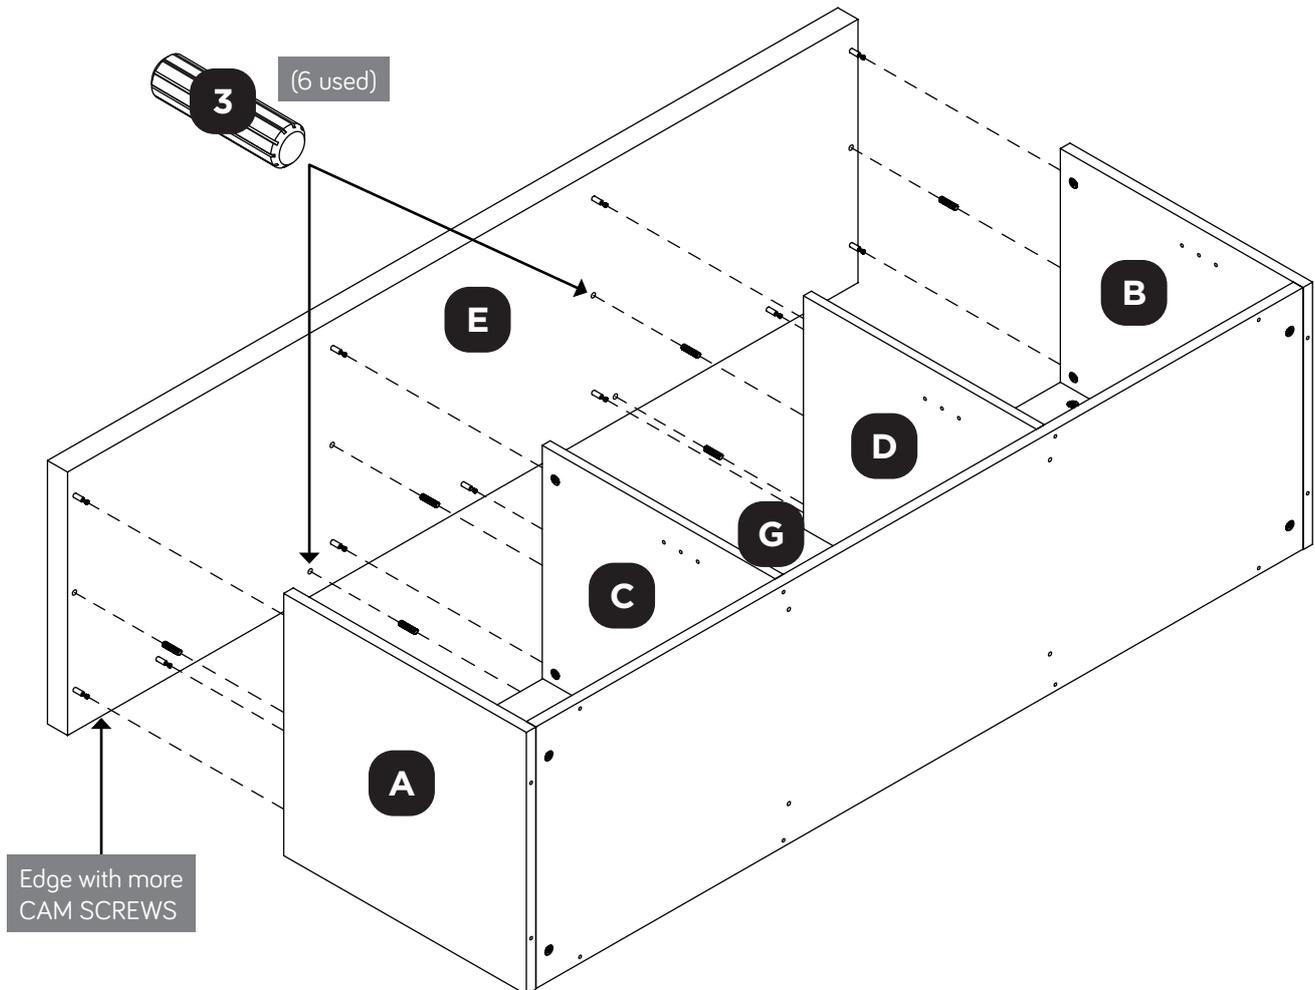



Step 6

Requires H, 10

Unfold the BACK (H) and lay it over your unit.

Make equal margins along all four edges of the BACK (H). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

Fasten the BACK (H) to your unit using the NAILS (10).

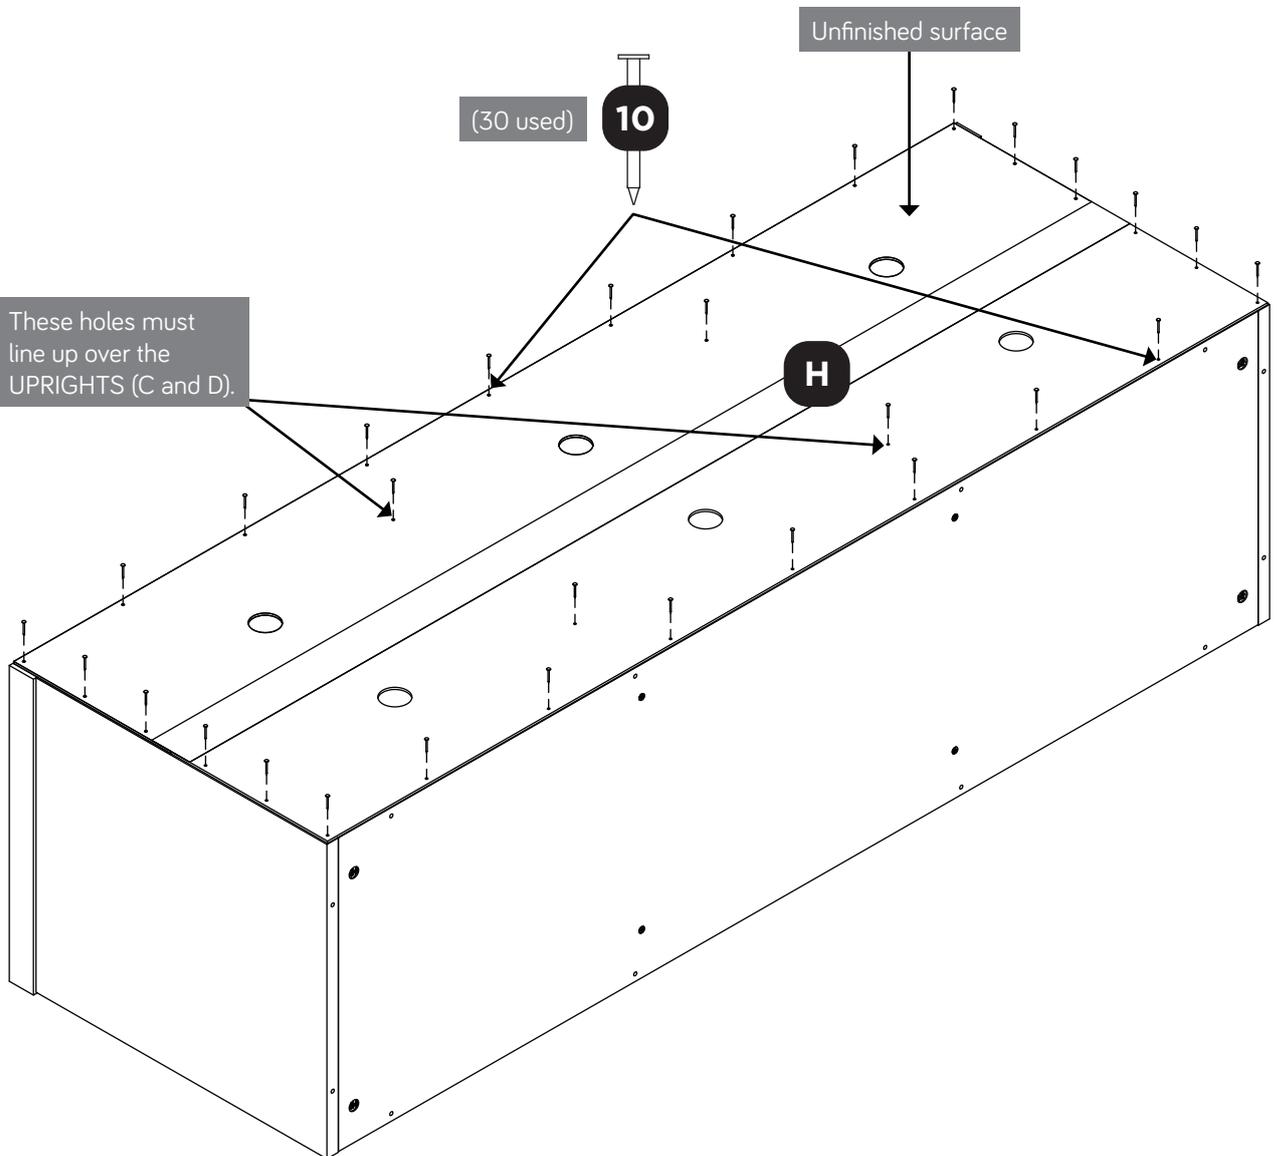NOTE: Tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C and D).NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK.



Step 7

Requires N, O, P, Q, 14, 21

Fasten the SHORT BRACE (P) to the LONG BRACES (O). Tighten four BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (21) using the L-WRENCH (14).

Fasten the FOOT (Q) to the SHORT BRACE (P). Tighten two BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (21) using the L-WRENCH (14).

Fasten the LEGS (N) to the LONG BRACES (O). Tighten four BLACK 1/2" HEX HEAD SCREWS (21) using the L-WRENCH (14).

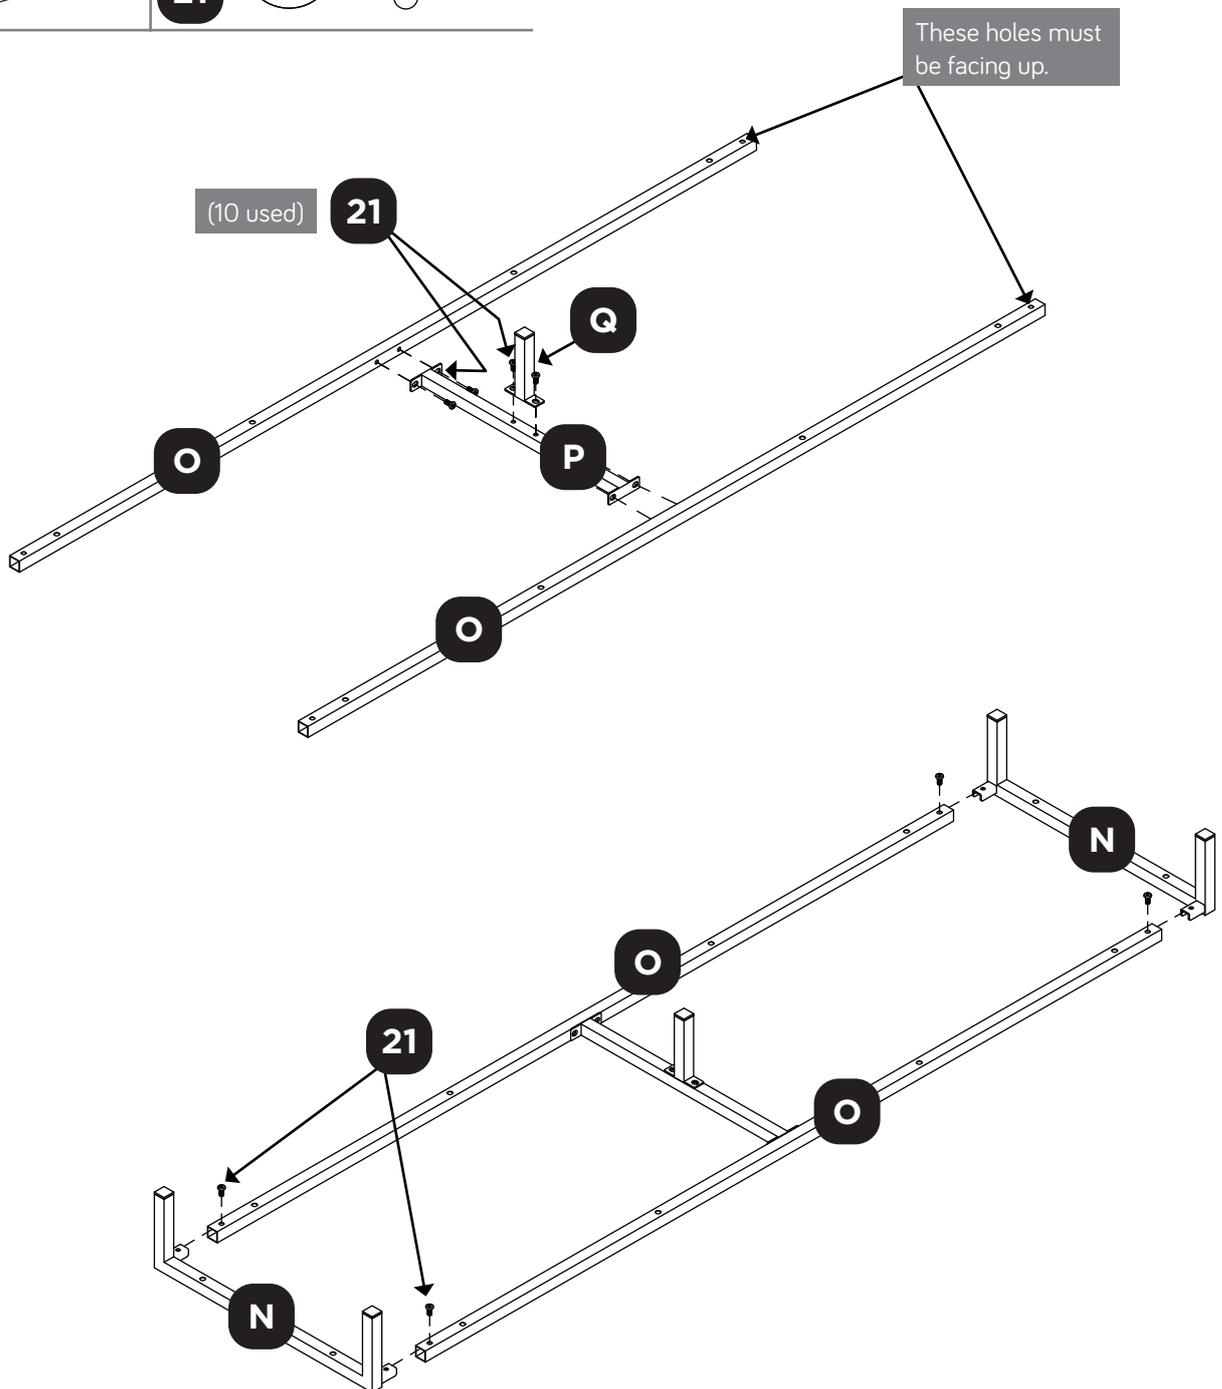

Step 8



Requires N, O, 16, 17

Carefully turn your unit onto its top.

NOTE: Start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

Fasten the LEGS (N) to the BOTTOM (F). Use four BLACK 1-9/16" WAFER HEAD SCREWS (16).

Fasten the LONG BRACES (O) to the BOTTOM (F). Use eight BLACK 1-1/4" WAFER HEAD SCREWS (17).

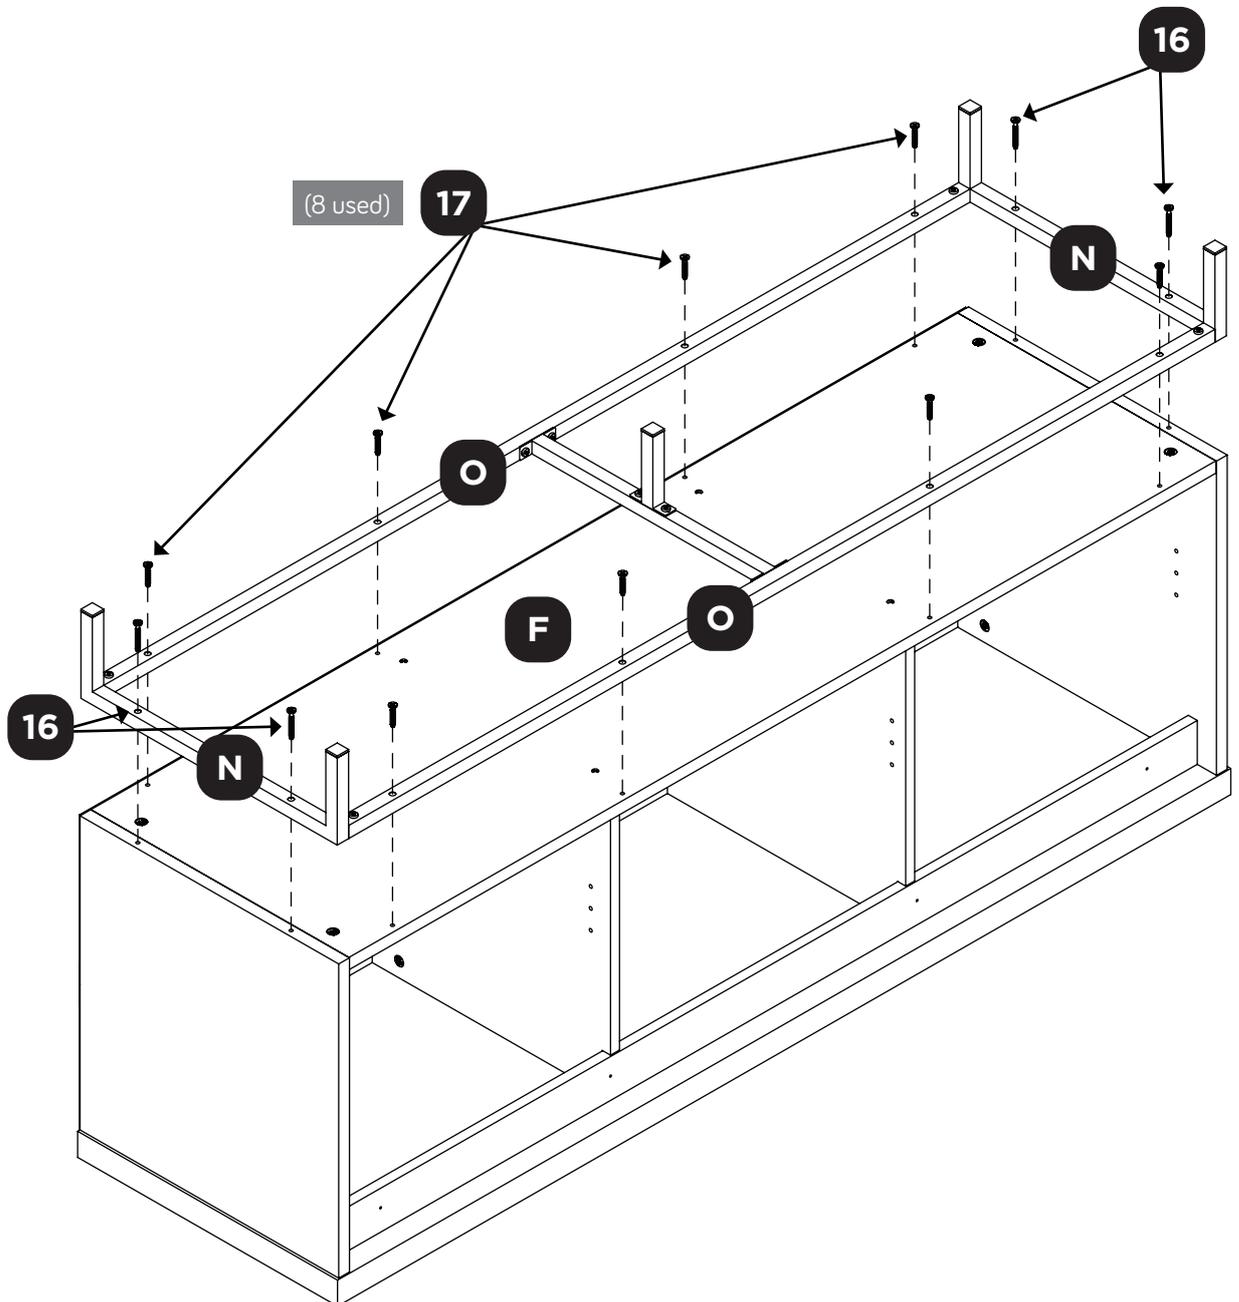


Step 9

Requires 4, 20

Carefully stand your unit upright.

Fasten four BRACKETS (4) to the VALANCE (G). Use four BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (20).

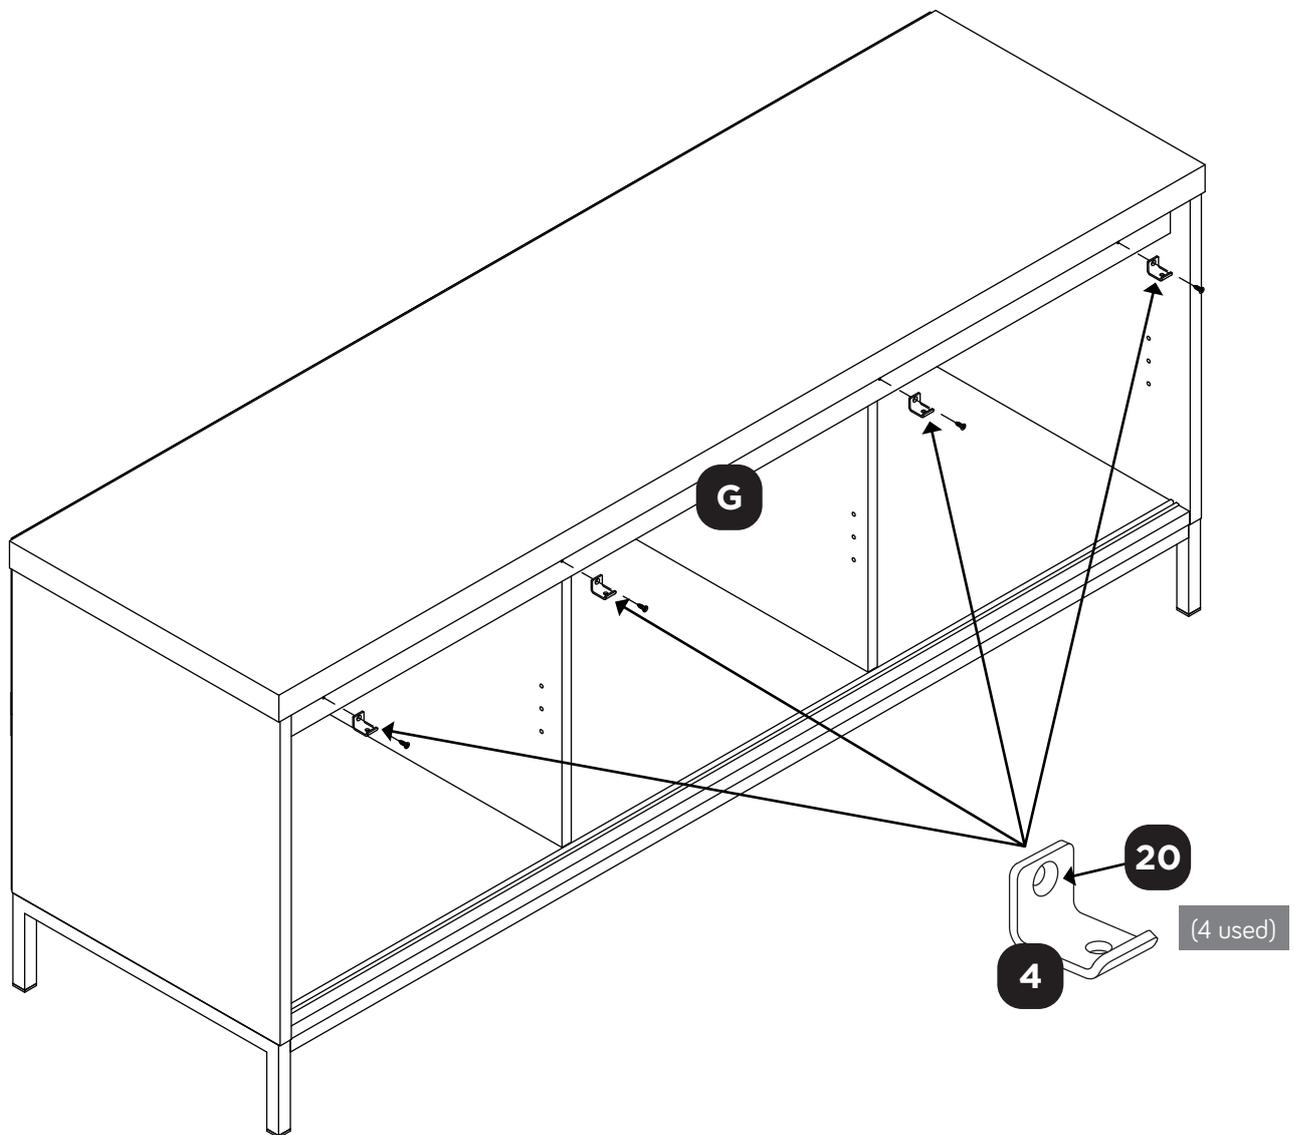NOTE: Position the BRACKETS exactly as shown.

Step 10



Requires J, K, R, 7, 8, 22

Fasten the TUBE (R) to the BRACKETS (4). Use four BLACK 3/8" MACHINE SCREWS (22).

NOTE: Start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

Insert four METAL PINS (8) into the hole locations of your choice in the centre surfaces of the UPRIGHTS (C and D). Set the grooves in the LARGE SHELF (J) onto the PINS.

Insert eight PINS WITH SLEEVES (7) into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the SMALL SHELVES (K) onto the PINS.

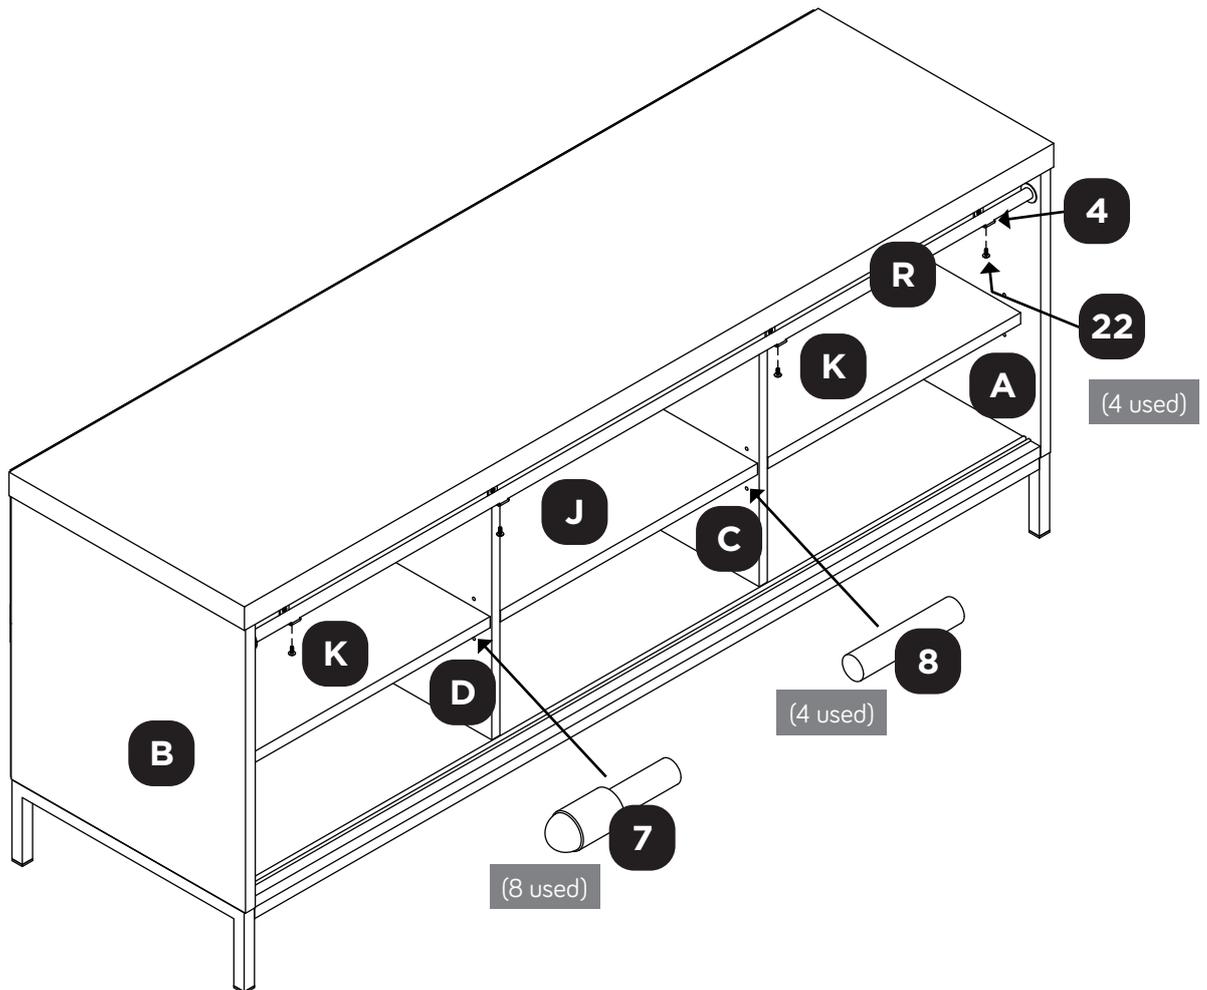
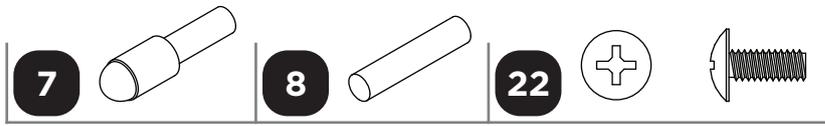


Step 11

Requires L, M, 5, 9, 19, 20

Fasten the RETAINING BARS (5) to the DOORS (L and M) exactly as shown. Use eight BLACK 1/2" PAN HEAD SCREWS (19).

Fasten the PULLS (9) to the DOORS (L and M) exactly as shown. Use four BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (20).

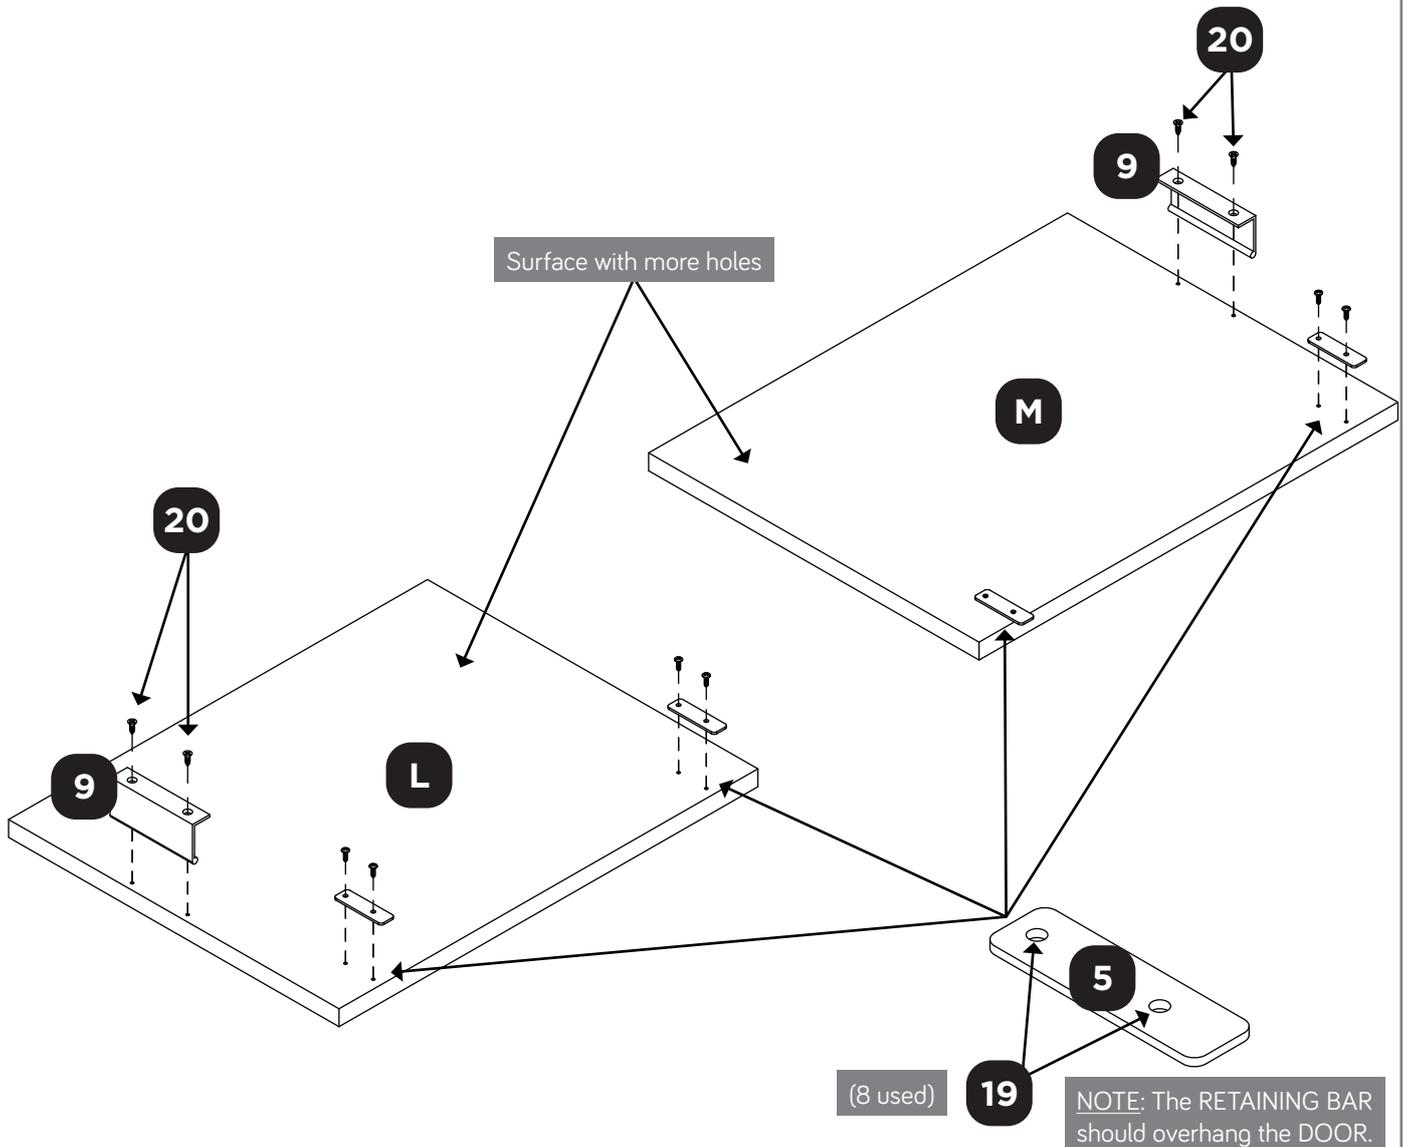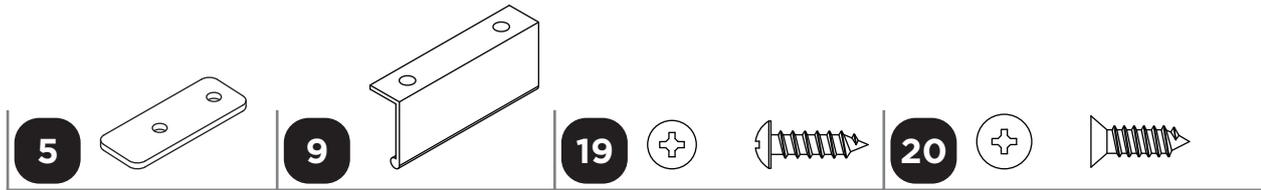



Step 12

Requires L, M, 6, 18

Place the RETAINING BARS on the DOORS (L and M) into the groove in the BOTTOM (F).

Place the DOOR BRACKETS (6) onto the TUBE (R).

Fasten the DOOR BRACKETS (6) to the DOORS (L and M). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (18).

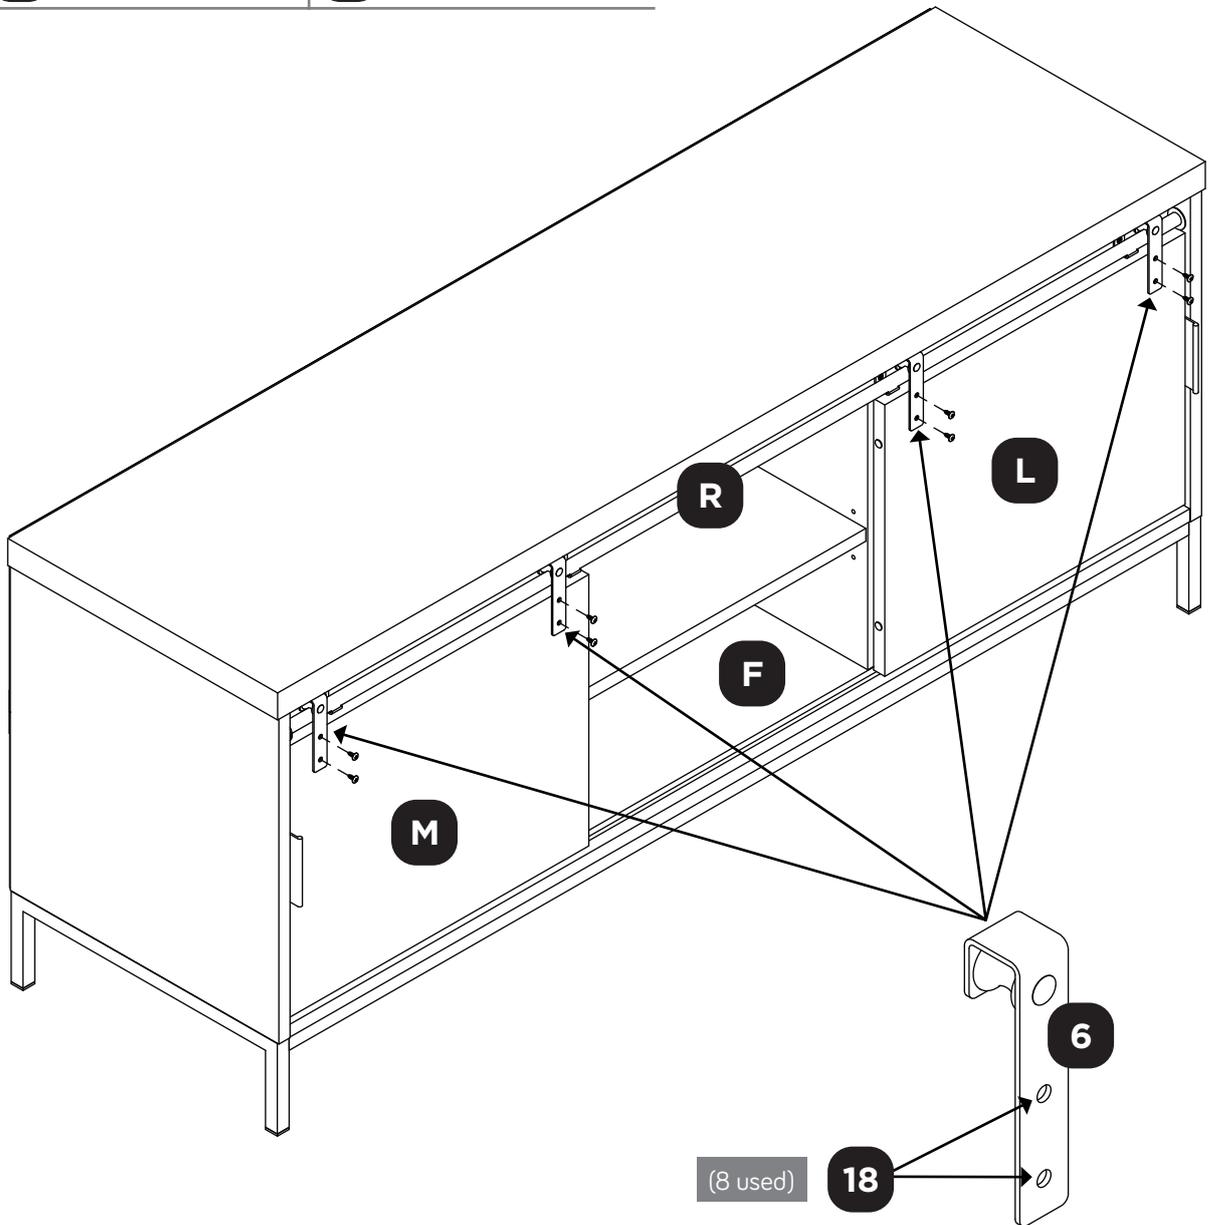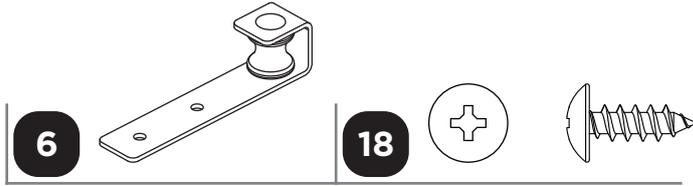

Step 13


Requires 13

Apply the WARNING LABEL (13) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.

NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.

▲ WARNING • AVERTISSEMENT ▲	
<p>Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.</p> <p>-The TV must weigh less than 70 lbs. -The base of the TV must be able to sit completely on this shelf.</p> <p>Refer to instruction book for complete safety information.</p> <p>Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged. 01/18</p>	<p>Ne jamais utiliser ce meuble avec un téléviseur qui soit trop large ou trop lourd. Risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Le téléviseur et le meuble seront instables et risquent de se renverser.</p> <p>-Le téléviseur doit peser 31,75 kg ou moins. -Le socle du téléviseur doit pouvoir être placé complètement sur cette tablette.</p> <p>Consulter le manuel d'instructions pour information complète concernant la sécurité.</p> <p>Remarque: Cette étiquette est permanente. Ne pas essayer de la retirer. Causer des dommages à la surface. 01/18</p>

13

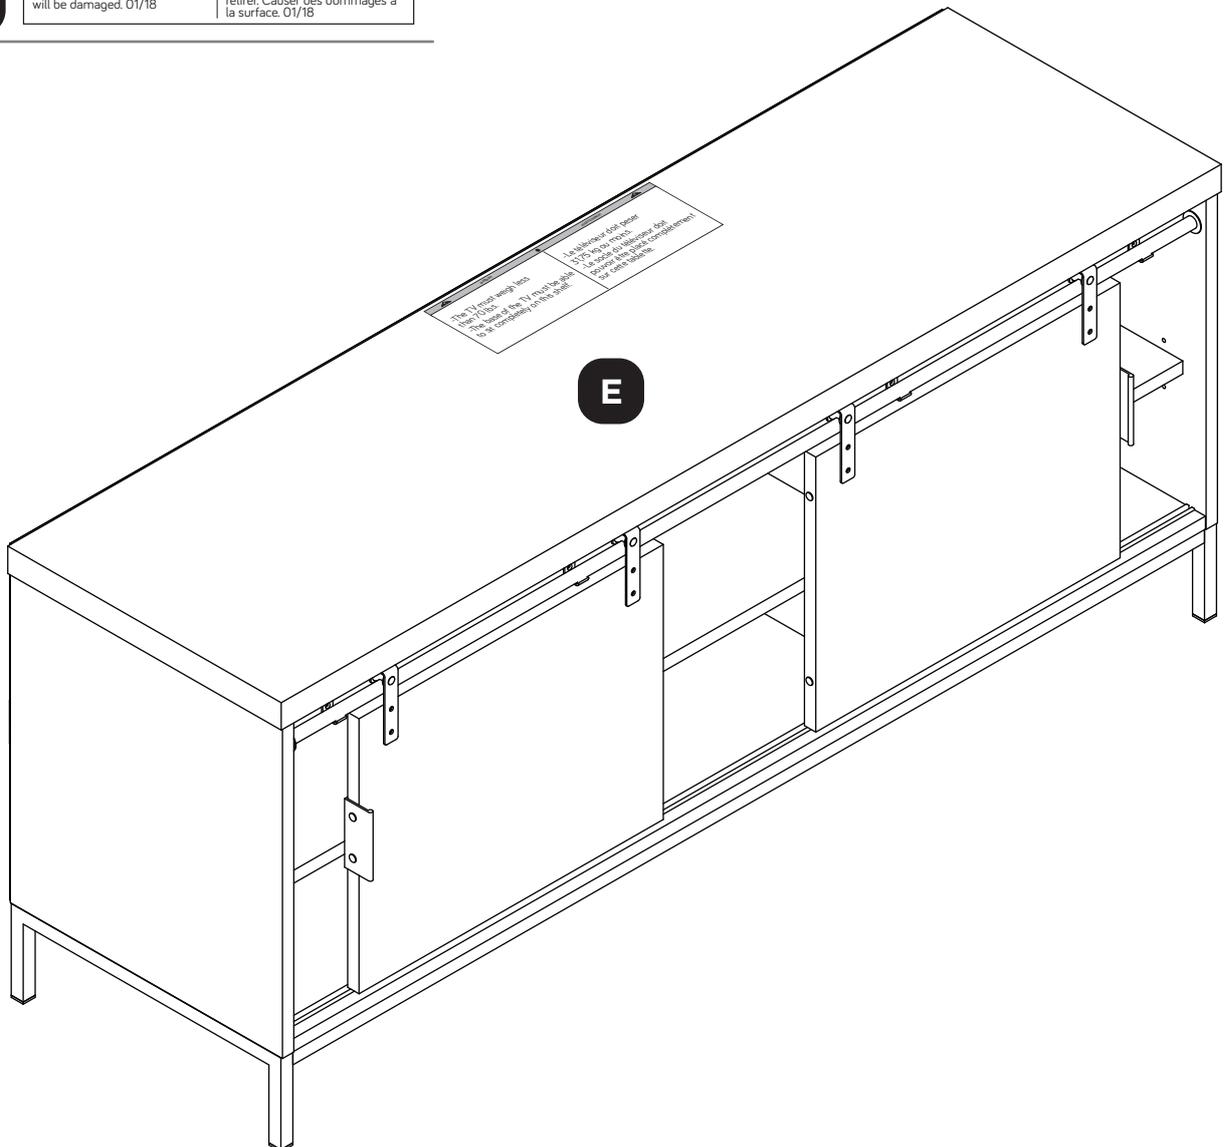



Step 14

Requires 11, 12

IMPORTANT: The BUMPERS are used to reduce the risk of fingers being pinched when sliding the DOOR.

Peel the BUMPERS from the BUMPER CARD (12) and stick the BUMPERS on the PULLS and on the upper and lower corners of the inner sides of the DOORS (L and M).

Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (11) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

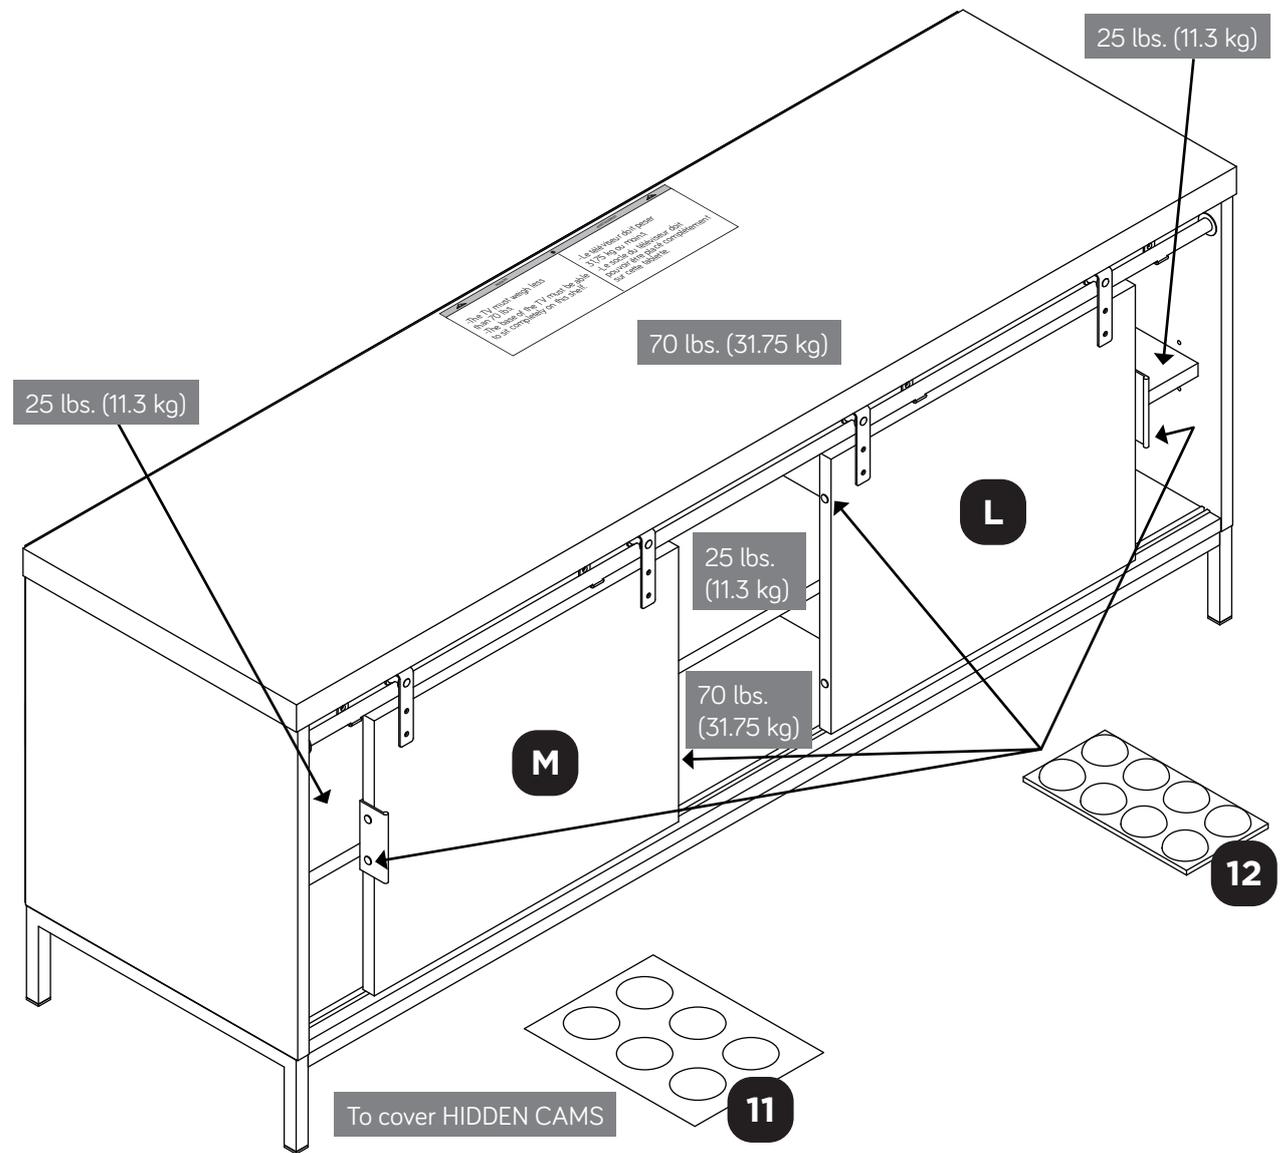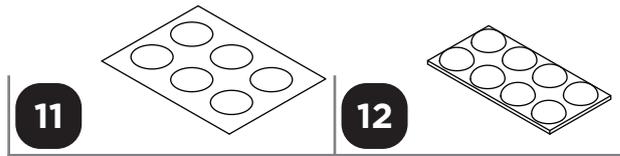

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- This product is intended for domestic indoor use only
- The product should be placed on a flat horizontal surface.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.

- Clean with your favourite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Dimensions (W x D x H)**149 x 44 x 63 cm****58 3/4 x 17 1/4 x 24 3/4"****Product Weight****43.5 kg****96 lb**


1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

MEUBLE MULTIMÉDIA ROBSON

N° DE MODÈLE : 168-0048-0

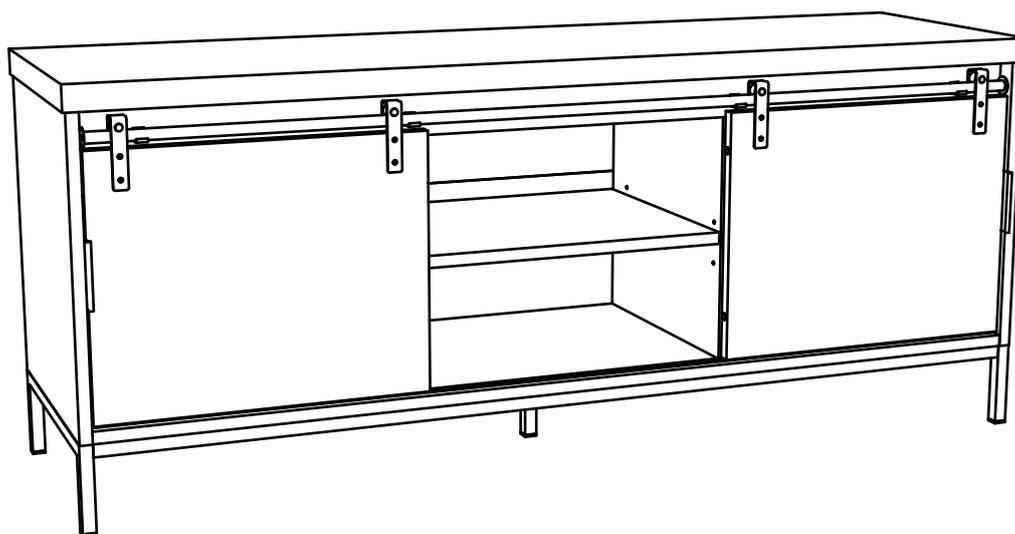

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

FABRIQUÉ EN CHINE

IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8


Consignes de sécurité importantes	27
Liste des pièces	28-31
Préparation en vue de l'assemblage	32
Assemblage	33-46
Nettoyage et entretien	47
Caractéristiques techniques	47
Garantie	48



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser le meuble multimédia.


- Un accident entraînant des blessures graves ou mortelles peut survenir lorsqu'un enfant grimpe sur un meuble pour matériel audio ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble pourraient inciter un enfant à grimper sur le meuble et le faire tomber sur lui.
 - Ne laissez JAMAIS un enfant grimper sur un téléviseur ou un meuble de télévision ou jouer avec ces derniers.
 - Ne placez JAMAIS des jouets, de la nourriture, une télécommande, etc. sur le téléviseur ou le meuble multimédia.
 - Utilisez TOUJOURS le matériel de sécurité comme indiqué ou un autre appareil d'ancrage mural.
- Déplacer du matériel audio ou vidéo sur un meuble qui n'est pas spécialement conçu pour soutenir ce type de matériel peut entraîner des blessures graves ou mortelles si le meuble s'effondre ou bascule sur un enfant.
 - Peut accueillir la plupart des téléviseurs à écran plat jusqu'à 60 po (152,4 cm) pesant 70 lb (31,75 kg) ou moins.
 - Assurez-vous d'appliquer l'étiquette d'avertissement du téléviseur comme indiqué dans les instructions.
- Des tablettes surchargées peuvent briser le meuble, causer un affaissement, ou le faire tomber, ce qui peut entraîner des blessures.
 - Ne dépassez JAMAIS les limites de poids indiquées dans les instructions.
 - Placez les articles les plus lourds aussi profondément que possible à l'arrière des tablettes inférieures.
 - Chargez les surfaces inférieures en premier pour éviter que le haut du meuble soit trop lourd.
- Déplacer des meubles qui ne sont pas conçus pour être déplacés ou qui possèdent des roulettes peut entraîner des blessures, des dommages à des meubles ou à des biens personnels.
 - Videz TOUJOURS les tablettes (en commençant par celles du haut) avant de déplacer le meuble.
 - Ne poussez ou ne tirez JAMAIS des meubles sur du tapis. Demandez l'aide d'un ami pour le soulever ou le déplacer.

IMPORTANT: Conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.

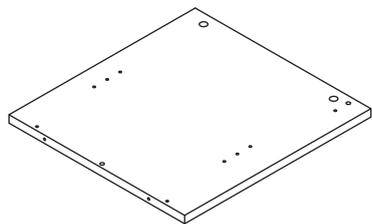


A

Panneau latéral droit - 1

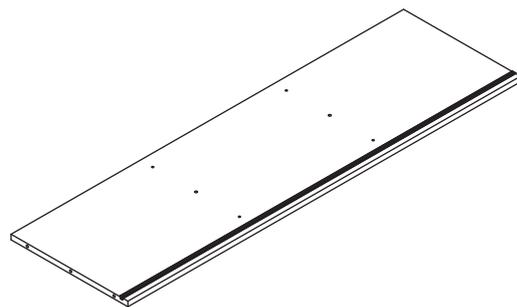


F

Panneau inférieur - 1

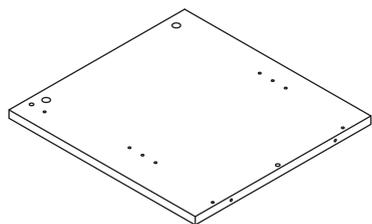


B

Panneau latéral gauche - 1

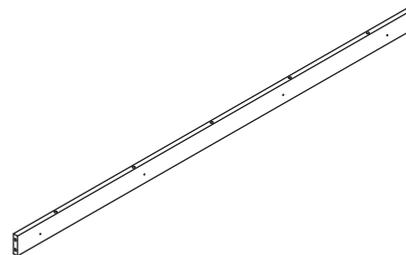


G

Traverse - 1

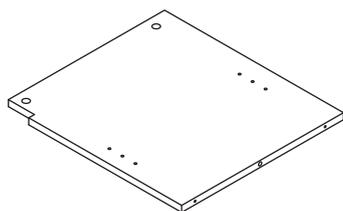


C

Montant droit - 1

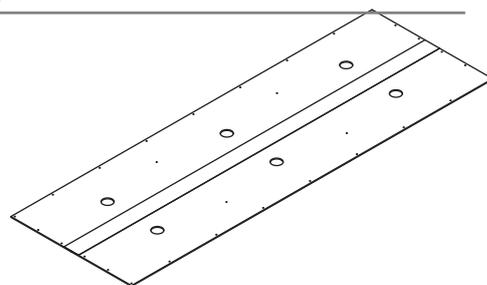


H

Panneau arrière - 1

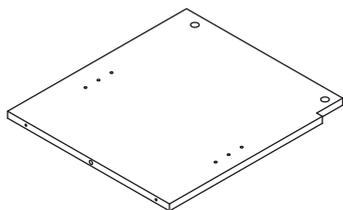


D

Montant gauche - 1

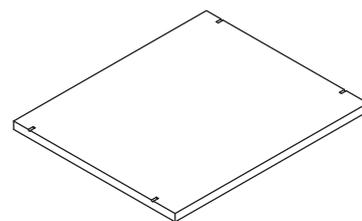


J

Grande tablette - 1

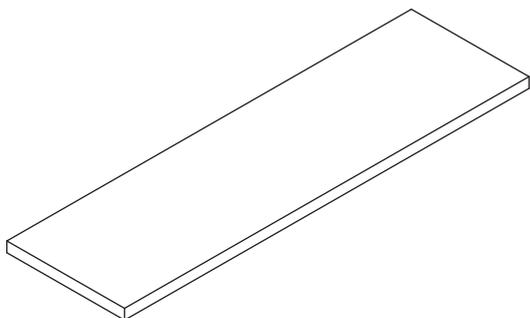

E


Panneau supérieur - 1

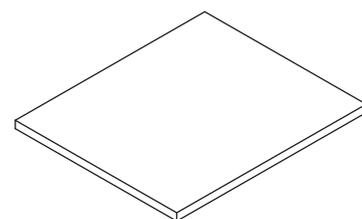

K


Petite tablette - 2

L

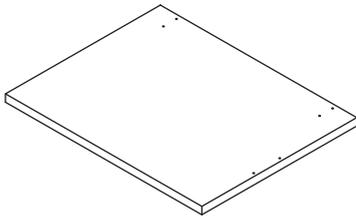


Porte droite - 1

P

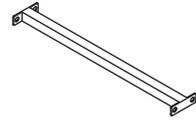

Renfort court - 1

M

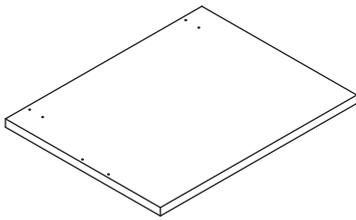


Porte gauche - 1

Q




Pied - 1

N

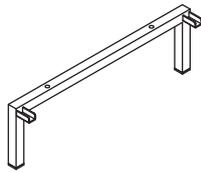


Renfort avec pieds - 2

R

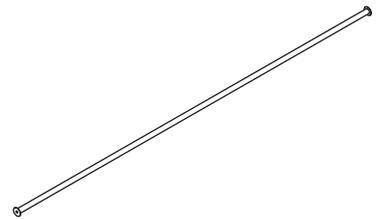


Tube - 1

O

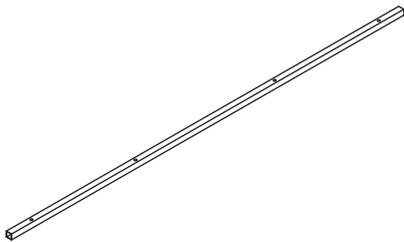


Renfort long - 2

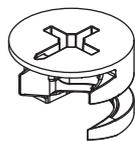**1**

Dispositif de blocage à came invisible - 17

**2**

Vis de came - 17

**3**


Goujon en bois - 12

**4**


Support en angle - 4

**5**


Barre d'ancrage - 4

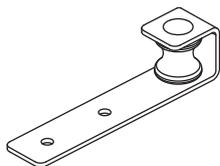**6**


Support de porte - 4

**7**

Goupille avec manchon - 8

**8**


Goupille métallique - 4

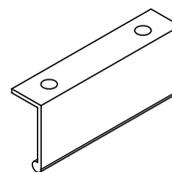**9**


Poignée - 2

**10**

Clou - 30

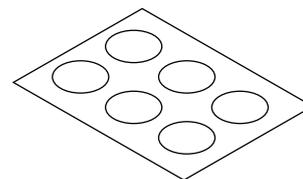**11**

Carte d'autocollants - 3

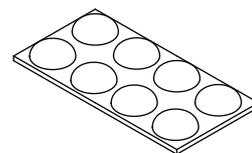**12**

Carte d'arrêts de porte - 1

⚠ WARNING • AVERTISSEMENT ⚠

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

-The TV must weigh less than 70 lbs.
-The base of the TV must be able to sit completely on this shelf.

Refer to instruction book for complete safety information.

Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged. 01/18


Ne jamais utiliser ce meuble avec un téléviseur qui soit trop large ou trop lourd. Risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Le téléviseur et le meuble seront instables et risquent de se renverser.

-Le téléviseur doit peser 31,75 kg ou moins.
-Le socle du téléviseur doit pouvoir être placé complètement sur cette tablette.

Consulter le manuel d'instructions pour information complète concernant la sécurité.
Remarque: Cette étiquette est permanente. Ne pas essayer de la retirer. Causer des dommages à la surface. 01/18


13

Étiquette d'avertissement - 1



18

Vis à tête large noire 9/16 po - 8




14

Clé coudée - 1



19

Vis à tête cylindrique bombée noire 1/2 po - 8




15

Vis à tête plate noire 2 po - 4




20

Vis à tête plate noire 1/2 po - 8




16

Vis à tête mince noire 1 9/16 po - 4



21

Vis à tête hexagonale noire 1/2 po - 10



17

Vis à tête mince noire 1 1/4 po - 8



22

Vis de mécanique noire 3/8 po - 4



ATTENTION!

- Il est essentiel d'installer le meuble de télévision à un endroit approprié.
 - Éloignez les enfants au moment de l'assemblage.
- Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
 - Ne tentez pas d'assembler le meuble de télévision s'il manque des pièces.



LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!




1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT: Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1 888 670-6684.

Placez toutes les pièces de la boîte devant vous sur le sol dans un endroit dégagé. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais 1 888 670-6684 pour obtenir de l'aide.



Requis pour l'assemblage :

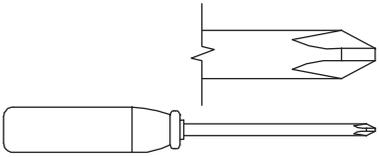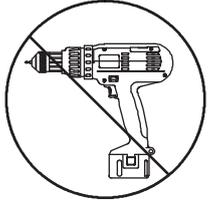			
Tournevis cruciforme no 2 Pointe illustrée en taille réelle	Marteau	1 personne	

Étape 1

Nécessite les pièces A, B, C, D, F, G et 1

Insérez 17 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE (1) dans les PANNEAUX LATÉRAUX (A et B), les MONTANTS (C ET D), le PANNEAU DU BAS (F) et la TRAVERSE (G).


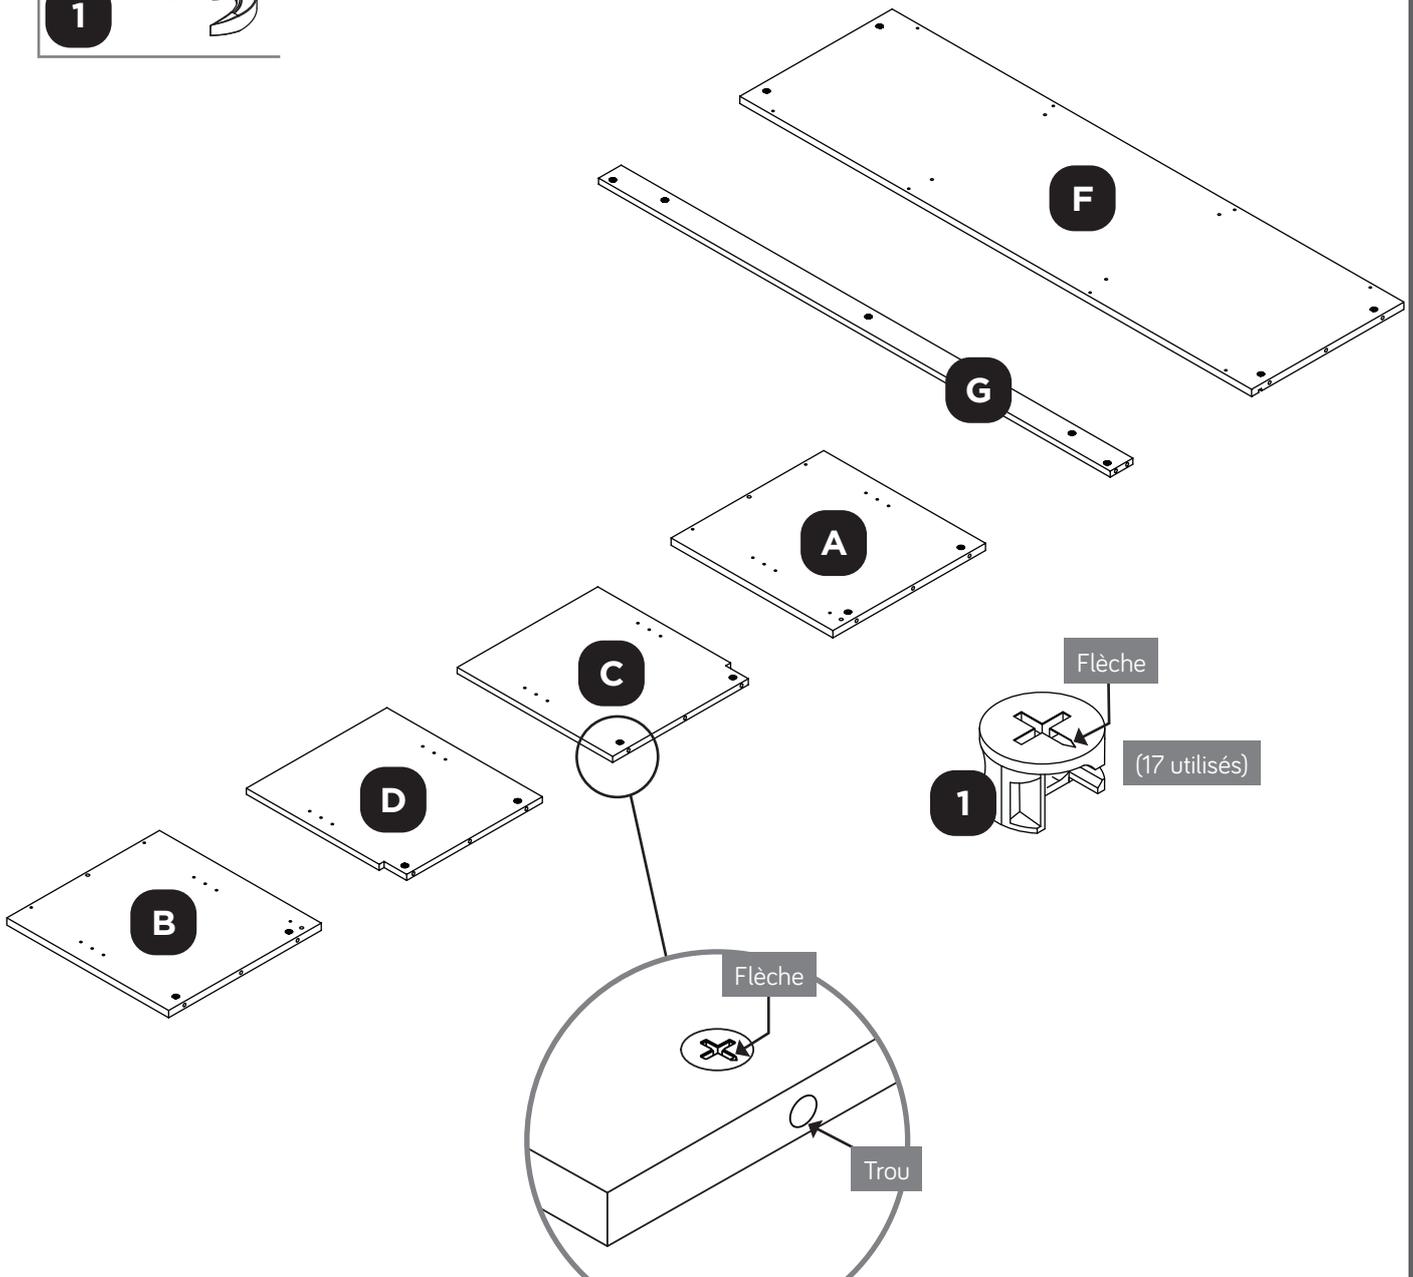
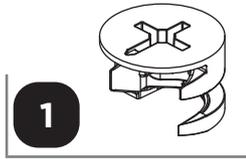


La flèche du DISPOSITIF DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE doit pointer vers le trou dans le côté du panneau.

Étape 2

Nécessite les pièces A, B, E et 2

Insérez 17 VIS DE CAME (2) dans les trous, comme indiqué dans l'illustration, des PANNEAUX LATÉRAUX (A et B) et du PANNEAU SUPÉRIEUR (E).

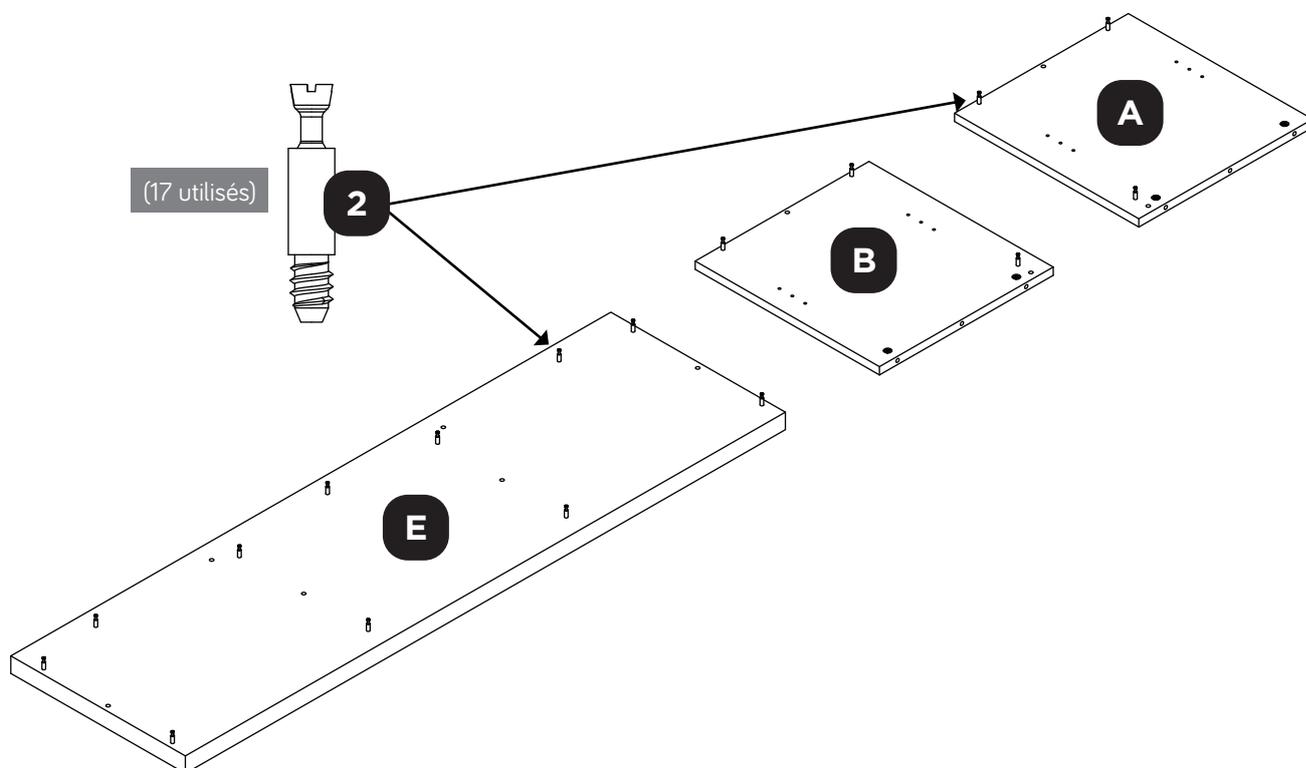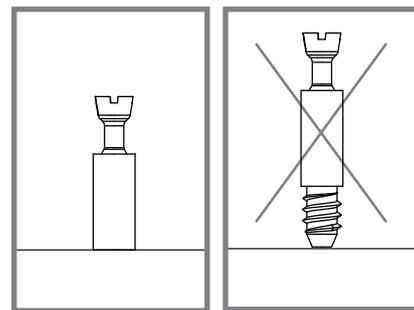

Étape 3

Nécessite les pièces B, F, G et 3

Insérez un GOUJON EN BOIS (3) dans le PANNEAU LATÉRAL GAUCHE (B).


Fixez la TRAVERSE (G) au PANNEAU LATÉRAL GAUCHE (B). Serrez un DISPOSITIF DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

REMARQUE : Assurez-vous que le GOUJON EN BOIS du PANNEAU LATÉRAL GAUCHE est bien inséré dans la TRAVERSE (G).

Insérez un GOUJON EN BOIS (3) dans le PANNEAU LATÉRAL GAUCHE (B).

Fixez le PANNEAU INFÉRIEUR (F) au PANNEAU LATÉRAL GAUCHE (B). Serrez les 2 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

REMARQUE : Assurez-vous que le GOUJON EN BOIS du PANNEAU LATÉRAL GAUCHE est bien inséré dans le PANNEAU INFÉRIEUR (F).

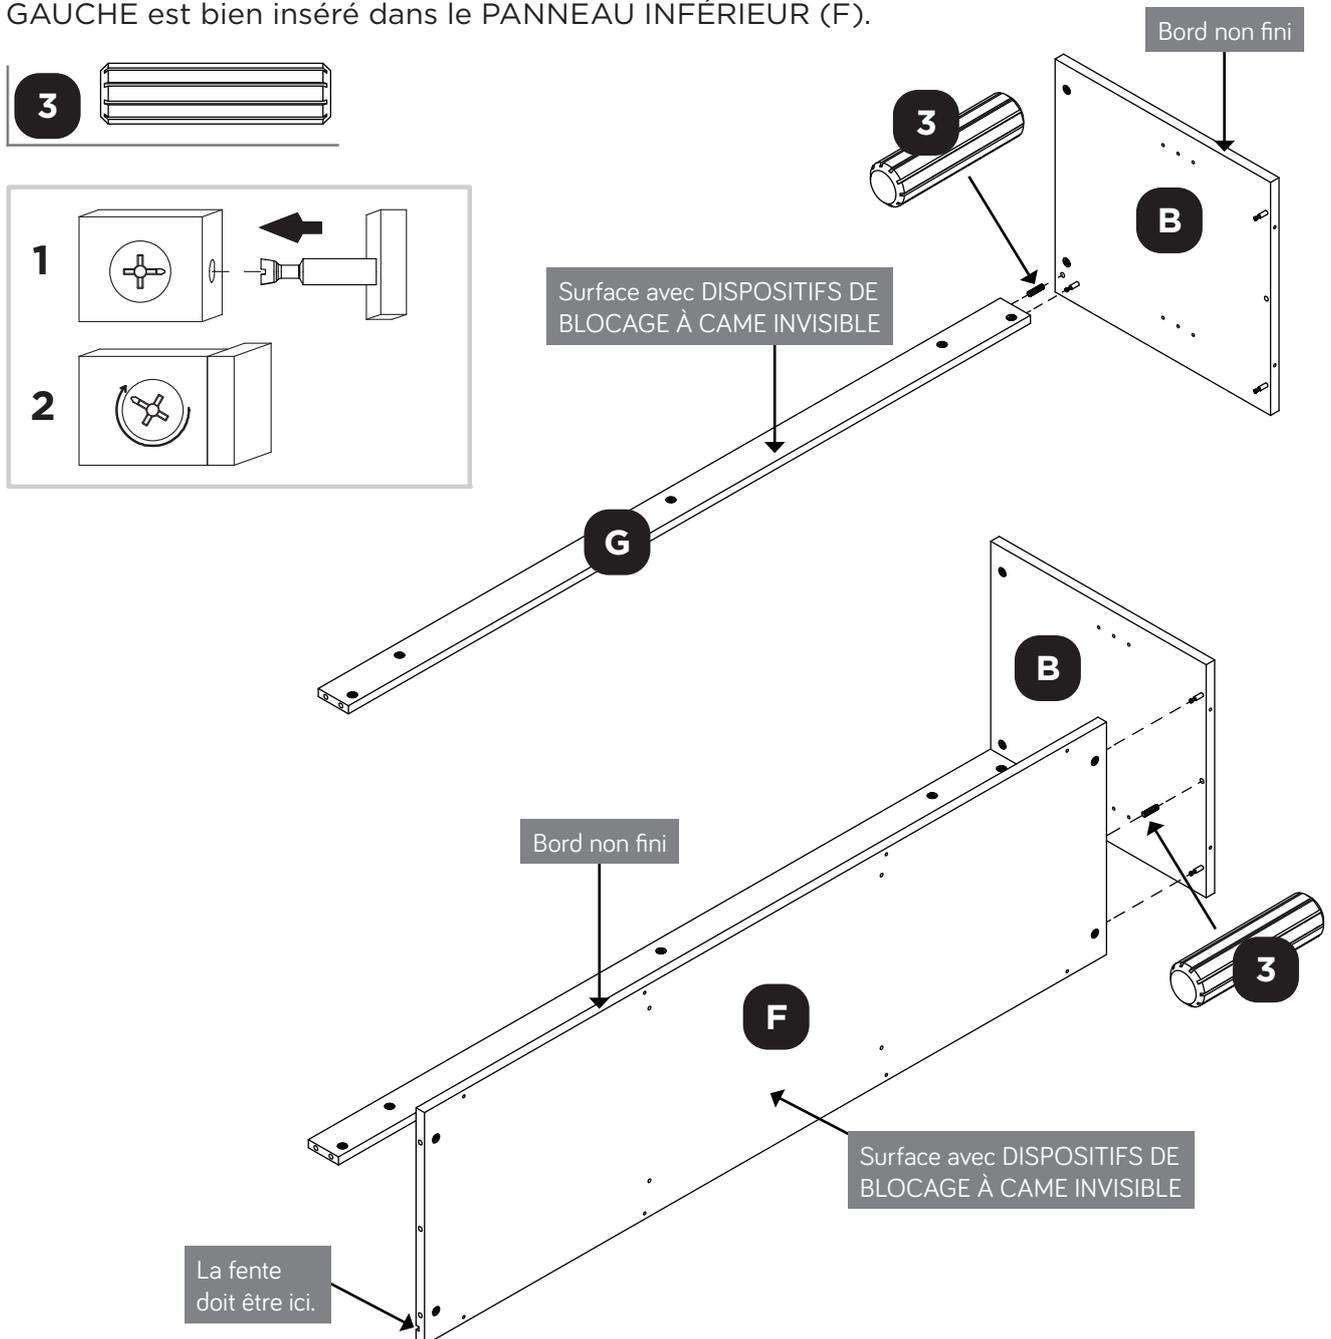

Étape 4

Nécessite les pièces A, C, D, 3 et 15

Insérez 2 GOUJONS EN BOIS (3) dans le PANNEAU LATÉRAL DROIT (A).


Fixez le PANNEAU LATÉRAL DROIT (A) au PANNEAU INFÉRIEUR (F) et à la TRAVERSE (G). Serrez les 2 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS du PANNEAU LATÉRAL DROIT sont bien insérés dans le PANNEAU INFÉRIEUR et la TRAVERSE.

Insérez 2 GOUJONS EN BOIS (3) dans le PANNEAU INFÉRIEUR (F).

Fixez les MONTANTS (C et D) au PANNEAU INFÉRIEUR (F). Utilisez 4 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 2 PO (15).

REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS du PANNEAU INFÉRIEUR sont bien insérés dans les MONTANTS.

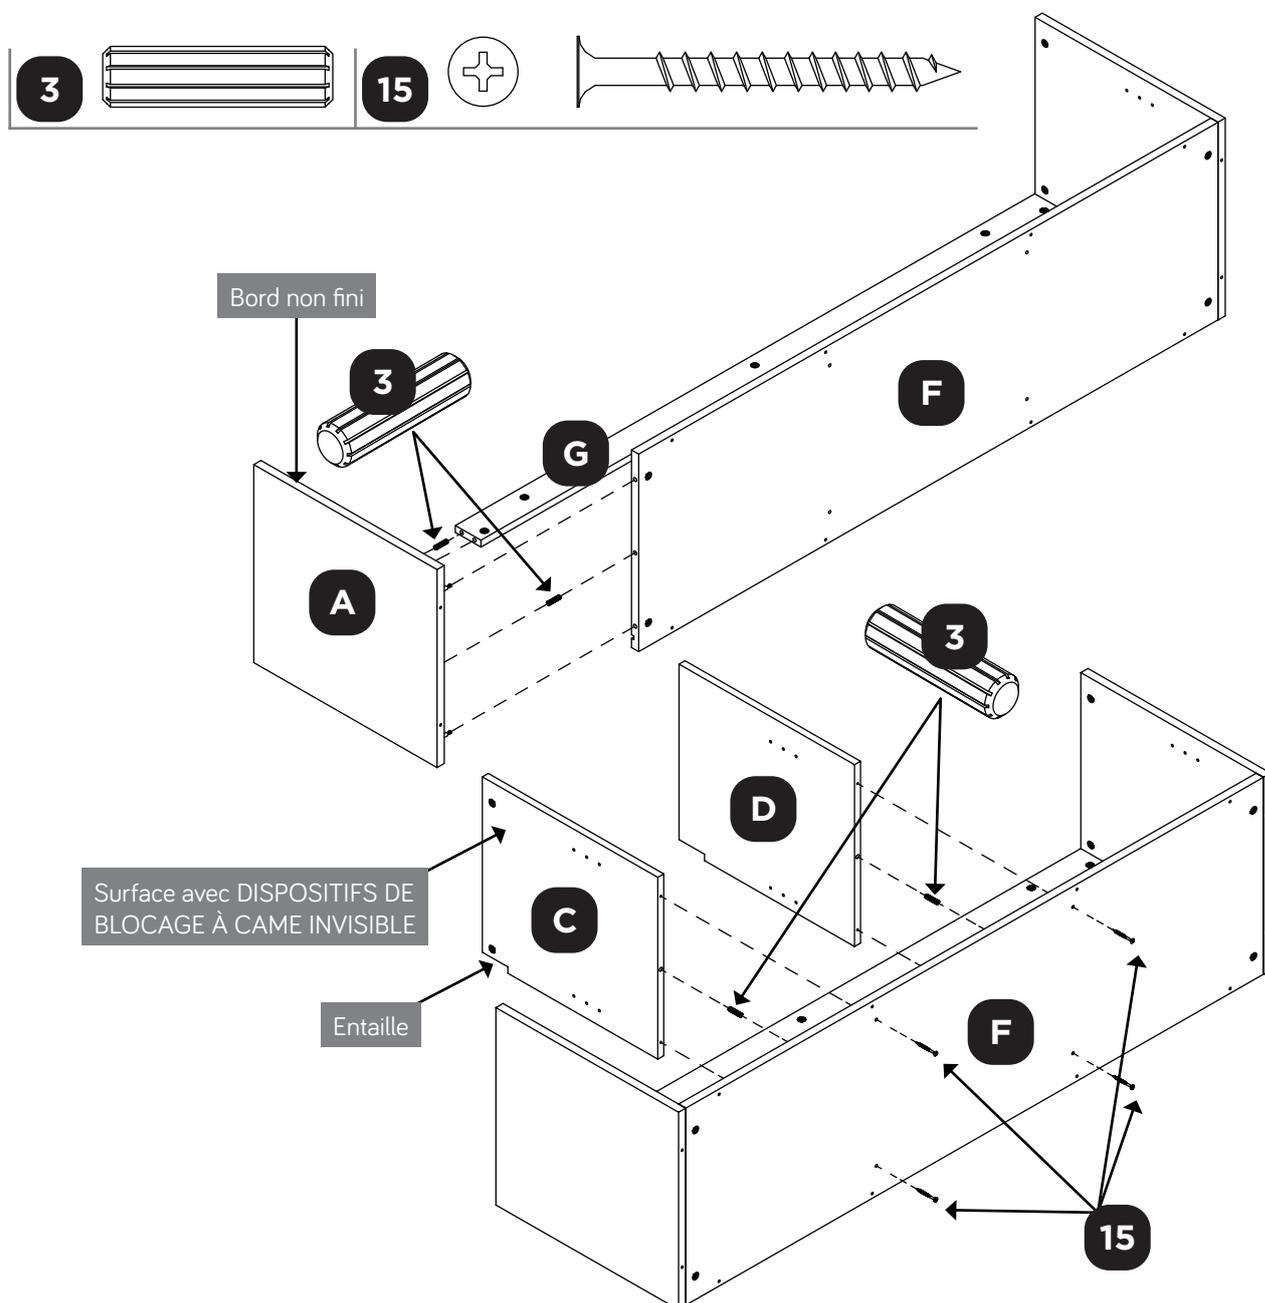


Étape 5

Nécessite les pièces E et 3

Insérez 6 GOUJONS EN BOIS (3) dans le PANNEAU SUPÉRIEUR (E).

Fixez le PANNEAU SUPÉRIEUR (E) aux PANNEAUX LATÉRAUX (A et B), aux MONTANTS (C et D), et à la TRAVERSE (G). Serrez 11 DISPOSITIFS DE BLOCAGE À CAME INVISIBLE.

REMARQUE : Assurez-vous que les GOUJONS EN BOIS du PANNEAU SUPÉRIEUR sont bien insérés dans les PANNEAUX LATÉRAUX, les MONTANTS et la TRAVERSE.

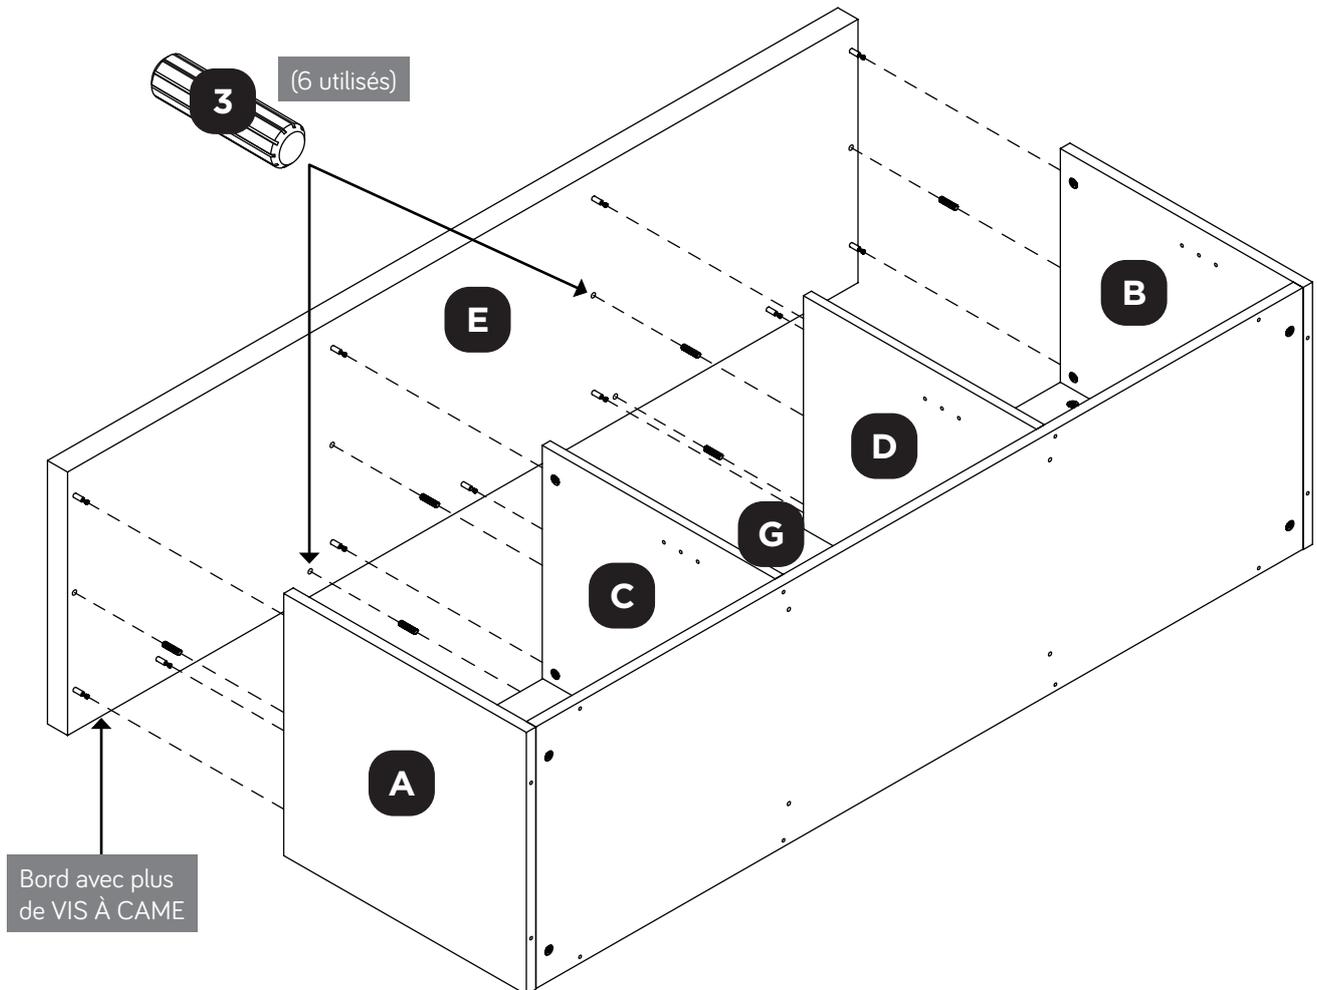

Étape 6

Nécessite les pièces H et 10



Dépliez le PANNEAU ARRIÈRE (H) et déposez-le sur le meuble.

Alignez les bords du meuble avec ceux du PANNEAU ARRIÈRE (H). Poussez sur les coins opposés du meuble s'il est nécessaire de le rendre « droit ».

Fixez le PANNEAU ARRIÈRE (H) au meuble avec des CLOUS (10).

REMARQUE : Enfoncez les CLOUS dans les trous alignés sur les MONTANTS (C et D).

REMARQUE : Le PANNEAU ARRIÈRE a déjà été perforé.

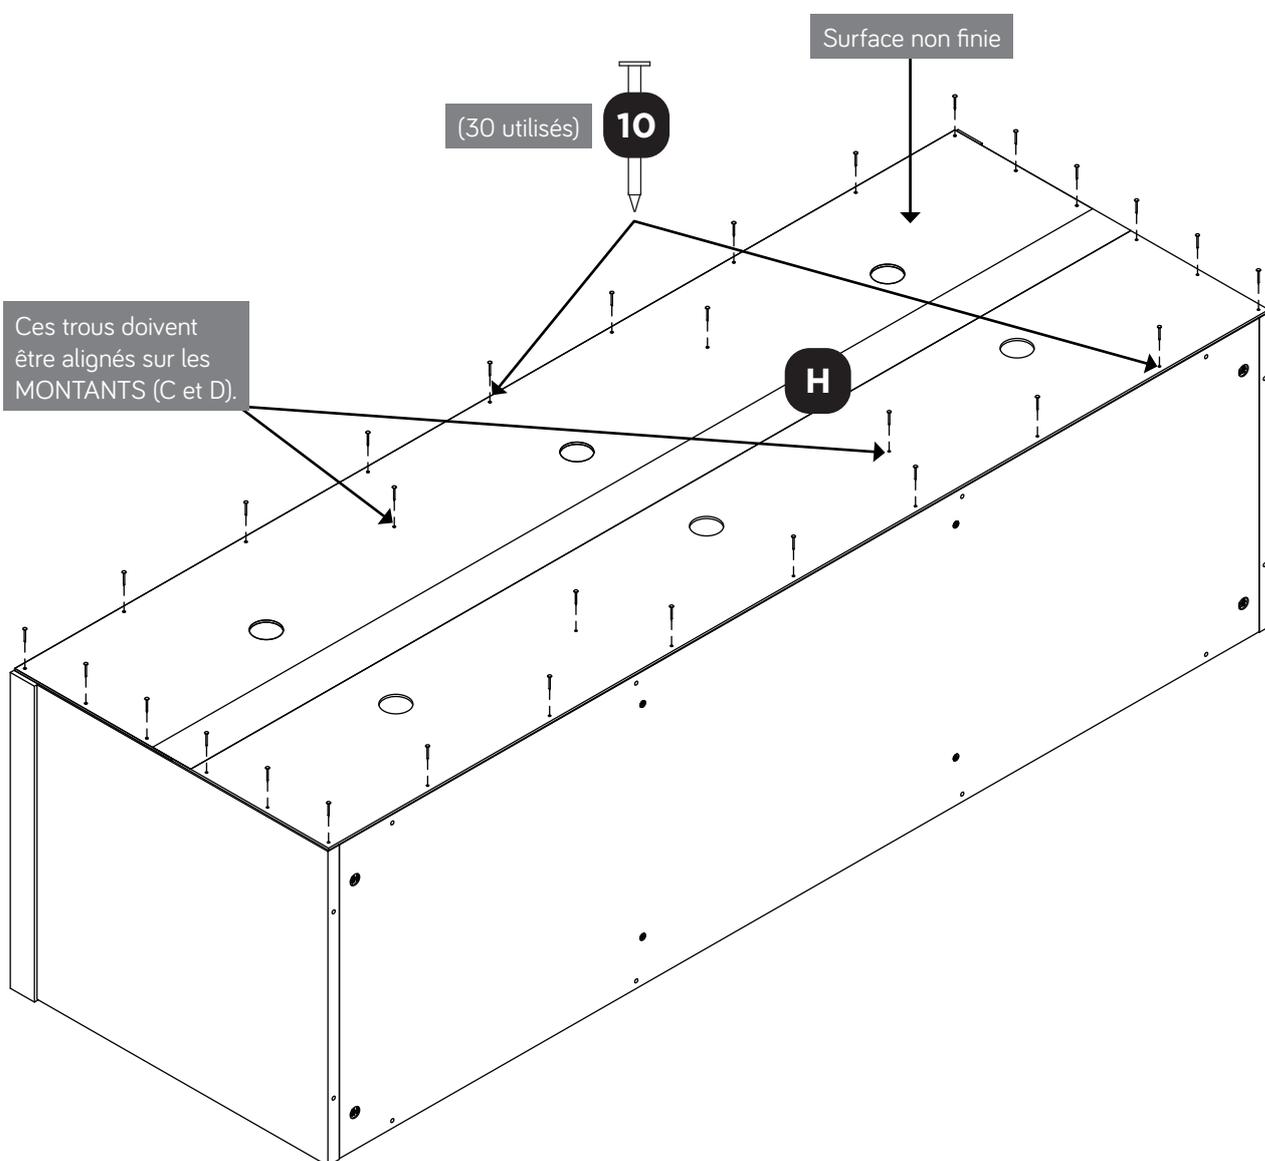


Étape 7

Nécessite les pièces N, O, P, Q, 14 et 21

Fixez le RENFORT COURT (P) aux RENFORTS LONGS (O). Serrez 4 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (21) au moyen de la CLÉ COUDÉE (14).

Fixez le PIED (Q) au RENFORT COURT (P). Serrez 2 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (21) au moyen de la CLÉ COUDÉE (14).

Fixez les RENFORTS AVEC PIEDS (N) aux RENFORTS LONGS (O). Serrez 4 VIS À TÊTE HEXAGONALE NOIRES 1/2 PO (21) au moyen de la CLÉ COUDÉE (14).

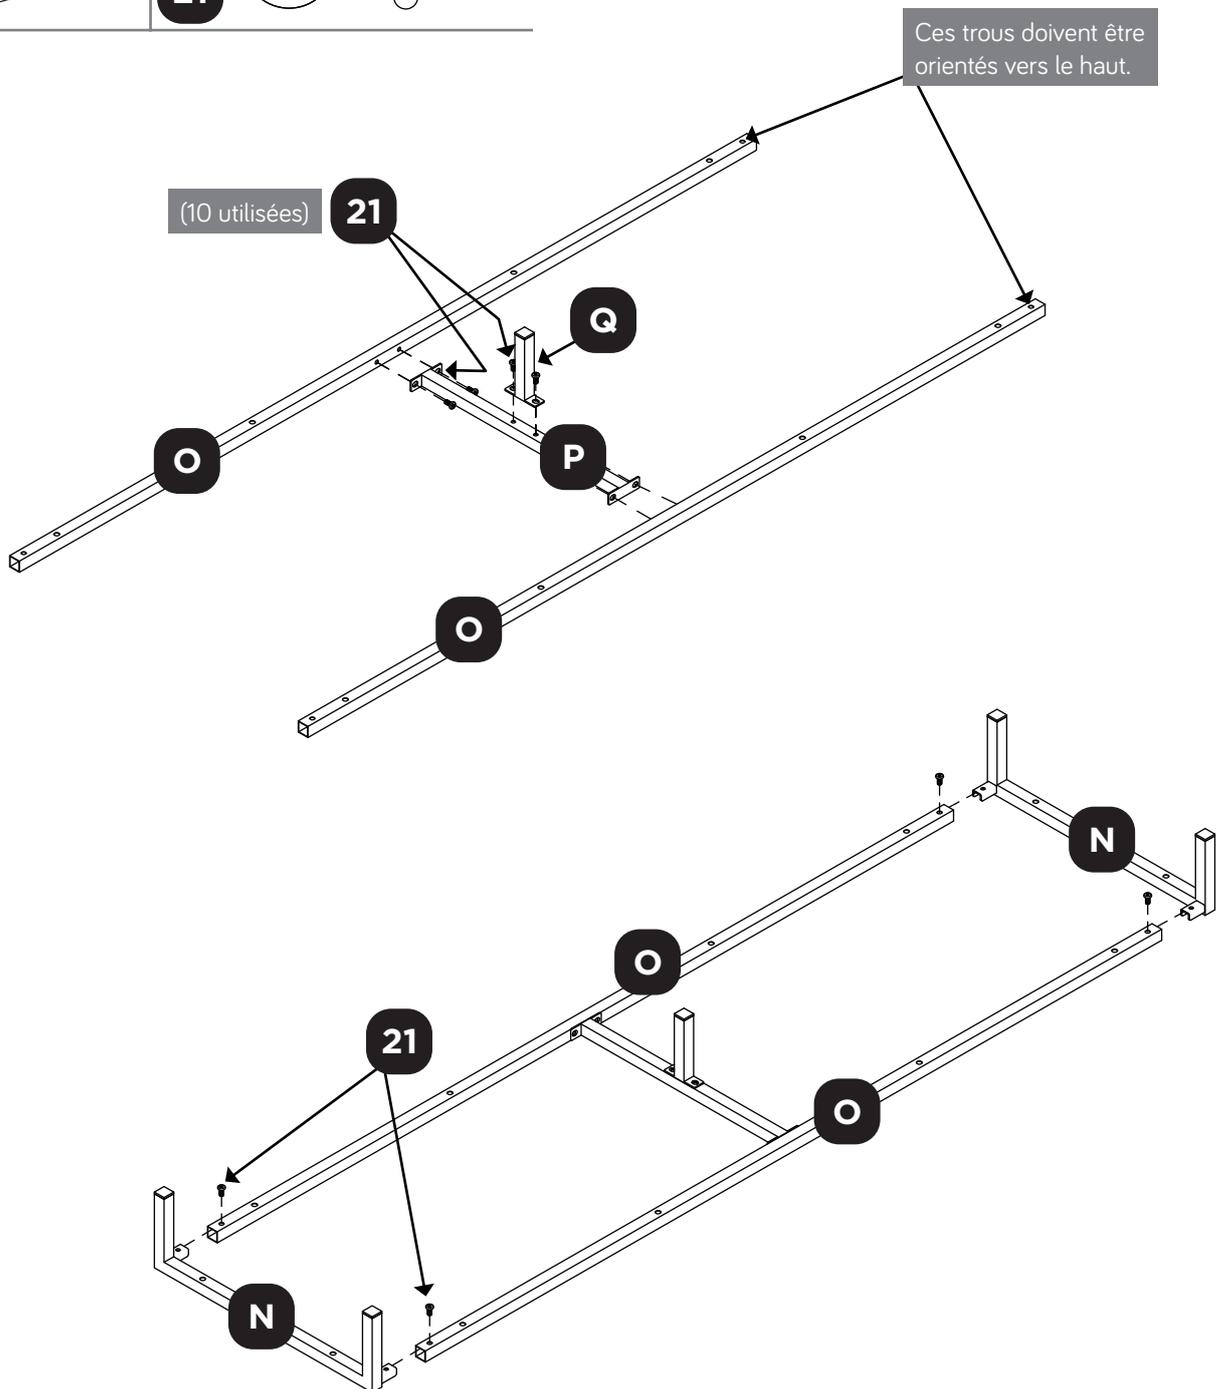

Étape 8



Nécessite les pièces N, O, 16 et 17

Retournez soigneusement le meuble.

REMARQUE : Tournez chaque VIS légèrement avant d'en serrer une au complet.

Fixez les RENFORTS AVEC PIEDS (N) au PANNEAU INFÉRIEUR (F). Utilisez 4 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 9/16 PO (16).

Fixez les RENFORTS LONGS (O) au PANNEAU INFÉRIEUR (F). Utilisez 8 VIS À TÊTE MINCE NOIRES 1 1/4 PO (17).

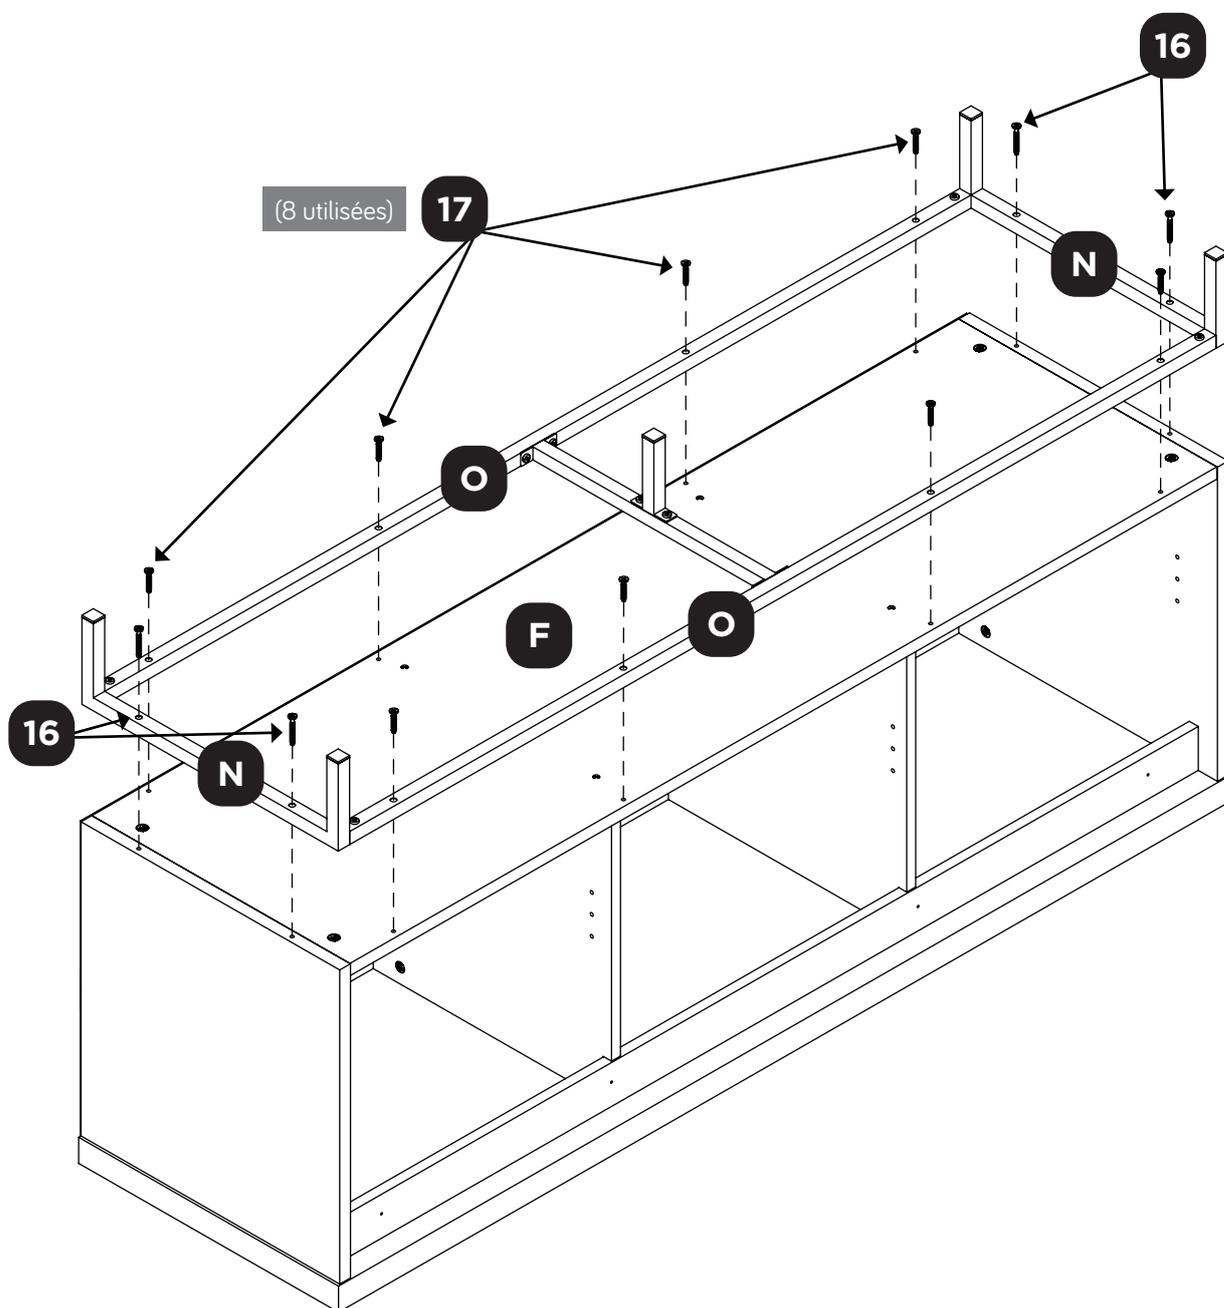


Étape 9

Nécessite les pièces 4 et 20

Soulevez soigneusement votre meuble à la verticale.

Fixez 4 SUPPORTS EN ANGLE (4) à la TRAVERSE (G). Utilisez 4 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 1/2 PO (20).

REMARQUE : Placez les SUPPORTS EN ANGLE tel qu'illustré.

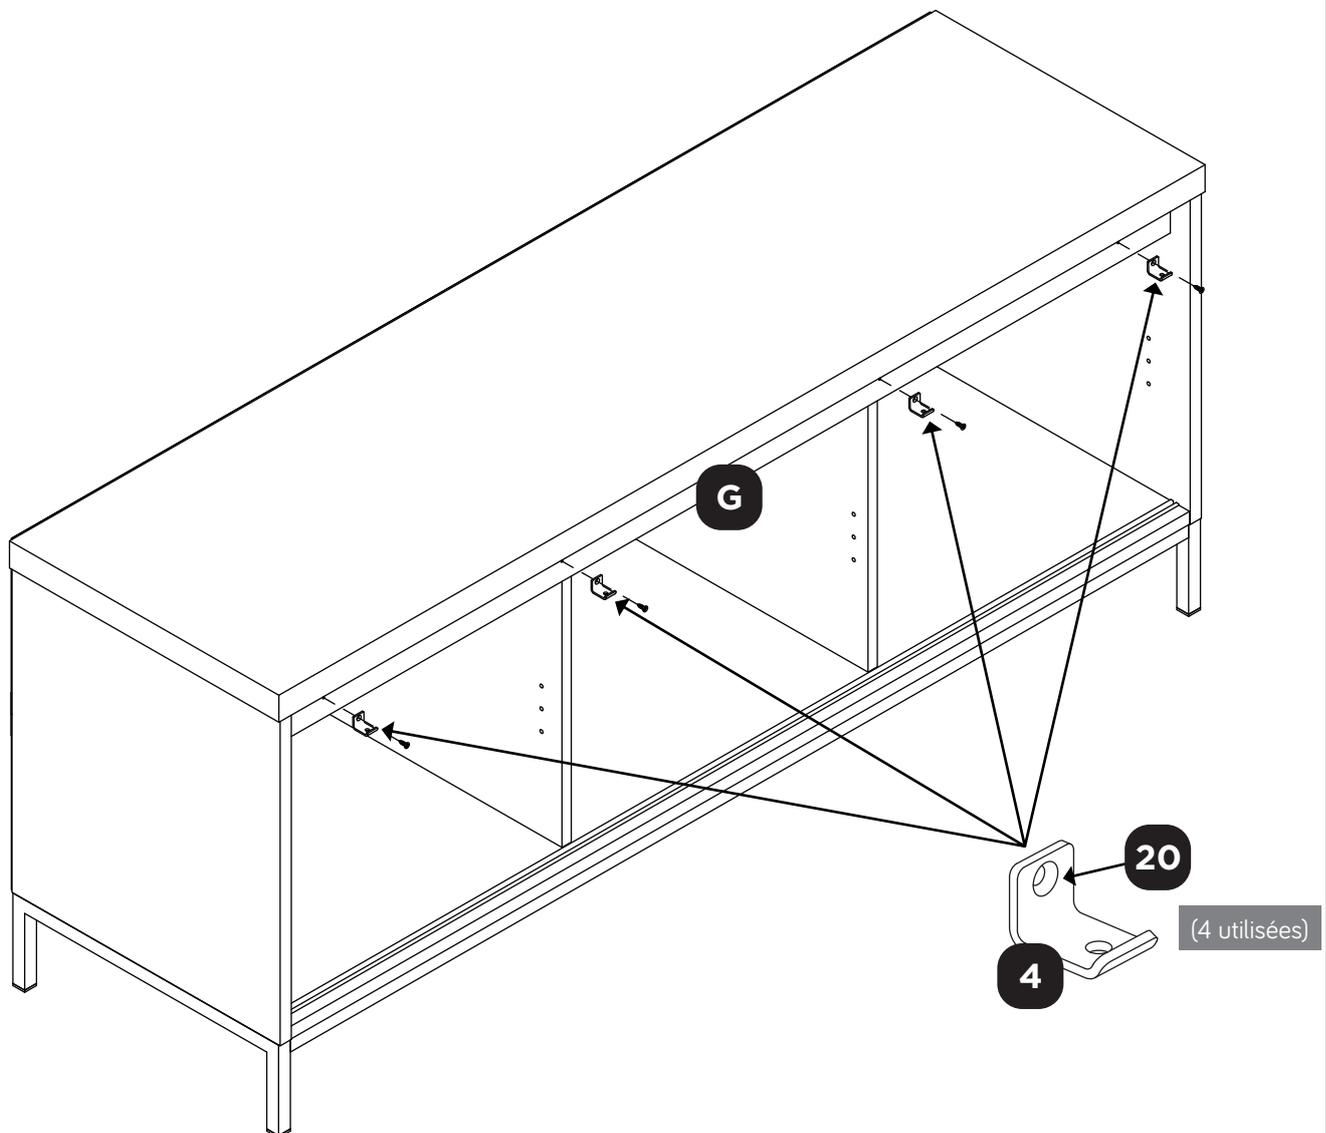

Étape 10



Nécessite les pièces J, K, R, 7, 8 et 22

Fixez le TUBE (R) aux SUPPORTS EN ANGLE (4). Utilisez 4 VIS MÉCANIQUES NOIRES 3/8 PO (22).

REMARQUE : Tournez chaque VIS légèrement avant d'en serrer une au complet.

Insérez 4 GOUPILLES MÉTALLIQUES (8) dans les trous de votre choix dans les surfaces centrales des MONTANTS (C et D). Placez les rainures de la GRANDE TABLETTE (J) sur les GOUPILLES.

Insérez 8 GOUPILLES AVEC MANCHON (7) dans les trous de votre choix dans les panneaux latéraux (A et B) et les MONTANTS (C et D). Déposez les PETITES TABLETTES (K) sur les GOUPILLES.

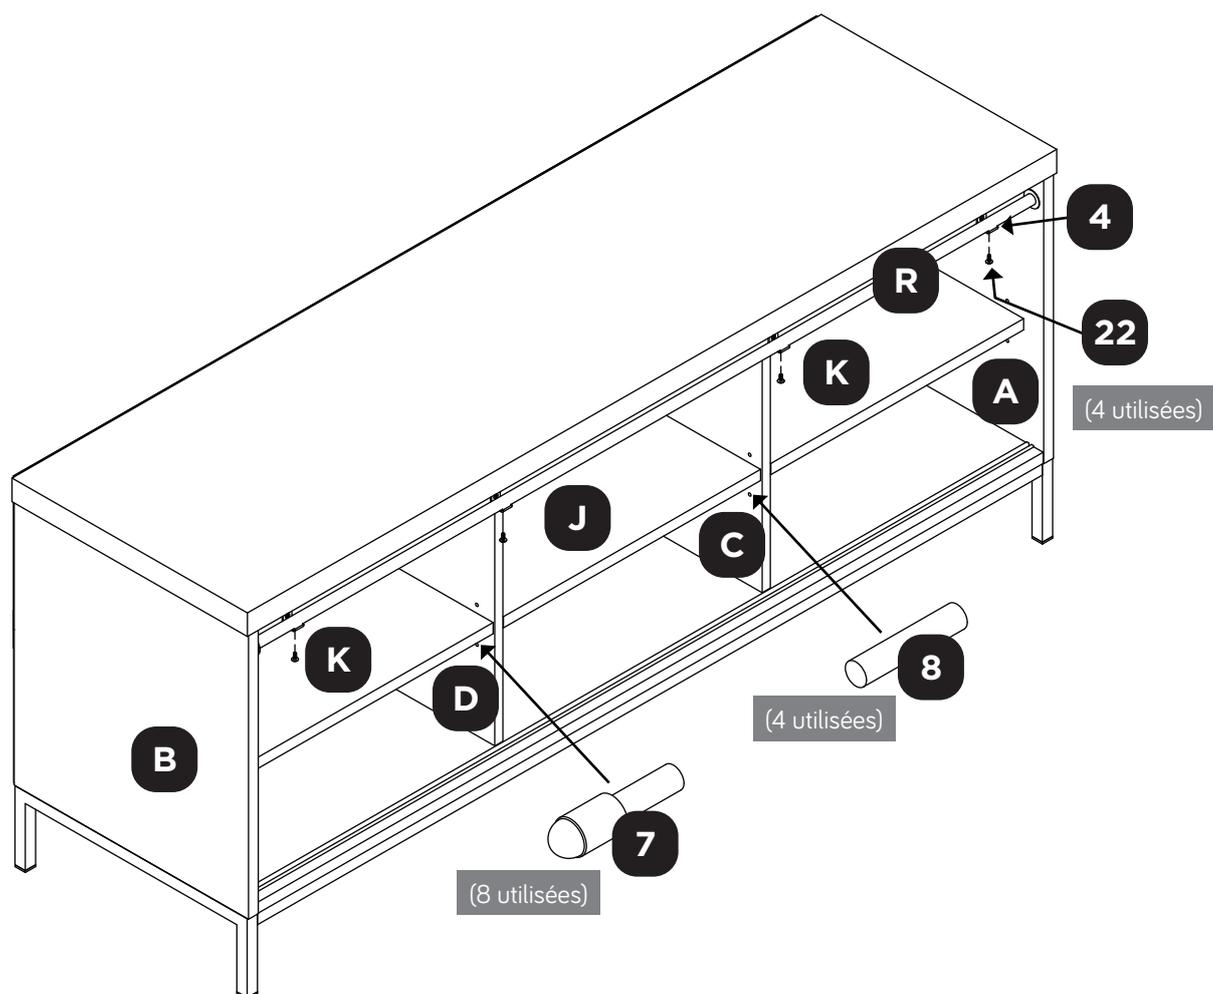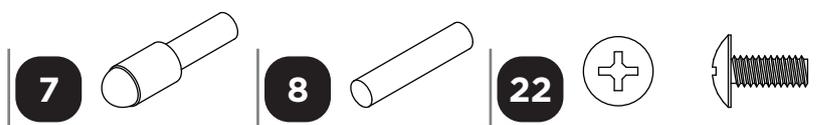


Étape 11

Nécessite les pièces L, M, 5, 9, 19 et 20

Fixez les BARRES D'ANCRAGE (5) aux PORTES (L et M) comme illustré. Utilisez 8 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE NOIRES 1/2 PO (19).

Fixez les POIGNÉES (9) aux PORTES (L et M) comme illustré. Utilisez 4 VIS À TÊTE PLATE NOIRES 1/2 PO (20).

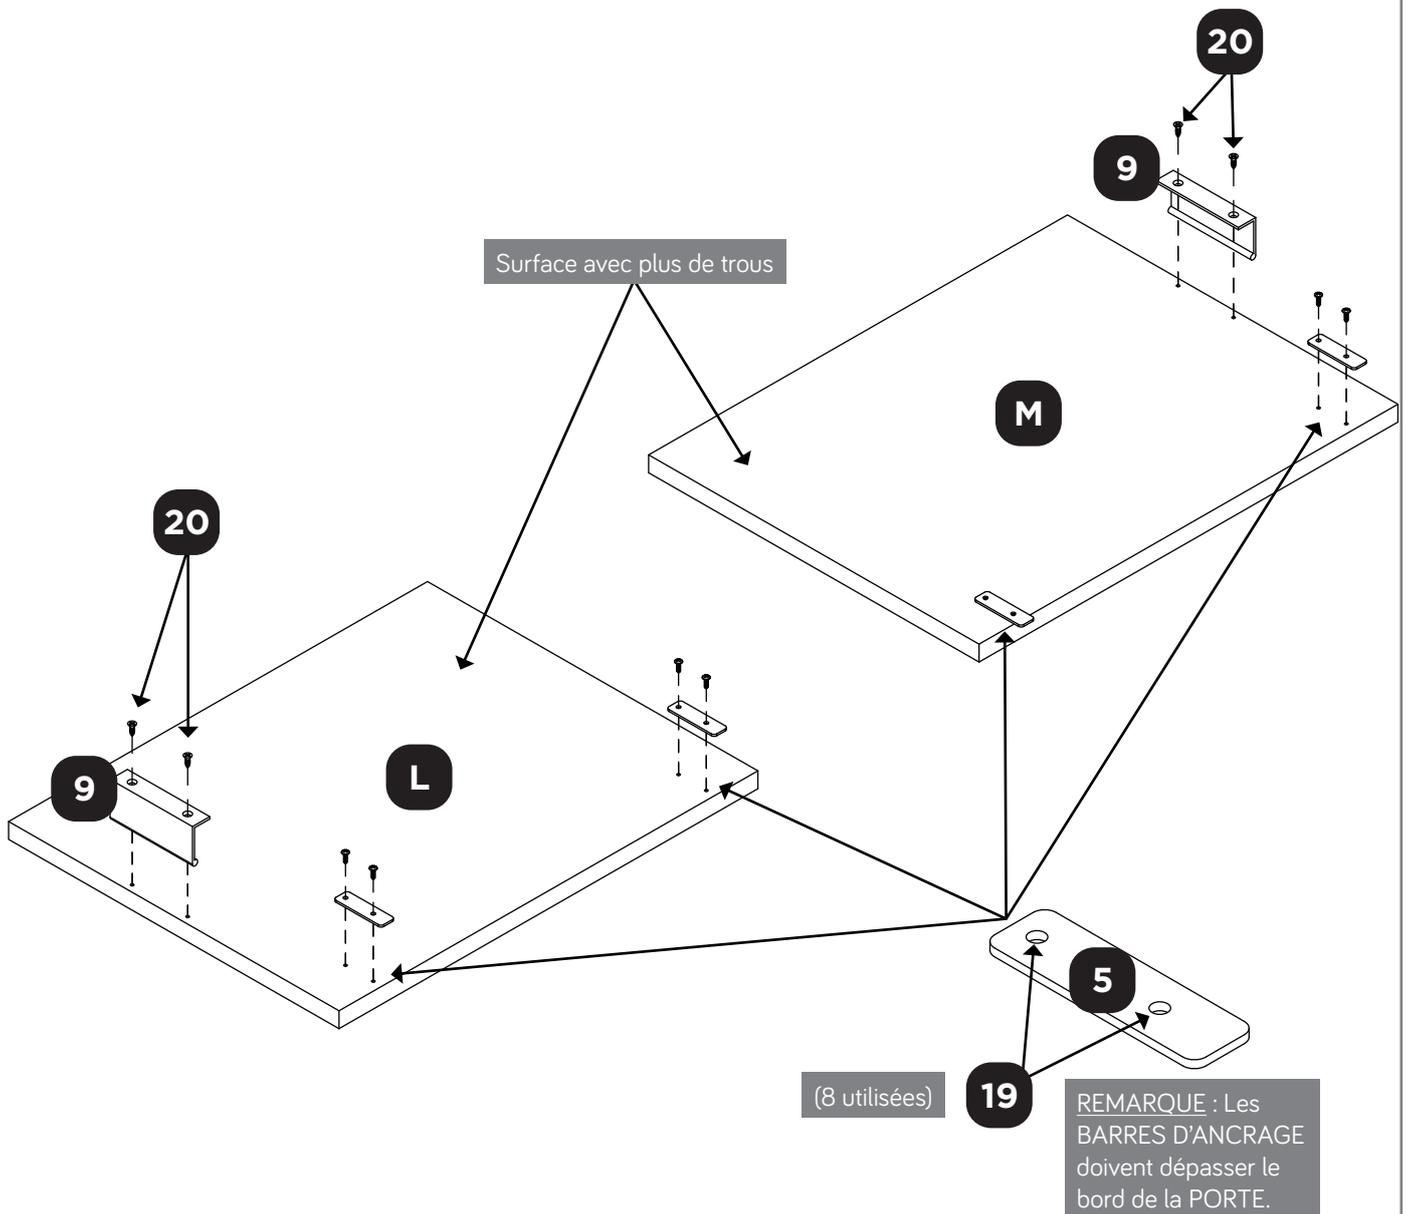



Étape 12

Nécessite les pièces L, M, 6 et 18

Placez les BARRES D'ANCRAGE fixées aux PORTES (L et M) dans la rainure du BAS (F).

Placez les SUPPORTS DE PORTE (6) sur le TUBE (R).

Fixez les SUPPORTS DE PORTE (6) aux PORTES (L et M). Utilisez 8 VIS À TÊTE LARGE NOIRES 9/16 PO (18).

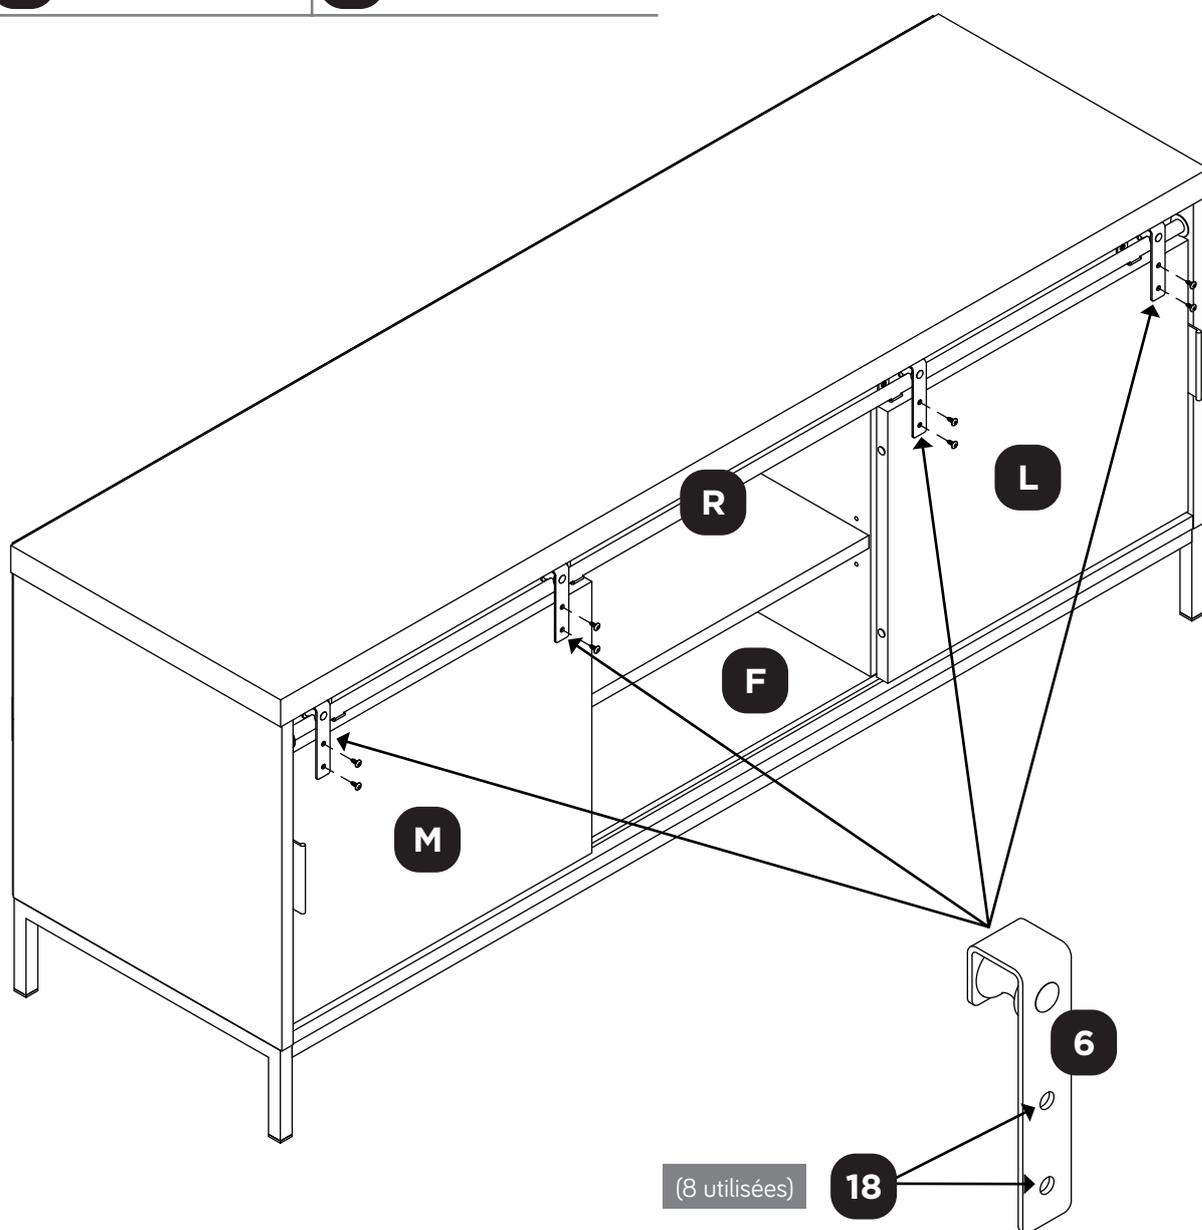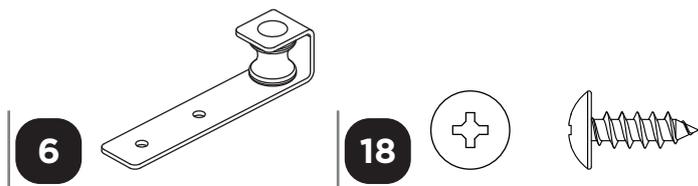

Étape 13

Nécessite la pièce 13

Appelez l'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT (13) sur le PANNEAU SUPÉRIEUR (E). Vous devez être en mesure de lire l'étiquette lorsque le téléviseur n'est pas sur le meuble. Lorsque le téléviseur est en place, il devrait cacher l'étiquette. Retirez la pellicule de l'étiquette et collez-la comme indiqué dans l'image.

REMARQUE : Ceci est une étiquette permanente conçue pour rester pour toute la durée de vie de l'article. Une fois l'étiquette appliquée, n'essayez pas de la retirer.

▲ WARNING • AVERTISSEMENT ▲

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

-The TV must weigh less than 70 lbs.
-The base of the TV must be able to sit completely on this shelf.

Refer to instruction book for complete safety information.

Ne jamais utiliser ce meuble avec un téléviseur qui soit trop large ou trop lourd. Risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Le téléviseur et le meuble seront instables et risquent de se renverser.


-Le téléviseur doit peser 31,75 kg ou moins.
-Le socle du téléviseur doit pouvoir être placé complètement sur cette tablette.

Consulter le manuel d'instructions pour information complète concernant la sécurité.

Remarque: Cette étiquette est permanente. Ne pas essayer de la retirer. Causer des dommages à la surface. 01/18

13

Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged. 01/18

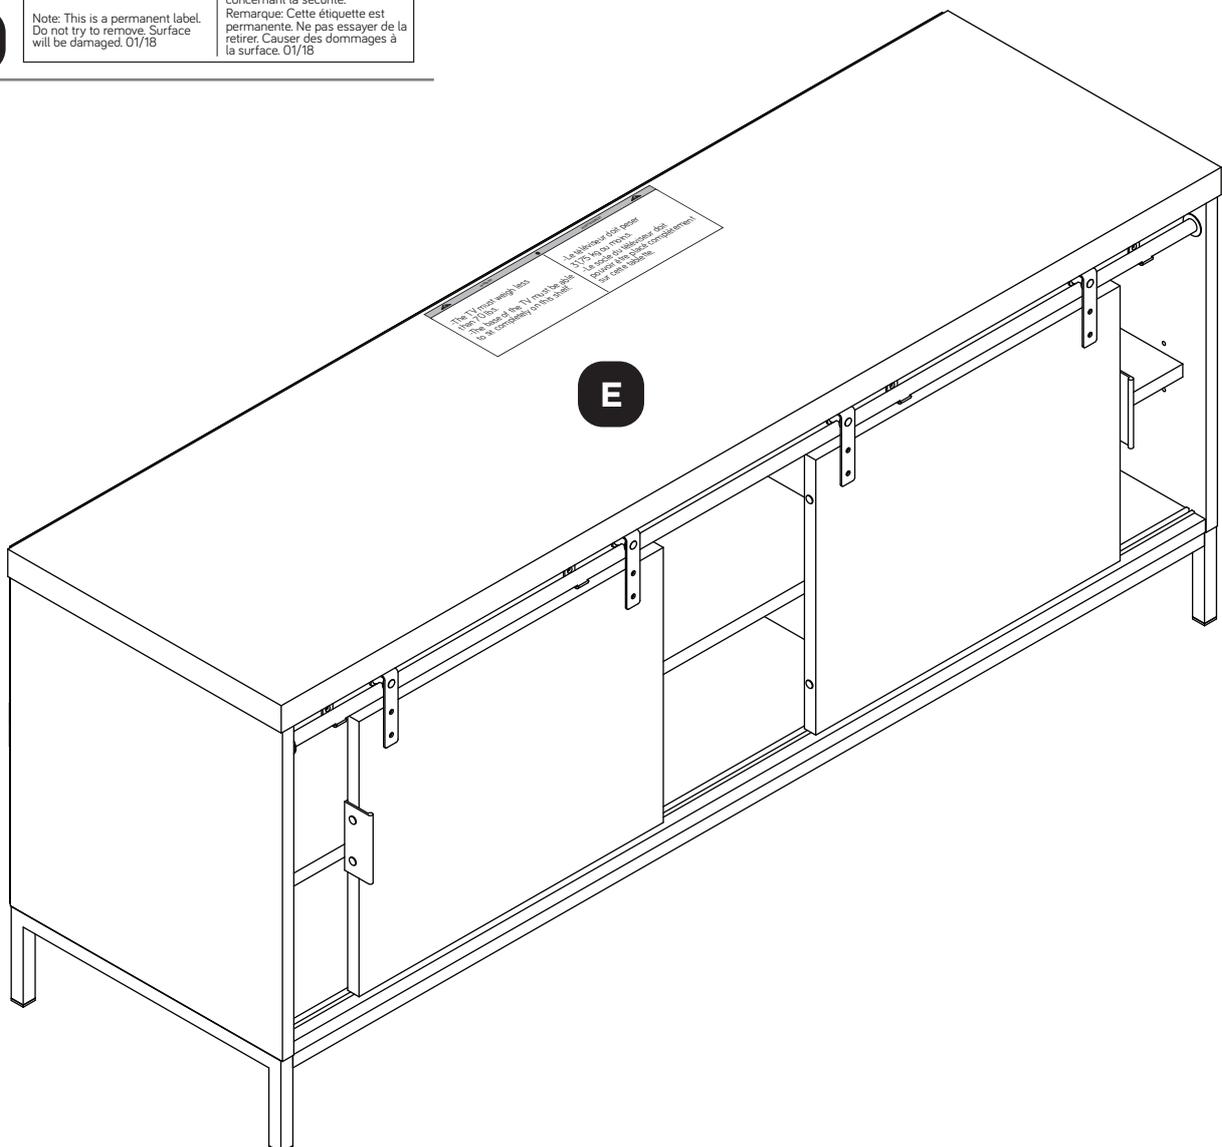

**ATTENTION!**

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
 - Cet article est conçu exclusivement pour un usage résidentiel à l'intérieur.
 - Cet article doit être placé sur un sol plat.
 - Prévoyez la main-d'œuvre nécessaire pour assembler ou déplacer l'article.
 - Ne poussez pas les meubles, surtout sur un plancher recouvert de tapis.
- Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever et à déplacer des articles lourds.

- Nettoyez avec votre cire pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyez à sec.

Dimensions (la x P x H)**149 x 44 x 63 cm****58 3/4 x 17 1/4 x 24 3/4"****Poids de l'article****43,5 kg****96 lb**

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS comporte une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.