


CANVAS^{TM/MC}

DUNSMUIR 4-CUBE ORGANIZER

MODEL NO. 168-0049-8

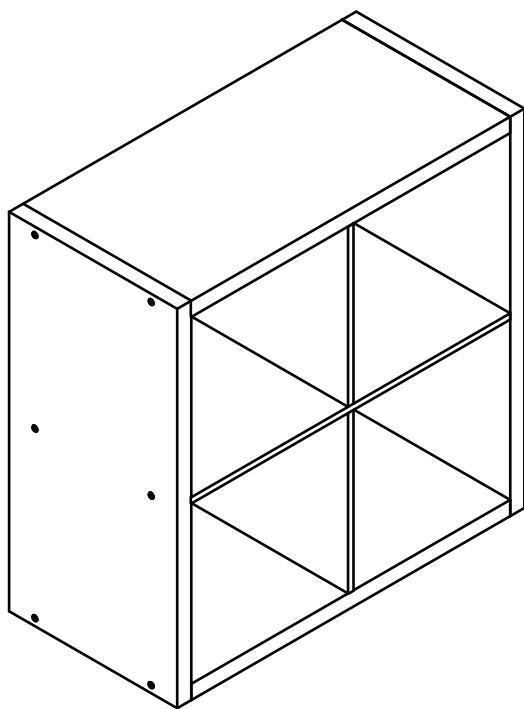

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll free 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

MADE IN VIETNAM

IMPORTED BY TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	5
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	11
Technical Data	11
Warranty	12



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this organizer.

Death or serious injury may occur when children climb on storage or organizer furniture. A remote control or toys placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture, and as a result, it may tip over onto the child.

- NEVER allow children to climb or play with this product.
- NEVER place toys, food, remote, etc., on top of this product.
- ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing TVs on furniture that are not designed to support a television is hazardous, which may result in injury or death.

- This product is not designed to support a television.

Overloading shelves may result in furniture that can break or sag, or tip over which may result in injury.

- NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.
- Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.
- Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with castors may result in injury or damage to furniture or personal property.

- ALWAYS unload shelves, starting with the top surfaces, before moving.
- NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

This unit must be positioned against wall.


IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

PARTS LIST

4 MODEL NO. 168-0049-8


A

Top - 1

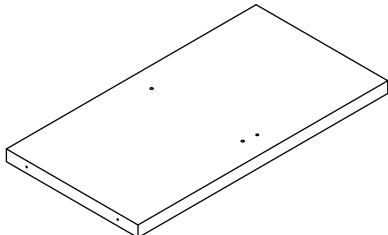


1

Wood dowel - 4

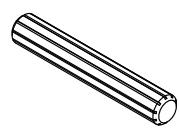


B

Bottom - 1

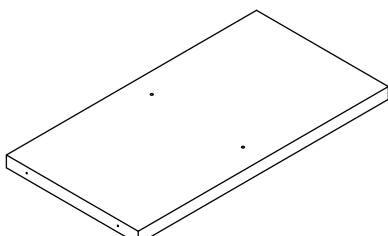


2

Long wood dowel - 2

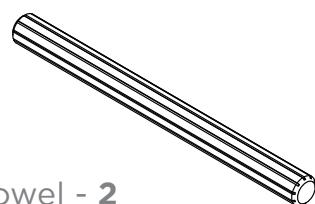

C

End - 2

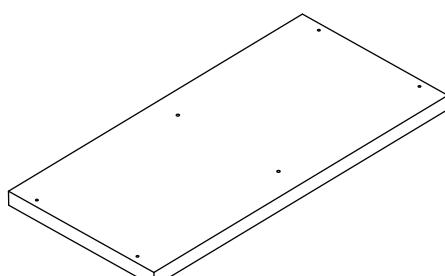


3

Applique card - 2




D

Shelf - 1

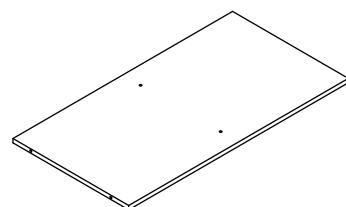


4

Hex wrench - 1




E

Upright - 2

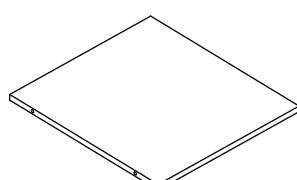

96

Furniture Tipping Restraint Kit - 1

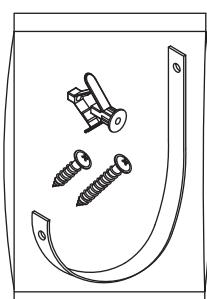

5



Silver 3 5/16" hex-head screw - 12

**CAUTION!**

- Proper placement of your organizer is essential.
- Keep children away during assembly. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the organizer if any parts are missing.


**LET US HELP YOU!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.

Needed for Assembly:

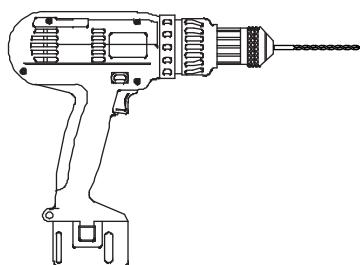

Electric drill with 1/8" or 3/8" bit
(ONLY in indicated step)



1 person



Step 1

Requires D, E, 1, 2

Insert four WOOD DOWELS (1) into one edge of the UPRIGHTS (E).

Insert two LONG WOOD DOWELS (2) into the holes in the SHELF (D).

Push the UPRIGHTS (E) onto the LONG WOOD DOWELS in the SHELF (D).

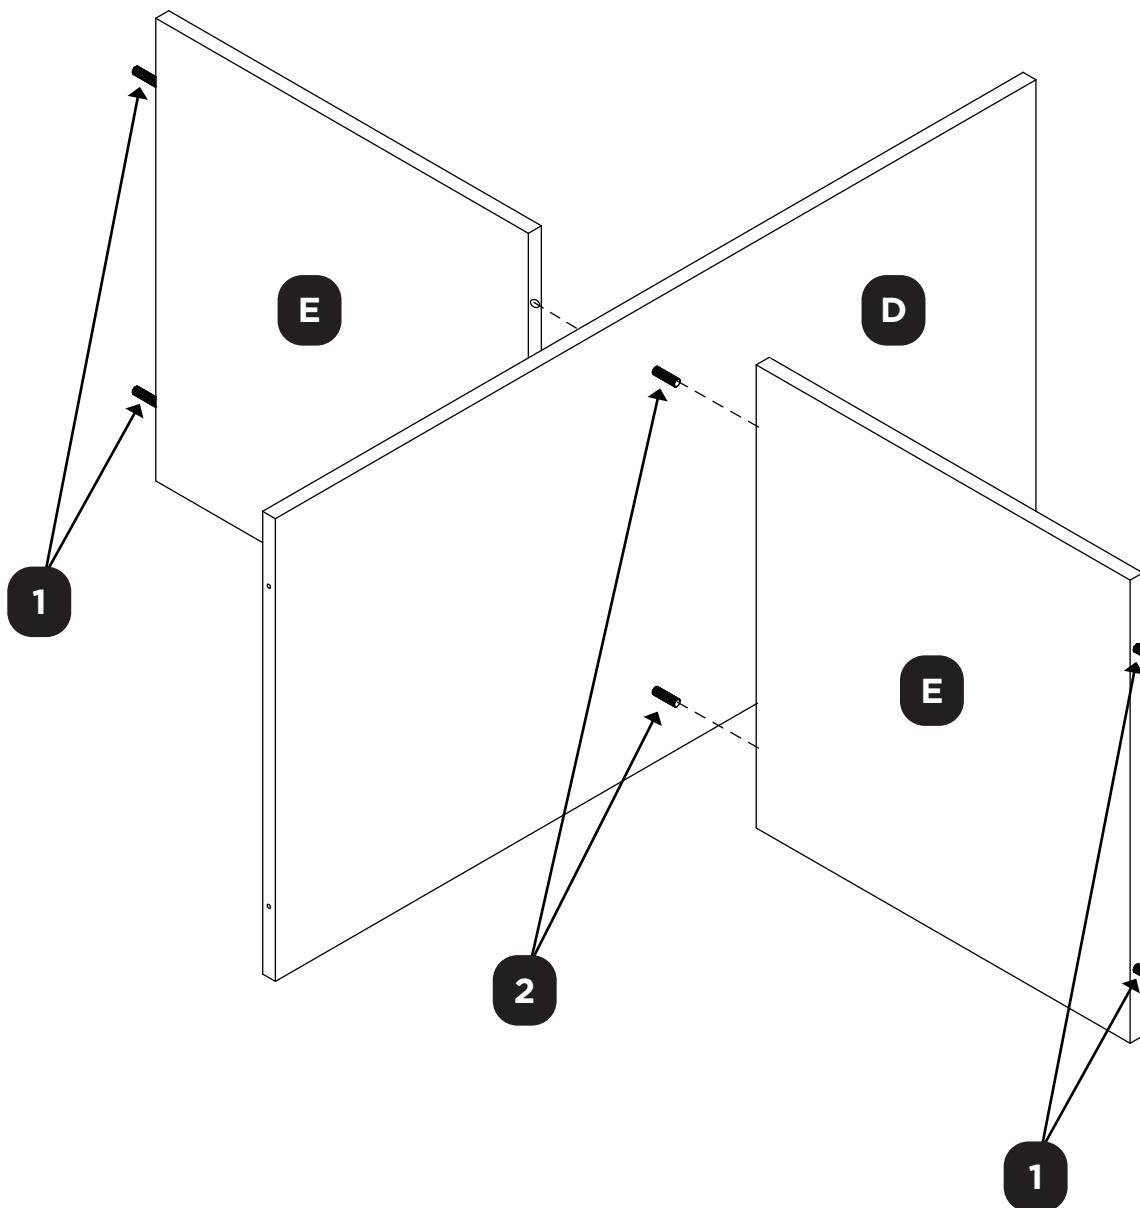
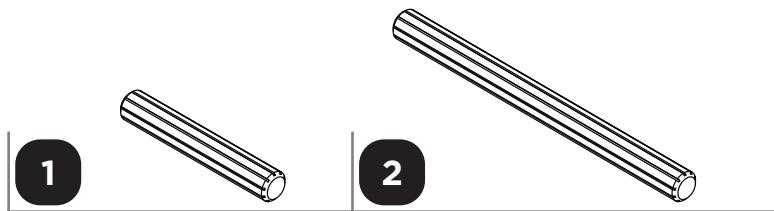


Step 2

Requires A, B, 96

Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) and fasten the SAFETY STRAP to the TOP (A). Use the provided SHORT SCREW.

Push the TOP (A) and BOTTOM (B) onto the WOOD DOWELS in the UPRIGHTS (E).

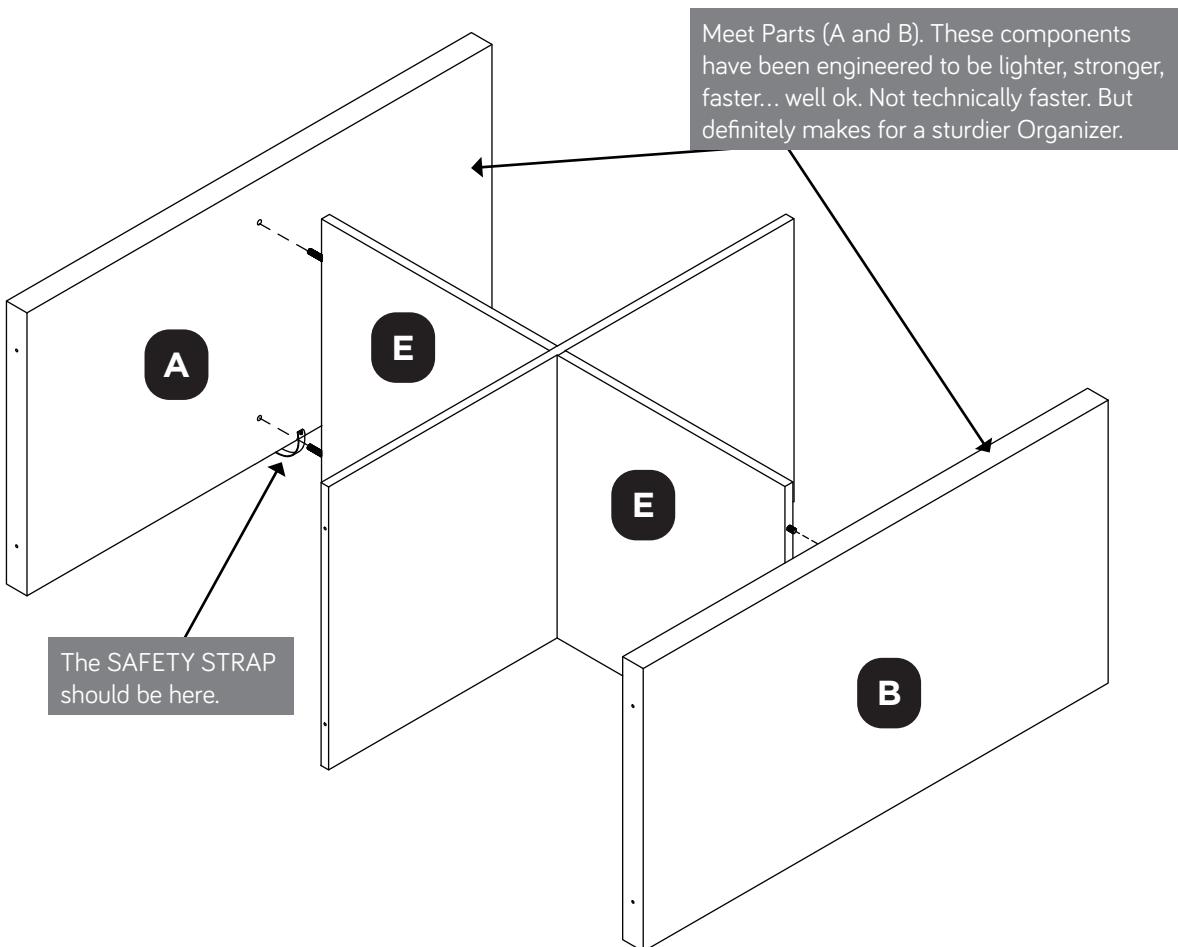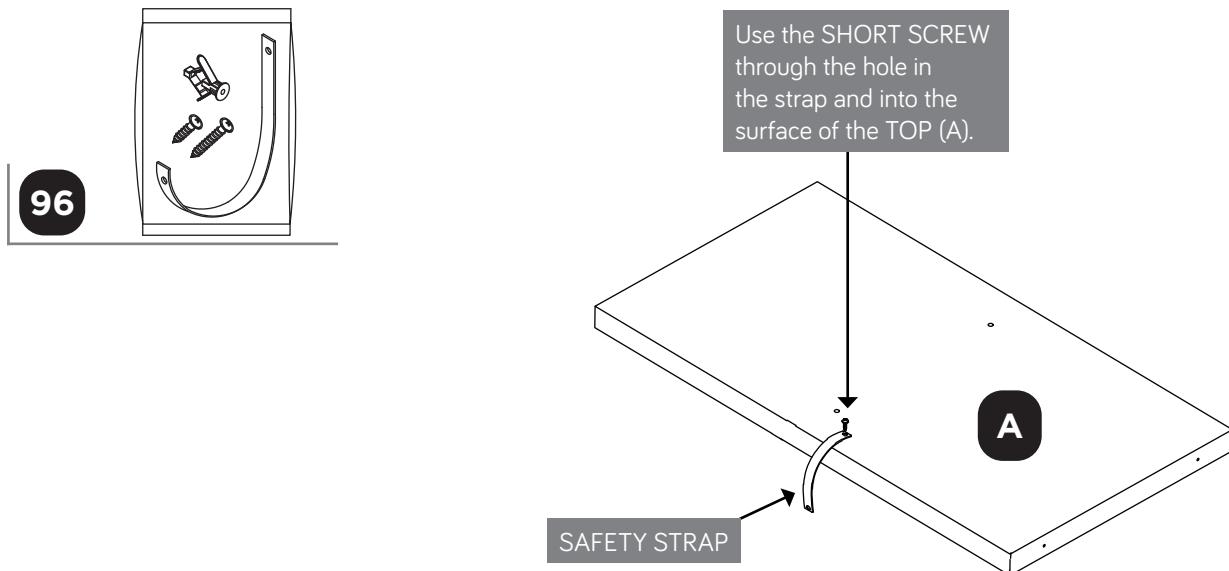

Step 3



Requires C, 4, 5

Fasten the END (C) to the TOP (A), BOTTOM (B), and SHELF (D). Use six SILVER 3 5/16" HEX-HEAD SCREWS (5). Tighten with the HEX WRENCH (4).

NOTE: You may want to start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

Fasten the other END (C) to the TOP (A), BOTTOM (B), and SHELF (D). Use six SILVER 3 5/16" HEX-HEAD SCREWS (5). Tighten with the HEX WRENCH (4).

NOTE: You may want to start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

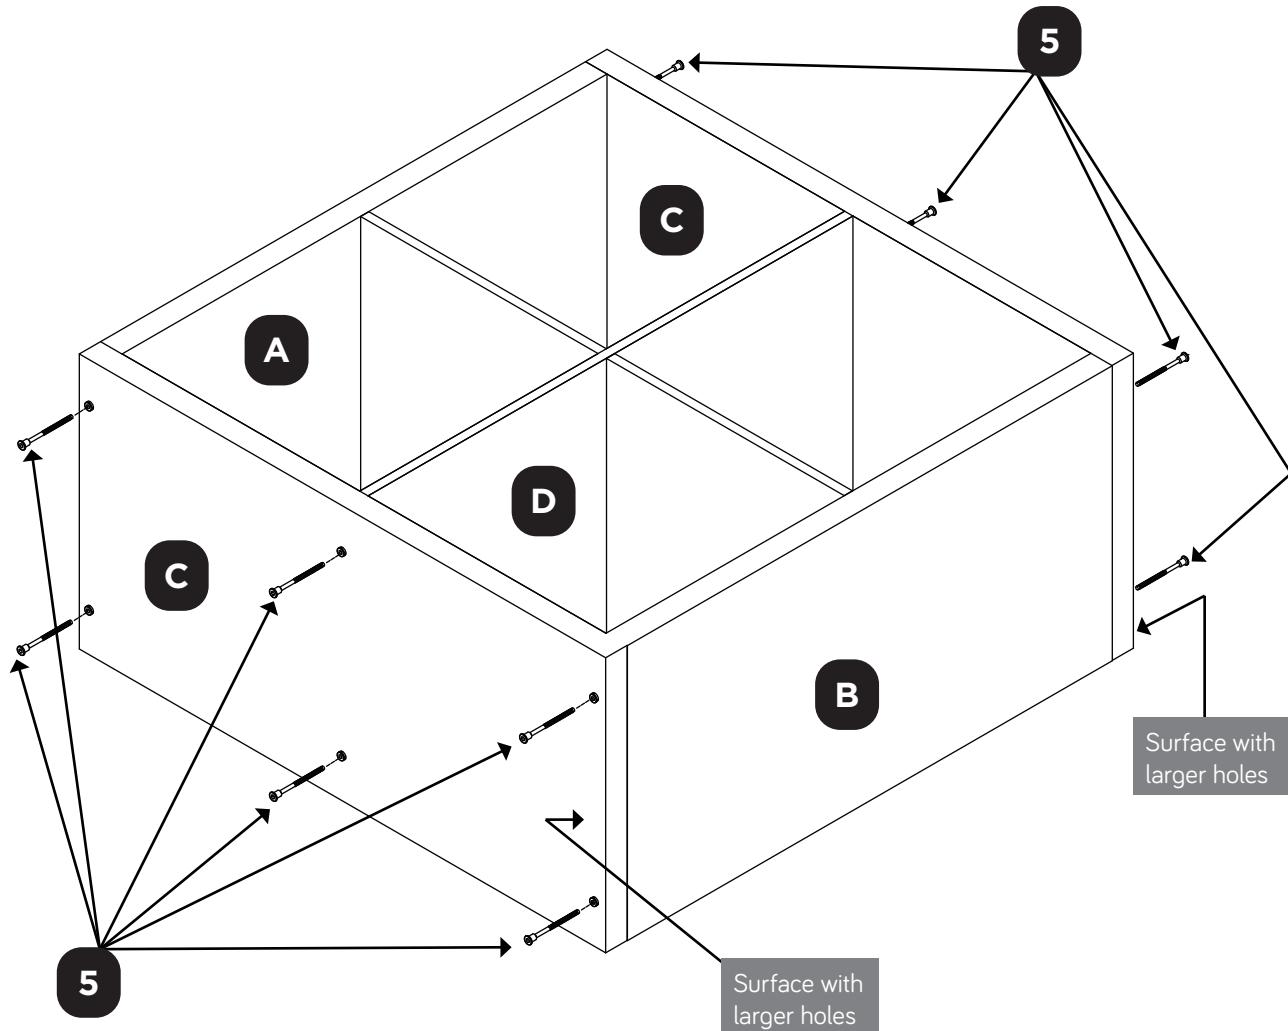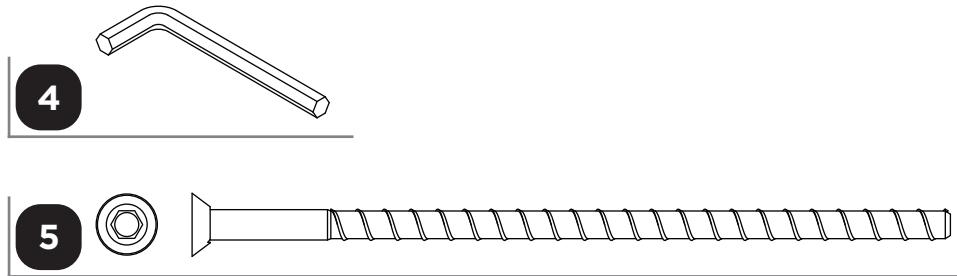

Step 4



Requires 96

Carefully stand your unit upright.

NOTE: The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to Step 5 now.

Place your unit in its final location against a wall. Locate the centre of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil. Next, drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.

Fasten the unit to the wall. Use the LONG SCREW through the other end of the strap and into the 1/8" hole.

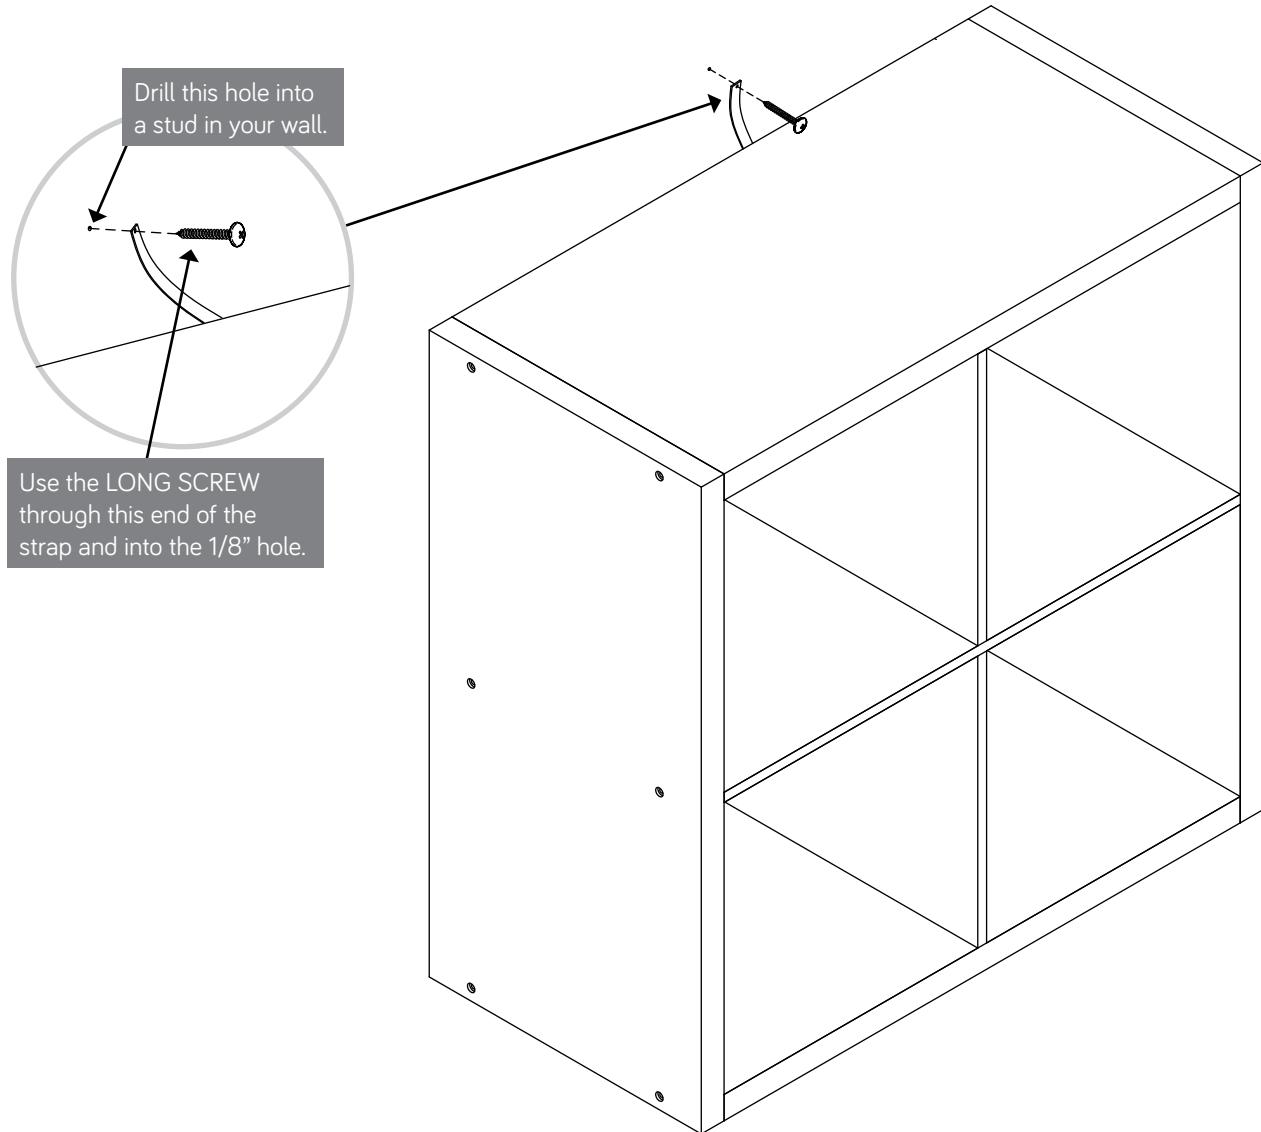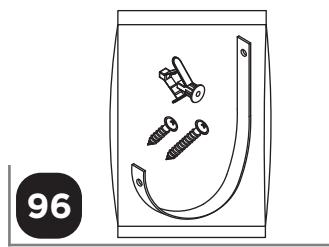

Step 5

Requires 3, 96

1st: With your pencil, make a mark through the centre of the hole in the SAFETY STRAP.

2nd: Drill a 3/8" hole on the mark.


3rd: While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.

4th: Fasten the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.

NOTE: You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

Peel the APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (3) and stick them onto each SCREW head in the ENDS (C).

This completes assembly. Clean with your favourite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

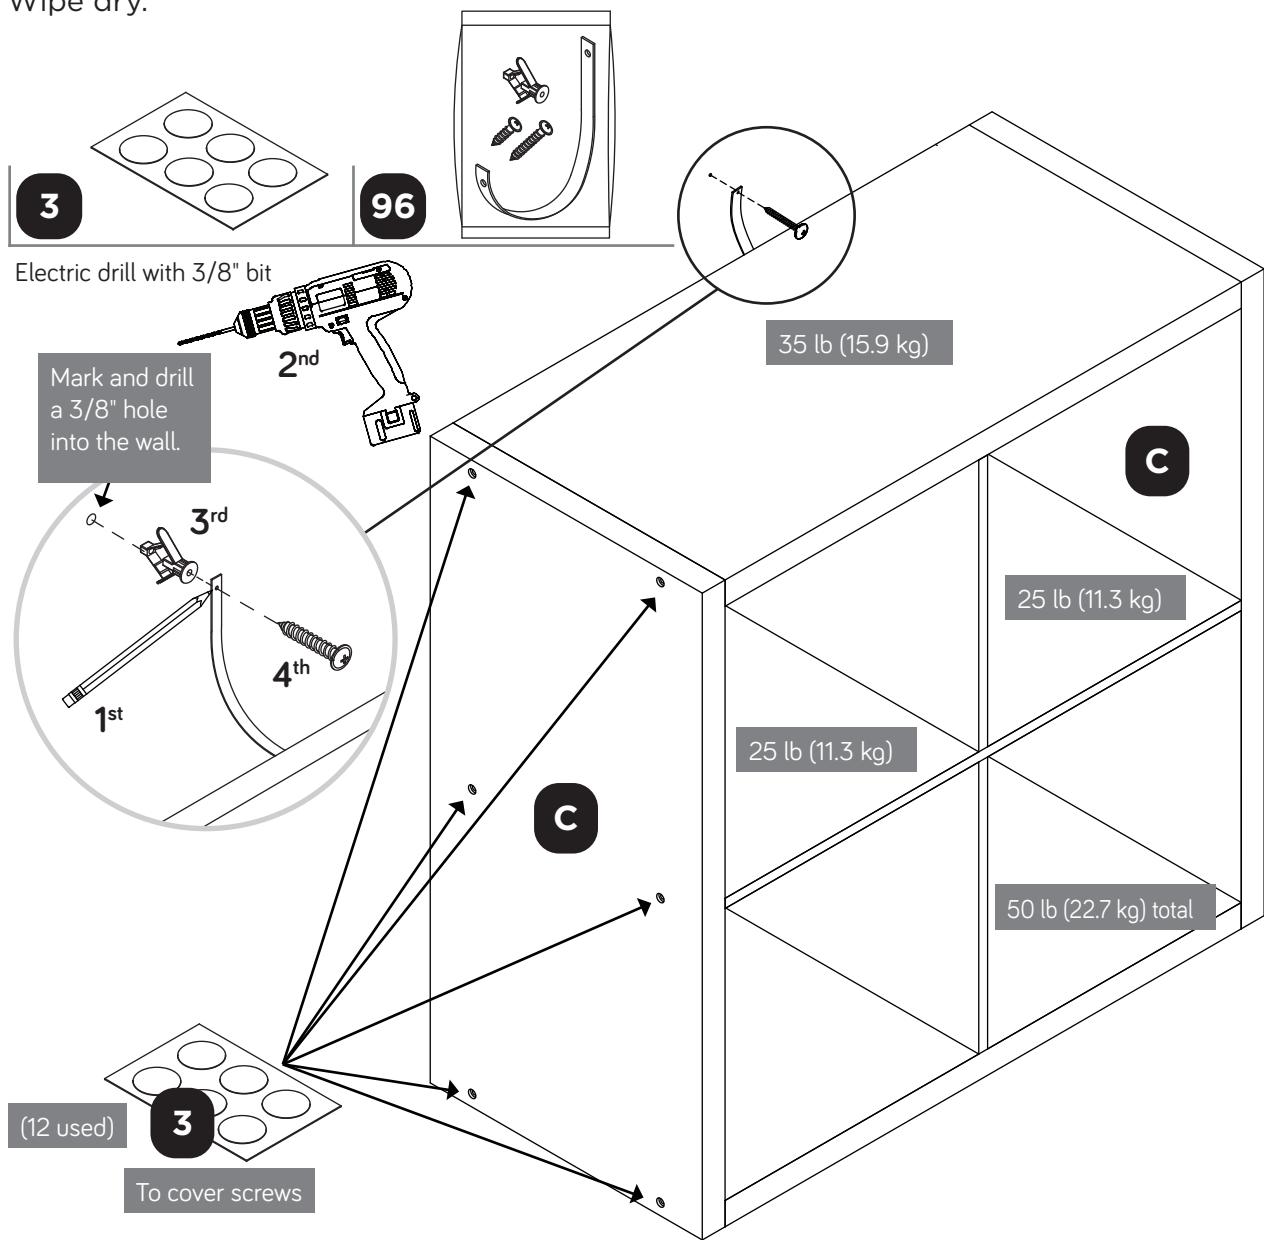

**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- This product is intended for domestic, indoor use only
- The product should be placed on a flat, horizontal surface.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set in place.

- Clean with your favourite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Overall Dimensions (W x D x H)	30 3/4 x 14 1/2 x 30 3/4"
	77.7 x 37 x 77.8 cm
Inner Shelf Dimensions (W x D x H)	13 1/2 x 14 1/2 x 13 1/2"
	34.3 x 37 x 34.3 cm
Product Weight	29 lb 8 oz
	13.5 kg


1-YEAR LIMITED WARRANTY

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

ÉTAGÈRE DE RANGEMENT À 4 CUBES DUNSMUIR

N° DE MODÈLE 168-0049-8

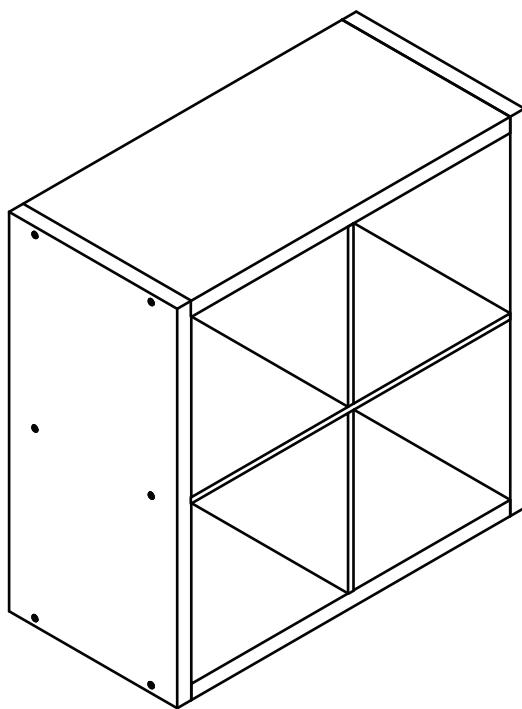

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

FABRIQUÉ EN VIETNAM

IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

Consignes de sécurité importantes	15
Liste des pièces	16
Préparation en vue de l'assemblage	17
Assemblage	18
Nettoyage et entretien	23
Caractéristiques techniques	23
Garantie	24



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cette étagère de rangement.

Un accident entraînant des blessures graves ou mortelles peut survenir lorsqu'un enfant grimpe sur un meuble de rangement. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble pourraient inciter un enfant à grimper sur le meuble et le faire tomber sur lui.

- Ne laissez JAMAIS un enfant grimper ou jouer sur ce meuble.
- Ne placez JAMAIS des jouets, de la nourriture, une télécommande, etc. sur le dessus de ce meuble.
- Utilisez TOUJOURS le matériel de sécurité comme indiqué ou un autre appareil d'ancrage mural.

Placer un téléviseur sur un meuble qui n'est pas conçu pour en soutenir un est dangereux et peut causer des blessures ou la mort.

- Cet article n'est pas conçu pour soutenir un téléviseur.

Des tablettes surchargées peuvent briser le meuble, causer un affaissement, ou le faire tomber, ce qui peut entraîner des blessures.

- Ne dépassiez JAMAIS les limites de poids indiquées dans les instructions.
- Placez les articles les plus lourds aussi profondément que possible à l'arrière des tablettes inférieures.
- Chargez les surfaces inférieures en premier pour éviter que le haut du meuble soit trop lourd.

Déplacer des meubles qui ne sont pas conçus pour être déplacés ou qui possèdent des roulettes peut entraîner des blessures, des dommages à des meubles ou à des biens personnels.

- Videz TOUJOURS les tablettes (en commençant par celles du haut) avant de déplacer le meuble.
- Ne poussez ou ne tirez JAMAIS des meubles sur du tapis. Demandez l'aide d'un ami pour le soulever ou le déplacer.

Ce meuble doit être appuyé contre un mur.


IMPORTANT : Conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.

LISTE DES PIÈCES

16 N° DE MODÈLE 168-0049-8


A

Panneau supérieur - 1

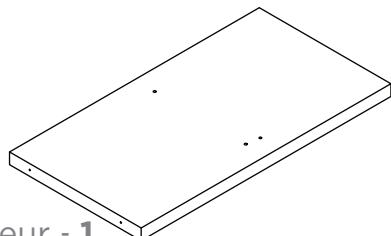


1

Goujon en bois - 4

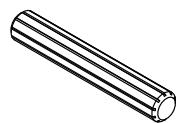


B

Panneau inférieur - 1

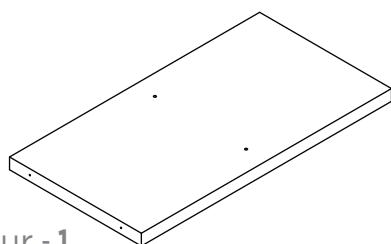


2

Goujon en bois long - 2

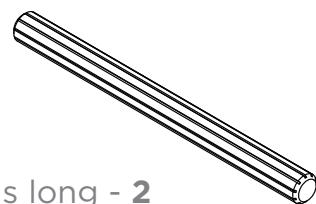


C

Panneau latéral - 2

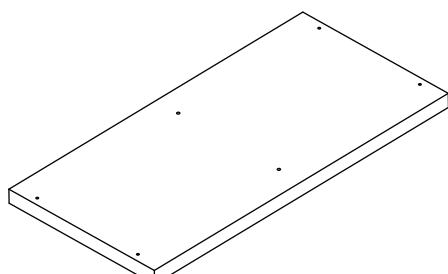


3

Carte d'autocollants - 2

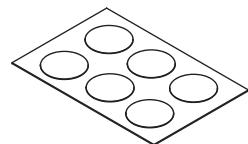


D

Tablette - 1

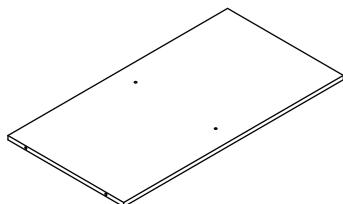


4

Clé hexagonale - 1




E

Montant - 2

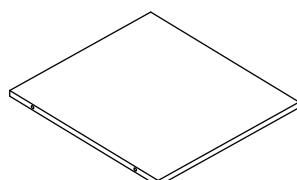

96

Trousse anti-basculement pour meuble - 1

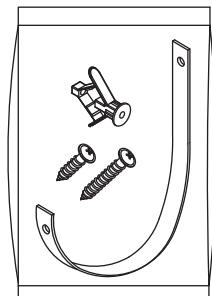

5



Vis à tête hexagonale plate 3 5/16 po - 12

**ATTENTION!**

- Il est essentiel d'installer l'étagère à un endroit approprié.
- Eloignez les enfants au moment de l'assemblage. Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Évitez de mettre vos doigts là où ils pourraient se coincer ou être pincés.
- Ne tentez pas d'assembler l'étagère de rangement s'il manque des pièces.


**LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!****NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!****1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant l'article, avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT: Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais au : 1 888 670-6684.

Placez toutes les pièces de la boîte devant vous sur le sol dans un endroit dégagé. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais 1 888 670-6684 pour obtenir de l'aide.

Requis pour l'assemblage :

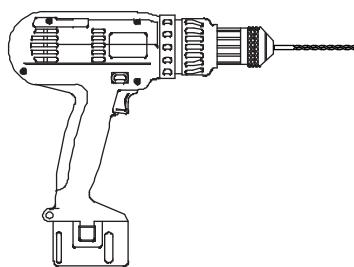

Perceuse électrique avec mèche de 1/8 po
ou de 3/8 po
(SEULEMENT pour l'étape indiquée)



1 personne



Étape 1

Nécessite les pièces D, E, 1 et 2

Insérez 4 GOUJONS EN BOIS (1) dans un côté des MONTANTS (E).

Insérez 2 GOUJONS EN BOIS LONGS (2) dans les trous de la TABLETTE (D).

Poussez les MONTANTS (E) sur les GOUJONS EN BOIS LONGS de la TABLETTE (D).

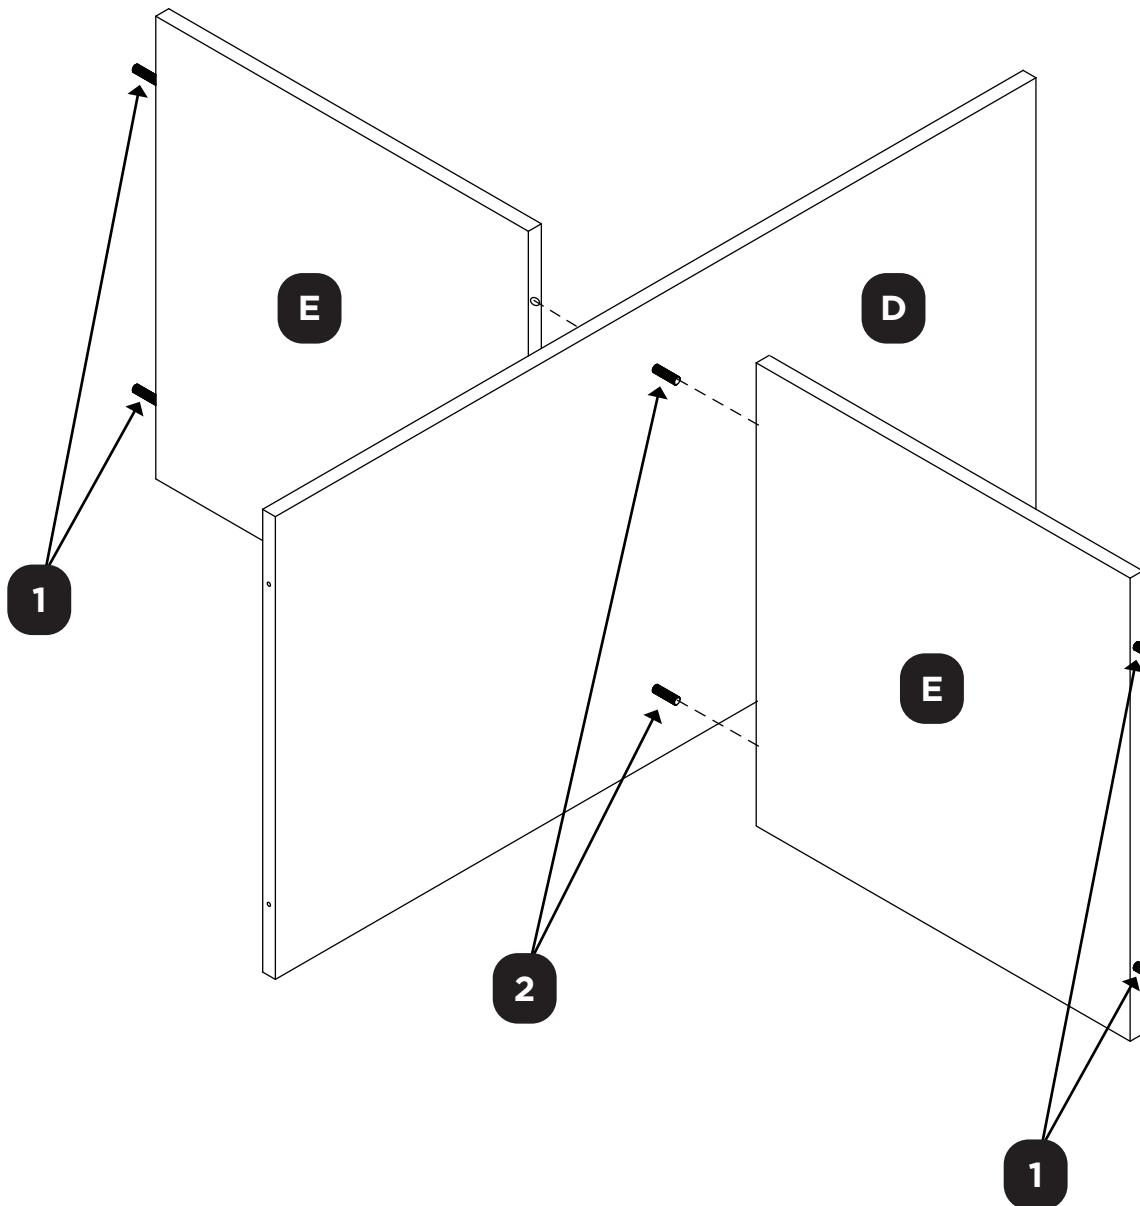
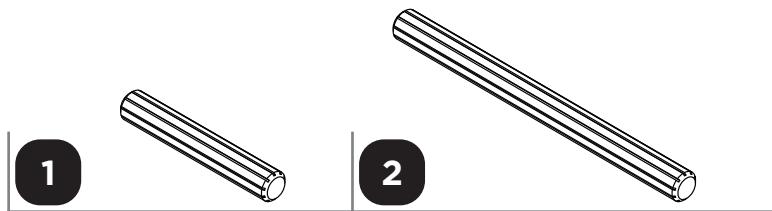


Étape 2

Nécessite les pièces A, B et 96

Ouvrez la TROUSSE ANTI-BASCULEMENT POUR MEUBLES (96) et fixez la SANGLE DE SÉCURITÉ au PANNEAU SUPÉRIEUR de l'étagère (A). Utilisez la VIS COURTE fournie.

Poussez le PANNEAU SUPÉRIEUR (A) et le PANNEAU INFÉRIEUR (B) sur les GOUJONS EN BOIS insérés dans les MONTANTS (E).

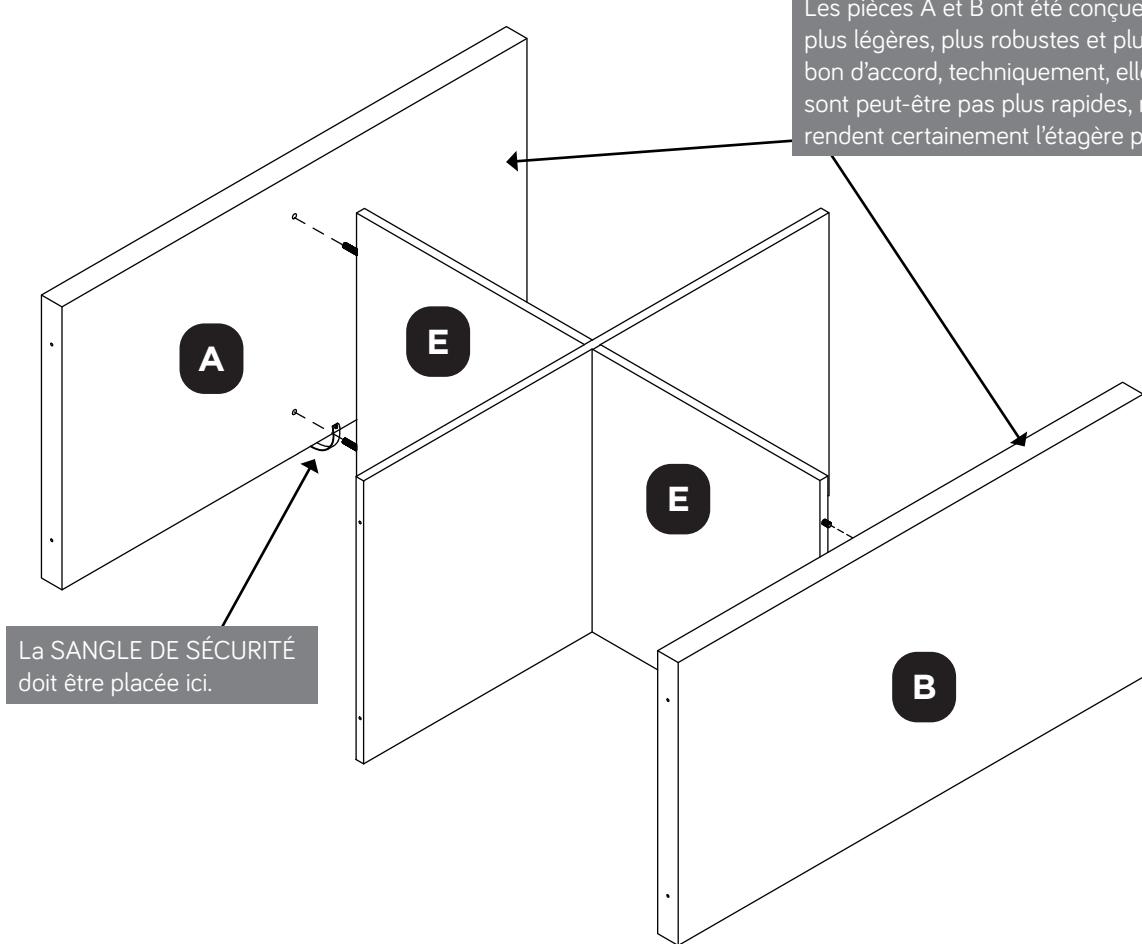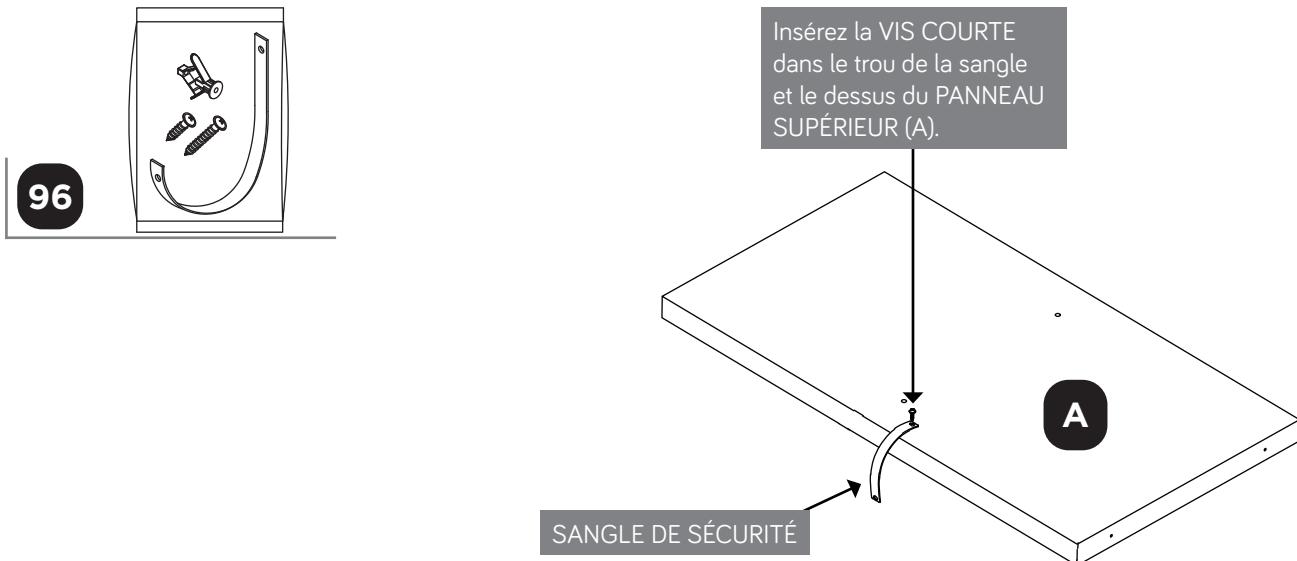

Étape 3


Nécessite les pièces C, 4 et 5

Fixez le PANNEAU LATÉRAL (C) au PANNEAU SUPÉRIEUR (A), au PANNEAU INFÉRIEUR (B) et à la TABLETTE (D). Utilisez 6 VIS À TÊTE HEXAGONALE PLATE 3 5/16 po (5). Serrez-les avec la CLÉ HEXAGONALE (4).

REMARQUE: Nous vous recommandons de serrer légèrement chaque VIS avant d'en serrer une au complet.

Fixez l'autre PANNEAU LATÉRAL (C) au PANNEAU SUPÉRIEUR (A), au PANNEAU INFÉRIEUR (B) et à la TABLETTE (D). Utilisez 6 VIS À TÊTE HEXAGONALE PLATE 3 5/16 po (5). Serrez-les avec la CLÉ HEXAGONALE (4).

REMARQUE: Nous vous recommandons de serrer légèrement chaque VIS avant d'en serrer une au complet.

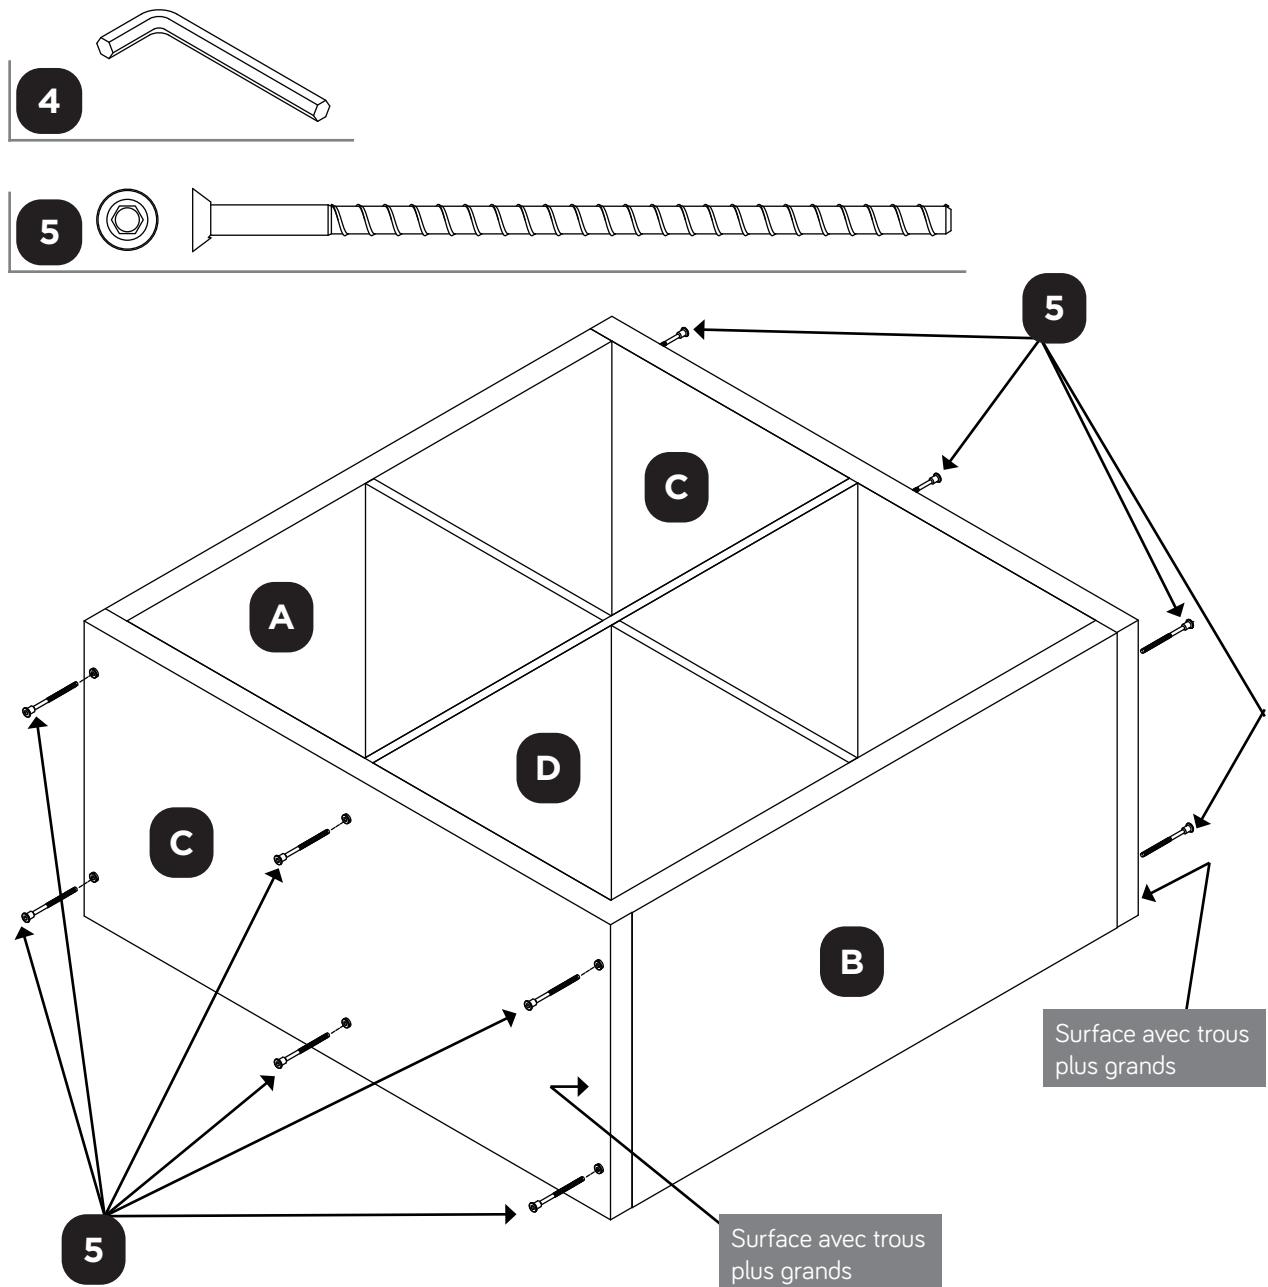

Étape 4



Nécessite les pièces 96

Soulevez soigneusement votre meuble à la verticale.

REMARQUE : Les instructions suivantes montrent comment fixer un meuble à un montant mural. Si vous n'allez pas fixer pas votre meuble à un montant mural, passez à l'étape 5 maintenant.

Placez votre meuble à son emplacement final contre un mur. Repérez le centre d'un montant mural près de votre meuble et marquez son emplacement avec un crayon. Ensuite, percez un trou de 1/8 po sur la marque du montant mural.

Fixez le meuble au mur. Insérez la VIS LONGUE dans l'autre extrémité de la sangle et le trou de 1/8 po.

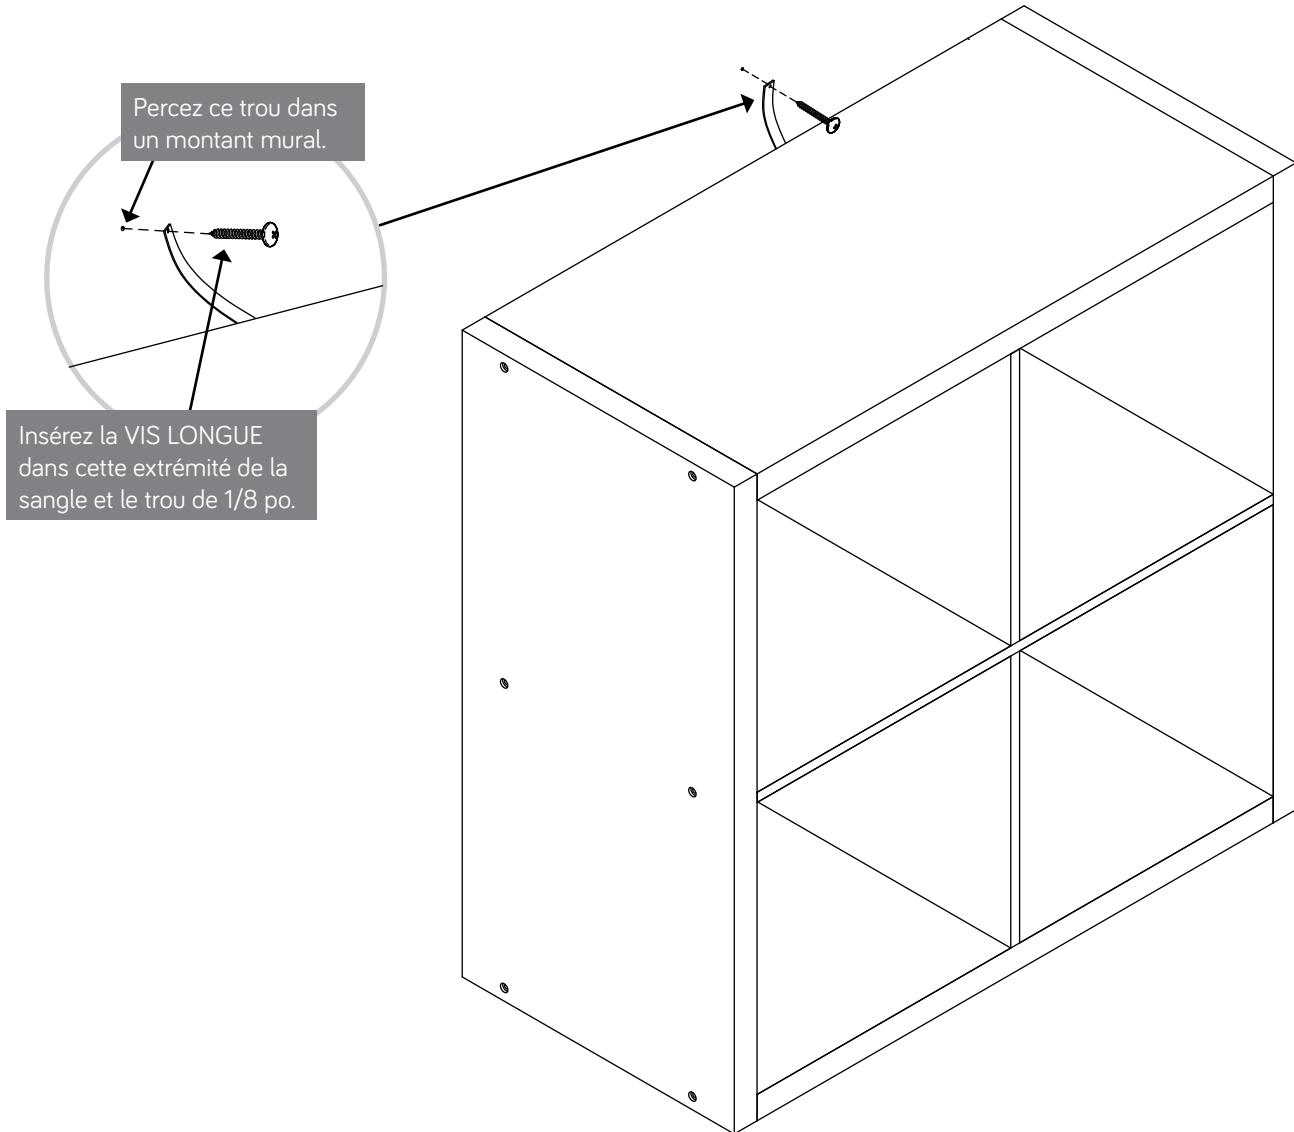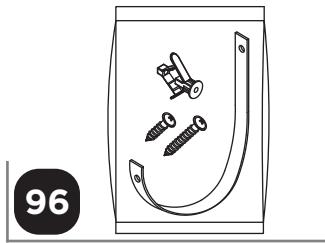

Étape 5

Nécessite les pièces 3 et 96

1ère : Avec votre crayon, faites une marque au centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ.

2e : Percez un trou de 3/8 po sur la marque.


3e : Pendant que vous serrez les ailes ensemble, tapotez doucement la CHEVILLE D'ANCRAGE MURAL de la TROUSSE ANTI-BASCULEMENT POUR MEUBLE (96) dans le trou jusqu'à ce qu'elle soit égale avec la surface du mur.

4e : Fixez la VIS LONGUE dans le trou de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans la CHEVILLE D'ANCRAGE MURAL.

REMARQUE : Vous devrez tourner la VIS LONGUE plusieurs tours pour la serrer complètement et fixer votre meuble au mur.

Apposez un AUTOCOLLANT de la CARTE D'AUTOCOLLANTS (3) sur la tête de chaque VIS insérée dans les PANNEAUX LATÉRAUX (C).

Cela termine l'assemblage. Nettoyez avec votre cire pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyez à sec.

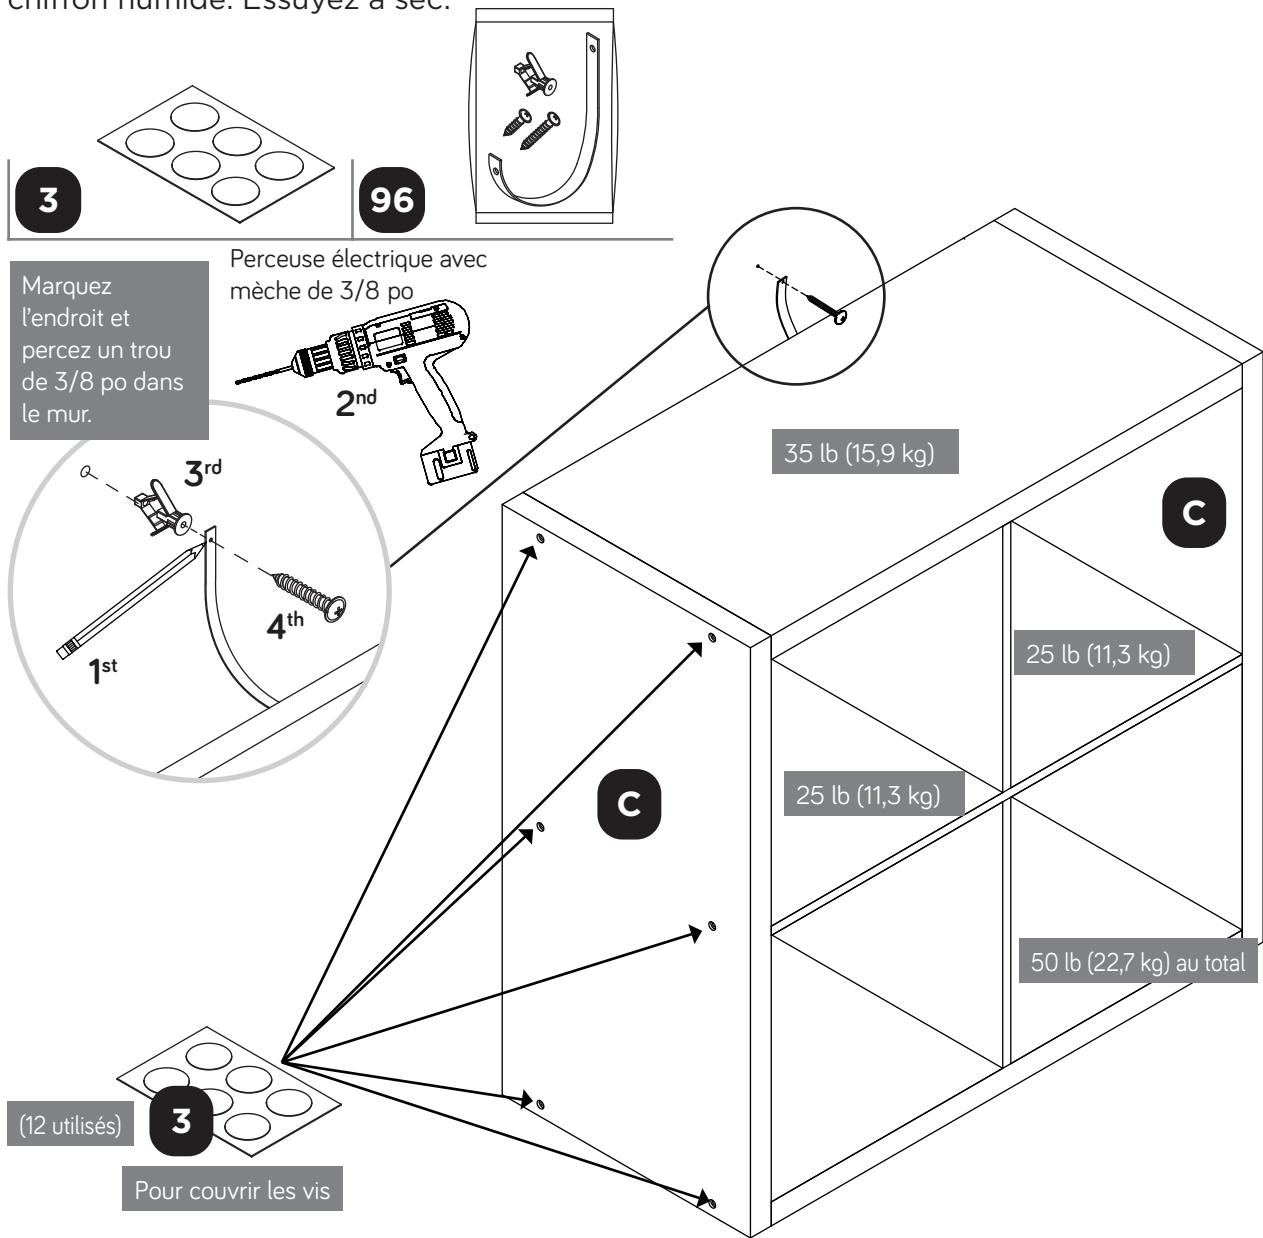

**ATTENTION!**

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- Cet article est conçu exclusivement pour un usage résidentiel à l'intérieur.
- Cet article doit être placé sur un sol plat.
- Prévoyez la main-d'œuvre nécessaire pour assembler ou déplacer l'article.
- Ne poussez pas les meubles, surtout sur un plancher recouvert de tapis.
Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever et à déplacer des articles lourds.

- Nettoyez avec votre cire pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyez à sec.

Dimensions générales (larg. x P. x H.)	30 3/4 x 14 1/2 x 30 3/4 po 77,7 x 37 x 77,8 cm
Dimensions de la tablette intérieure (larg. x P. x H.)	13 1/2 x 14 1/2 x 13 1/2 po 34,3 x 37 x 34,3 cm
Poids de l'article	29 lb 8 oz 13,5 kg

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.