

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.

Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)



Store behind
closed **doors**.

Storage Cabinet

Model 429430 / Sku 168-0094-8

Sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-18
Français pg 19-21
Español pg 22-24

Share your journey!




Lot # **559158**
Purchased: _____

01/11/21

Table of Contents


Assembly Tools Required

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-18
Français	19-21
Español	22-24
Safety	25-26
Warranty	27

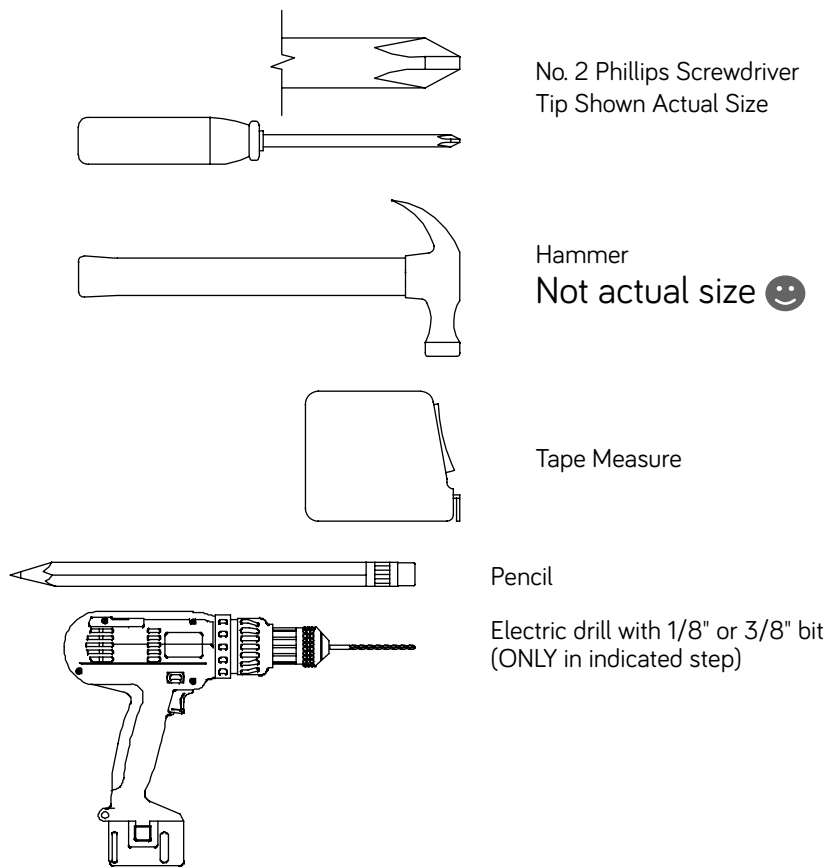

Part Identification


Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)	H	RIGHT DOOR (1)
B	LEFT END (1)	J	ADJUSTABLE SHELF (4)
C	UPRIGHT (1)	K	VALANCE (2)
D	TOP (1)	L	SKIRT (1)
E	BOTTOM (1)	M	BACK (1)
F	SHELF (1)	N	LEFT DOOR (1)

Part Identification

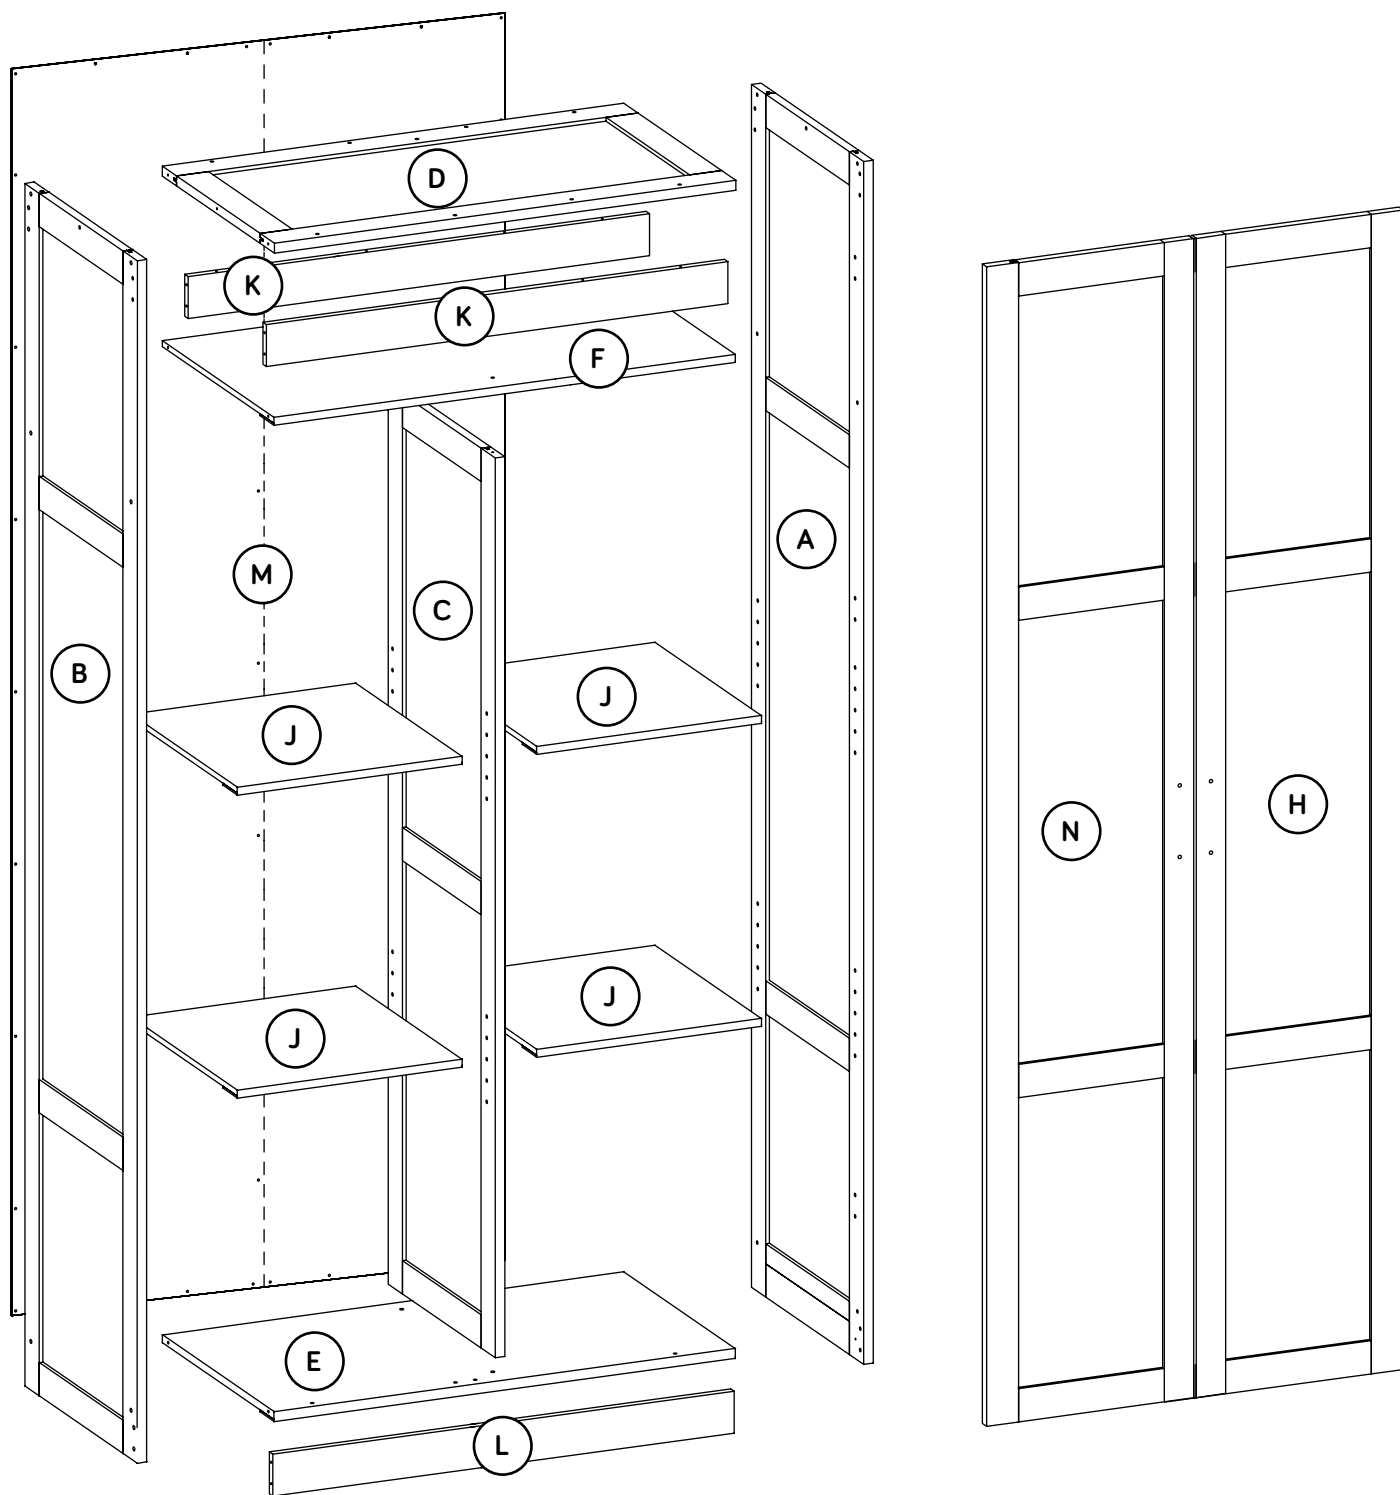

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

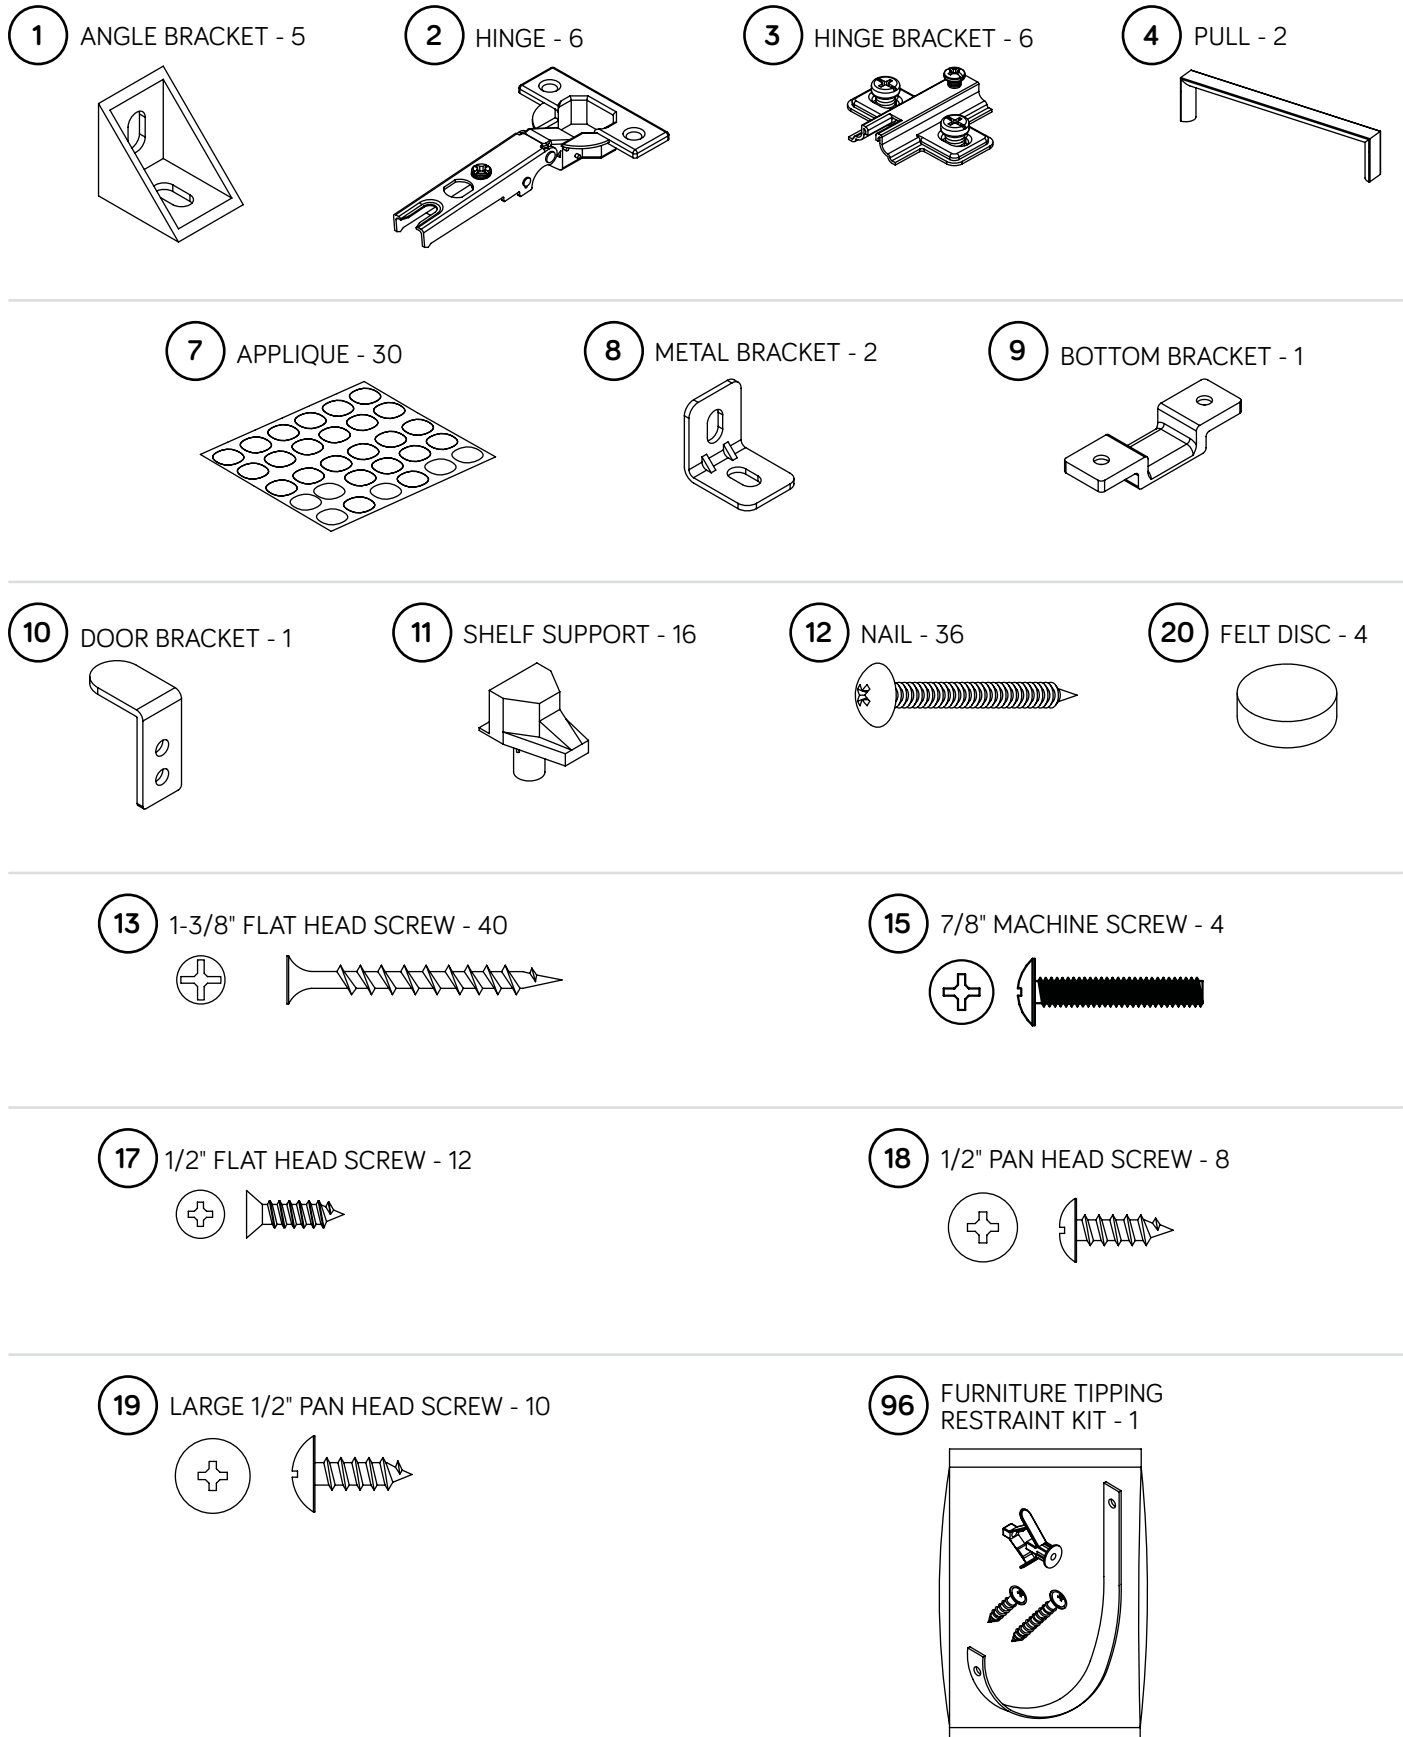


Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.





- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Fasten five ANGLE BRACKETS (1) to the SKIRT (L). Use five LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (19).
- ✚ **NOTE:** Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the SKIRT.
- ✚ Fasten the BOTTOM BRACKET (9) to the BOTTOM (E). Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (18).

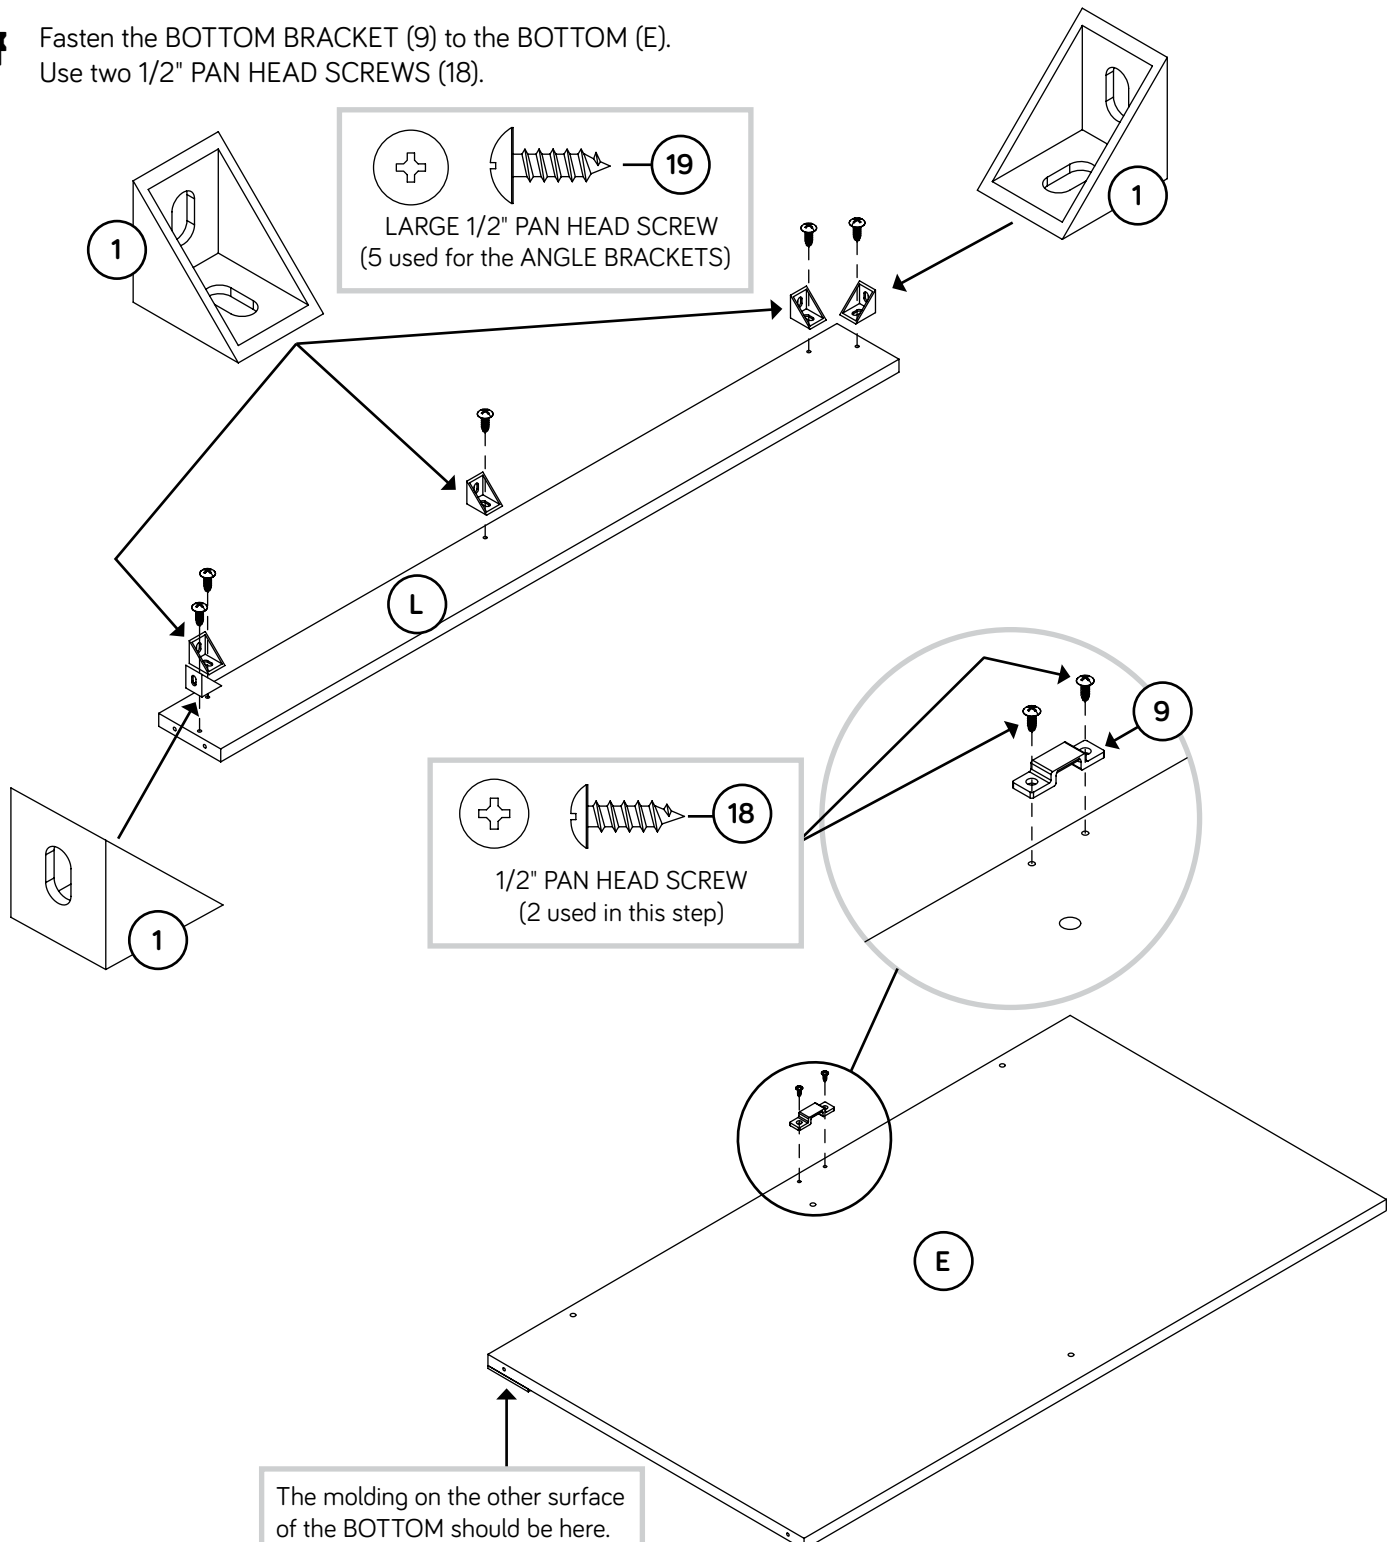

Step 2

- ✚ Fasten the SKIRT (L) to the BOTTOM (E). Use three LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (19) through the ANGLE BRACKETS on the SKIRT and into the BOTTOM.

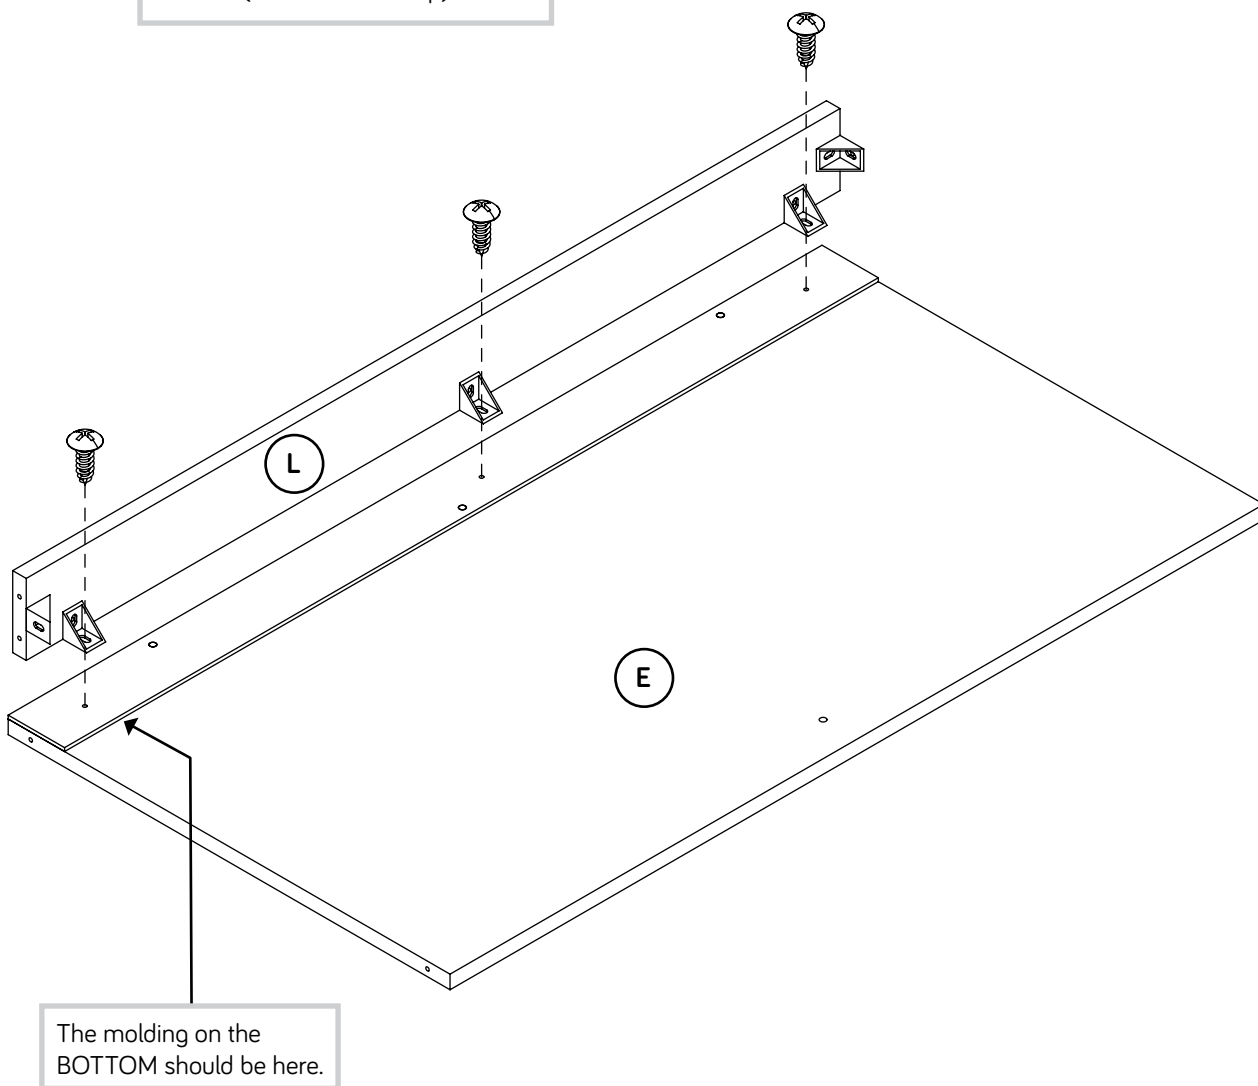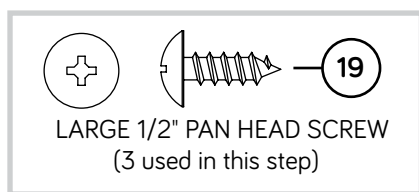


Step 3


- Fasten the VALANCES (K) to the TOP (D). Use eight 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (13).



Some assembly
(and snacks) required.

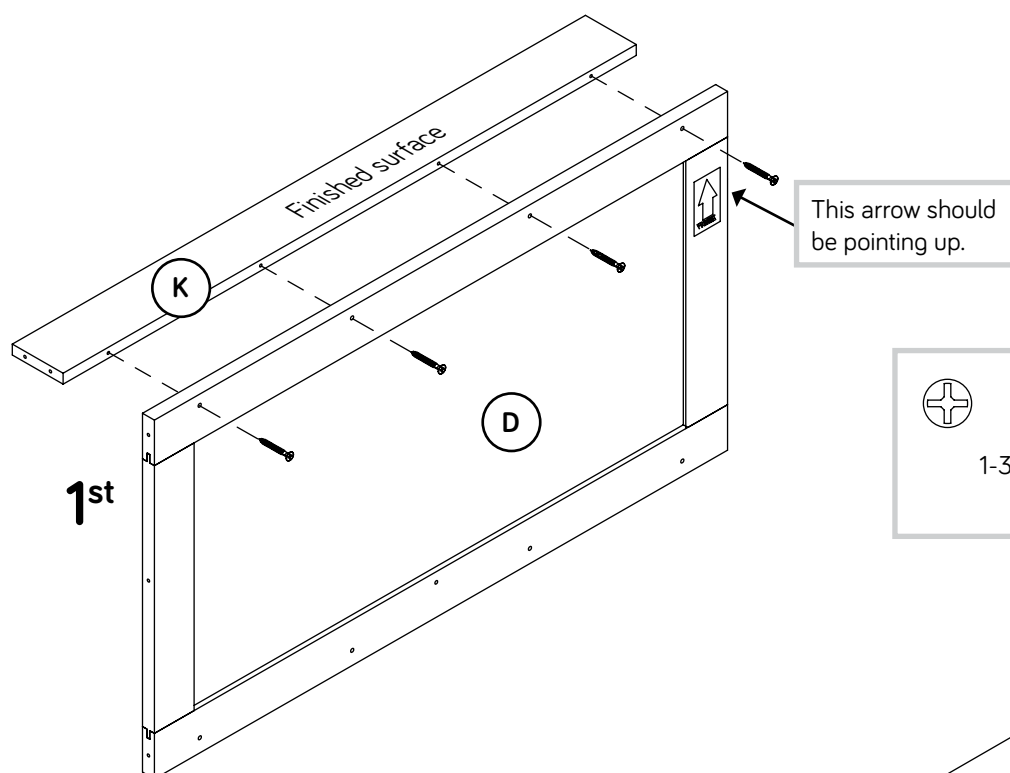

1-3/8" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)

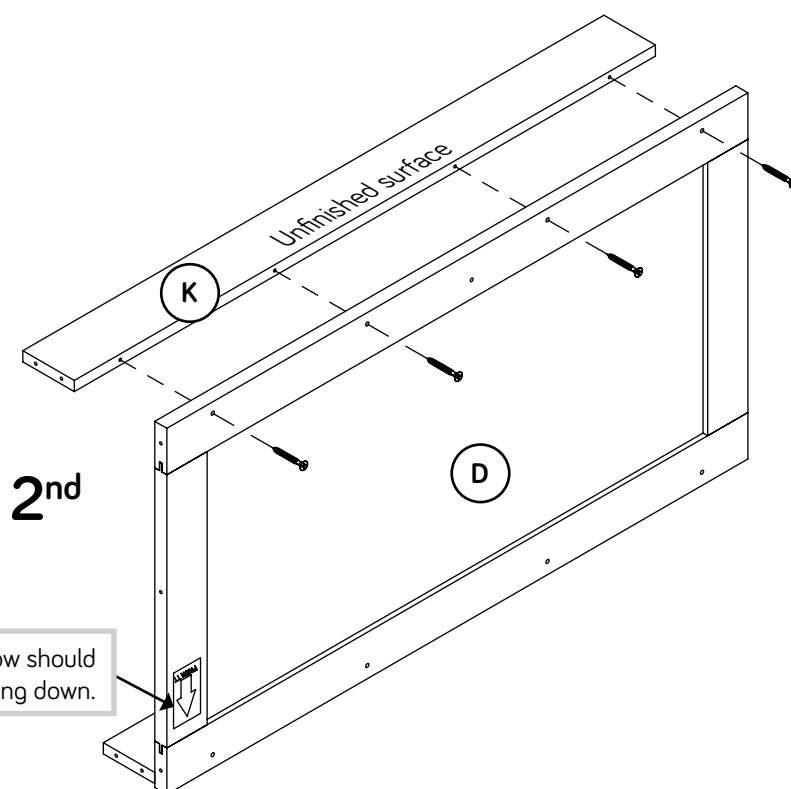

Step 4

- Fasten two METAL BRACKETS (8) to the UPRIGHT (C).
Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (18).


NOTE: Be sure the edges of the METAL BRACKETS are even with the top edge of the UPRIGHT.

- Fasten the BOTTOM (E) to the UPRIGHT (C). Use two 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (13).




Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

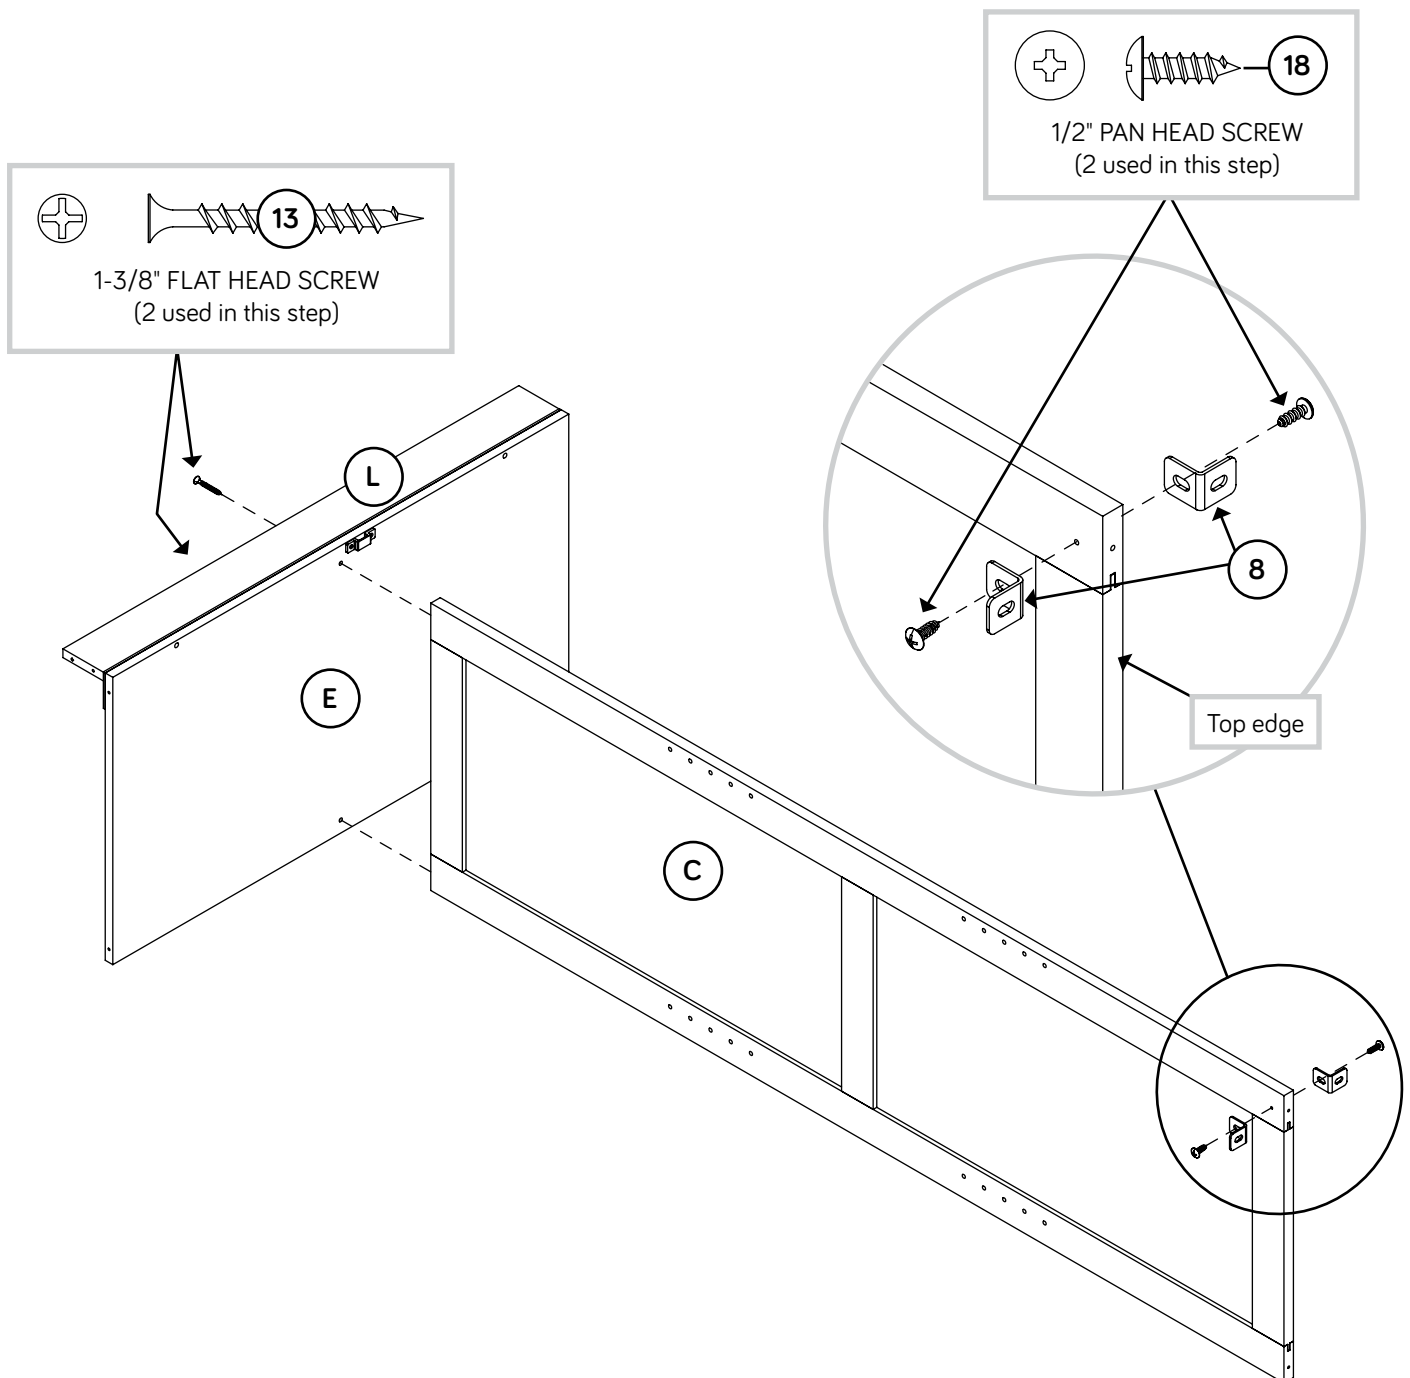

Step 5


- ✚ Finish fastening the BOTTOM (E) to the SKIRT (L). Use two 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (13).
- ✚ Fasten the SHELF (F) to the UPRIGHT (C). Use two 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (13).
- ✚ Finish fastening the SHELF (F) to the UPRIGHT (C). Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (18) through the METAL BRACKETS on the UPRIGHT and into the SHELF.
- ✚ Then, peel four APPLIQUES (7) from the applique card and stick them over the heads of the SCREWS (13).

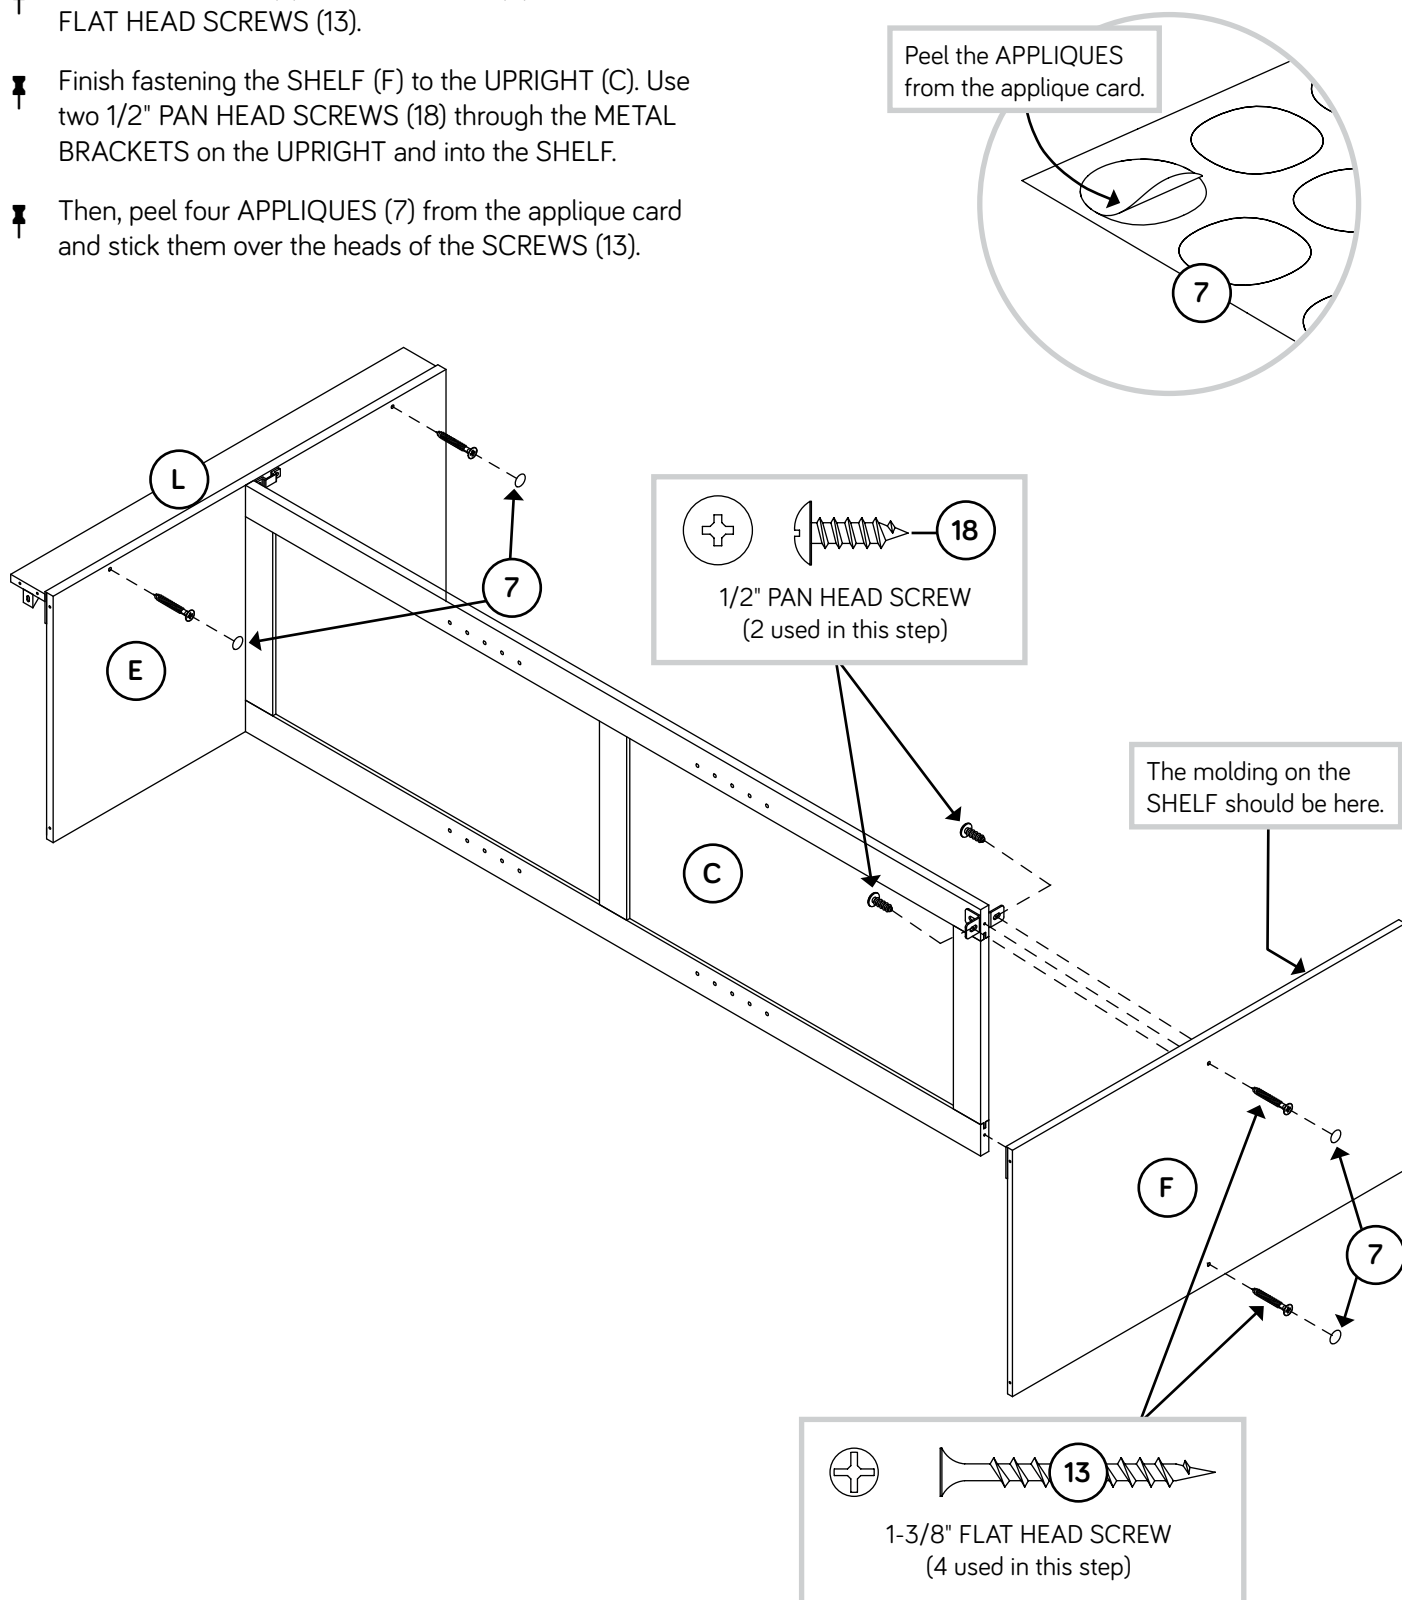

Step 6

- ✚ Fasten the HINGE BRACKETS (3) to the ENDS (A and B).
Use the SCREWS in the HINGE BRACKETS.

- ✚ NOTE: The arrow on the HINGES should face towards the edge of the ENDS.

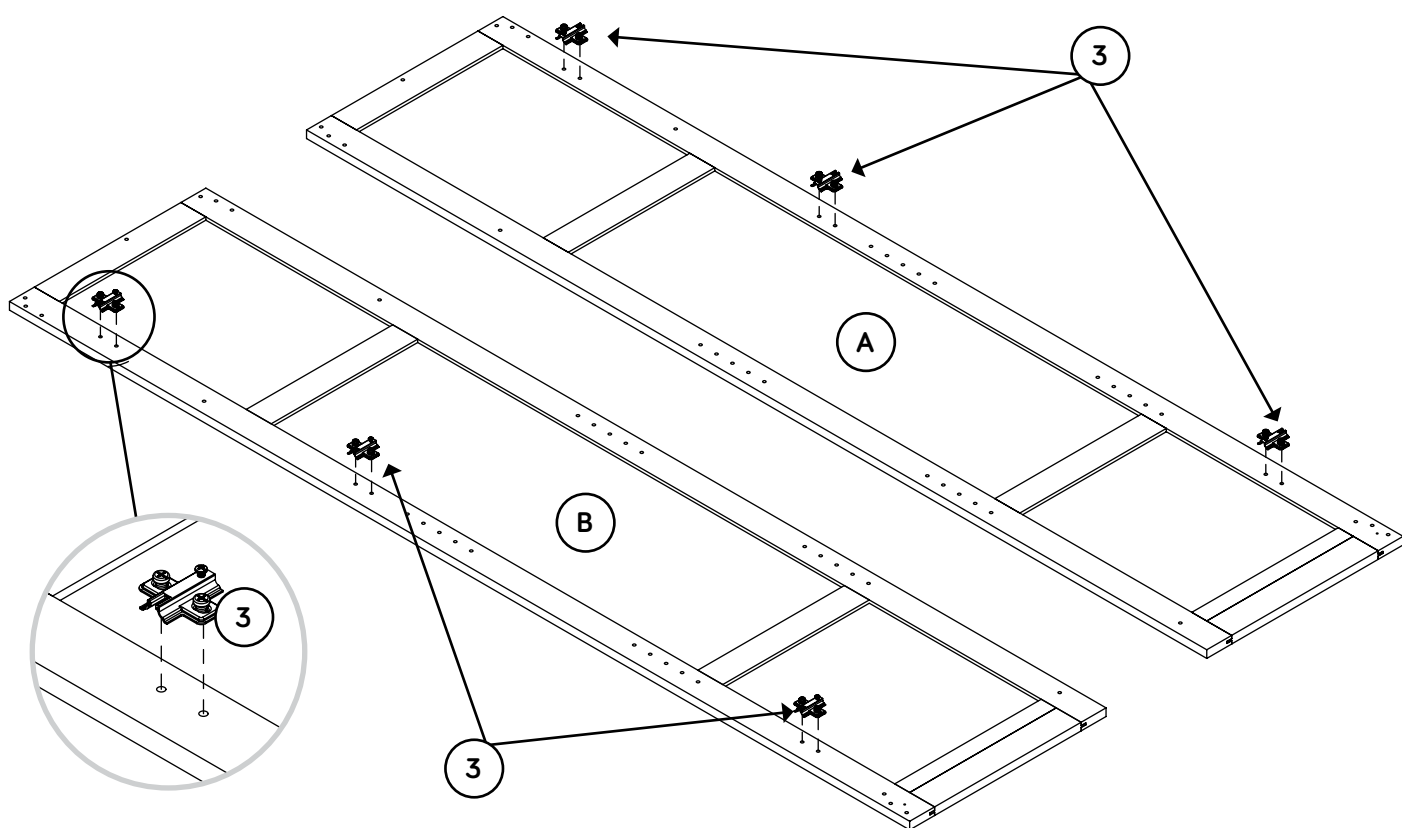


Step 7

- Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (D), BOTTOM (E), SHELF (F), VALANCES (K), and SKIRT (L). Use twenty six 1-3/8" FLAT HEAD SCREWS (13).
- Finish fastening the ENDS (A and B) to the SKIRT (L). Use two LARGE 1/2" PAN HEAD SCREW (19) through the ANGLE BRACKET on the SKIRT and into the RIGHT END.



Hey! It's starting to look like something!

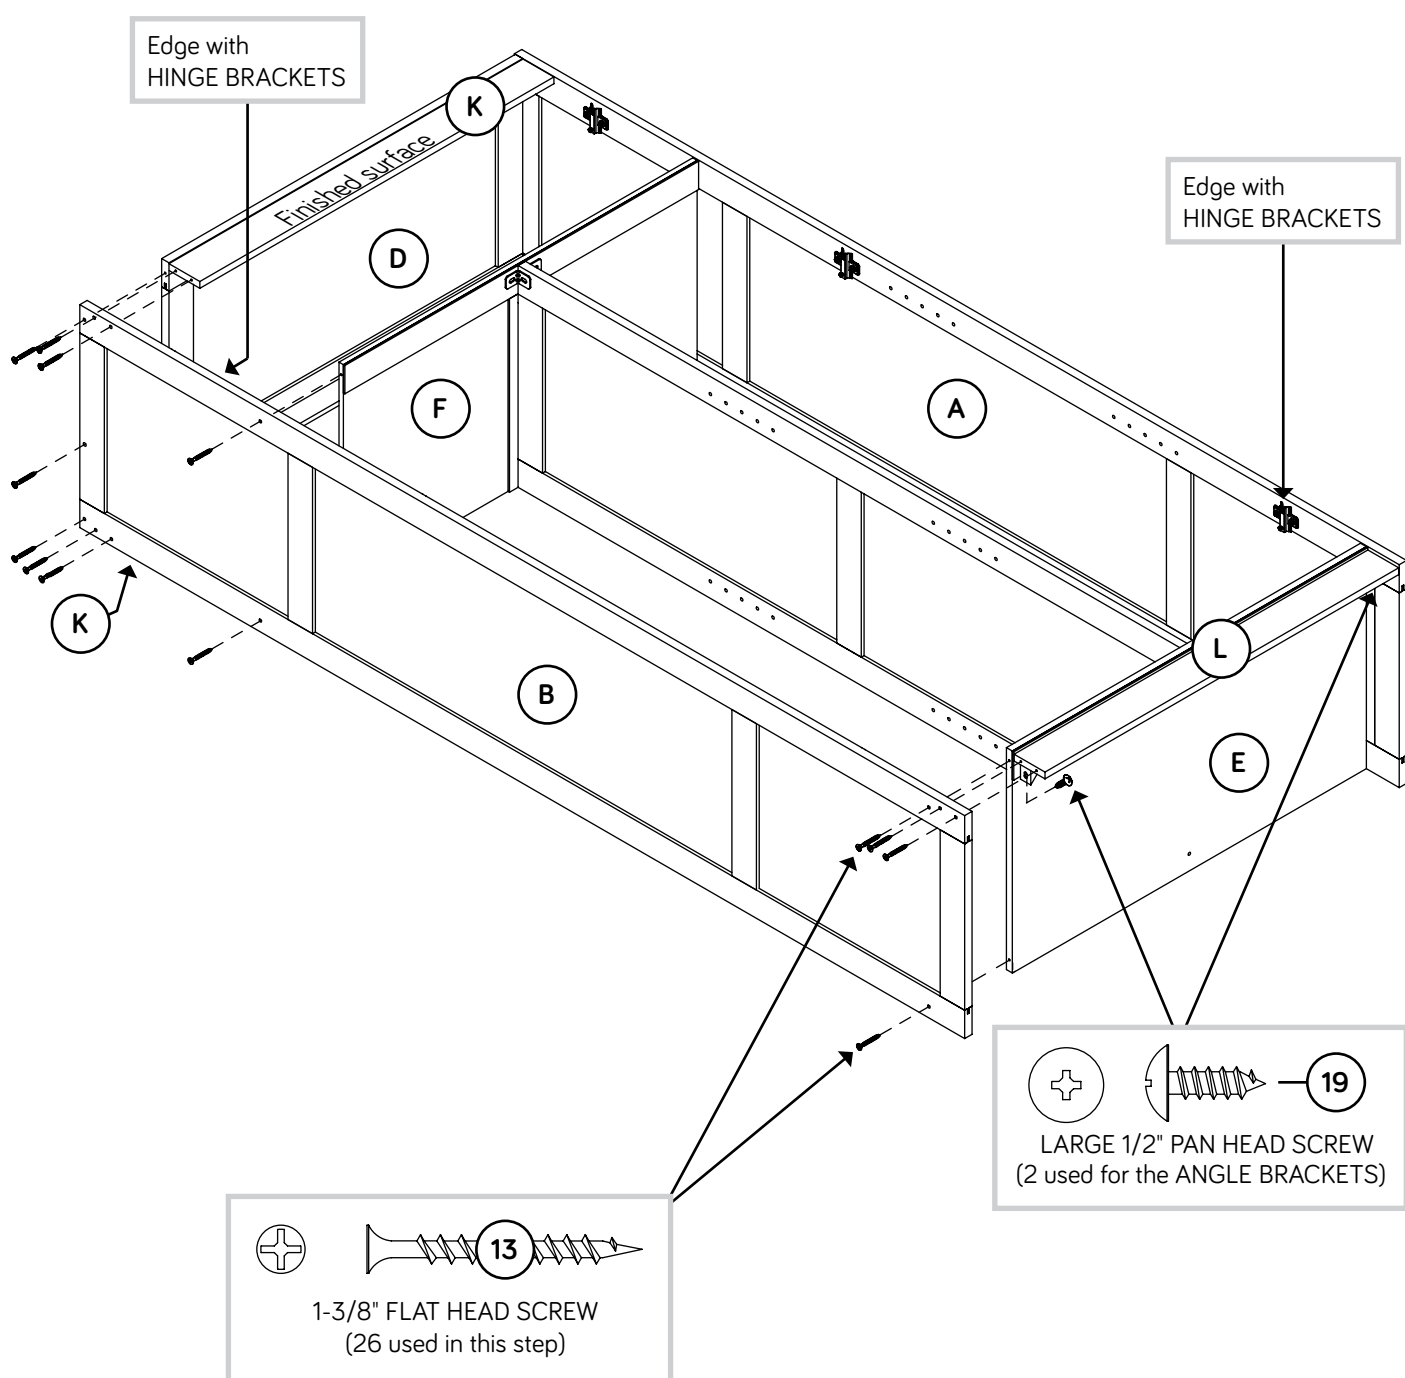

Step 8

8




- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (M) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (M). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Using your hammer, fasten the BACK (M) to your unit using the NAILS (12).
- ✚ **NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHT (C).
- ✚ Peel the backing off of each FELT DISC (20) and stick them on the edge of the ENDS (A and B).
- ✚ **NOTE:** Be sure the FELT DISCS are placed approximately 1/8" in from the front edge of the ENDS.





Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

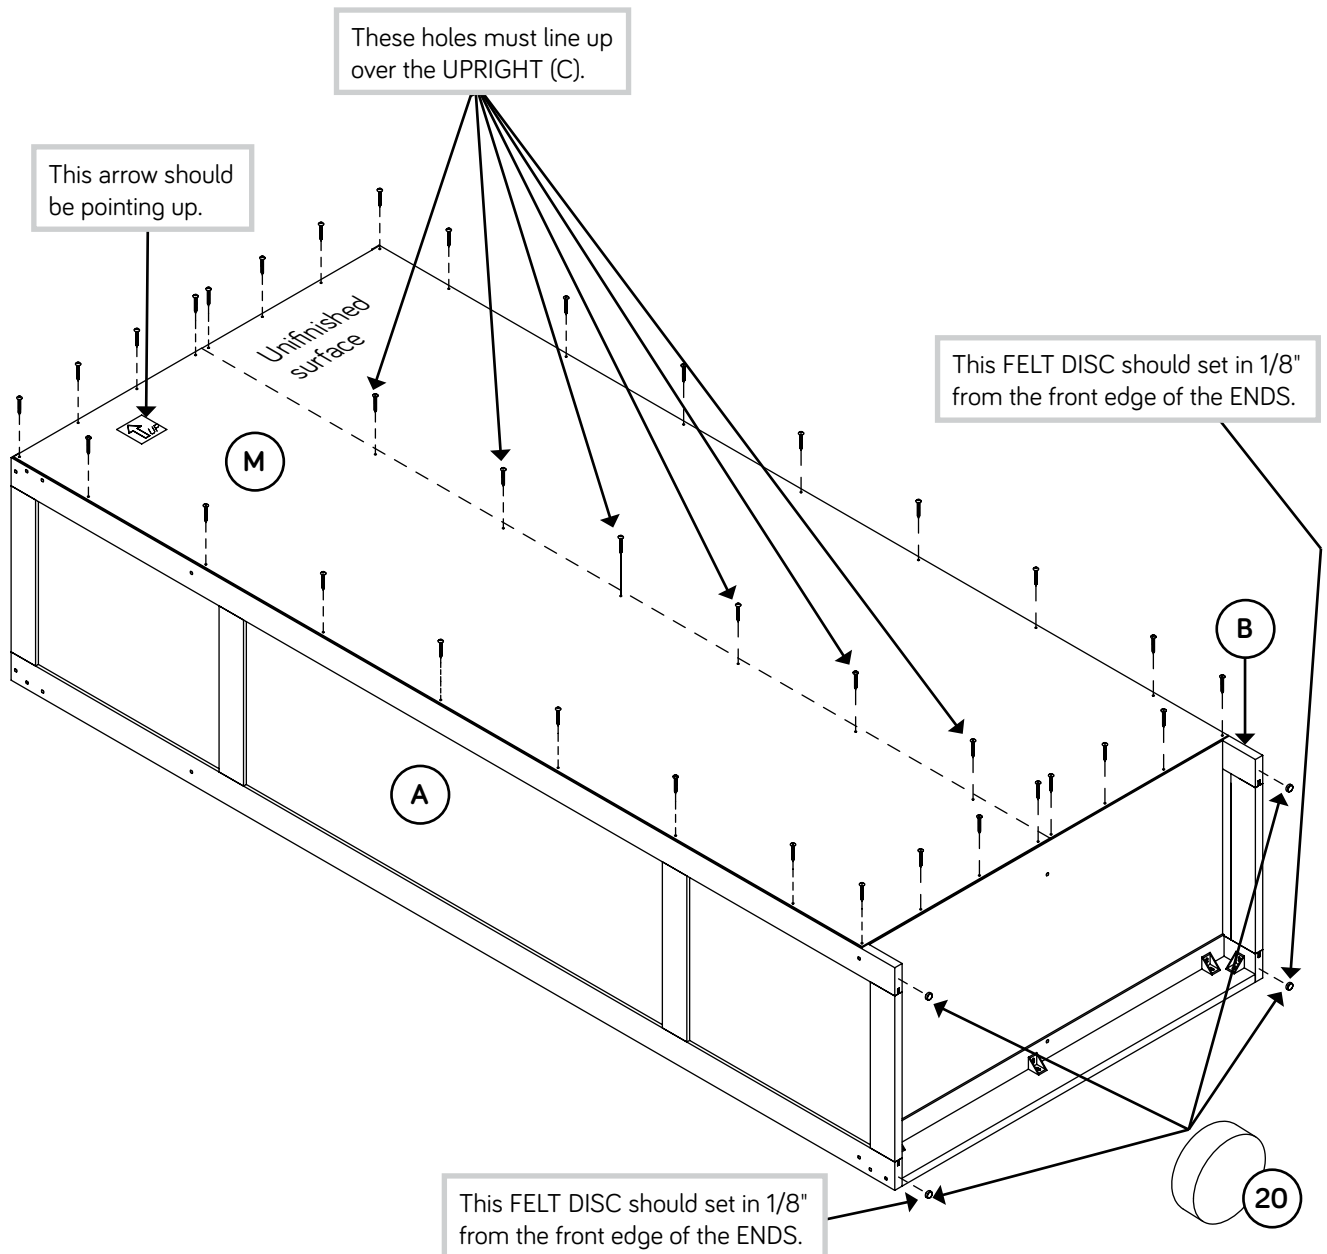

Step 9

- Fasten the HINGES (2) to the DOORS (H and N). Use twelve 1/2" FLAT HEAD SCREWS (17).
- Fasten the DOOR BRACKET (10) to the LEFT DOOR (N). Use two 1/2" PAN HEAD SCREWS (18).

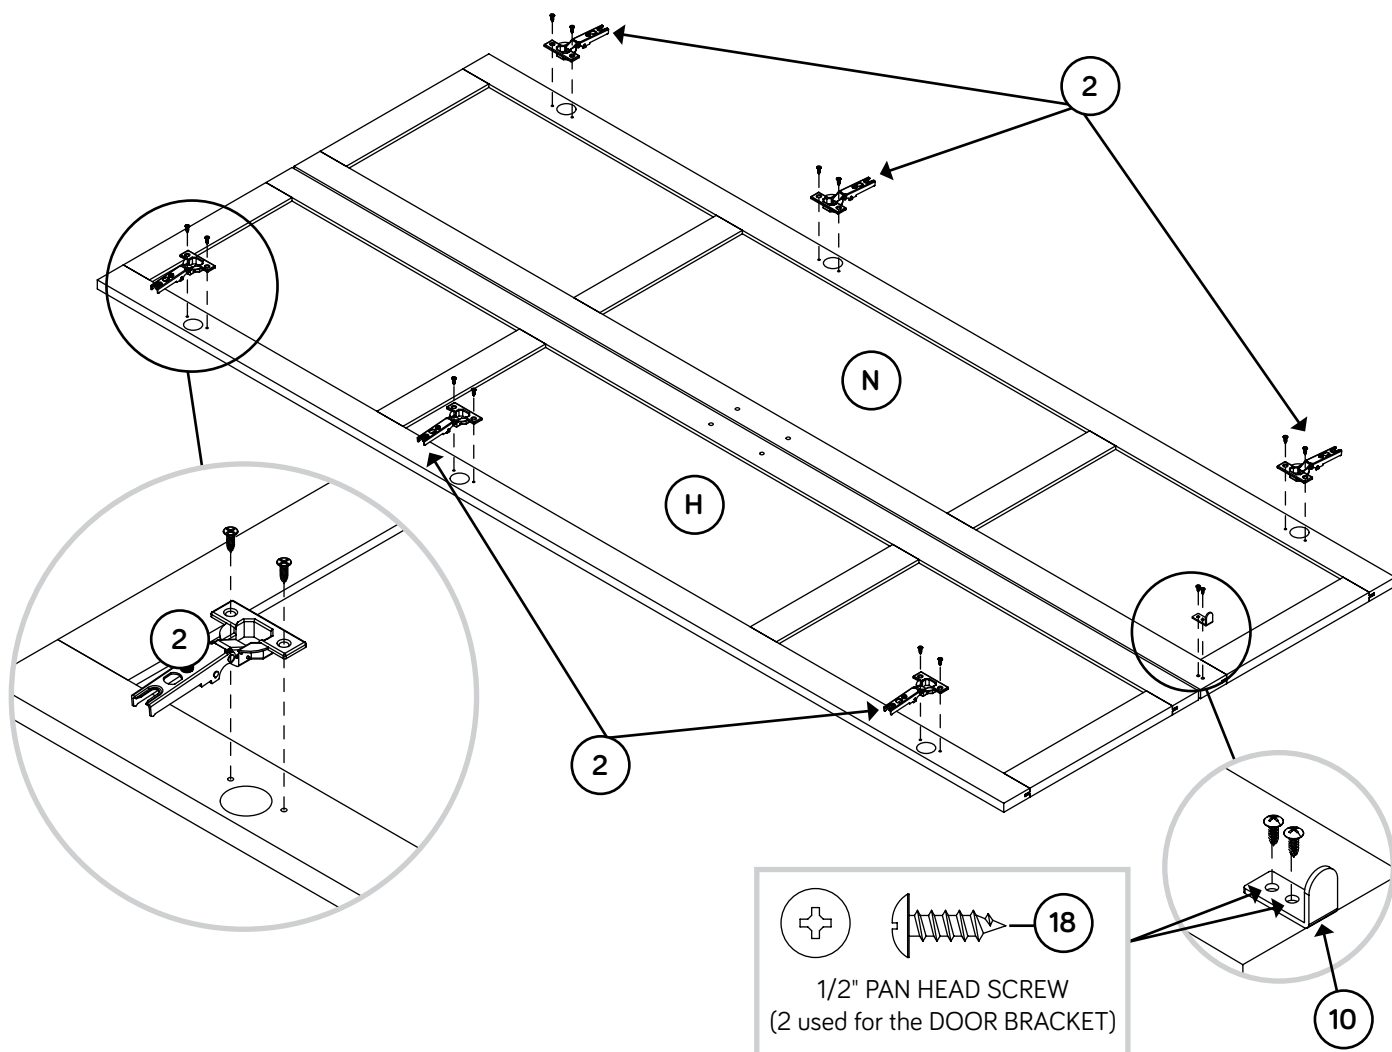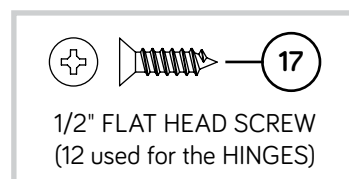


Step 10





17



- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Fasten the DOORS (H and N) to the ENDS (A and B). Slide the HINGES on the DOORS onto the HINGE BRACKETS on the ENDS. Secure the DOORS with the mounting screw on the HINGE BRACKET.
- ✚ See the enlarged diagrams for adjustments.
- ✚ Fasten the PULLS (4) to the DOORS (H and N). Use four 7/8" MACHINE SCREWS (15).

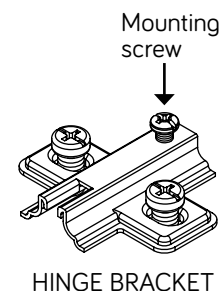

7/8" MACHINE SCREW
(4 used for the PULLS)

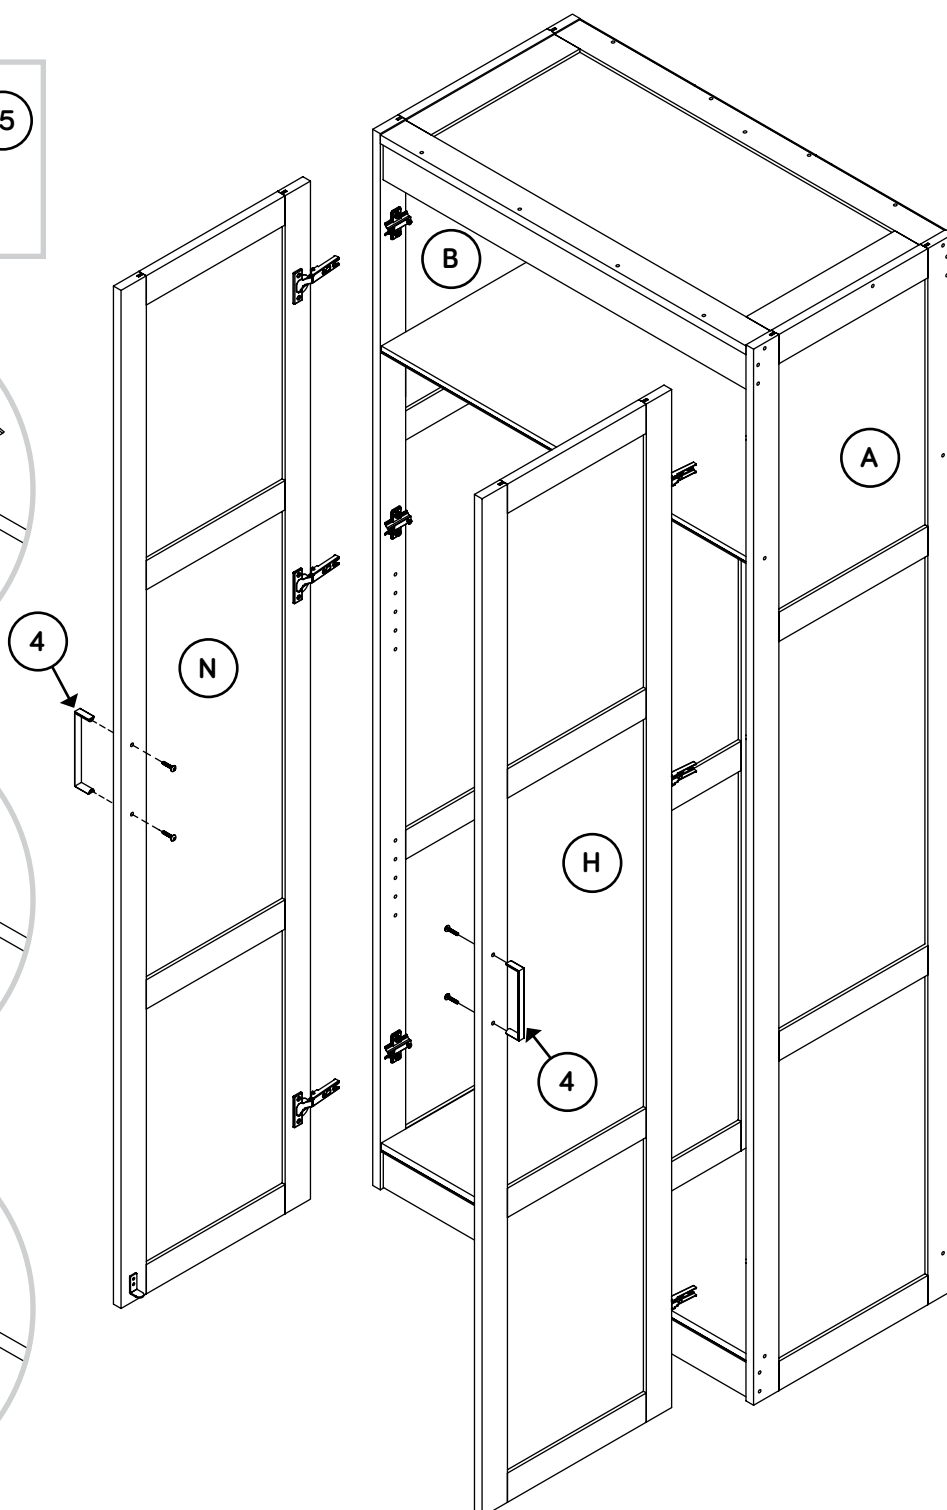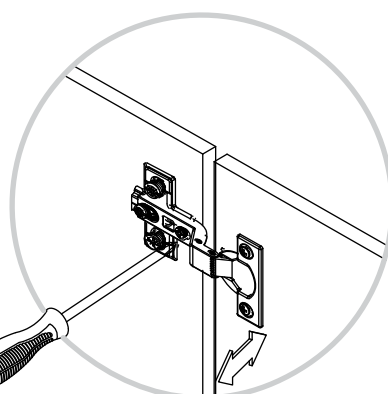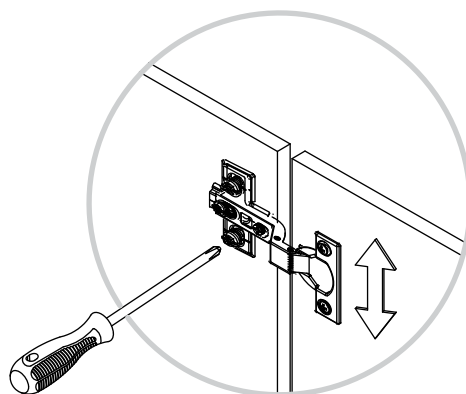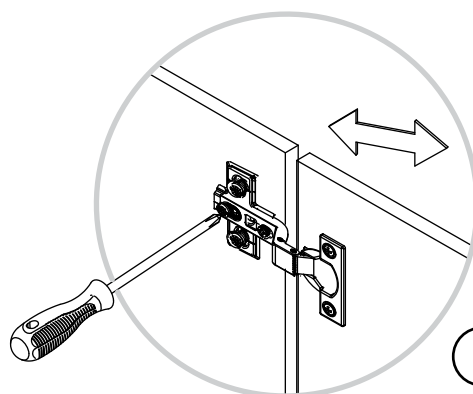


Step 11

- ✚ Insert the SHELF SUPPORTS (11) into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J) onto the SHELF SUPPORTS.

- ✚ **NOTE:** The lips of the ADJUSTABLE SHELVES can face either up or down in your unit.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

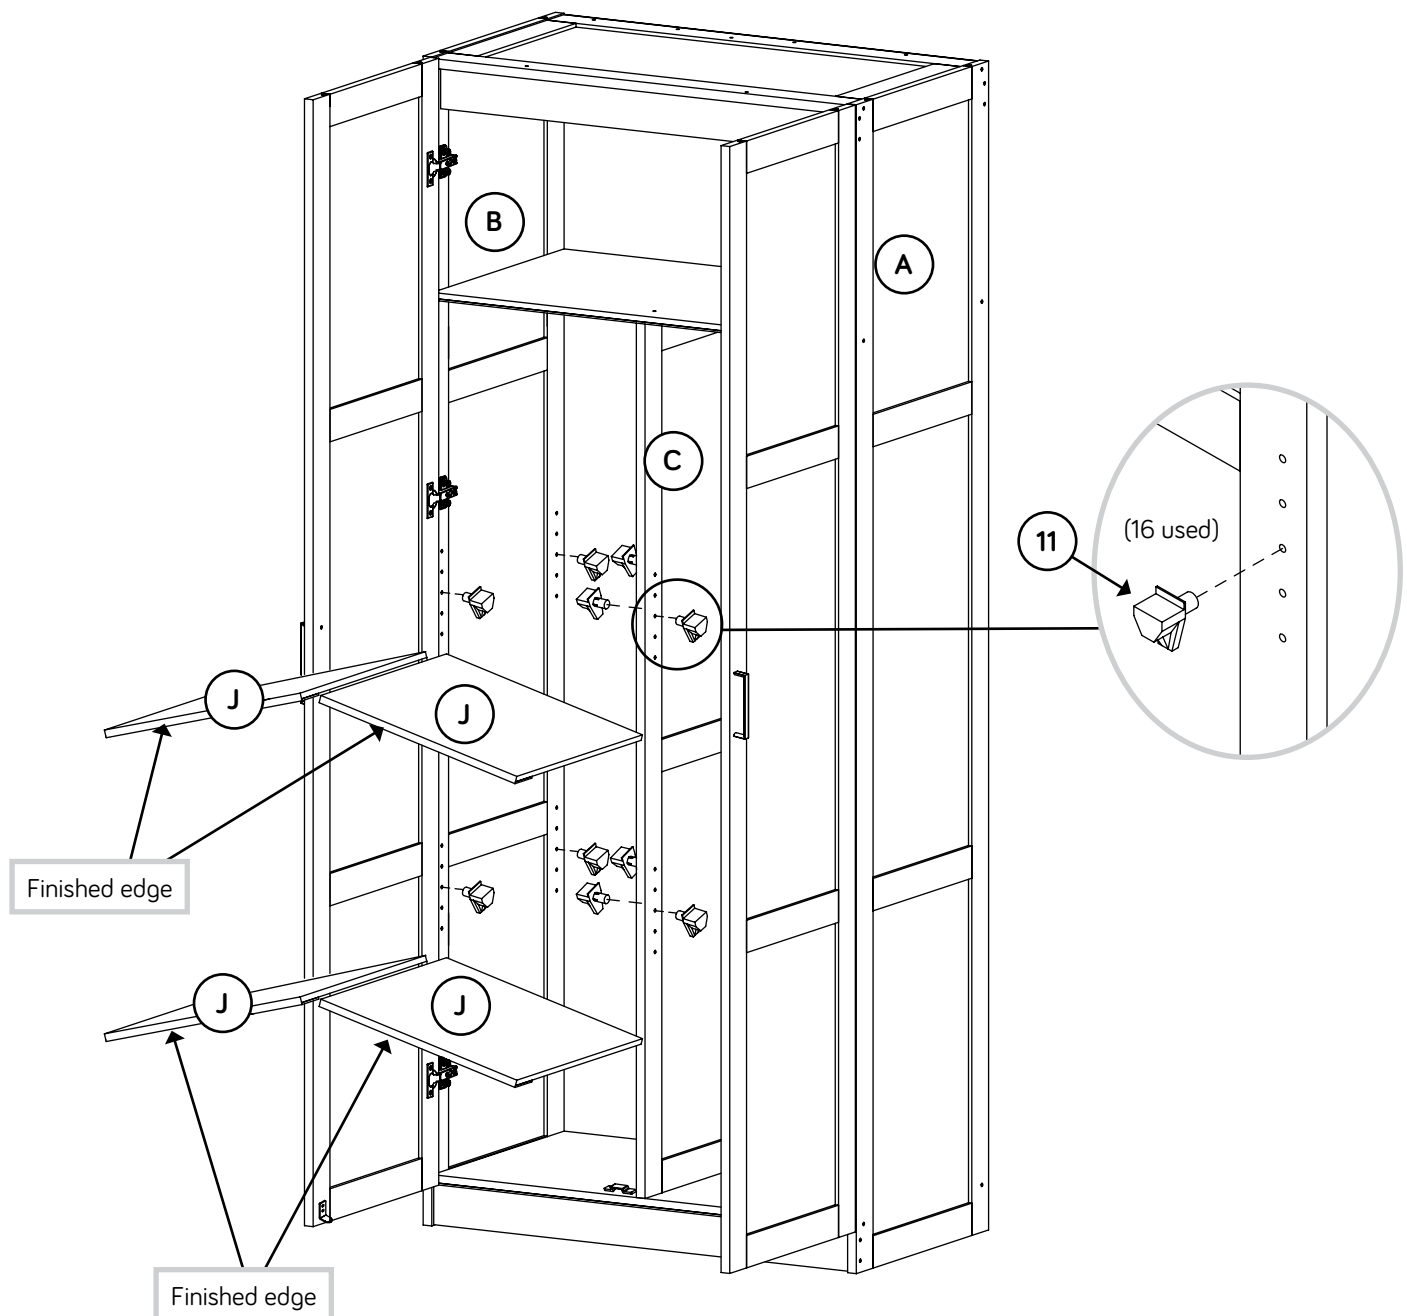


Step 12

- ✚ Place your unit in its final location.
- ✚ 1st - Use the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) for added stability. Fasten the SAFETY STRAP to the TOP (D) using the SHORT SCREW.
- ✚ The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.
- ✚ 2nd - Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil.
- ✚ 3rd - Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
- ✚ 4th - Fasten the unit to the wall. Use the LONG SCREW through the other end of the SAFETY STRAP and into the 1/8" hole.

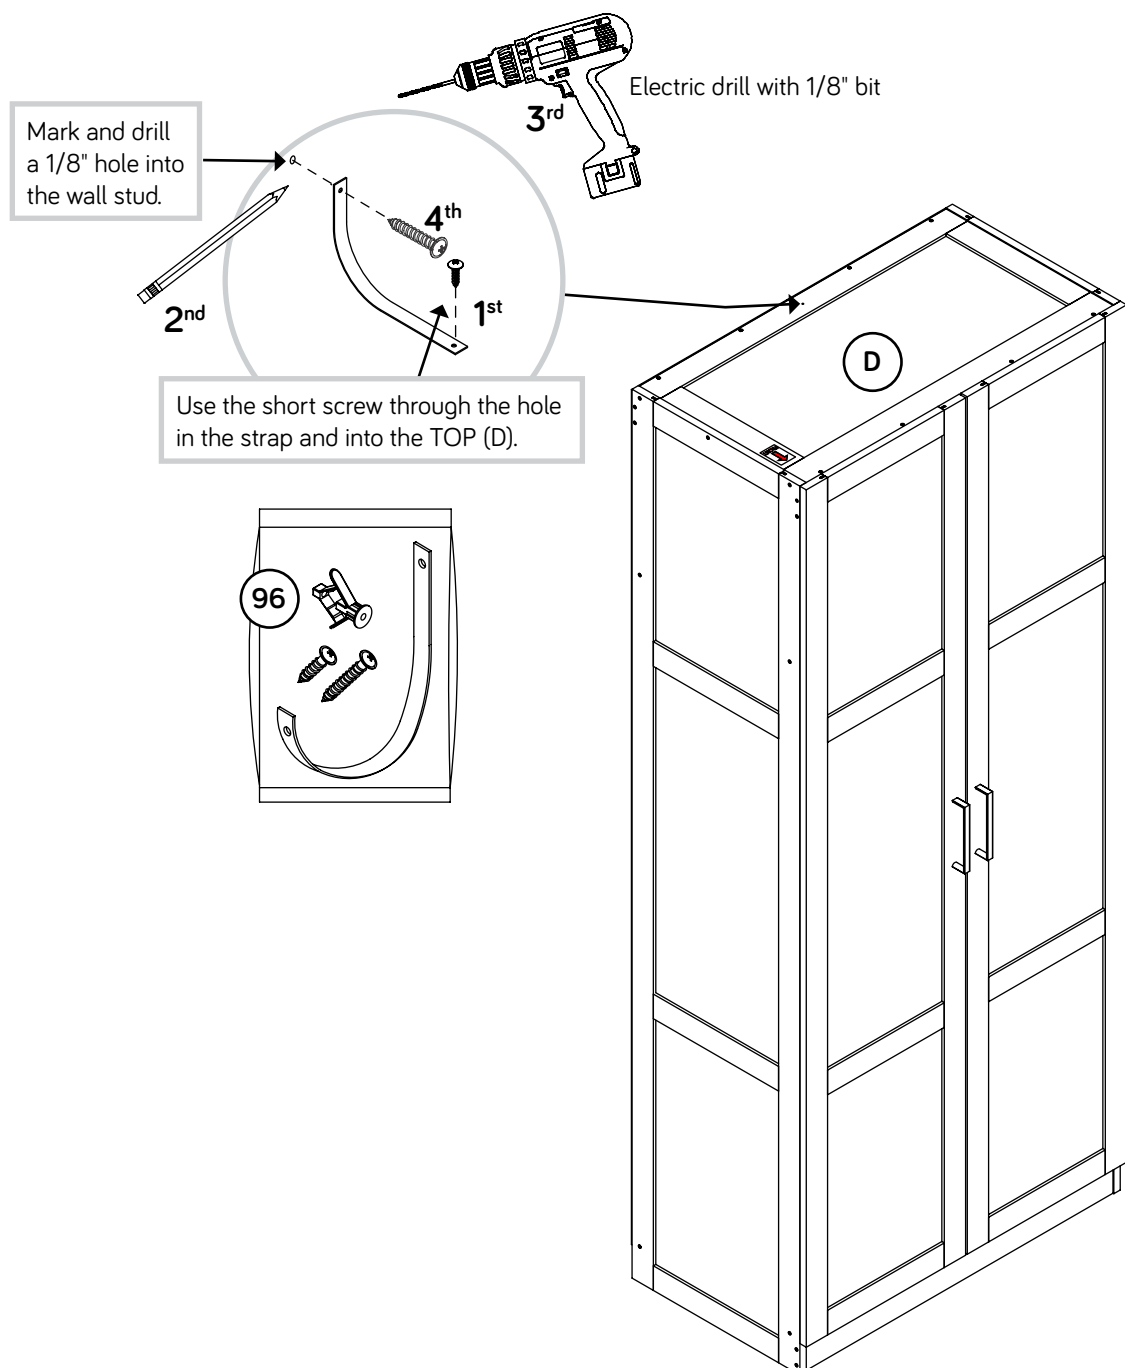

Step 13

- ✚ 1st- With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP.
- ✚ 2nd- Drill a 3/8" hole on the mark.
- ✚ 3rd- While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.
- ✚ 4th- Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.
- ✚ NOTE: You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

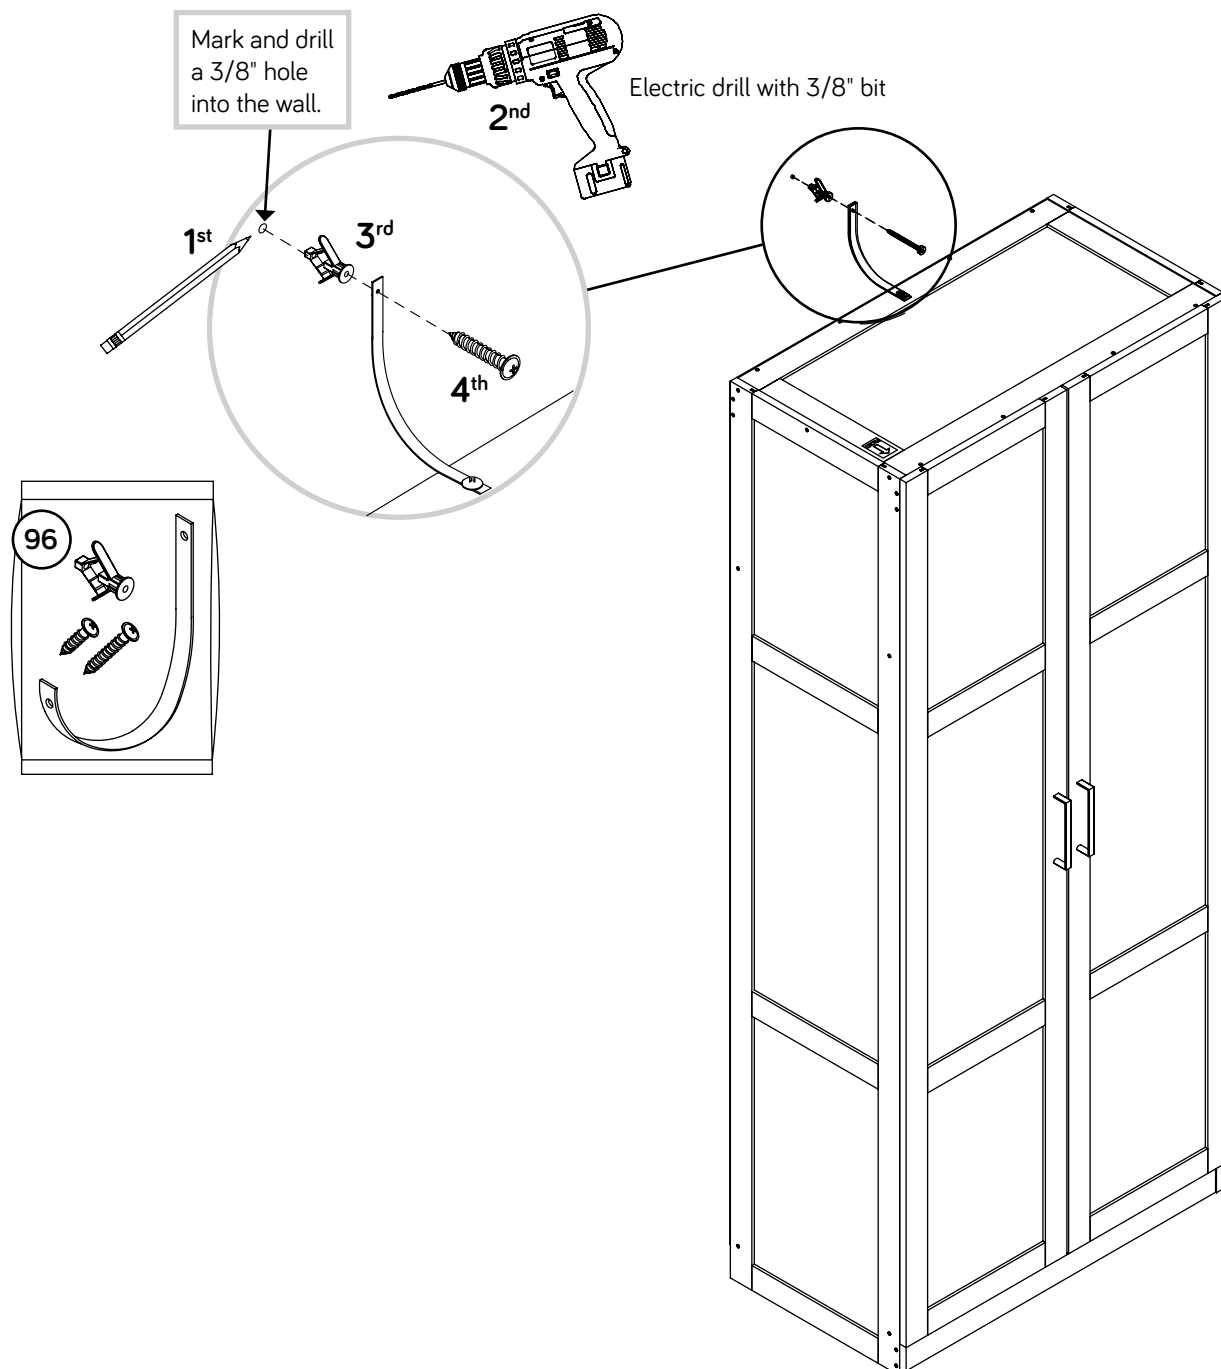


Step 14

✚ Peel twenty-six APPLIQUES (7) from the applique card and stick them over the heads of the SCREWS in the ENDS (A and B).

✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or

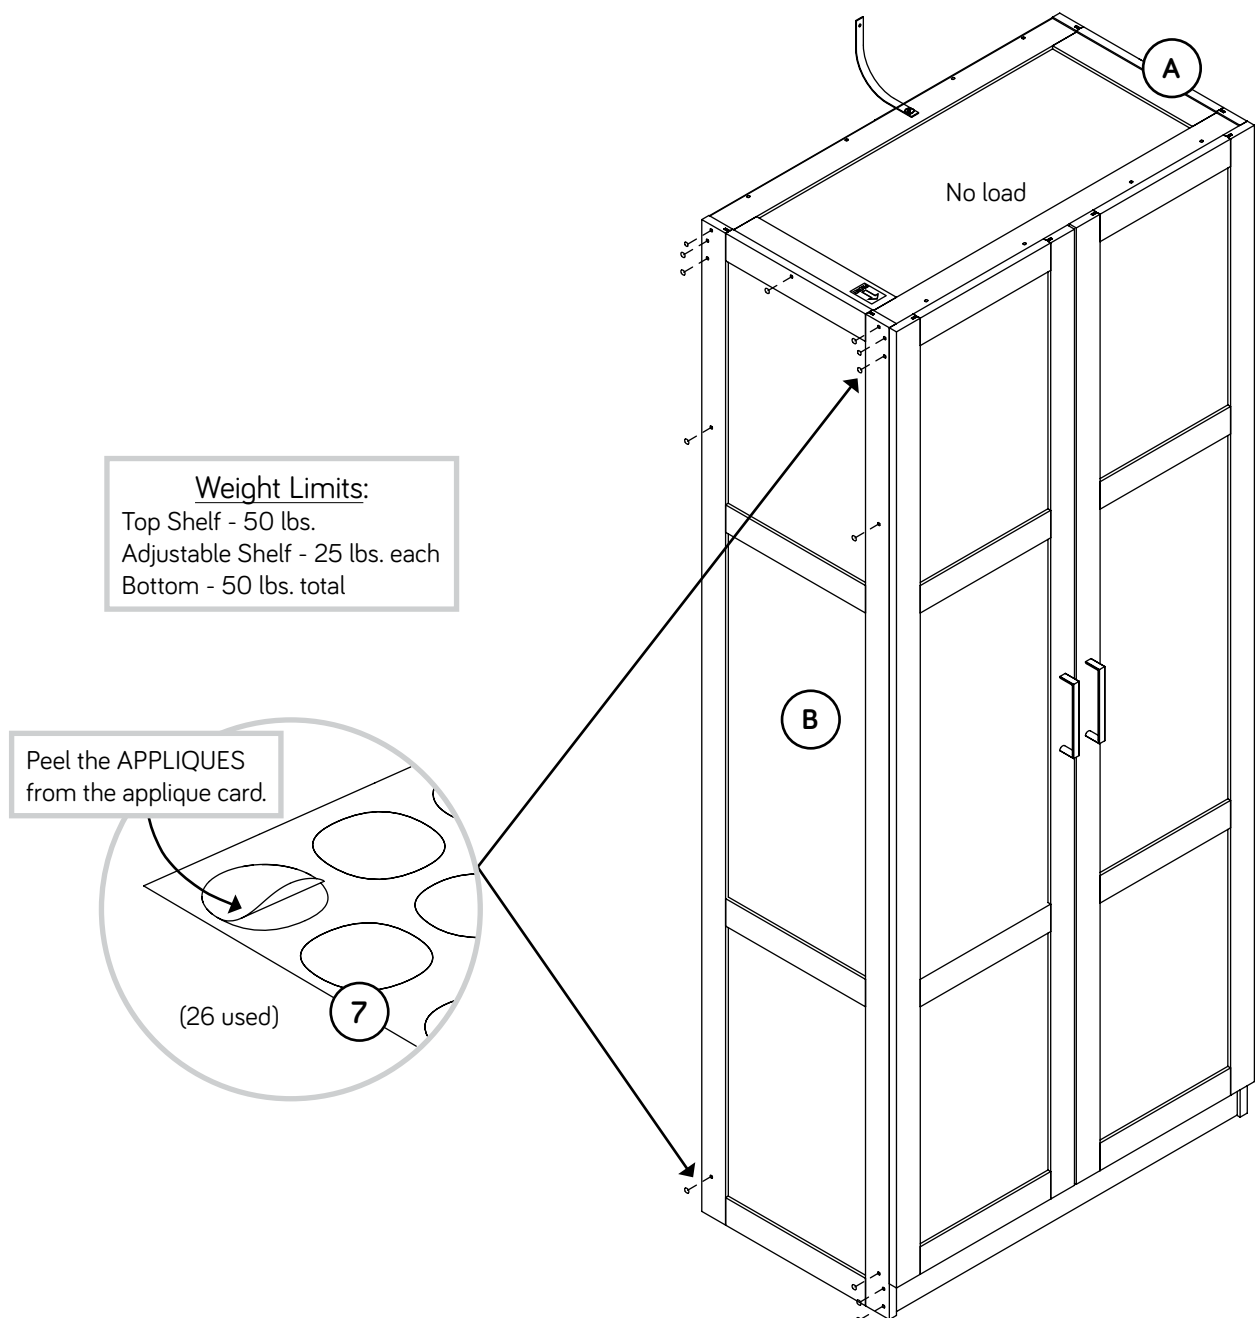

Modèle 429430 / 168-0094-8

Meuble de rangement

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1	1	CONSOLE À ÉQUERRE	5
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1	2	CHARNIÈRE	6
C	MONTANT	1	3	CONSOLE DE CHARNIÈRE	6
D	DESSUS	1	4	POIGNÉE	2
E	DESSOUS	1	7	AUTO-COLLANT	30
F	TABLETTE	1	8	CONSOLE EN MÉTAL	2
H	PORTE DROITE	1	9	CONSOLE DE DESSOUS	1
J	TABLETTE RÉGLABLE	4	10	CONSOLE DE PORTE	1
K	LAMBREQUIN	2	11	SUPPORT DE TABLETTE	16
L	PLINTHE	1	12	CLOU	36
M	ARRIÈRE	1	20	TAMPON EN FEUTRE	4
N	PORTE GAUCHE	1			
			13	VIS TÊTE PLATE 35 mm	40
			15	VIS À MÉTAUX 22 mm	4
			17	VIS TÊTE PLATE 13 mm	12
			18	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm	8
			19	GRAND VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm	10
			96	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER	1

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Fixer cinq CONSOLES À ÉQUERRE (1) à la PLINTHE (L). Utiliser cinq GRAND VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (19).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants de la PLINTHE.

Fixer la CONSOLE DE DESSOUS (9) au DESSOUS (E). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (18).

ÉTAPE 2

Fixer la PLINTHE (L) au DESSOUS (E). Utiliser trois GRAND VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (19) à travers les CONSOLES À ÉQUERRE sur le LAMBREQUIN et dans le DESSOUS.

ÉTAPE 3

Fixer les LAMBREQUINS (K) au DESSUS (D). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 35 mm (13).

ÉTAPE 4

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (8) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (18).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur des chants du MONTANT.

Fixer le DESSOUS (E) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 35 mm (13).

ÉTAPE 5

Finir de fixer le DESSOUS (E) à la PLINTHE (L). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 35 mm (13).

Fixer la TABLETTE (F) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 35 mm (13).

Finir de fixer la TABLETTE (F) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (18) à travers les CONSOLES EN MÉTAL sur le MONTANT et dans la TABLETTE.

Ensuite, décoller quatre AUTO-COLLANTS (7) de la fiche d'auto-collants et les coller sur les têtes des VIS (13).

ÉTAPE 6

Fixer les CONSOLES DE CHARNIÈRE (3) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser les VIS dans les CONSOLES DE CHARNIÈRE.

REMARQUE : La flèche sur les CHARNIÈRES doit être dirigée vers le chant des EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 7

Fixer aux EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (D), au DESSOUS (E), à la TABLETTE (F), aux LAMBREQUINS (K) et au PLINTHE (L). Utiliser vingt-six VIS TÊTE PLATE 35 mm (13).

Finir de fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) à la PLINTHE (L). Utiliser deux GRAND VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (19) à travers la CONSOLE À ÉQUERRE sur la PLINTHE et dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE.

ÉTAPE 8

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (M) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (M). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

À l'aide d'un marteau, fixer l'ARRIÈRE (M) à l'élément à l'aide des CLOUS (12).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus le MONTANT (C).

Décoller le papier de chaque TAMPON EN FEUTRE (20) et coller les sur le chant des EXTRÉMITÉS (A et B).

REMARQUE : S'assurer de positionner les TAMPONS EN FEUTRE approximativement à 3 mm en retrait du chant avant des EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 9

Fixer les CHARNIÈRES (2) aux PORTES (H et I). Utiliser douze VIS TÊTE PLATE 13 mm (17).

Fixer la CONSOLE DE PORTE (10) à la PORTE GAUCHE (N). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (18).

ÉTAPE 10

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer les PORTES (H et I) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Faire glisser les CHARNIÈRES des PORTES sur les CONSOLES DE CHARNIÈRES des EXTRÉMITÉS. Fixer les PORTES à l'aide de la vis de montage sur la CONSOLE DE CHARNIÈRE.

Voir les schémas agrandis pour réglages.

Fixer les POIGNÉES (4) aux PORTES (H et I). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 16 mm (15).

ÉTAPE 11

Insérer les SUPPORTS DE TABLETTE (11) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le MONTANT (C). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J) sur les SUPPORTS DE TABLETTE.

REMARQUE : Les rebords des TABLETTES RÉGLABLES peuvent être dirigés vers le haut ou vers le bas dans l'unité.

ÉTAPE 12

Placer l'élément dans son emplacement final.

1-Utiliser le KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) pour stabilité additionnelle. Fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ au DESSUS (D) à l'aide de la VIS COURTE.

Les instructions suivantes montrent votre meuble fixé à un montant mural. Si vous ne fixez pas le meuble à un montant mural, passer à l'étape suivante maintenant.

2-Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon.

3-Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.

4-Fixer l'unité au mur. Utiliser la VIS LONGUE à travers l'autre extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou de 3 mm.

ÉTAPE 13

1-Avec un crayon, mettre une marque à travers le centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ.

2-Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.

3-Tout en pincer les ailes ensemble, enfoncer légèrement le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL du KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.

4-Utiliser la VIS LONGUE à travers le trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL.

REMARQUE : Il faudra tourner la VIS LONGUE de plusieurs tours pour serrer complètement et fixer votre appareil au mur.

ÉTAPE 14

Ensuite, décoller vingt-six AUTO-COLLANTS (7) de la fiche d'auto-collants et les coller sur les têtes des VIS des EXTRÉMITÉS (A et B).

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1	1	SOPORTE ANGULAR	5
B	EXTREMO IZQUIERDO	1	2	BISAGRA	6
C	PARAL	1	3	SOPORTE DE BISAGRA	6
D	PANEL SUPERIOR	1	4	TIRADOR	2
E	FONDO	1	7	APLICACIÓN	30
F	ESTANTE	1	8	SOPORTE DE METAL	2
H	PUERTA DERECHA	1	9	SOPORTE DE FONDO	1
J	ESTANTE AJUSTABLE	4	10	SOPORTE DE PUERTA	1
K	CORNISA	2	11	SOPORTE DE ESTANTE	16
L	FALDÓN	1	12	CLAVO	36
M	DORSO	1	20	TOPE DE FIELTRO	4
N	PUERTA IZQUIERDA	1			
			13	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 35 mm	40
			15	TORNILLO PARA METAL de 22 mm	4
			17	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	12
			18	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm	8
			19	TORNILLO GRANDE DE CABEZA REDONDA de 13 mm	10
			96	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO	1

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Fije cinco SOPORTES ANGULARES (1) al FALDÓN (L). Utilice cinco TORNILLOS GRANDE DE CABEZA REDONDA de 13 mm (19).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes del FALDÓN.

Fije el SOPORTE DE FONDO (9) al FONDO (E). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (18).

PASO 2

Fije el FALDÓN (L) al FONDO (E). Introduzca tres TORNILLOS GRANDE DE CABEZA REDONDA de 13 mm (19) por entre los SOPORTES ANGULARES al FALDÓN y por entre el FONDO.

PASO 3

Fije las CORNISAS (K) al PANEL SUPERIOR (D). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 35 mm (13).

PASO 4

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije dos SOPORTES DE METAL (8) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (18).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES DE METAL estén a nivel con los bordes del PARAL.

Fije el FONDO (E) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 35 mm (13).

PASO 5

Termine de fijar el FONDO (E) al FALDÓN (L). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 38 mm (13).

Fije el ESTANTE (F) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 35 mm (13).

Termine de fijar el ESTANTE (F) al PARAL (C). Introduzca dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (18) por entre los SOPORTES DE METAL del PARAL y en el ESTANTE.

A continuación, separe cuatro APLICACIONES (7) de la tarjeta con aplicaciones y aplique las sobre las cabezas de los TORNILLOS (13).

PASO 6

Fije las MÉNSULAS DE BISAGRA (3) a los EXTREMOS (A y B). Utilice los TORNILLOS provistos de los SOPORTES DE BISAGRA.

NOTA: La flecha sobre las BISAGRAS debe apuntar hacia el borde de los EXTREMOS.

PASO 7

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (D), al FONDO (E), al ESTANTE (F), a las CORNISAS (K) y al FALDÓN (L). Utilice veintiseis TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 35 mm (13).

Termine de fijar el EXTREMOS (A y B) al FALDÓN (L). Pase dos TORNILLO GRANDE NEGRO DE CABEZA REDONDA de 13 mm (19) a través del SOPORTE ANGULAR y en el EXTREMO IZQUIERDO.

PASO 8

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente volteé la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (M) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (M) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Utilizando un martillo, fije el DORSO (M) a la unidad utilizando los CLAVOS (12).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el PARAL (C).

Desprenda el respaldo de cada TOPE DE FIELTRO (20) y aplique los al borde de los EXTREMOS (A y B).

NOTA: Asegúrese de que los TOPES DE FIELTRO son colocar a una distancia aproximadamente de 3 mm dentro del borde frontal de los EXTREMOS.

PASO 9

Fije las BISAGRAS (2) a las PUERTAS (H e I). Utilice doce TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (17).

Fije el SOPORTE DE PUERTA (10) a la PUERTA IZQUIERDA (N). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (18).

PASO 10

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije las PUERTAS (H e I) a los EXTREMOS (A y B). Deslice las BISAGRAS de las PUERTAS sobre las MÉNSULAS DE BISAGRA sujetadas a los EXTREMOS. Fije las PUERTAS con el tornillo de montaje de la MÉNSULA DE BISAGRA.

Consulte los diagramas ampliados para los ajustes.

Fije los TIRADORES (4) a las PUERTAS (H e I). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 16 mm (15).

PASO 11

Inserte los SOPORTES DEL ESTANTE (11) en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y el PARAL (C). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (J) sobre los SOPORTES DEL ESTANTE.

NOTA: Los bordes de los ESTANTES AJUSTABLES pueden mirar hacia arriba o hacia abajo en su unidad.

PASO 12

Coloque su unidad en su posición final.

1-Utilice el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) para dar más estabilidad. Fije la CORREA DE SEGURIDAD al PANEL SUPERIOR (D) con el TORNILLO CORTO.

Las siguientes instrucciones muestran que su unidad está siendo fijada a un montante de la pared. Si no está fijando su unidad a un montante de la pared, vaya al paso siguiente ahora.

2-Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz.

3-Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

4-Fije la unidad a la pared. Utilice el TORNILLO LARGO a través el otro extremo de la CORREA DE SEGURIDAD y en el agujero de 3 mm.

PASO 13

1-Con su lápiz, ponga una marca a través del centro del agujero en la CORREA DE SEGURIDAD.

2-Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3-Mientras empuje las alas juntas, ligeramente golpee el ANCLAJE DE PARED desde el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4-Utilice el TORNILLO LARGO a través el agujero de la CORREA DE SEGURIDAD y en el ANCLAJE DE PARED.

NOTA: Necesitará girar el TORNILLO LARGO varias vueltas para apretar completamente y asegurar su unidad a la pared.

PASO 14

Separe veintiséis APLICACIONES (7) de la tarjeta con aplicaciones y aplique las sobre las cabezas de los TORNILLOS en los EXTREMOS (A y B).

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on furniture. A remote control, toys or other items placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture which could cause it to tip-over and result in serious injury or death.

NEVER allow children to climb on furniture.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of furniture.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing audio and/or video equipment onto furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or tip over.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

This product is not designed to support a television unless a TV warning label is included and the instructions specifically state the size and weight of the television.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur les meubles. Une télécommande, des jouets ou d'autres articles placés sur un meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble qui pourrait le renverser et résulter en graves blessures voire la mort.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur les meubles.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur les meubles.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Placer du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures en raison de l'effondrement du meuble ou de son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

Ce produit n'est pas conçu pour supporter un téléviseur à moins qu'une étiquette d'avertissement de téléviseur ne soit incluse et que les instructions indiquent spécifiquement la taille et le poids du téléviseur.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles. Un control remoto, juguetes u otros artículos colocados en los muebles pueden alentar a un niño a subirse en el mueble, lo cual podría causar que se derribe y resultaría en lesiones graves o la muerte.

NUNCA permita que los niños se suban en los muebles.

NUNCA coloque juguetes, comida, control remoto, etc. encima de los muebles.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La colocación de equipos de audio y/o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al derribarse.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

Este producto no está diseñado para soportar un televisor a menos que se incluya una etiqueta de advertencia de televisor y las instrucciones específicamente indiquen el tamaño y peso del televisor.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL o CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at sauder.com/service.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____