

XRocker®

2.0 BT



Need Help? Email: service@acecasual.com

PHONE: 866-969-2603 www.xrockernation.com

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.

Contents

English 3

French 8


Welcome to X Rocker!

Thank you for purchasing this X Rocker gaming chair. You are now close to enhancing your favorite games with **audio**!

To get started, please assemble the chair using the assembly instructions on the separate leaflet and then follow the instructions in this manual to **get rocking!**

Table of contents

- 4** Chair overview
- 5** Bluetooth connection guide
- 6** Troubleshooting tips
- 7** Health and safety information
- 8** Power supply safety information

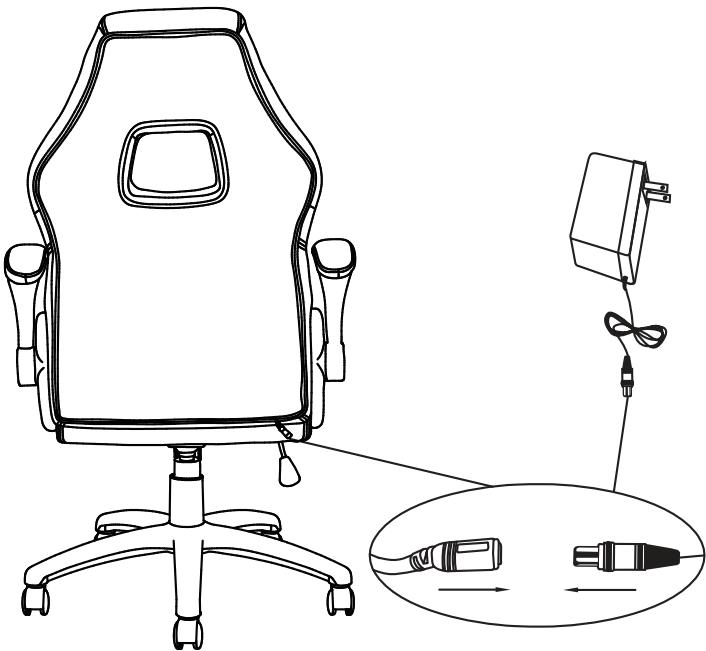


**Make sure the adptor was connected
before using Bluetooth mode.**

Bluetooth connection guide: (Mobile phones/tablet devices)

Setup:

On the Audio output device go into its Bluetooth settings, turn Bluetooth on if it is not on already and search for **XROCKER**. Upon finding this, select the **XROCKER** option. If a passcode is required the four digit code will be '**0000**'.

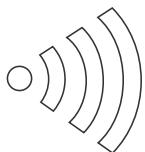

Troubleshooting tips

Issue	Troubleshooting steps
No power going to control panel	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the power cable is connected correctly.• Make sure that the power supply at the power source is working correctly.• With the chair turned to the ON position, give the power cable a slight wiggle in the port. If any lights flicker (or not) then please contact support (details below).
No sound	<ul style="list-style-type: none">• Review the connection methods on the previous page and try alternative connection methods if possible.• Confirm that the device/system is correctly configured as per previous connection guide.
Bluetooth mode cuts out during gameplay/No vibration or subwoofer sound via analogue connection	<ul style="list-style-type: none">• Please make sure that the volume of the source device is at a higher level to strengthen the audio signal.
The cables connected to my X Rocker have been broken accidentally	<ul style="list-style-type: none">• Please contact X Rocker support (service@caecasual.com) regarding this issue.
Interference over wireless connection	<ul style="list-style-type: none">• In this case, try another of the three wireless bands to isolate the signal.

Health and safety information

- Avoid immersing or allowing the X Rocker to come into contact with liquids.
- Please consult X Rocker Support before unscrewing any of the electrical components on the chair.
- Please be mindful of any cabling laid out between the X Rocker and power source/audio device.
- Please be mindful of cabling attached when moving/swivelling the X Rocker.
- If the cables or electrical equipment are broken then this may present a choking risk, please contact Support for replacements and dispose of these parts safely.
- Do not stand on the X Rocker or exceed the 250lbs weight limit via other means.
- If your X Rocker comes with a pedestal, do not lean back on the chair to the point in which the pedestal would lift off the ground.
- If your X Rocker comes with armrests, X Rocker armrests are designed for support and comfort during gameplay, please do not use these as support for getting in/out of the chair.
- Playing audio for long periods at loud volumes may contribute to difficulties in hearing.
- Please be considerate to others when playing audio through the X Rocker speakers at higher volumes.


Bienvenue chez X Rocker !

Merci d'avoir acheté ce fauteuil gamer X Rocker. Vous êtes maintenant sur le point d'améliorer vos jeux préférés avec l'audio!

Commencez tout d'abord par monter le fauteuil en suivant les instructions de montage présentes sur la notice séparée puis familiarisez-vous avec cette notice pour vous faire plaisir !

Table des matières

- 10** Vue d'ensemble de la chaise
- 11** Guide de connexion Bluetooth
- 12** Dépannage
- 13** Informations relatives à la santé et à la sécurité
- 14** Informations relatives à la sécurité liée à l'alimentation électrique

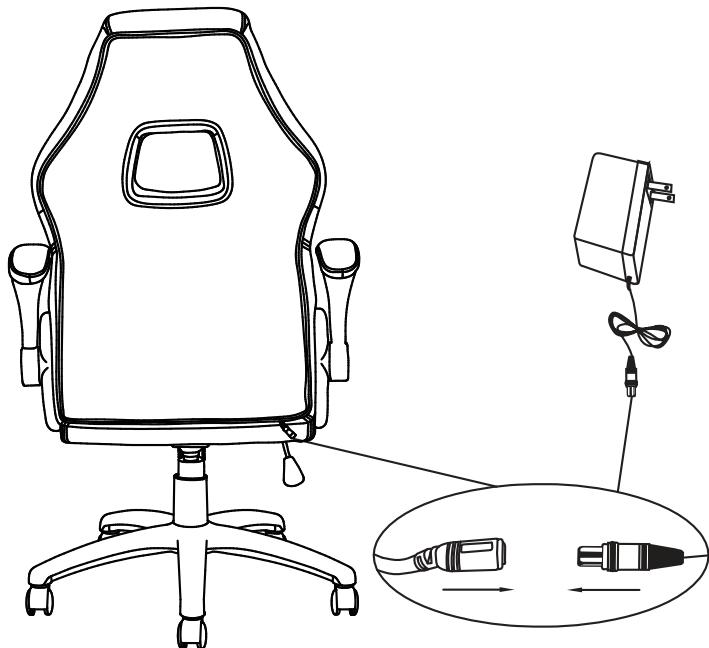


Combinez les deux parties snad értnom tse
alec emmocles instructions.

Guide de connexion Bluetooth

Étape 1 :

Basculez le commutateur sans fil X Rocker en position Bluetooth.

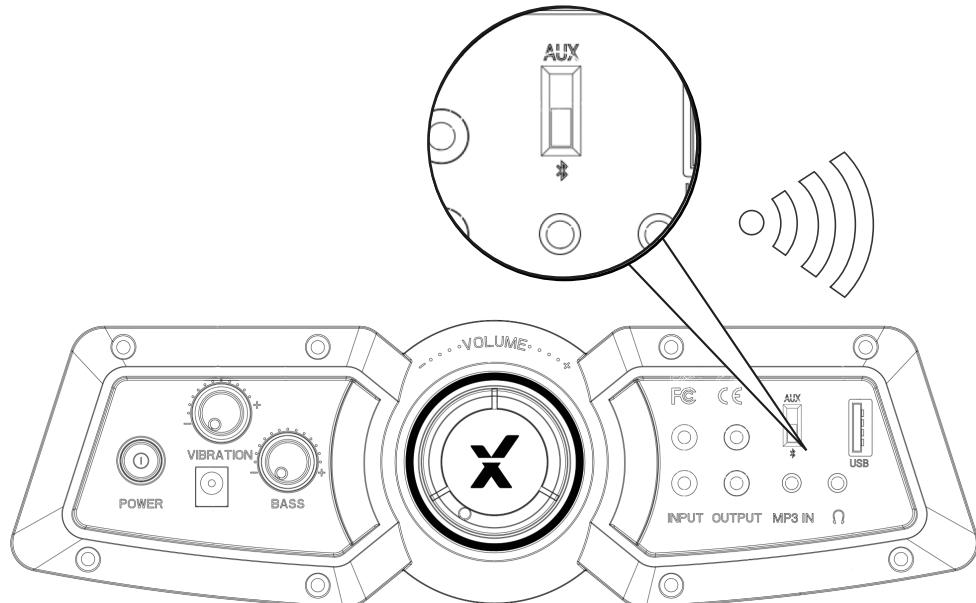

Étape 2 :

Allez dans les paramètres Bluetooth du périphérique de sortie audio, activez le Bluetooth si besoin et cherchez XROCKER. Une fois trouvé, sélectionnez l'option XROCKER. Si un mot de passe est requis, le code à quatre chiffres est '0000'.



Dépannage

Problème	Solution
Le panneau de commande n'est pas sous tension	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché.Assurez-vous que l'alimentation au niveau de la source d'alimentation fonctionne correctement.Lorsque le fauteuil est en position « ON » (marche), bougez légèrement le câble d'alimentation au niveau du port. Si des lumières vacillent (ou non), veuillez contacter l'assistance technique (détails ci-dessous).
Absence de son	<ul style="list-style-type: none">Examinez les modes de connexion sur la page précédente et essayez si possible les modes de connexion alternatifs.Confirmez que le périphérique/système est correctement configuré, comme spécifié dans le guide de connexion précédent.Veillez à ce que le commutateur de canal sans fil soit dans la position correspondant à votre mode de connexion. (1, 2, 3 pour les connexions sans fil et AUX pour les connexions câblées).
Le caisson de graves ne produit pas de son/un son faible	<ul style="list-style-type: none">Veuillez vous assurer que le volume du dispositif source est à un niveau élevé pour renforcer le signal audio.
Les câbles connectés à mon X Rocker ont été accidentellement cassés	<ul style="list-style-type: none">Veuillez contacter l'assistance X Rocker (service@acecasual.com) pour ce problème.
Interférences sur la connexion sans fil	<ul style="list-style-type: none">Dans ce cas, essayez d'utiliser une des trois autres bandes sans fil pour isoler le signal.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Évitez de plonger le X Rocker ou de le mettre en contact avec des liquides.
- Consultez l'assistance X Rocker avant de dévisser un composant électrique du fauteuil.
- Faites toujours attention aux câbles situés entre le fauteuil X Rocker et la source d'alimentation/le périphérique audio.
- Faites toujours attention aux câbles branchés lorsque vous déplacez ou faites rouler le X Rocker.
- Si les câbles ou le matériel électrique sont cassés, il y a un risque d'électrocution. Veuillez contacter l'assistance pour obtenir des pièces de rechange et jetez les pièces endommagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne vous tenez pas debout sur le X Rocker ou ne dépassez pas la limite de poids de 250lbs par d'autres moyens.
- Si votre X Rocker est pourvu d'un pied, ne vous penchez pas en arrière sur le fauteuil jusqu'au point où le pied se soulèverait du sol.
- Si votre X Rocker est pourvu d'accoudoirs, les accoudoirs X Rocker sont conçus pour le soutien et le confort pendant le jeu.; veuillez ne pas les utiliser comme support pour vous asseoir ou vous lever.
- L'écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner des troubles de l'audition.
- Veuillez faire preuve de considération pour les autres lors d'écoutes à des niveaux sonores élevés via les enceintes du X Rocker.

Power supply safety information

ATTENTION:

- A. For Power Adapter, the apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus;
- B. For Power Adapter, the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable;
- C. Only use the attachments/accessories specified by manufacturer.

Power Supply unit trademark: BI;

Model name: BI12T-050100-BdU;

Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,5A;

Output: 5 VDC, 1 A;

Informations relatives à la sécurité liée à l'alimentation électrique

ATTENTION :

- A. Pour l'adaptateur secteur, l'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil ;
- B. Pour l'adaptateur secteur, la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible ;
- C. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Marque déposée de l'appareil électrique : BI ;

Nom du modèle : BI12T-050100-BdU;

Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A ;

Sortie : 5 VDC, 1 A ;

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Rearrange or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Need Help? Email: service@acecasual.com

Phone: 866-969-2603

www.xrockernation.com

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.