


XRocker®

2.1 WIRELESS

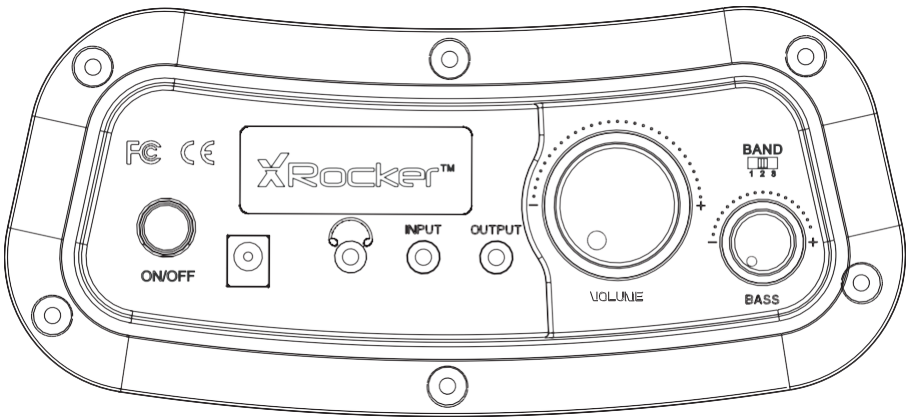

Need Help?

Email: support@xrockergaming.com

www.xrockergaming.com

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.

CONTENTS

English	3
French	11
Spanish	19


WELCOME TO X ROCKER!

Thank you for purchasing this X Rocker gaming chair. You are now close to enhancing your favourite games with glorious audio!

To get started, please assemble the chair using the assembly instructions on the separate leaflet and then follow the instructions in this manual to get rocking!

Table of contents

- 4 Box contents and control panel overview
- 5 Wireless connection guide: TV (All Consoles)
- 6 Wired connection guide: TV (All consoles)
- 7 Wired connection guide: PS4 Controller only
- 8 Troubleshooting tips
- 9 Health and safety information
- 10 Power supply safety information

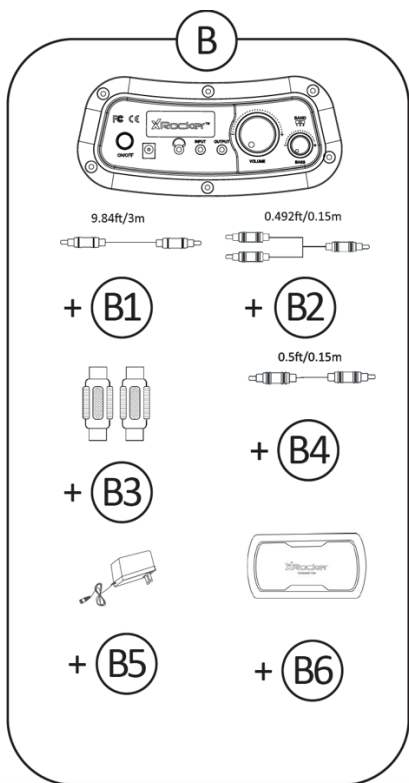

B1 - 3m Stereo male to 3.5mm stereo male cables

B2 - 0.15m RCA to male

3.5mm audio cable

B3 - RCA female to female adapters


B4 - 0.15m 3.5mm to

3.5mm Audio cable

B5 – Power Supply Cable


B6 – Wireless Transmitter

Control Panel Overview

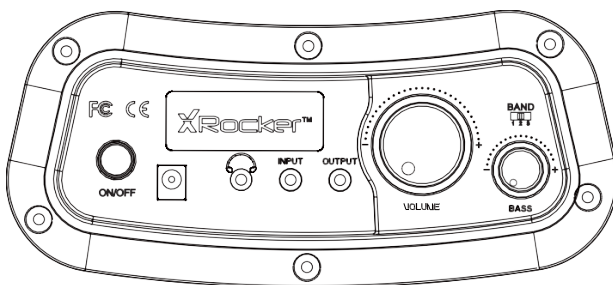


Wireless Connection Guide: TV (All Consoles)

To connect using the wireless transmitter, connect the Wireless transmitter (**B6**) to your TV set using cable (**B4**)

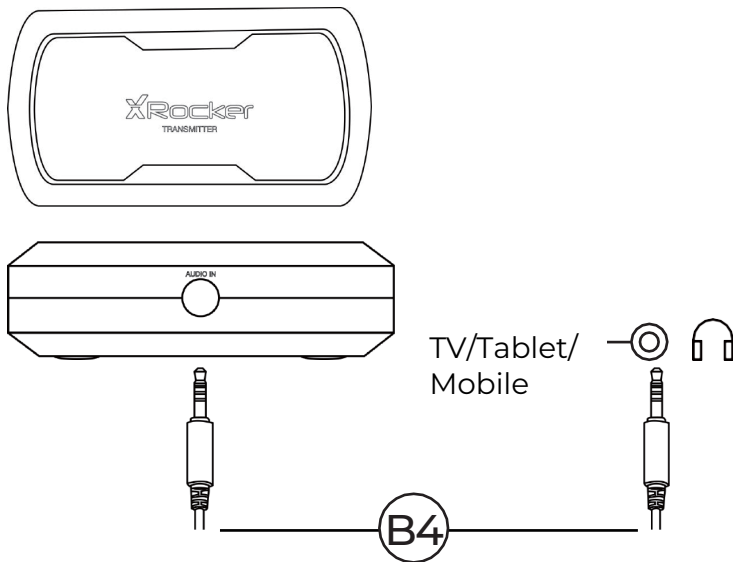


Once connected, set the control panel on the chair and the wireless transmitter to the same band (1, 2, 3).

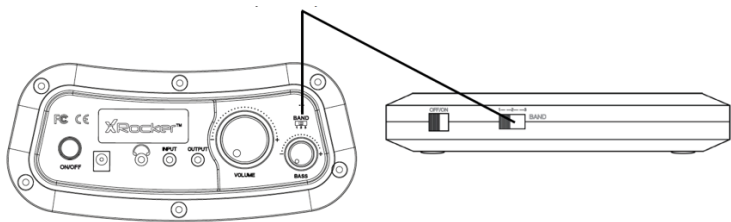

To get the best sound, make sure that the volume on the TV is set to approximately 5-% of the maximum. Depending on the TV, you may need to set the volume level separately in the TV sound settings menu. (Please refer to the TV manual for guidelines).


Wired Connection Guide: TV (All Consoles)

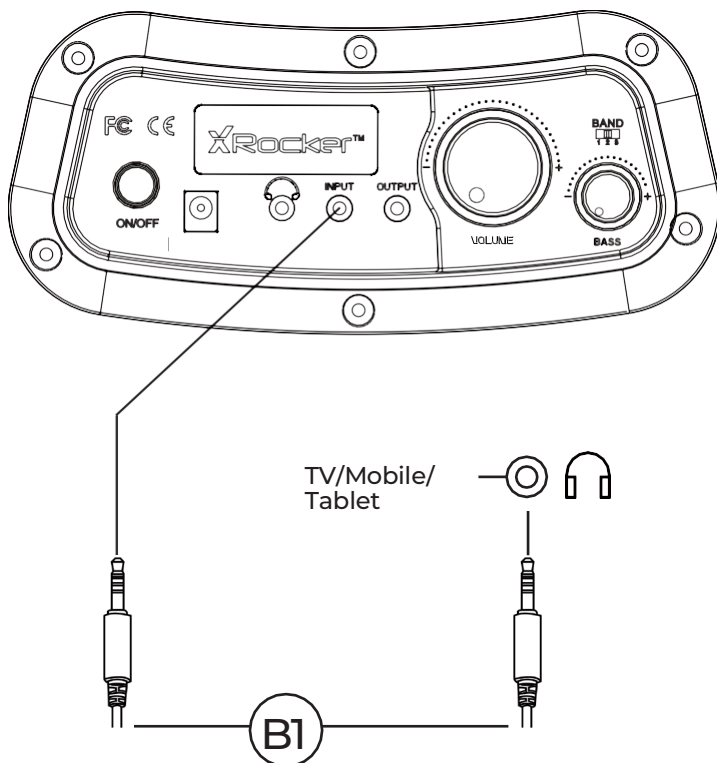

1. Connect **B1** Cable to X Rocker control panel MP3 INPUT sockets.
2. Connect other end of **B1** 3.5mm end into the headphone socket of your television.
3. Once connected to your TV, increase volume to 50% of the maximum for the best sound level. **

**Depending on your TV, you may need to increase the headphone volume separately in the TV sound settings.

Wired Connection Guide: PS4 Controller Only

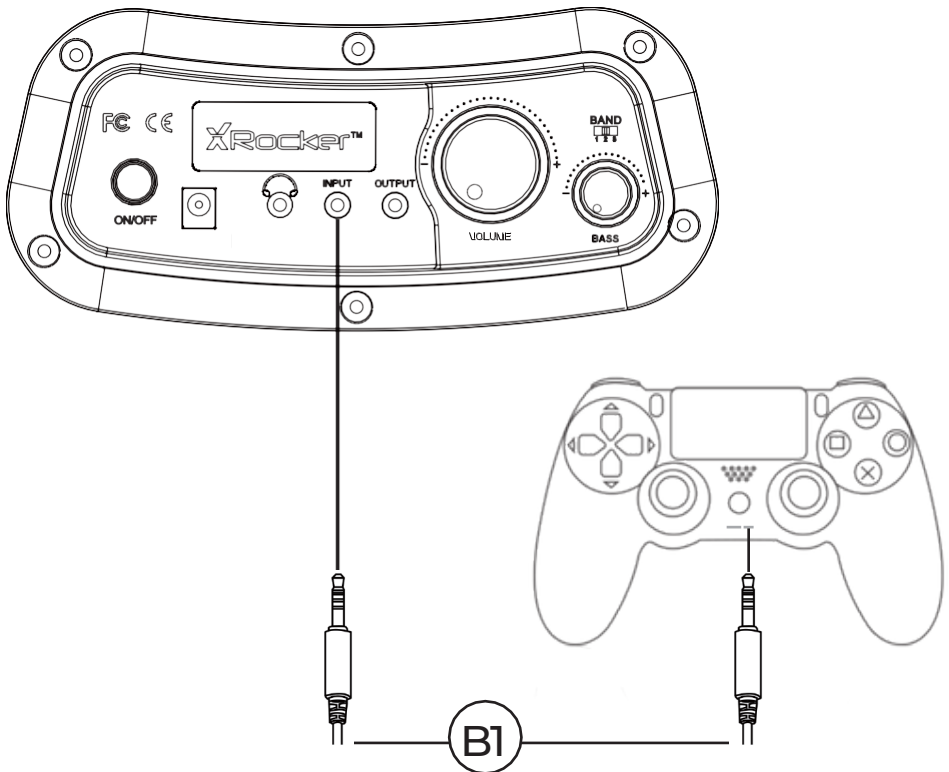

1. Connect the **B1** cable to the bottom of the PS4 controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the **B1** cable to the chair via the green port.
3. With the PS4 turned on, go to the main menu (or locate the main menu screen). **Press and hold** the PS button on the PS4 controller until the quick menu appears on screen.
4. In this menu select **[Adjust sound and devices]**
5. Then select **[output to headphones]**
6. Change the setting from **[Chat Only]** to **[All audio]**
7. Make sure the volume in the previous menu is set to the maximum.
8. Set the control panel Wireless switch to the '**OFF**' position.

Troubleshooting Tips

Issue	Troubleshooting steps
No power going to control panel	• Make sure that the power cable is connected correctly. • Make sure that the power supply at the power source is working correctly. • With the chair turned to the ON position, give the power cable a slight wiggle in the port. If any lights flicker (or not) then please contact support.
No sound	• Review the connection methods on the previous page and try alternative connection methods if possible. • Confirm that the device/system is correctly configured as per previous connection guide. • Make sure that the wireless channel switcher is in the corresponding position that suits your connection method. (1,2,3 for wireless and AUX for wired connections).
Wireless transmitter cuts out during gameplay/No vibration or subwoofer sound via analogue connection	• Please make sure that the volume of the source device is at a higher level to strengthen the audio signal.
The cables connected to my X Rocker have been broken accidentally	• Please contact X Rocker support (support@xrockergaming.com) regarding this issue.
Interference over wireless connection	• In this case, try another of the three wireless bands to isolate the signal.

Health and Safety Information

- Avoid immersing or allowing the X Rocker to come into contact with liquids.
- Please consult X Rocker Support before unscrewing any of the electrical components on the chair.
- Please be mindful of any cabling laid out between the X Rocker and power source/audio device.
- Please be mindful of cabling attached when moving/swivelling the X Rocker.
- If the cables or electrical equipment are broken then this may present a choking risk, please contact Support for replacements and dispose of these parts safely.
- Do not stand on the X Rocker or exceed the 250lbs weight limit via other means.
- Do not lean back on the chair to the point in which the pedestal would lift off the ground.
- X Rocker armrests are designed for support and comfort during gameplay, please do not use these as support for getting in/out of the chair.
- Playing audio for long periods at loud volumes may contribute to difficulties in hearing.
- Please be considerate to others when playing audio through the X Rocker speakers at higher volumes.

Power Supply Safety Information

ATTENTION:

- A. For Power Adapter, the apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus;
- B. For Power Adapter, the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable;
- c. Only use the attachments/accessories specified by manufacturer.

Power Supply unit trademark: BI

Model Name: BI12T-090100-BdU

Input: 100 - 240V ~50 / 60Hz 0.5A

Output: DC 9V/1A


Bienvenue chez X Rocker !

Merci d'avoir acheté ce fauteuil gamer X Rocker. Vous êtes désormais sur le point d'améliorer vos jeux favoris avec un son brillant !

Commencez tout d'abord par monter le fauteuil en suivant les instructions de montage présentes sur la notice séparée puis familiarisez-vous avec cette notice pour vous faire plaisir !

Table des Matières

- 12** Contenu de l'emballage et vue d'ensemble du panneau de commande
- 13** Guide de connexion sans fil : télévision (tous les systèmes)
- 14** Guide de connexion câblée : télévision (toutes les consoles)
- 15** Guide de connexion câblée : manette PS4 uniquement
- 16** Dépannage
- 17** Informations relatives à la santé et à la sécurité
- 18** Informations relatives à la sécurité liée à l'alimentation électrique

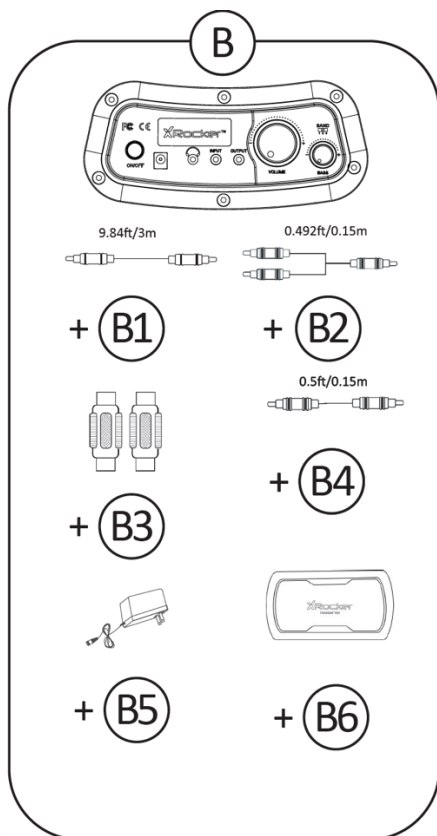

B1 – Câble de 3 m stéréo melle
Jack stereo 3,5 mm mâle

B2 - ,15 m RCA/jack stereo 3,5 mm


B3 – Adaptateur/raccord RCA
femelle/femelle

B4 – ,15 m jack stereo 3,5 mm
melle

B5 – Adaptateur Secteur -
Entrée


B6 – Module TX

Vue d'ensemble du Panneau de Commande

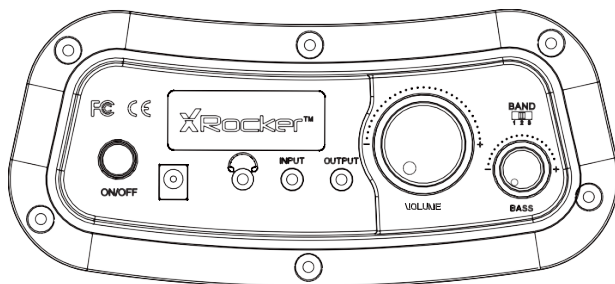


Guide de Connexion sans fil : Télévision (Toutes les Consoles)

Pour effectuer la connexion à l'aide du convertisseur sans fil, connectez le convertisseur sans fil **(B6)** à votre télévision à l'aide du câble **(B4)**

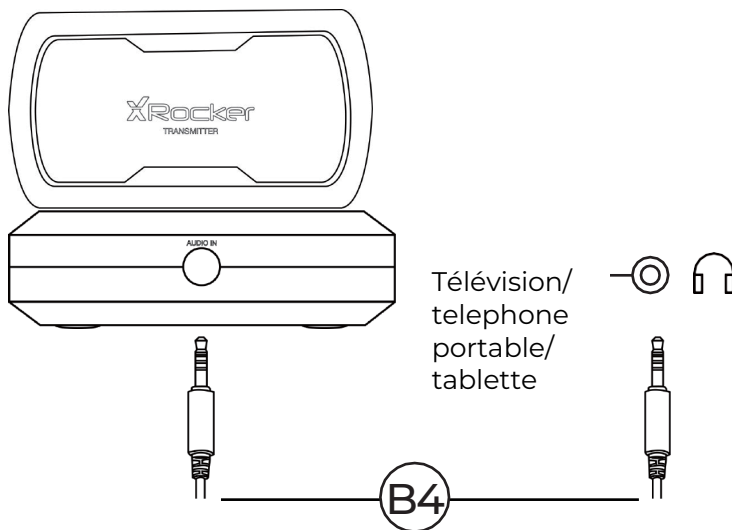


Une fois connecté, réglez le panneau de commande du fauteuil et le convertisseur sans fil sur la même bande (1, 2, 3).

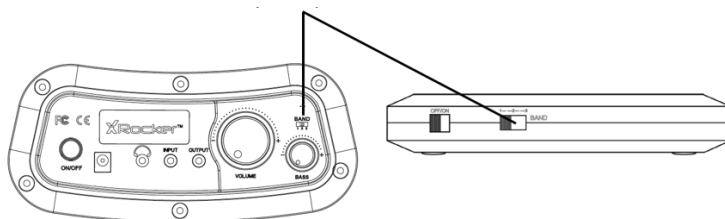

Pour obtenir le meilleur son possible, assurez-vous que le volume de la télévision est réglé à environ 50% de son maximum. Sur certaines télévisions, vous devez augmenter le volume séparément, dans les paramètres de son de la télévision. (Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télévision pour connaître les instructions).


Guide de Connexion Câblée : Télévision (Toutes les Consoles)

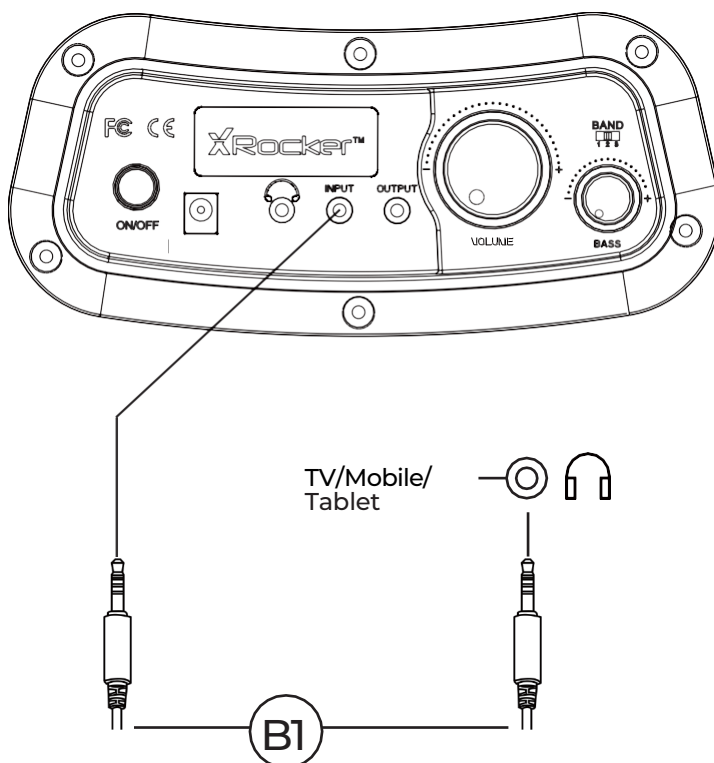

1. Connectez le câble B1 aux prises d'entrée (INPUT) RCA du panneau de commande du X Rocker.
2. Connectez l'extrémité du câble 3,5 mm B1 dans la prise casque de votre télévision
3. Une fois connecté à votre télévision, augmentez le volume à 50% de son maximum pour le manilleur niveau sonore. **

****Remarque:** Si votre télévision ne possède pas de prise casque il vous faudra acheter un adaptateur TOSLink supplémentaire pour vous connecter directement à une console et bénéficier du son. Sur certaines télévisions, vous devez augmenter le volume séparément, dans les paramètres de son de la télévision.

Guide de Connexion Câblée : Manette PS4 Uniquement

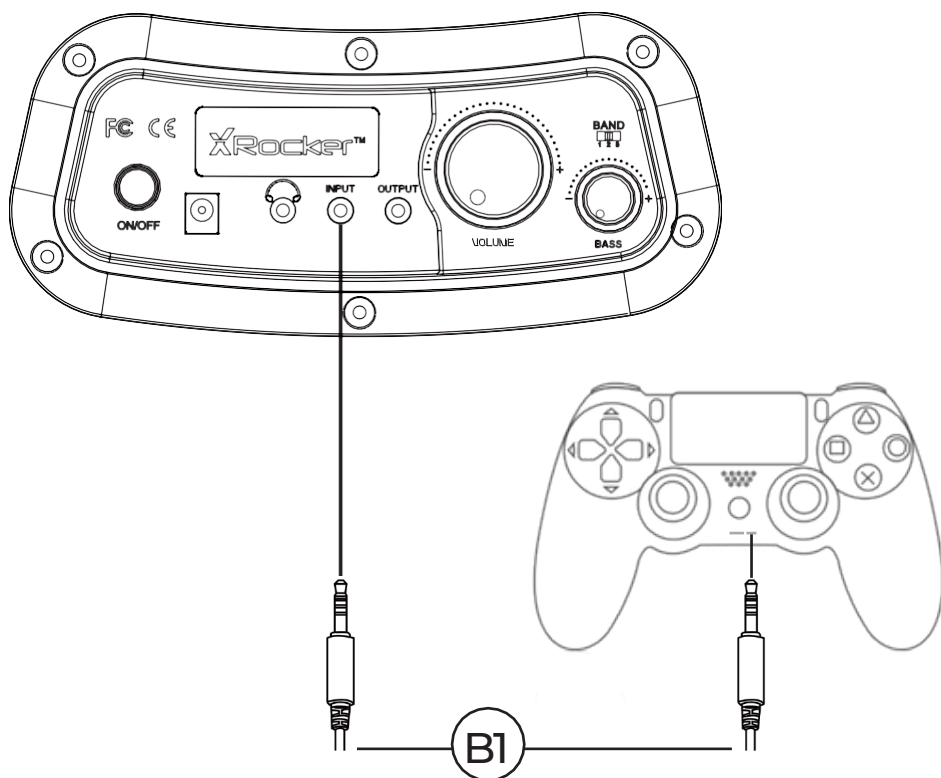

1. Connectez une des extrémités du câble B1 au bas de la manette PS4 via la prise casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port vert.
3. Une fois la PS4 allumée, allez dans le menu principal (ou trouvez l'écran du menu principal). Maintenez le bouton PS de la manette PS4 enfoncé jusqu'à ce que le menu rapide apparaisse à l'écran.
4. Dans ce menu, sélectionnez [Adjust sound and devices] (Réglage du son et des périphériques)
5. Sélectionnez ensuite [output to headphones] (sortie vers casque)
6. Modifiez le réglage de [Chat Only] (Chat audio uniquement) à [All audio] (Tout audio)
7. Assurez-vous que le volume dans le menu précédent est réglé sur le maximum.
8. Réglez le commutateur sans fil du panneau de commande en position « OFF » (arrêt).

Dépannage

Problème

Solution

Le panneau de commande n'est pas sous tension

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous que l'alimentation au niveau de la source d'alimentation fonctionne correctement.
- Lorsque le fauteuil est en position « ON

» (marche), bougez légèrement le câble d'alimentation au niveau du port. Si des lumières vacillent (ou non), veuillez contacter l'assistance technique (détails ci-dessous).

Absence de son

- Examinez les modes de connexion sur la page précédente et essayez si possible les modes de connexion alternatifs.
- Confirmez que le périphérique/système est correctement configuré, comme spécifié dans le guide de connexion précédent.
- Veillez à ce que le commutateur de canal sans fil soit dans la position correspondant à votre mode de connexion. (1, 2, 3 pour les connexions sans fil et AUX pour les connexions câblées).

Le convertisseur analogique-numérique sans fil se coupe lorsque vous jouez / Aucune vibration ou son de caisson de graves via la connexion analogique

- Veuillez augmenter le volume du dispositif source est pour renforcer le signal audio.

Les câbles connectés à mon X Rocker ont été accidentellement cassés

- Veuillez contacter l'assistance X Rocker (support@xrockergaming.com) pour ce problème.

Interférences sur la connexion sans fil

- Dans ce cas, essayez d'utiliser une des trois autres bandes sans fil pour isoler le signal.

Informations Relatives à la Santé et à la Sécurité

- Évitez de plonger le X Rocker ou de le mettre en contact avec des liquides.
- Consultez l'assistance X Rocker avant de dévisser un composant électrique du fauteuil.
- Faites toujours attention aux câbles situés entre le fauteuil X Rocker et la source d'alimentation/le périphérique audio.
- Faites toujours attention aux câbles branchés lorsque vous déplacez ou faites rouler le X Rocker.
- Si les câbles ou le matériel électrique sont cassés, il y a un risque d'électrocution. Veuillez contacter l'assistance pour obtenir des pièces de rechange et jetez les pièces endommagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne vous tenez pas debout sur le X Rocker ou ne dépassez pas la limite de poids de 250 lbs par d'autres moyens.
- Ne vous penchez pas trop en arrière sur le fauteuil sous peine de le faire basculer.
- Les accoudoirs du X Rocker sont conçus pour offrir soutien et confort lorsque vous jouez. Ne vous appuyez pas dessus pour vous asseoir ou vous lever du fauteuil.
- L'écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner des troubles de l'audition.
- Veuillez faire preuve de considération pour les autres lors d'écoutes à des niveaux sonores élevés via les enceintes du X Rocker.

Informations Relatives à la Sécurité liée à l'alimentation électrique

ATTENTION :

A Pour l'adaptateur secteur, l'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil ;

B Pour l'adaptateur secteur, la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible ; C. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Marque déposée de l' appareil électrique : Blron;

Nom du modèle : BI12T-090100-BdU

AdB Entrée : 100 - 240V ~50/60Hz 0.5A

Sortie : DC 9V/1A


¡Bienvenido a X Rocker!

Gracias por comprar esta silla para videojuegos X Rocker. ¡Ahora podrá mejorar la experiencia de sus juegos favoritos con un audio excepcional!

Para comenzar, monte la silla siguiendo las instrucciones de montaje del folleto que se incluye por separado y ¡siga las instrucciones de este manual para ponerse en acción con X Rocker!

Índice

- 20** Contenido de la caja y descripción general del panel de control
- 21** Guía de conexión inalámbrica: TV (todos los sistemas)
- 22** Guía de conexión por cable: TV (todas las consolas)
- 23** Guía de conexión por cable: Solo con el mando de la PS4
- 24** Resolución de problemas
- 25** Información sobre salud y seguridad
- 26** Información de seguridad acerca de la fuente de alimentación

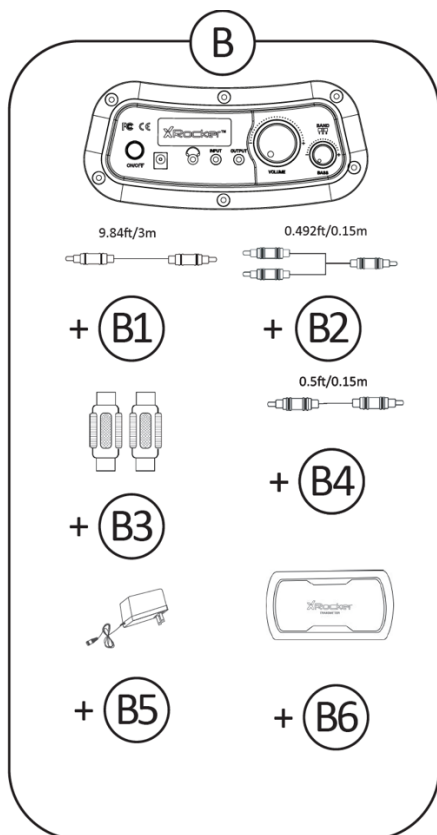

B1 - Cables macho estéreo de 3 m a cables macho estéreo de 3,5 mm

B2 - 0.15m RCA a cable de audio macho de 3.5mm


B3 - Adaptadores RCA hembra a hembra

B4 - Cable de audio de 0,15 m de 3,5 mm a 3,5 mm

B5 – Cable de alimentación


B6 – Transmisor inalámbrico

Descripción general del panel de control

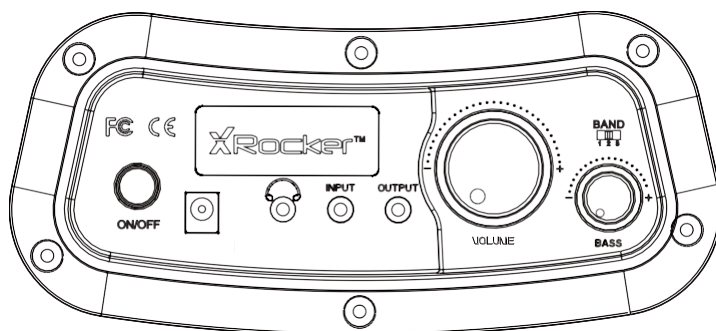


Guía de Conexión Inalámbrica: TV (Todos los Sistemas)

Para conectarse usando el transmisor inalámbrico, conecte el transmisor inalámbrico **(B6)** a su televisor usando el cable **(B4)**

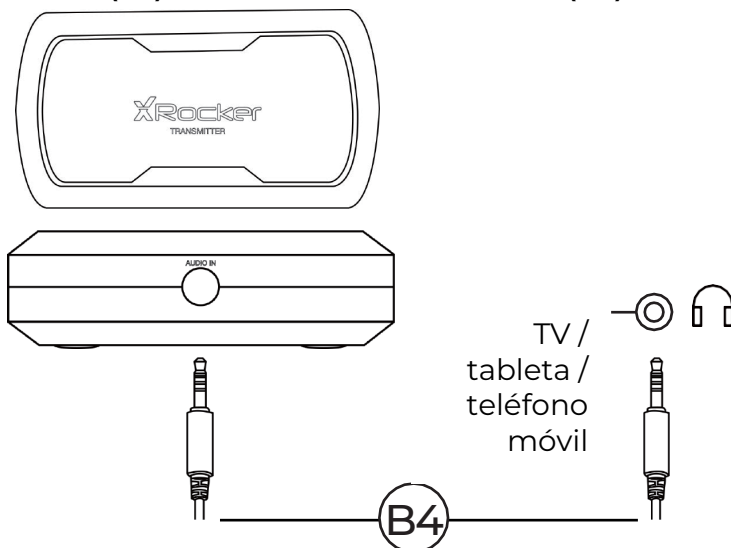


Una vez conectado, configure el panel de control en la silla y el transmisor inalámbrico en la misma banda (1, 2, 3).

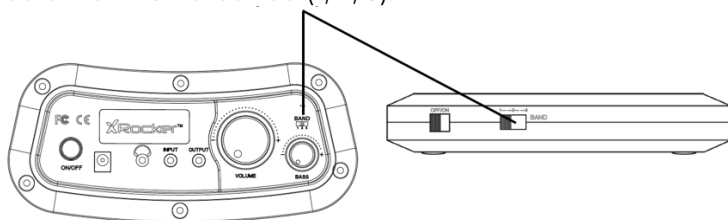

Para obtener el mejor sonido, asegúrese de que el volumen del televisor esté configurado en aproximadamente el 5% del máximo. Dependiendo del televisor, es posible que deba configurar el nivel de volumen por separado en el menú de configuración de sonido del televisor. (Consulte el manual del televisor para obtener instrucciones).


Guía de conexión por cable: TV (todas las consolas)

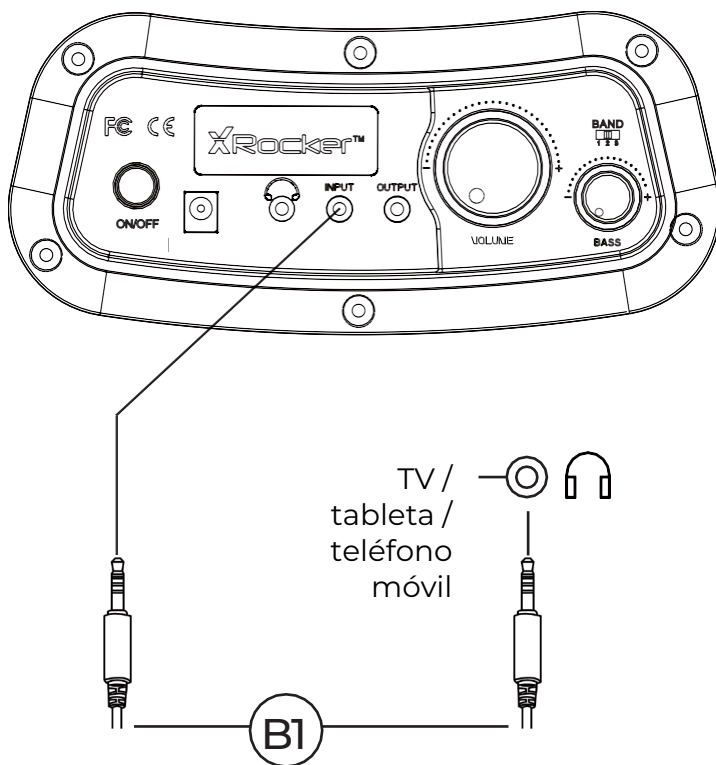

- 1 Conecte el cable **B1** a las tomas de entrada RCA del panel de control de la X Rocker.
- 2 Conecte el otro extremo del cable de 3,5 mm **B1** a la toma de auriculares de su televisor.
- 3 Una vez conectado a su televisor, suba el volumen al 50% para establecer un nivel de sonido óptimo. **

**Dependiendo de su televisor, es posible que necesite subir el volumen de los auriculares por separado en los ajustes de sonido del televisor.

Guía de Conexión por Cable: Solo con el Mando de la PS4

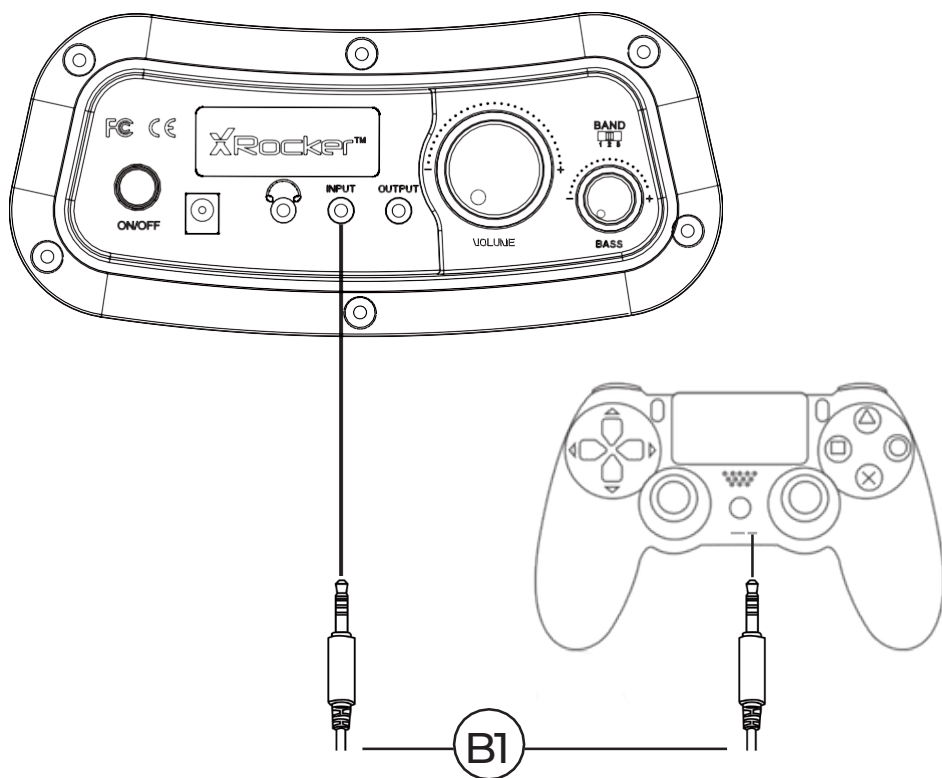

1. Conecte el cable B1 a la toma de auriculares ubicada en la parte inferior del mando de la PS4.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla a través del puerto de color verde.
3. Con la PS4 encendida, vaya al menú principal (o encuentre la pantalla del menú principal). Mantenga pulsado el botón PS del mando de la PS4 hasta que aparezca el menú rápido en la pantalla.
4. En este menú, seleccione [Ajuste de sonido y dispositivos].
5. A continuación, seleccione [Salida a auriculares].
6. Cambie el ajuste de [Solo chat] a [Todo el audio].
7. Asegúrese de que el volumen del menú anterior está al nivel máximo.
8. Ajuste el selector de la señal inalámbrica del panel de control a la posición "DESACTIVADO"

Resolución de Problemas

Problema	Pasos para solucionar el problema
No hay alimentación en el panel de control	• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente. • Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga corriente. • Con el interruptor de la silla en la posición de encendido, reajuste el cable de alimentación en el puerto. Si alguna luz parpadea (o no se ilumina), contacte con el soporte técnico (la información se indica más abajo).
No hay sonido	• Revise los métodos de conexión de la página anterior y pruebe métodos de conexión alternativos si es posible. • Asegúrese de que el dispositivo o sistema está correctamente configurado según la guía de conexión anterior. • Asegúrese de que el selector de la banda de frecuencia inalámbrica está en la posición correcta que corresponda con el método de conexión elegido (1, 2 o 3 para una conexión inalámbrica y AUX para conexiones por cable).
El transmisor inalámbrico se apaga durante el juego/No hay vibración o sonido de subwoofer a través de la conexión analógica	• Asegúrese de que el volumen del dispositivo fuente está en el nivel máximo para potenciar la señal de audio.
Los cables conectados a mi X Rocker se han dañado accidentalmente	• Contacte con el soporte técnico de X Rocker (support@xrockergaming.com) en relación a este problema.
Hay interferencias en la conexión inalámbrica	• En tales casos, pruebe otra de las tres bandas de frecuencia inalámbricas para aislar la señal.

Información sobre salud y seguridad

- No deje que la X Rocker sea sumergida o entre en contacto con algún líquido.
- Consulte al soporte técnico de la X Rocker antes de desatornillar alguno de los componentes eléctricos de la silla.
- Tenga cuidado con los cables que haya entre la silla X Rocker y la fuente de alimentación o el dispositivo de audio.
- Tenga cuidado con los cables conectados cuando mueva o gire la silla X Rocker.
- Daños en los cables o el equipo eléctrico pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica. Contacte con el soporte técnico para conseguir piezas de repuesto y desechar estas piezas de forma segura.
- No se ponga de pie sobre la silla X Rocker ni exceda en modo alguno el límite de peso de 250 lbs.
- No se recline en la silla hasta el punto de levantar la base del suelo.
- Los reposabrazos de la X Rocker están diseñados para proporcionar apoyo y comodidad al jugar; no los utilice como apoyo para levantarse de la silla o sentarse en ella.
- La reproducción de sonidos a volúmenes elevados durante periodos prolongados puede contribuir a surjan problemas en la audición.
- Sea considerado con otras personas cuando reproduzca el sonido a través de los altavoces de la X Rocker a volúmenes elevados.

Información de Seguridad Acerca de la Fuente de Alimentación

ATENCIÓN:

- A. Sobre el adaptador de alimentación: el aparato no deberá quedar expuesto a goteos ni salpicaduras. Procure asimismo no colocar encima de él objetos que contengan líquidos (p .ej., floreros).
- B. Sobre el adaptador de alimentación: el enchufe del suministro de corriente se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que deberá permanecer fácilmente accesible en todo momento.
- C. Utilice únicamente los componentes y accesorios especificados por el fabricante.

Marca de la unidad de fuente de alimentación:
Blron; Nombre del modelo: BI12T-090100-BdU
Corriente de entrada: 100-240V ~50/60Hz 0.5A
Corriente de salida: DC 9V/1A

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences,
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Need Help?

Email: support@xrockergaming.com
www.xrockergaming.com

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.