


XROCKER

COBRA RGB

GAMING DESK | BUREAU DES JEUX

Assembly Instructions | Instructions de montage


Model | Modèle : 7000701

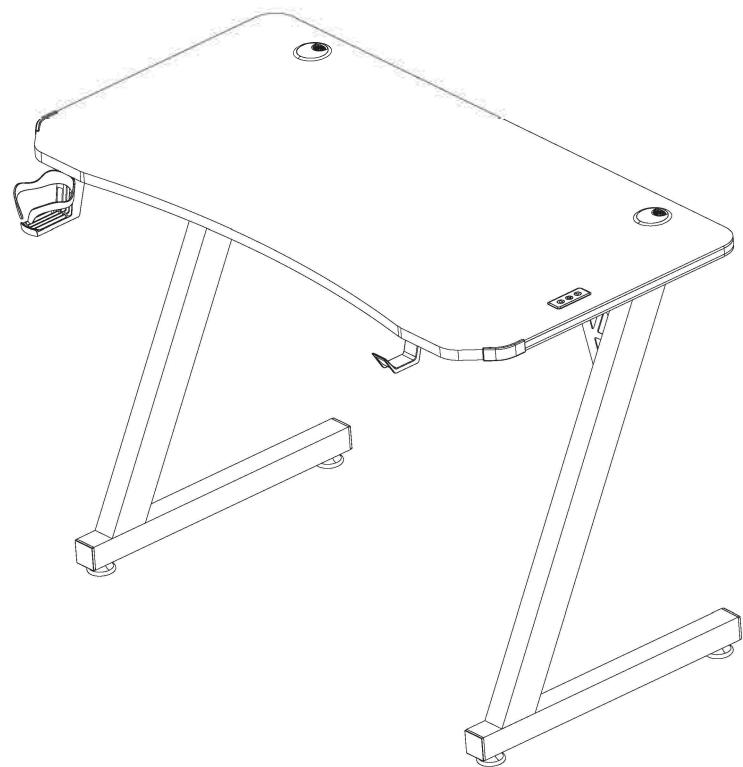


If there are any parts missing or you need further assistance, please scan the QR code or visit: xrockergaming.com/pages/contact-us

S'il manque des pièces ou si vous avez besoin d'aide, veuillez scanner le code QR ou visiter : xrockergaming.com/pages/contact-us


	A:M6*14=10pcs
	B:M6*30=8pcs
	C=2pcs
	D=1pcs
	E=4pcs

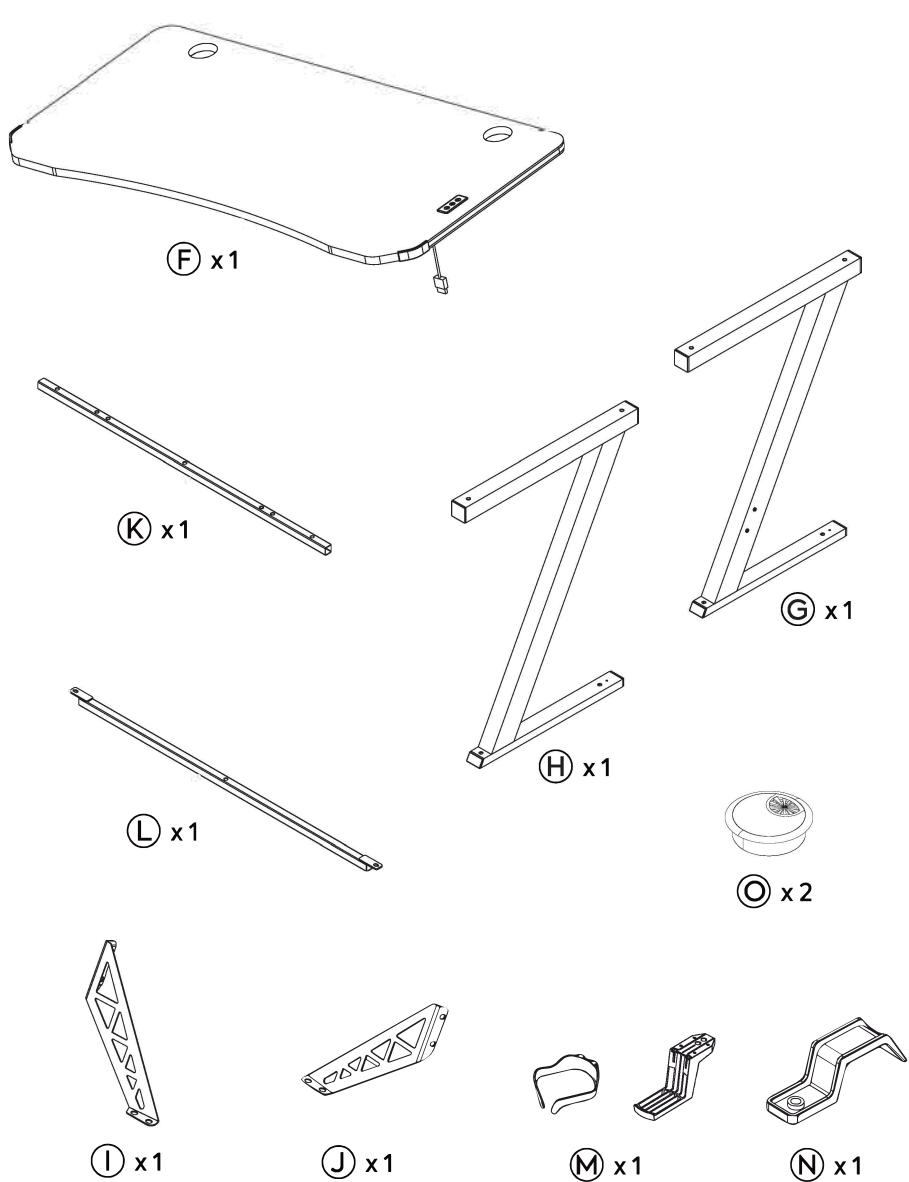


1

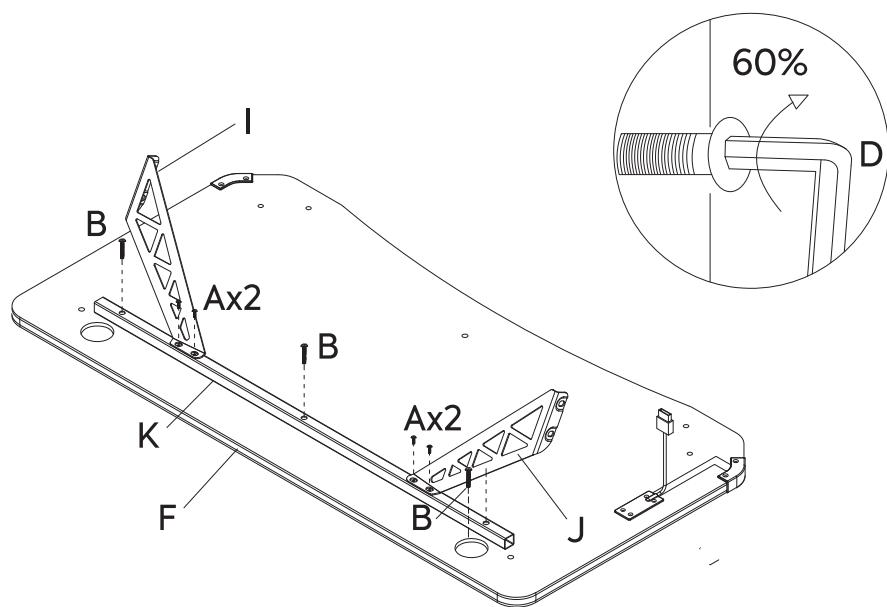


2

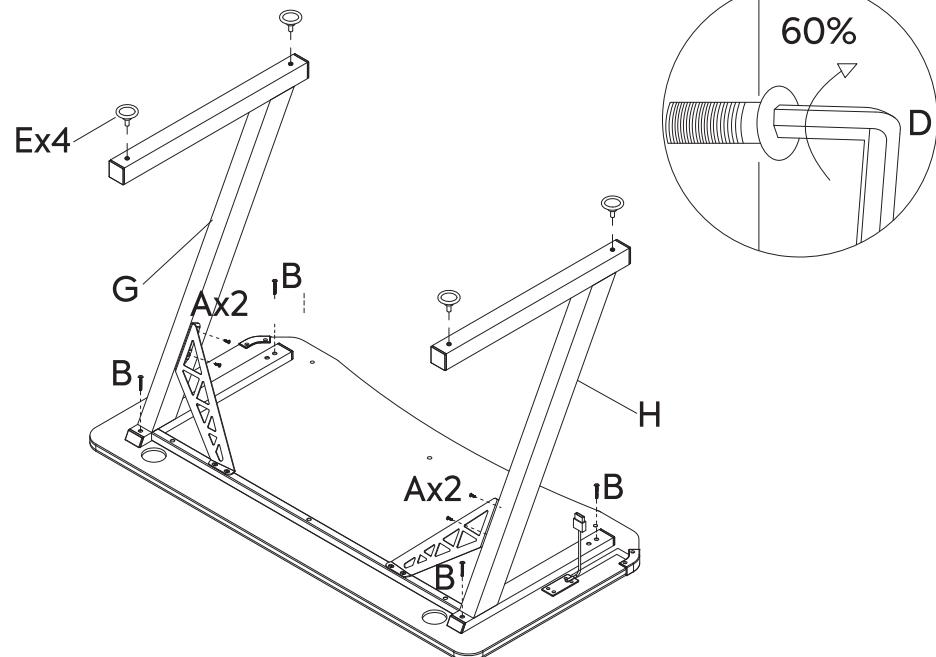

3

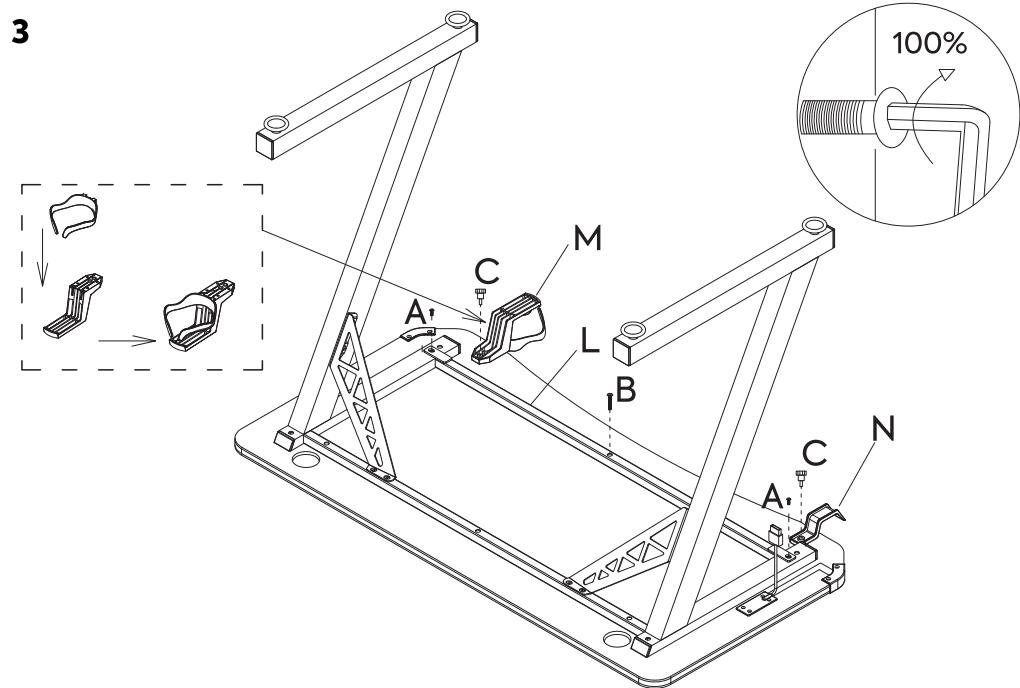

4

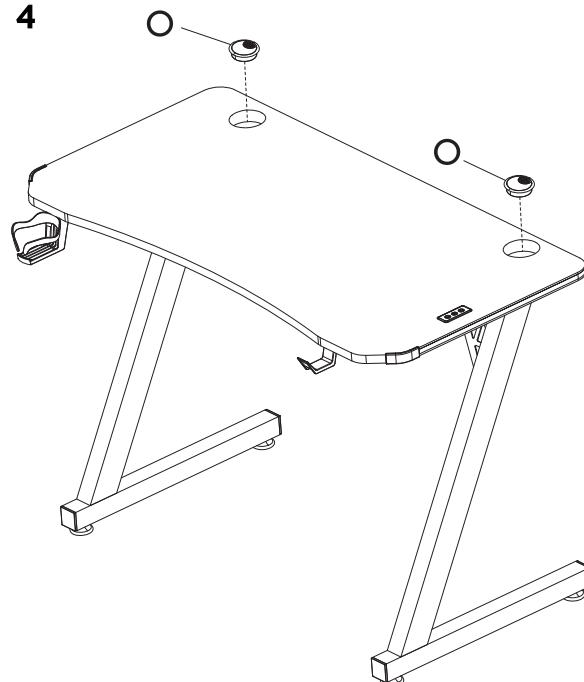

Light return key: Touch this key to return previous light color
Touche de retour à la lumière : Touchez cette touche pour revenir à la couleur de lumière précédente

Power Button:
Long Press – to turn on/off the light
Short Press – brightness adjustment function

Bouton d'alimentation :
Appui long – pour allumer/éteindre la lumière
Appui court – fonction de réglage de la luminosité

Light forward button: Touch this button to select the next light color in sequence
Bouton d'avancement de la lumière : Touchez cette touche pour sélectionner la couleur de lumière suivante dans l'ordre.