


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5 p.m. EST (except holidays)

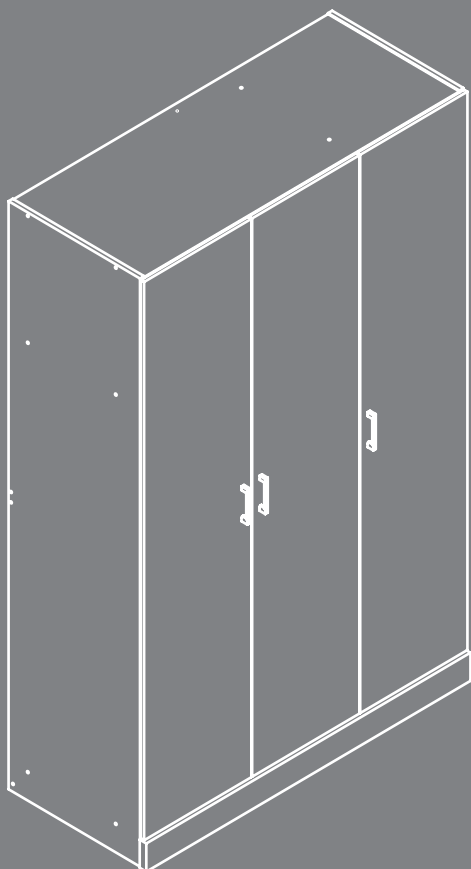

 **WARNING**
CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 years.
Adult assembly required.

Wardrobe/Storage Cabinet

Model 426930



Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-25
Français pg 26-29
Español pg 30-33

Lot # **907367**
Purchased: _____

02/08/24

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification 3

Hardware Identification 4


Assembly Steps 5-25

Français 26-29


Español 30-33

Safety 34-36


Warranty 37

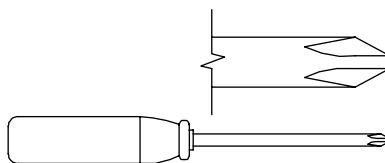


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

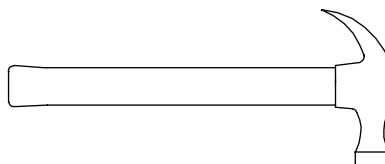

Hammer
Not actual size 😊



Pencil

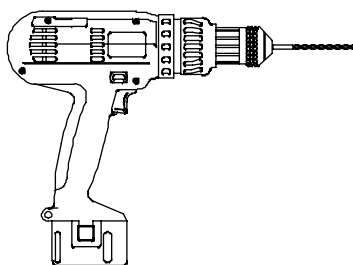

Electric drill with 1/8" or 3/8" bit
(ONLY in indicated step)


Part Identification

Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

O	LEFT END (1)	T	TOP (1)	Y	BACK SKIRT (1)
P	RIGHT END (1)	U	BOTTOM (1)	Z	FRONT SKIRT (1)
Q	UPRIGHT (1)	V	FIXED SHELF (1)	AA	LONG BRACE (1)
R	DOOR (3)	W	SHORT BRACE (2)		
S	BACK (1)	X	ADJUSTABLE SHELF (3)		

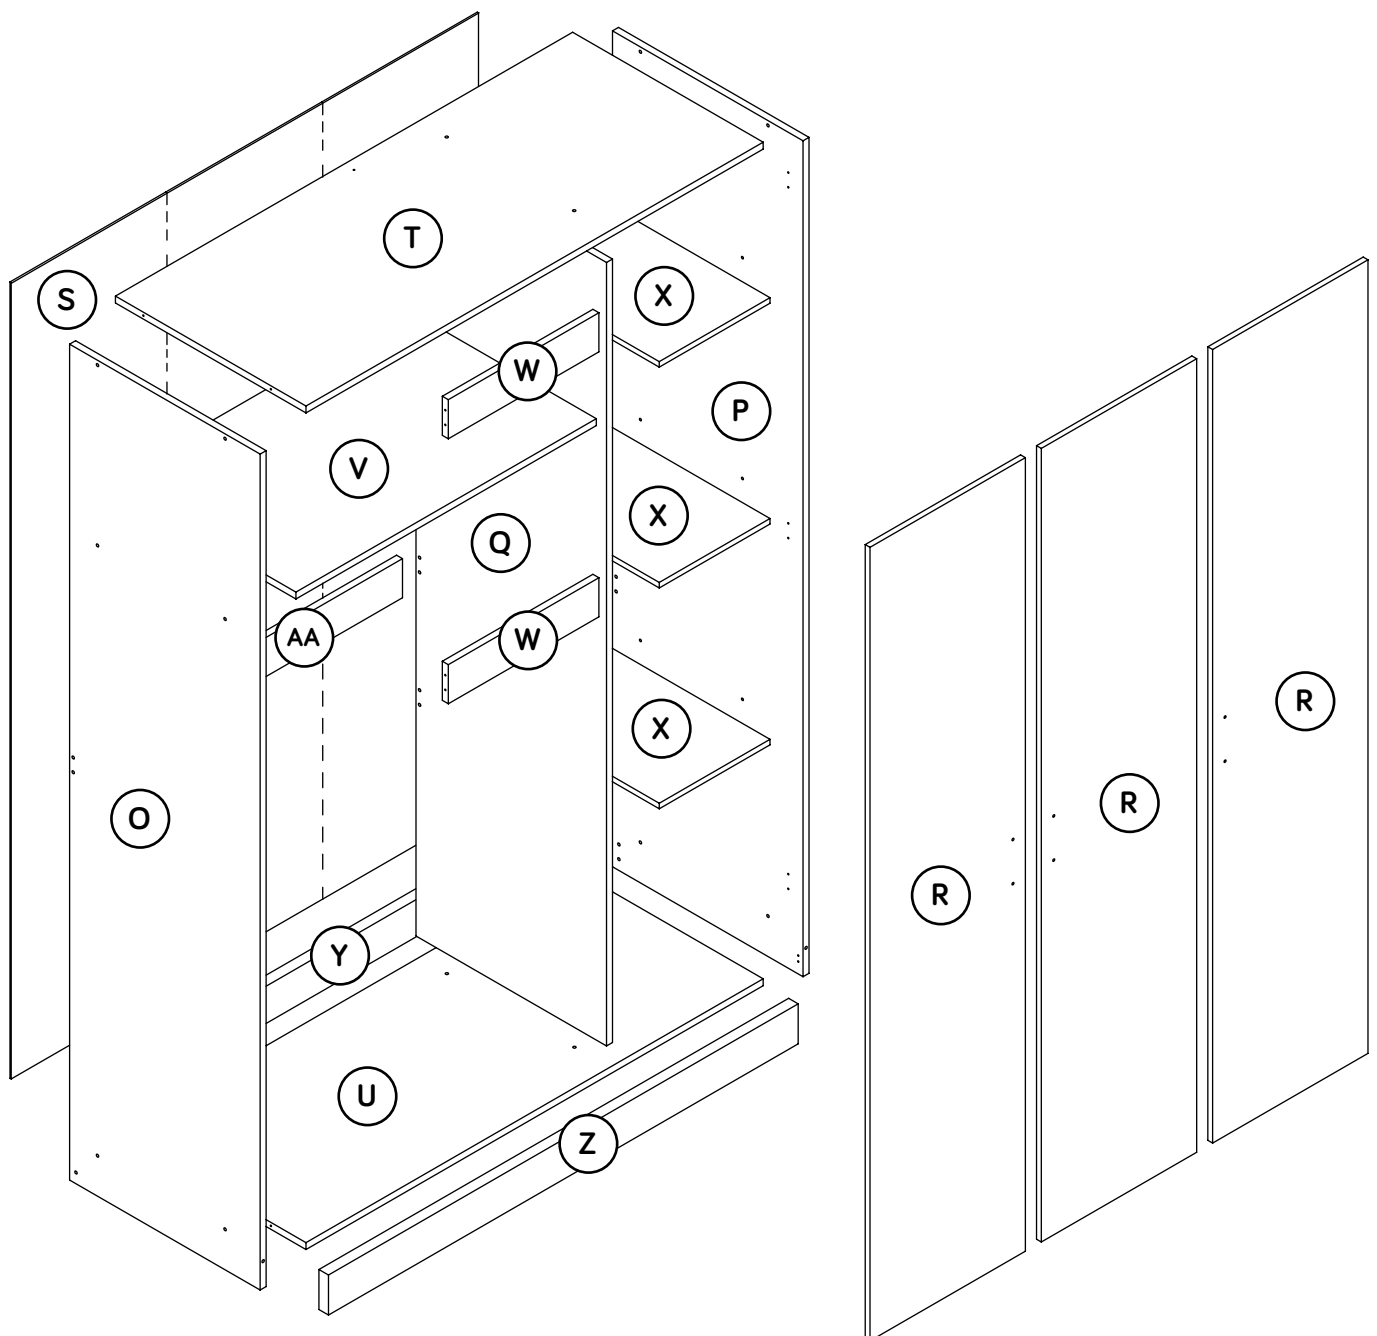


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


A3 ROD HANGER - 2




A13 ROD - 1

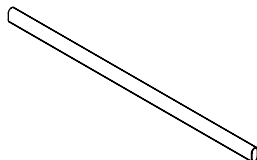


F4 WOOD DOWEL - 4




G24 METAL BRACKET - 6

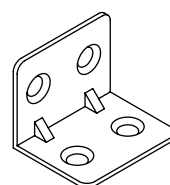


H19 HINGE - 9

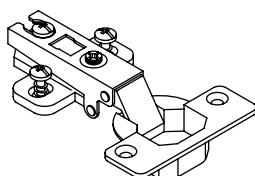


K45 PULL - 3

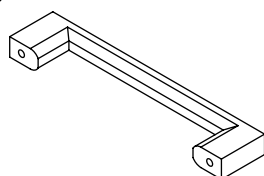


M45 BUMPER CARD - 1

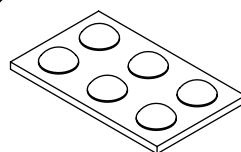


N1 NAIL - 62




P161 APPLIQUE CARD - 2

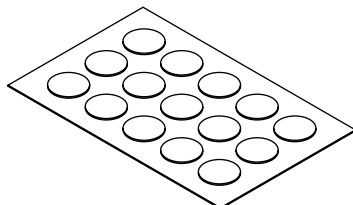


R11 SHELF PIN - 12



96 FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT - 1

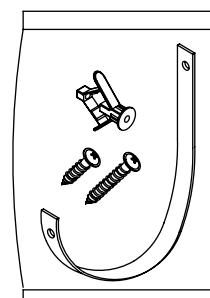


S6 1-3/4" FLAT HEAD SCREW - 30



S7 1/2" FLAT HEAD SCREW - 46



S139 3/4" PAN HEAD SCREW - 6




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.





- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Fasten one ROD HANGER (A3) to the UPRIGHT (Q).
Use two 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S7).

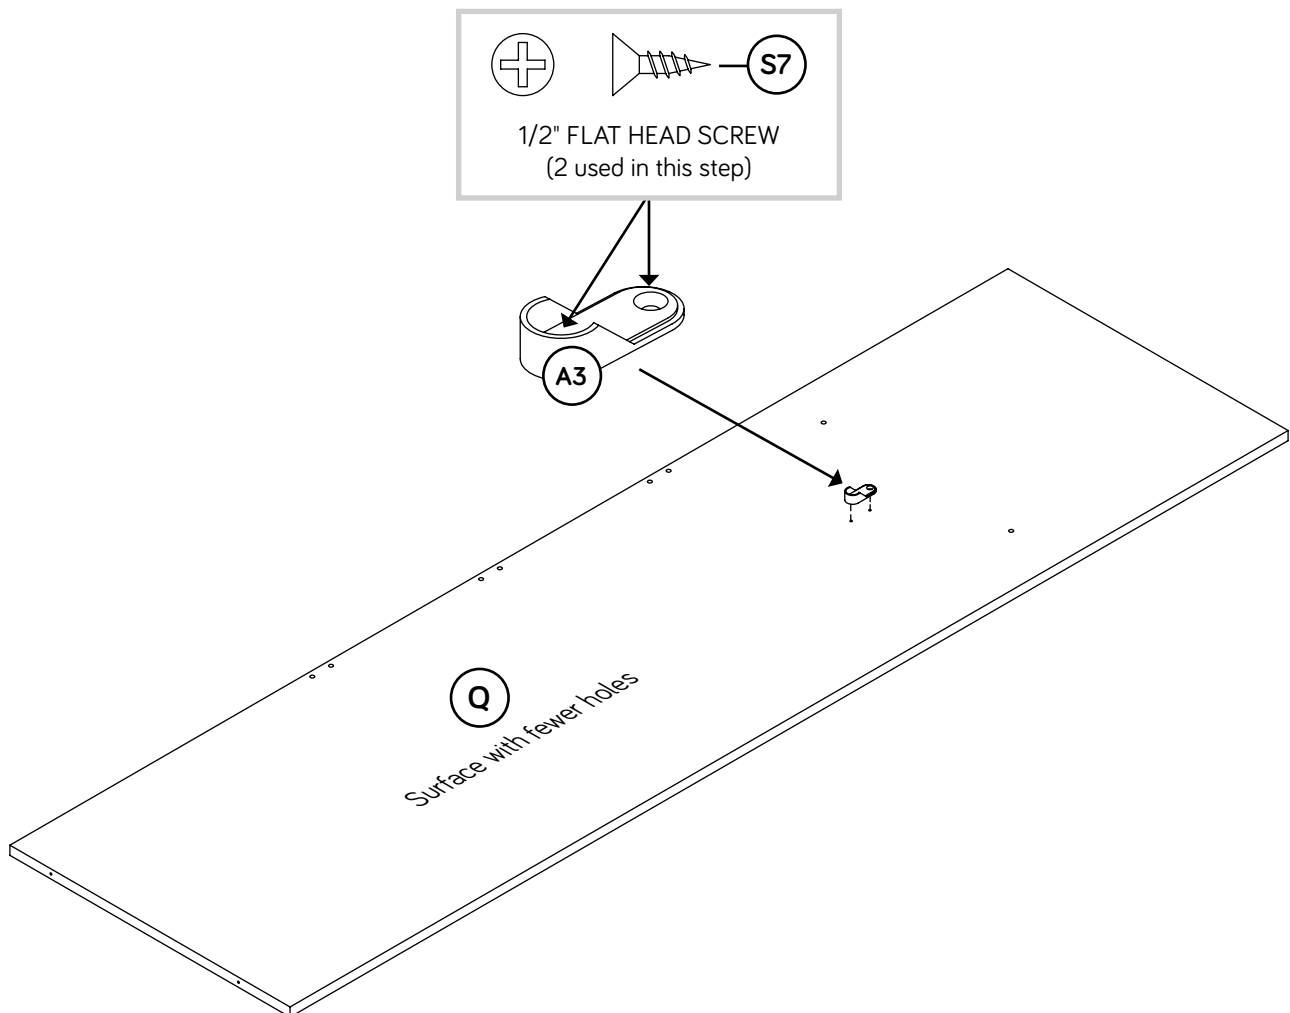

Step 2

- ✚ Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96), and fasten the SAFETY STRAP to the TOP (T). Use the provided SHORT SCREW.

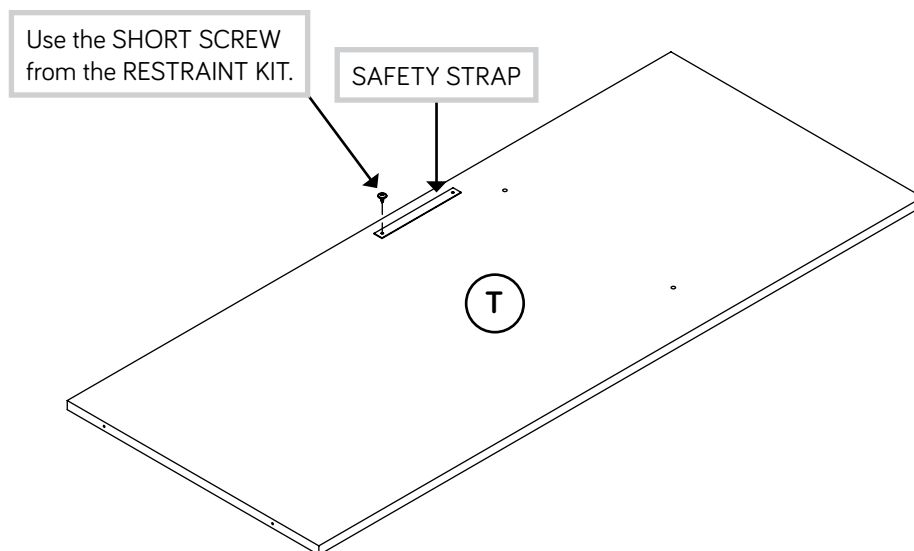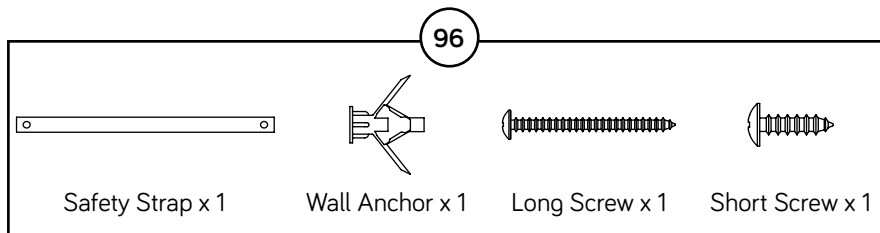

Step 3


- Fasten the TOP (T) and BOTTOM (U) to the UPRIGHT (Q).
Use four 1-3/4" FLAT HEAD SCREWS (S6).

- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

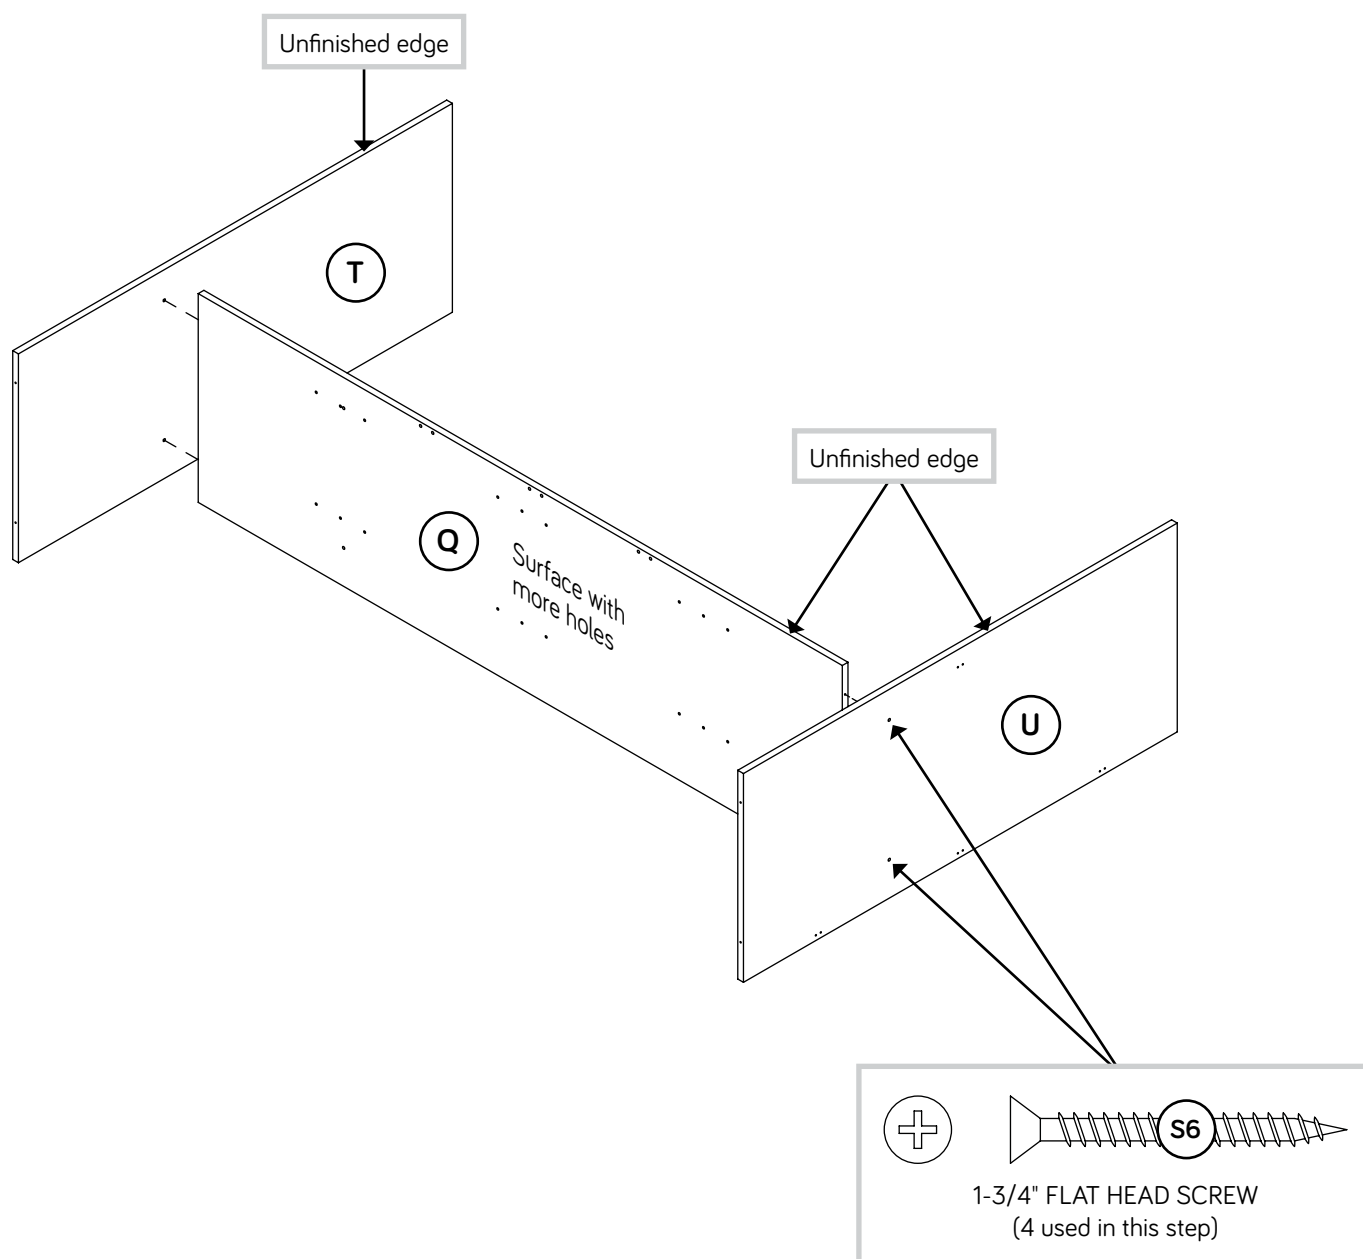


Step 4

✚ Fasten the FIXED SHELF (V) to the UPRIGHT (Q).
Use two 1-3/4" FLAT HEAD SCREWS (S6).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns
before completely tightening any of them.




Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

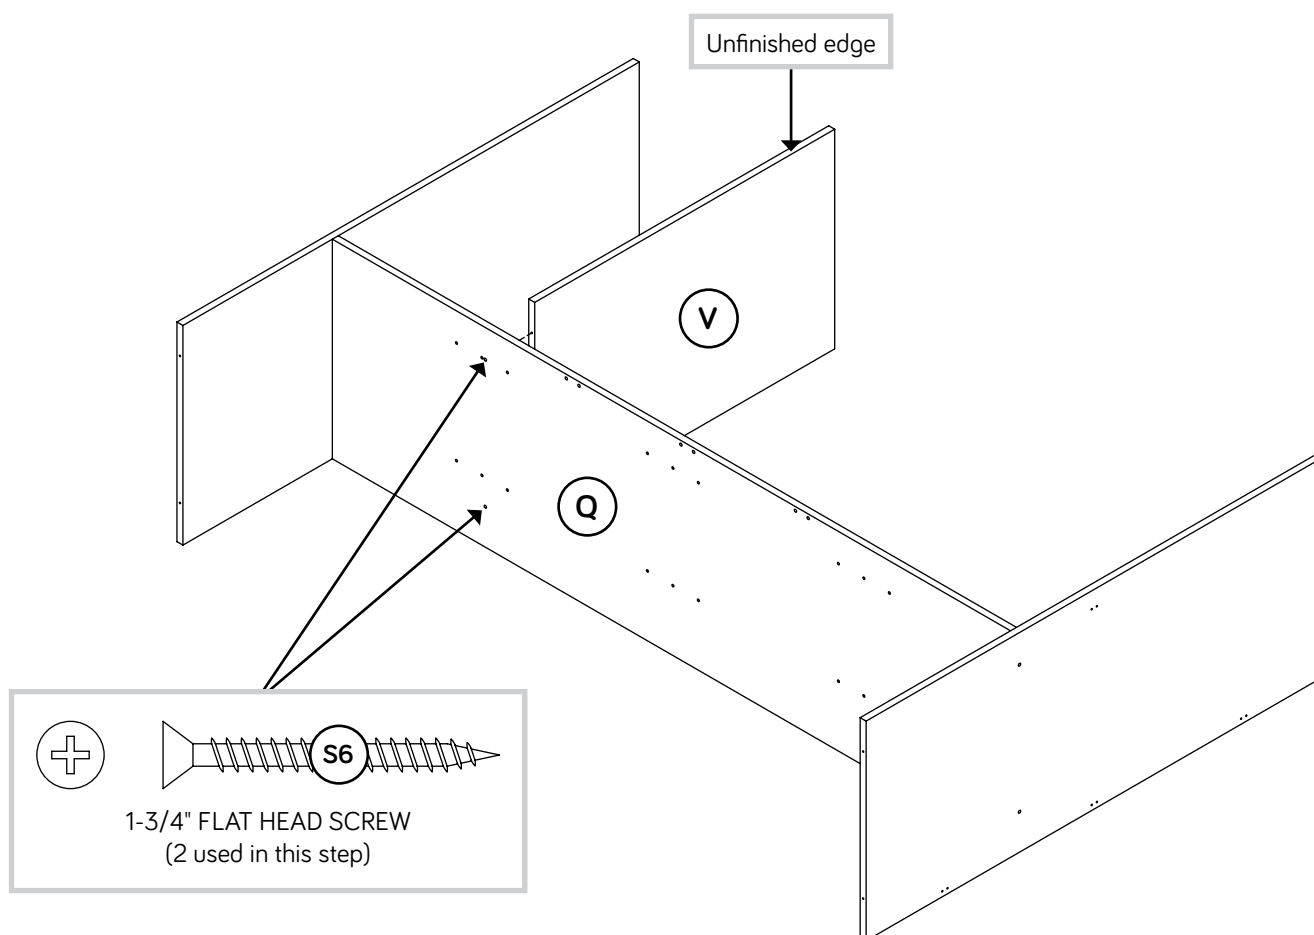

Step 5


- Fasten the remaining ROD HANGER (A3) to the LEFT END (O). Use two 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S7).

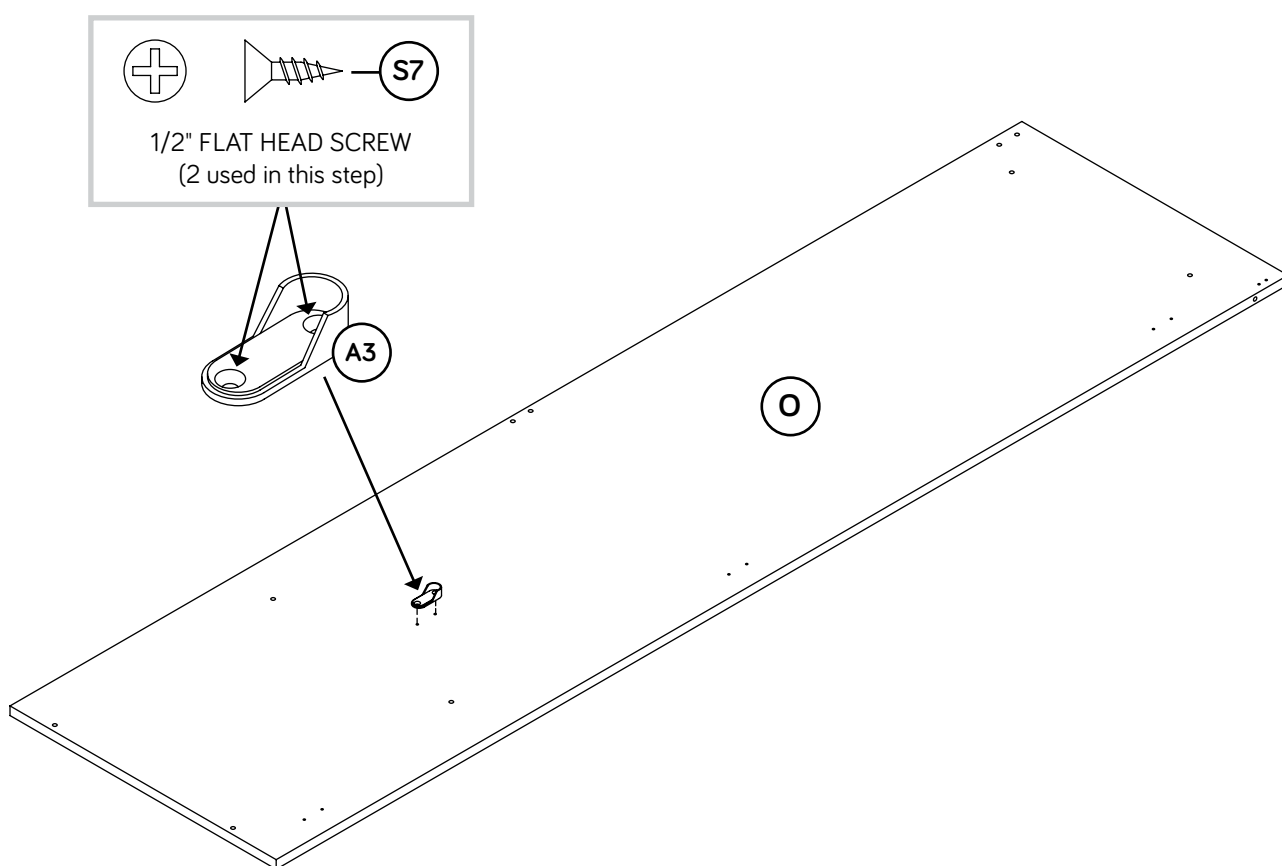

Step 6

✚ Fasten the LONG BRACE (AA) to the UPRIGHT (Q). Use two 1-3/4" FLAT HEAD SCREWS (S6).


✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

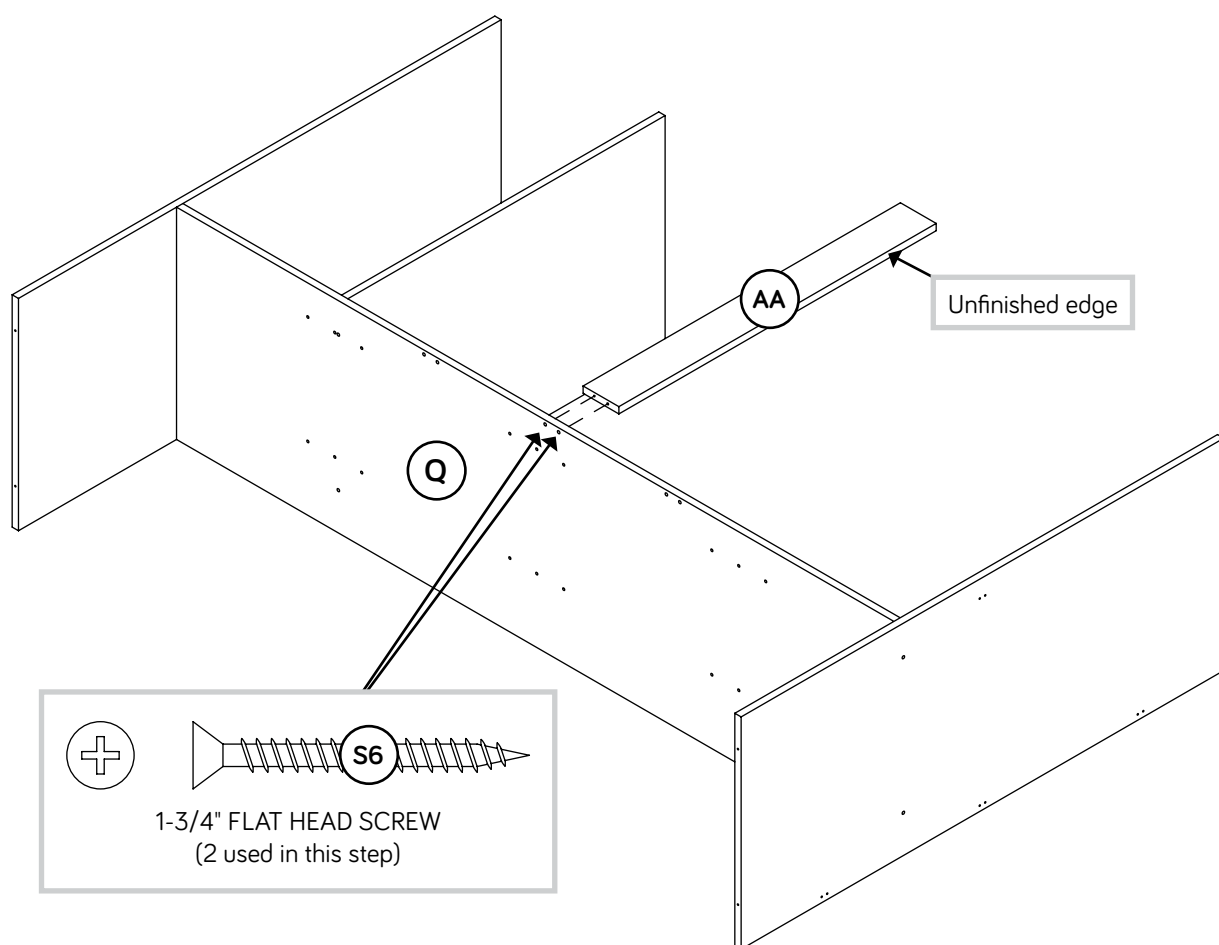

Step 7


- Fasten the LEFT END (O) to the TOP (T), BOTTOM (U), FIXED SHELF (V), and LONG BRACE (AA). Use eight 1-3/4" FLAT HEAD SCREWS (S6).

NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

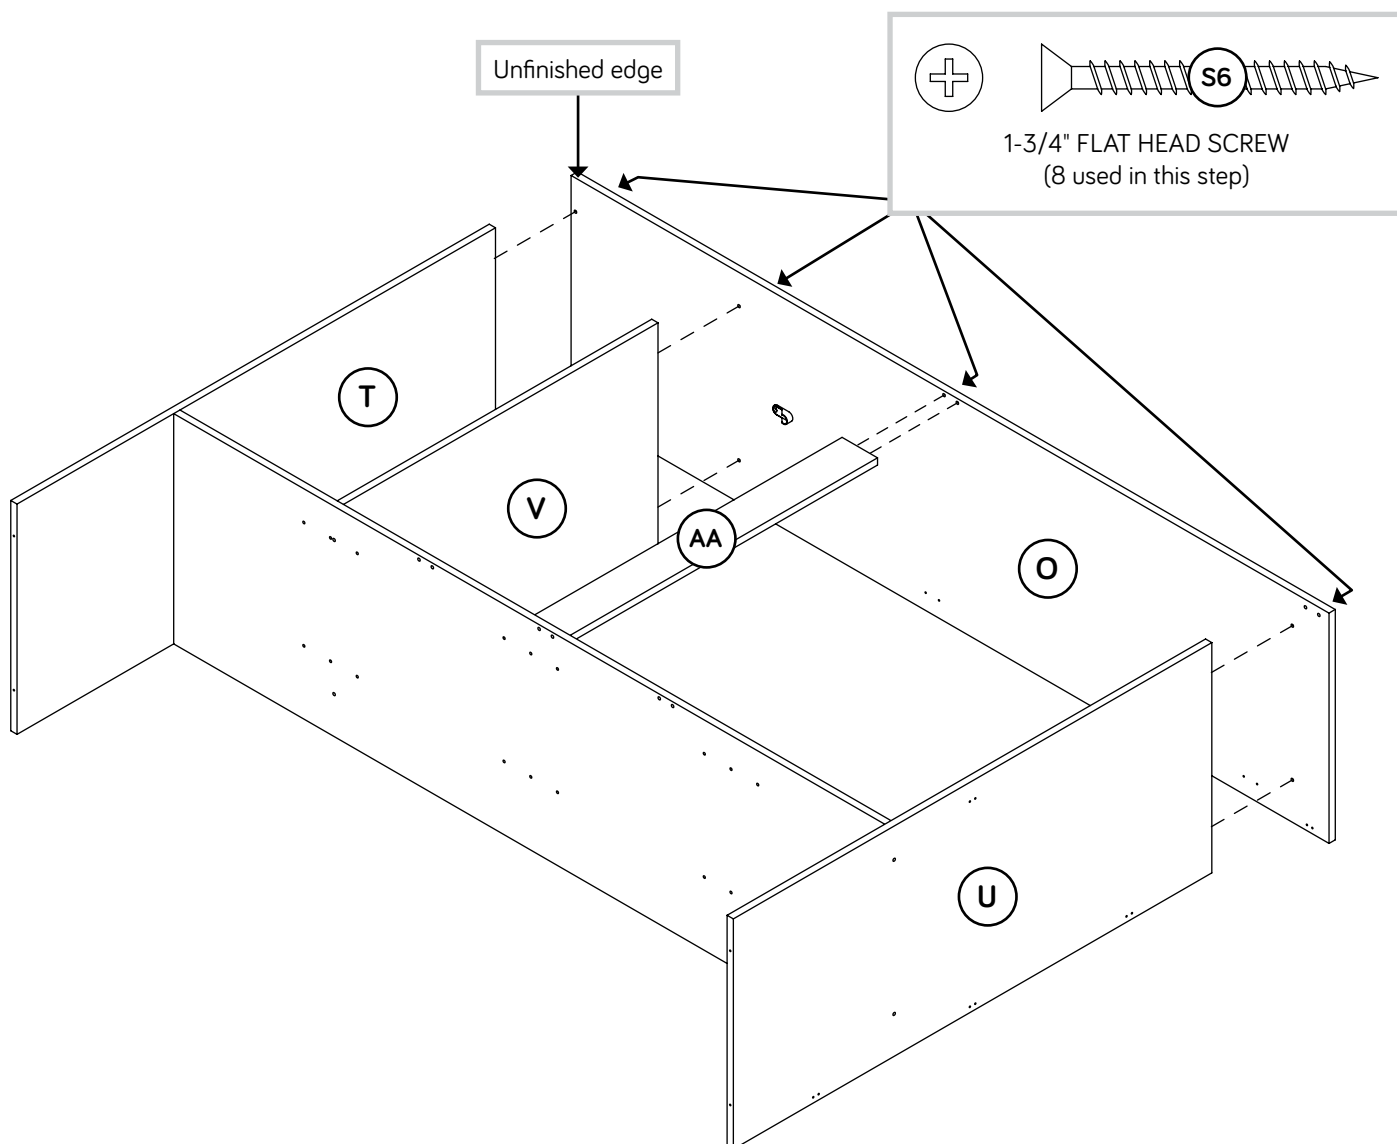

Step 8


- ✚ Fasten one METAL BRACKET (G24) to the BACK SKIRT (Y). Use two 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S7).
- ✚ Insert one WOOD DOWEL (F4) into the LEFT END (O).
- ✚ Fasten the BACK SKIRT (Y) to the LEFT END (O). Use one 1-3/4" FLAT HEAD SCREW (S6).
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWEL in the LEFT END inserts into the BACK SKIRT.
- ✚ Fasten the BACK SKIRT (Y) to the BOTTOM (U). Use two 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S7) through the METAL BRACKET on the BACK SKIRT and into the holes in the BOTTOM.

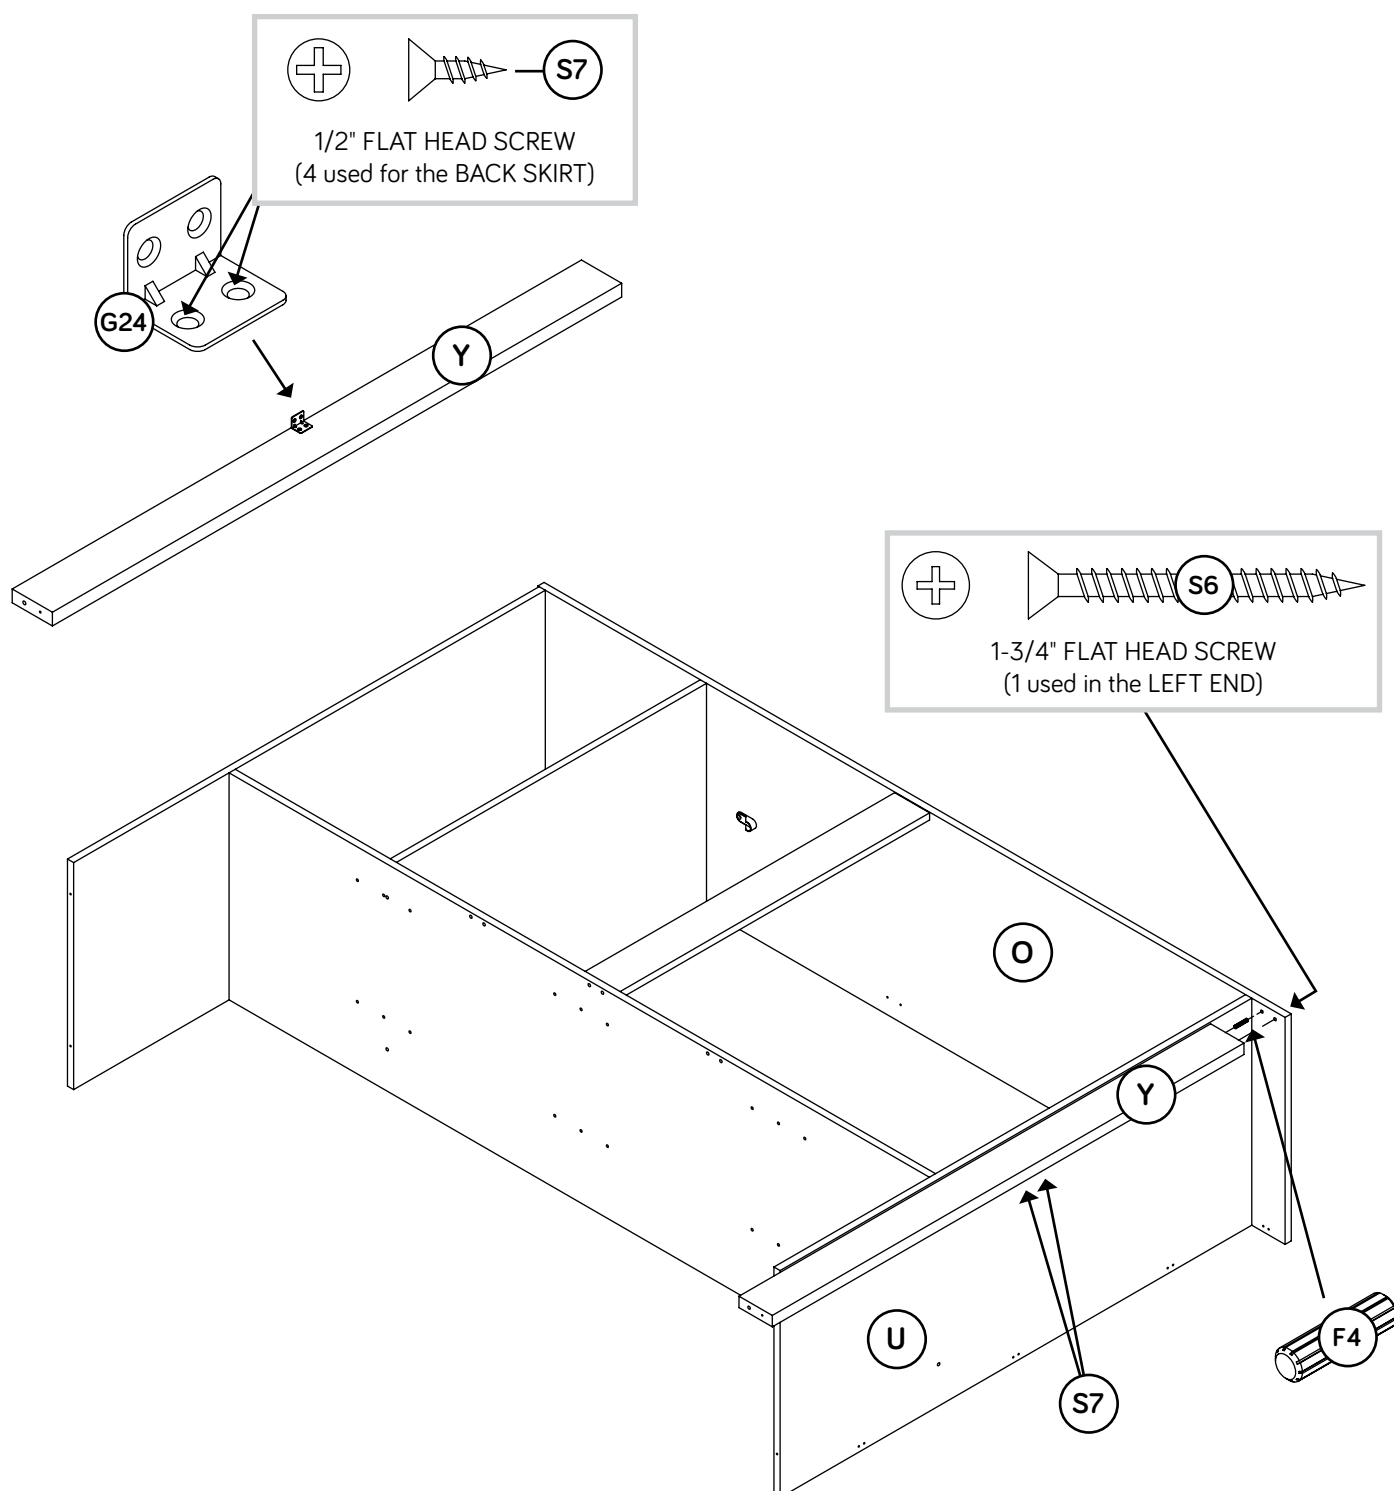

Step 9

✚ Fasten the SHORT BRACES (W) to the UPRIGHT (Q). Use four 1-3/4" FLAT HEAD SCREWS (S6).

✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

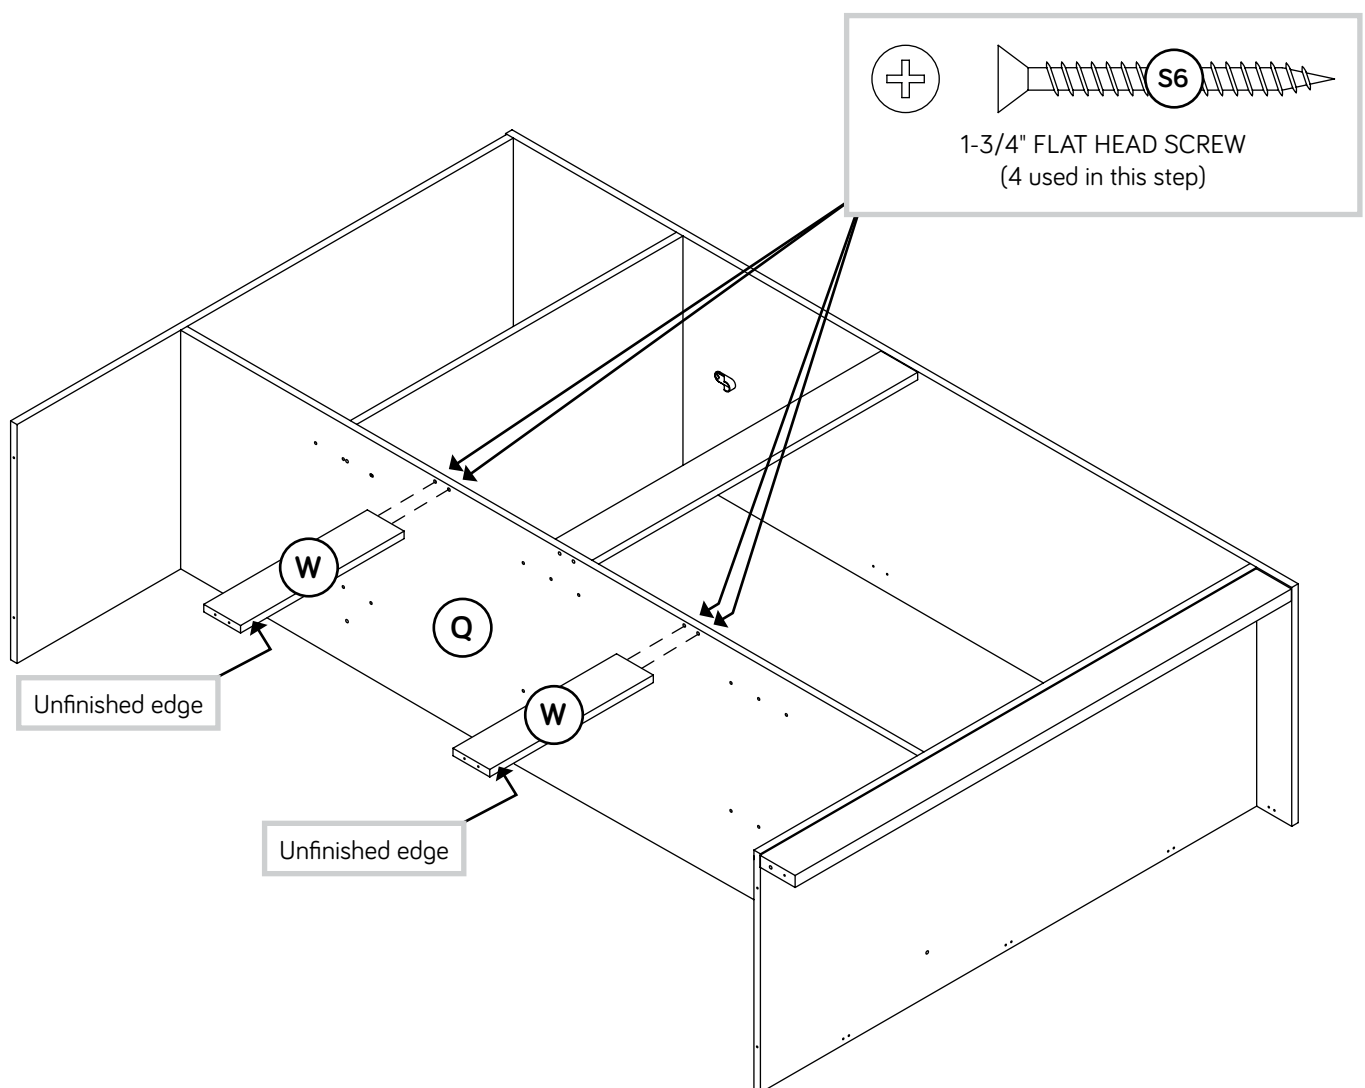


Step 10

- ✚ Insert one WOOD DOWEL (F4) into the RIGHT END (P).
- ✚ Fasten the RIGHT END (P) to the TOP (T), BOTTOM (U), SHORT BRACES (W), and BACK SKIRT (Y). Use nine 1-3/4" FLAT HEAD SCREWS (S6).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWEL in the RIGHT END inserts into the BACK SKIRT.



Now might be a good time to refresh your drink.

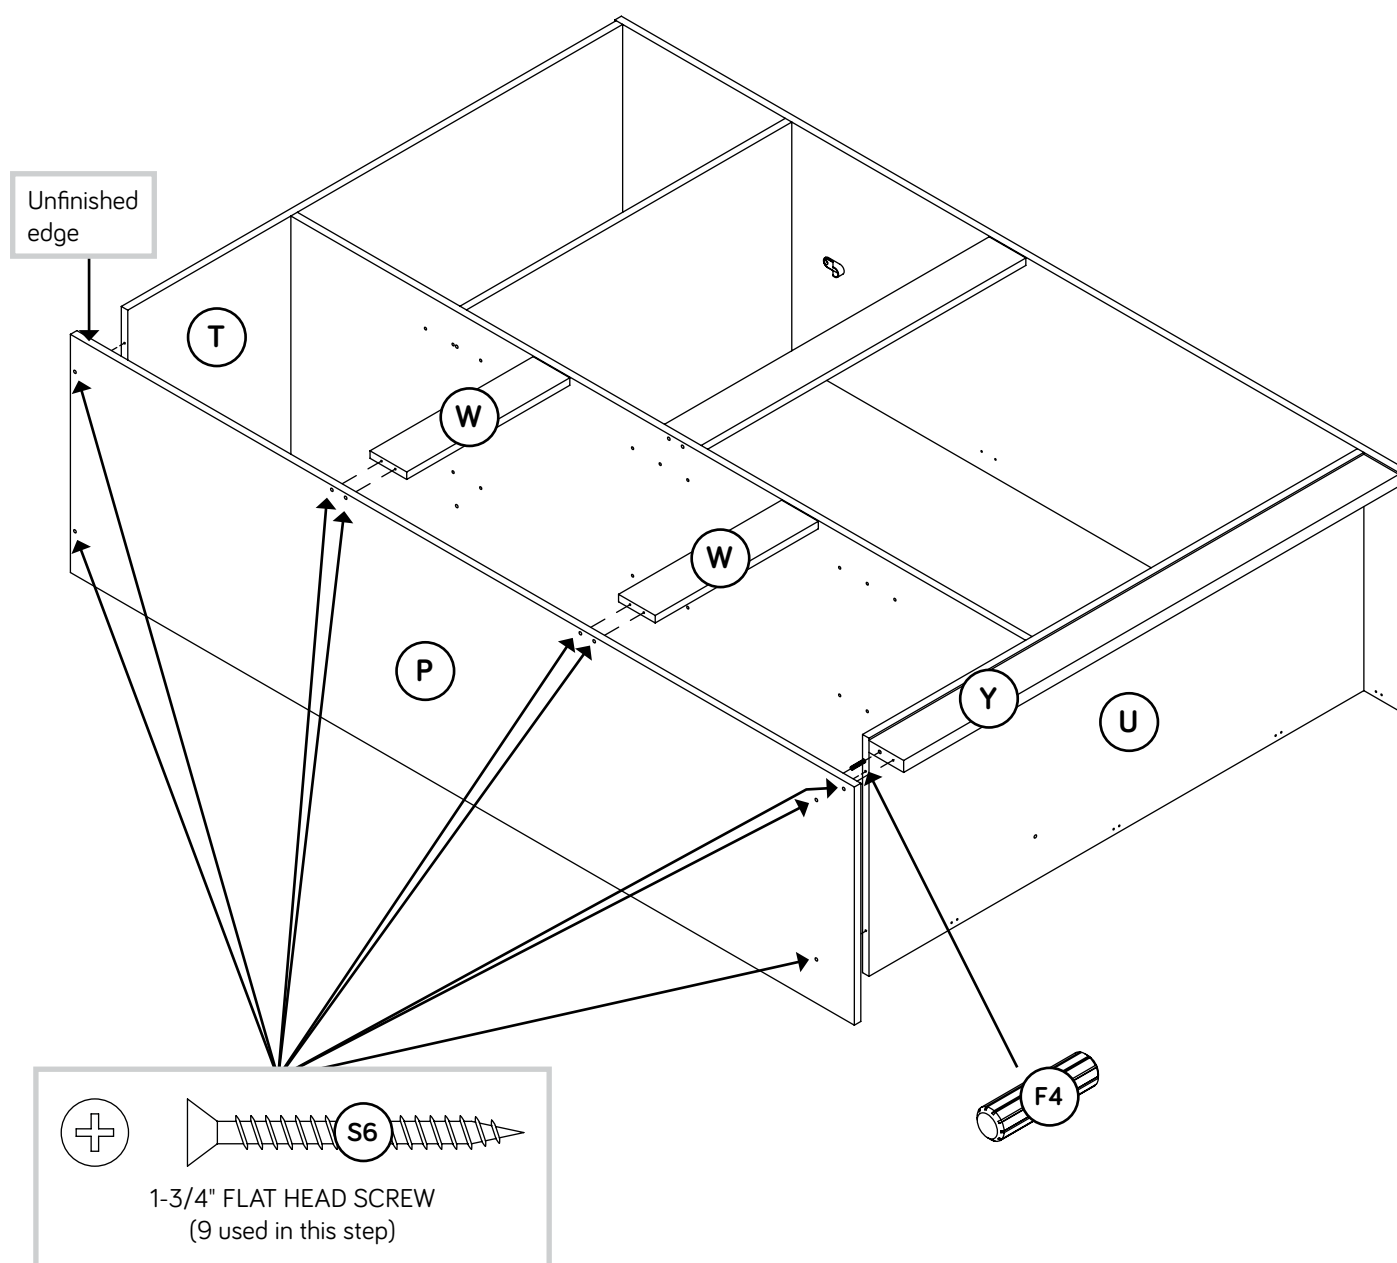

Step 11




Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

8




- ✚ Unfold the BACK (S) and lay it over your unit.
- ✚ **IMPORTANT:** Your unit must be "squared up" to the BACK (S) before fastening. Make equal spacing along the top and side edges of the BACK (S). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ **BACK INSTALLATION:**
 1. Begin fastening the BACK (S) using a NAIL (N1) through the hole shown at position 1.
 2. Be sure the spacing is even along the TOP (T), then use a NAIL through the hole shown at position 2.
 - 3-4. Repeat this process for positions 3 and then 4 while keeping the spacing even.
 5. Continue fastening the BACK to your unit using the NAILS through all remaining holes.

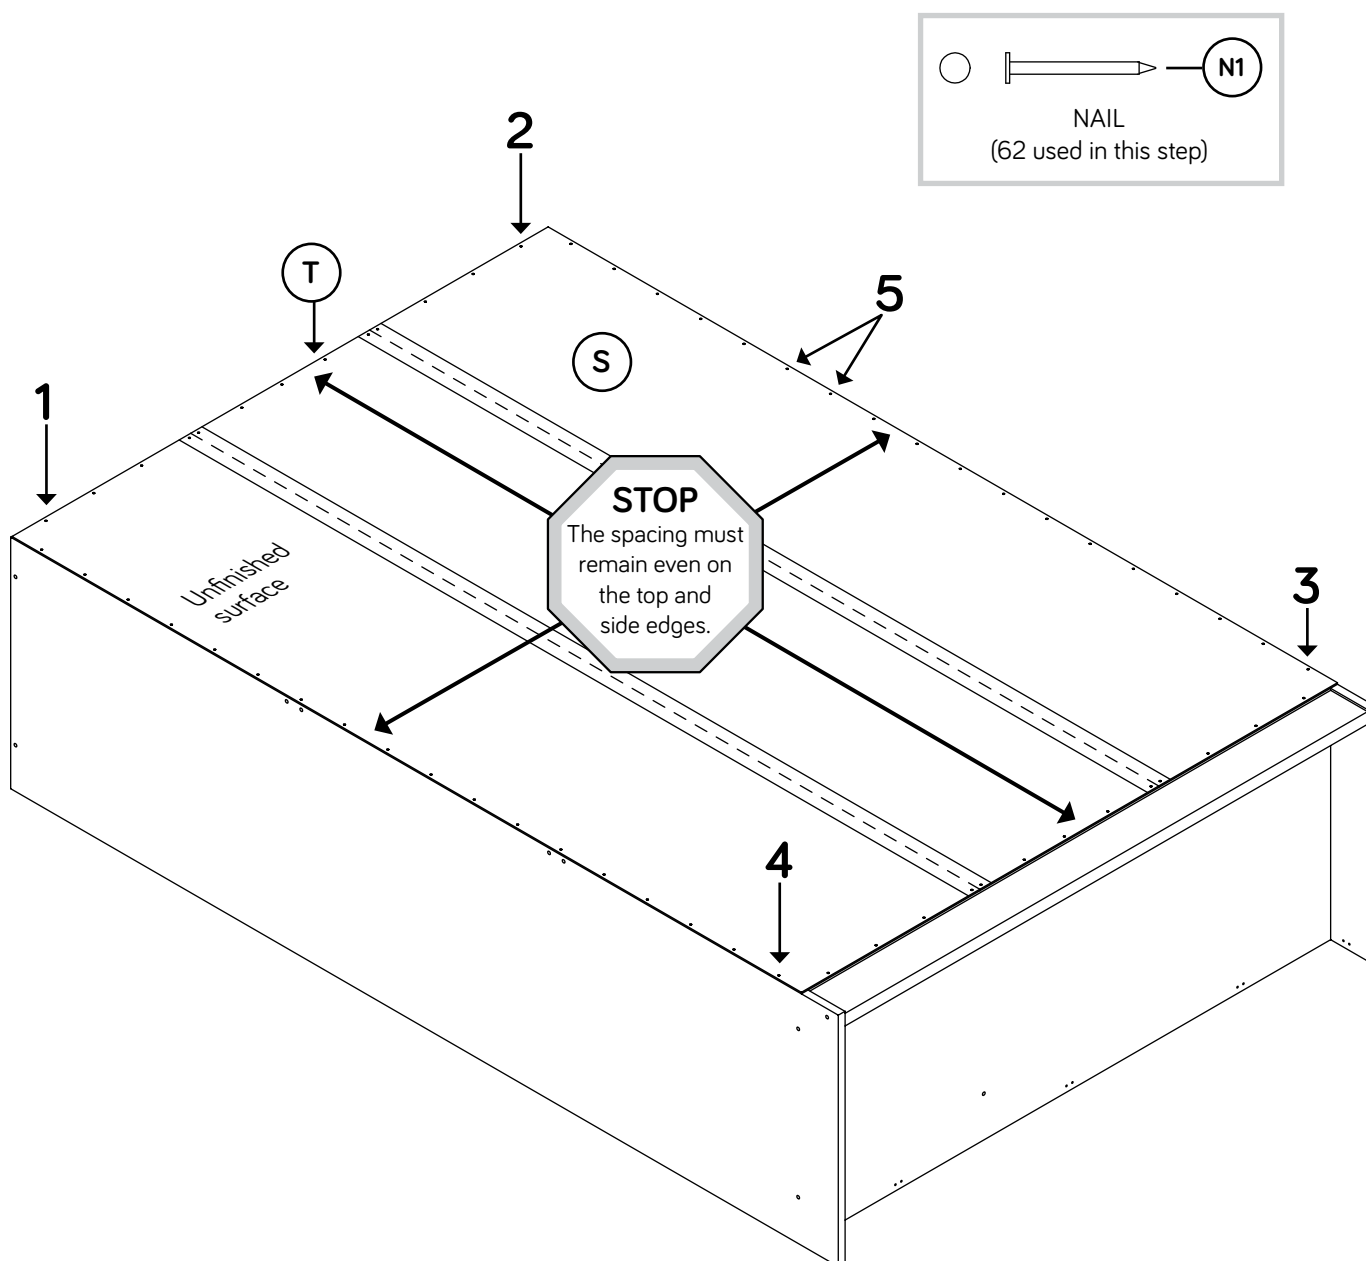


Step 12

- ✚ Fasten five METAL BRACKETS (G24) to the FRONT SKIRT (Z). Use ten 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S7).

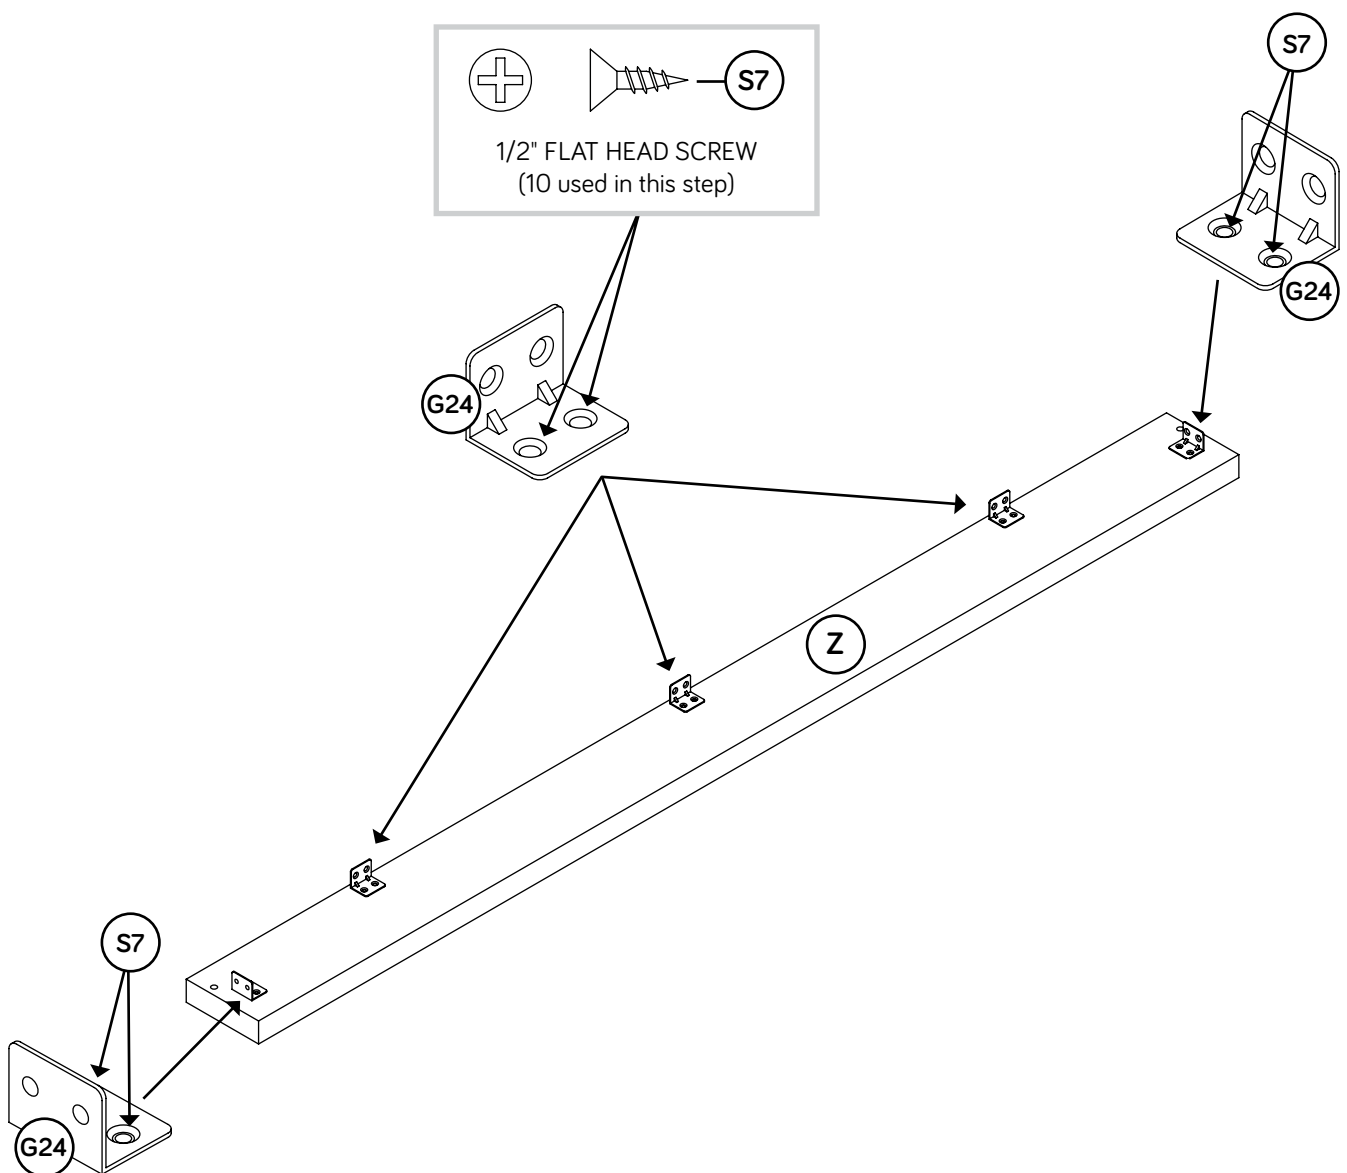


Step 13

- ✚ With someone's help, turn your unit onto its back edges.
- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F4) into the FRONT SKIRT (Z).
- ✚ Fasten the FRONT SKIRT (Z) to the ENDS (O and P) and BOTTOM (U). Use ten 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S7).
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the FRONT SKIRT (Z) insert into the ENDS.

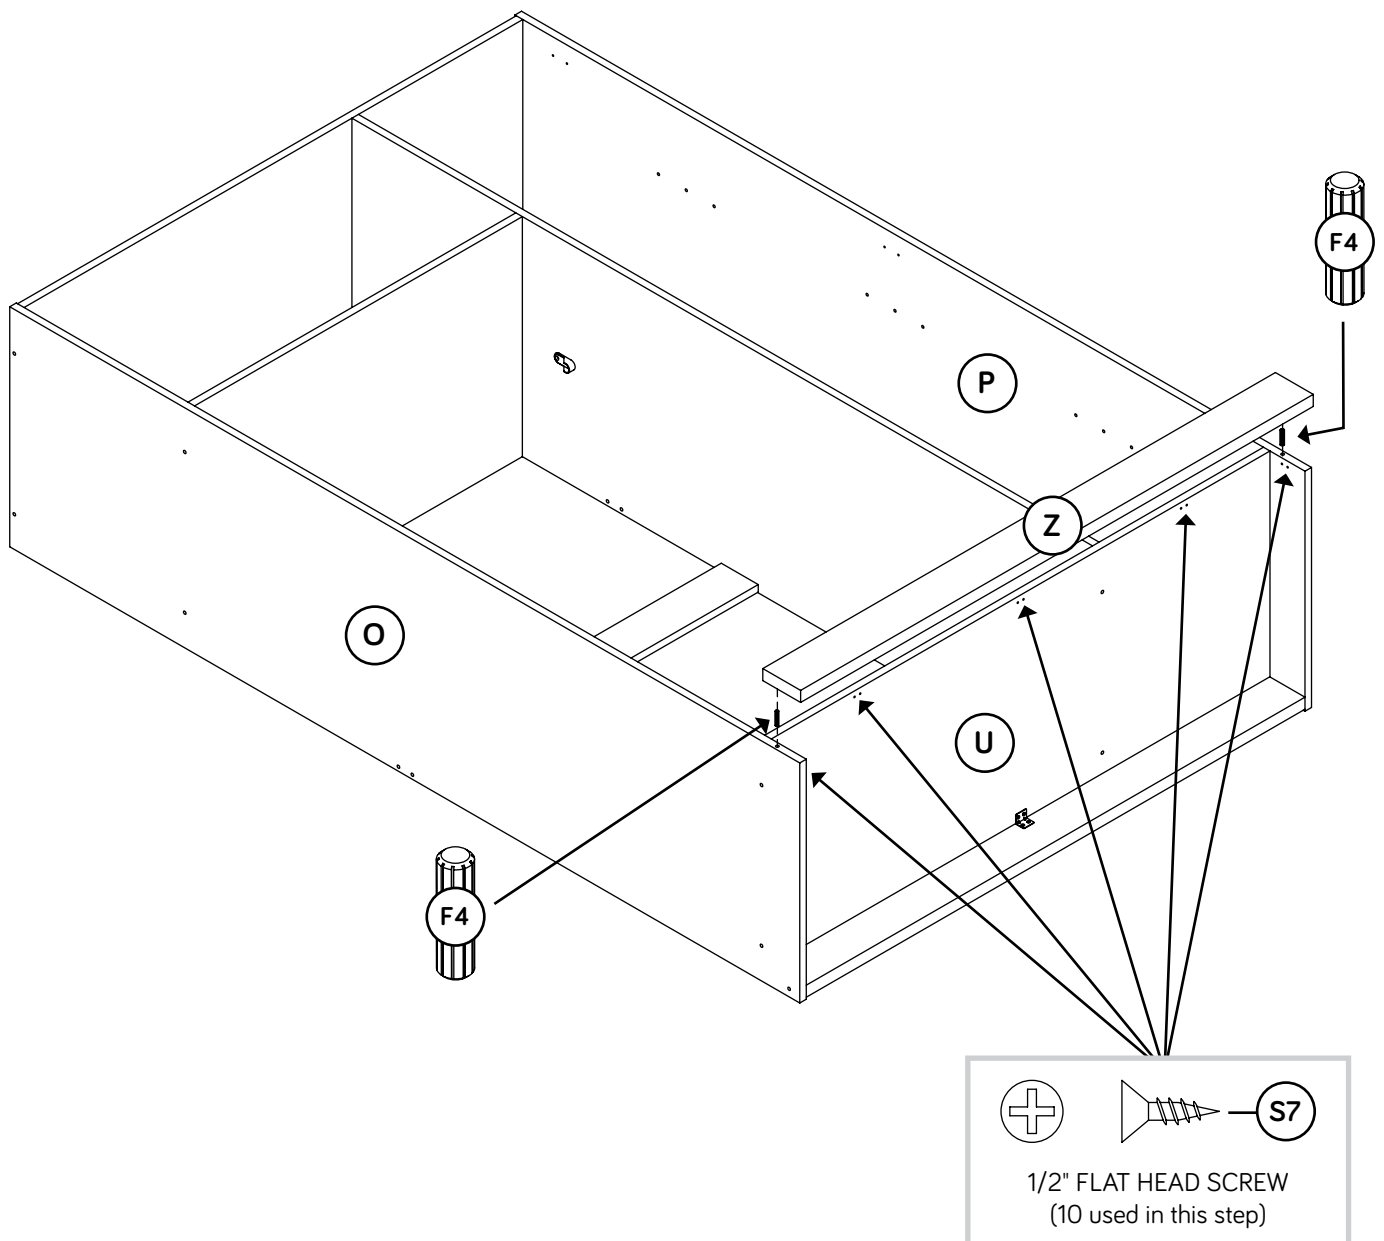


Step 14

- ✚ With someone's help, carefully stand your unit upright against the wall in its final location.
- ✚ The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.
- ✚ 1st - Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil.
- ✚ 2nd - Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
- ✚ 3rd - Fasten the unit to the wall. Use the LONG SCREW through the other end of the SAFETY STRAP and into the 1/8" hole.

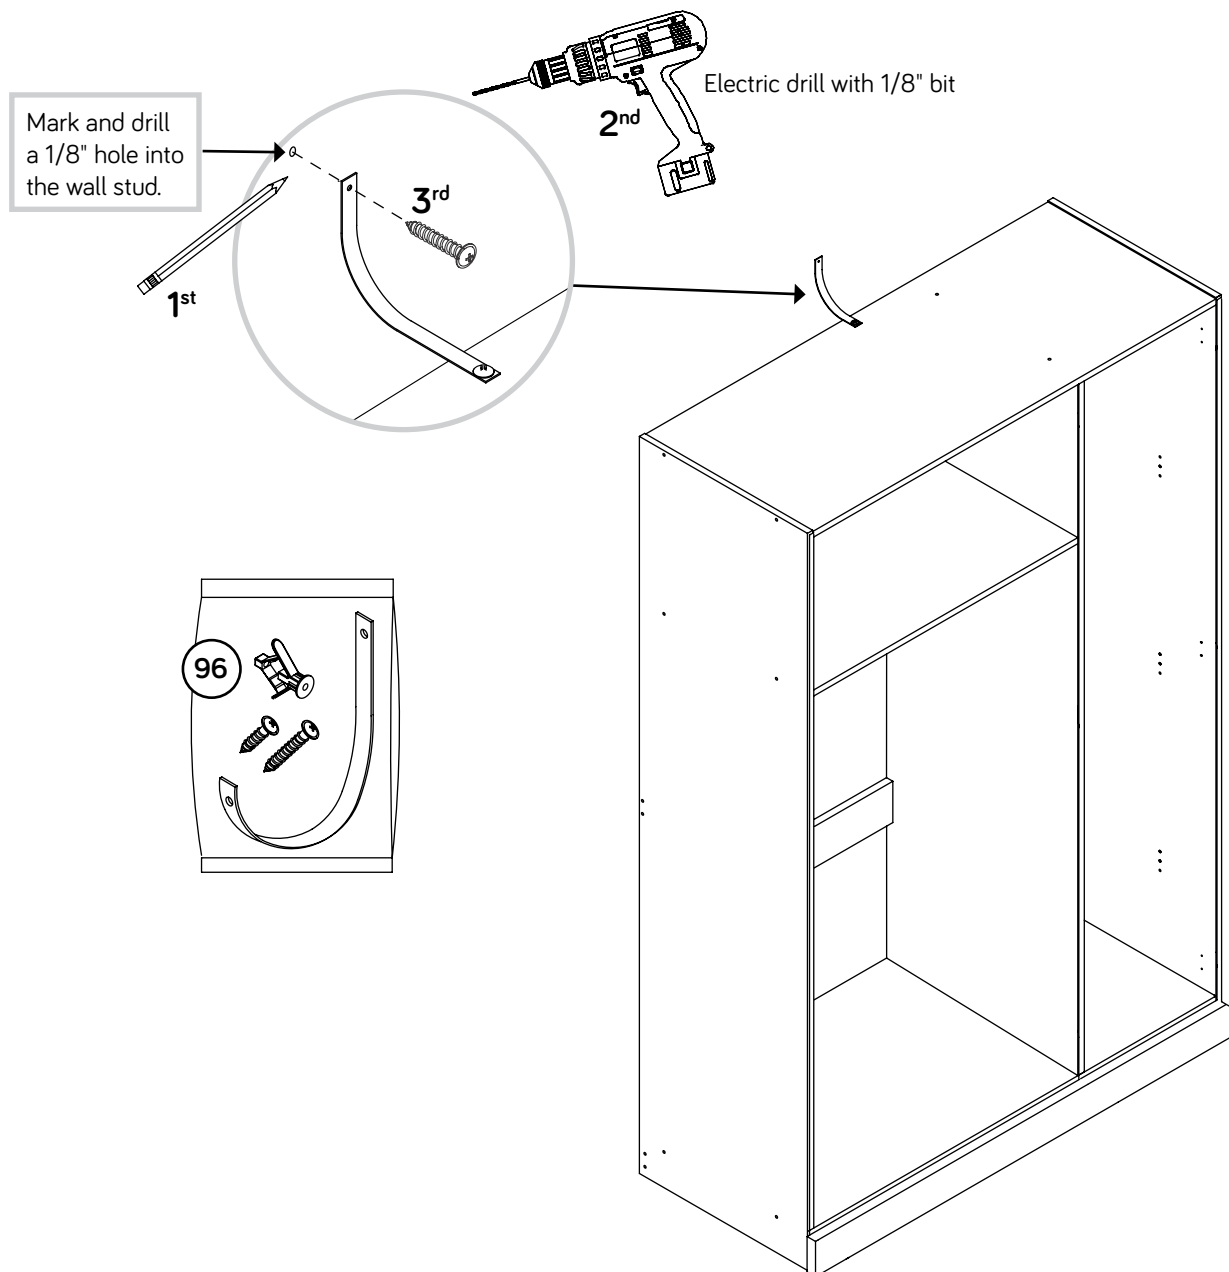

Step 15

- ✚ 1st- With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP.
- ✚ 2nd- Drill a 3/8" hole on the mark.
- ✚ 3rd- While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.
- ✚ 4th- Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.
- ✚ NOTE: You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

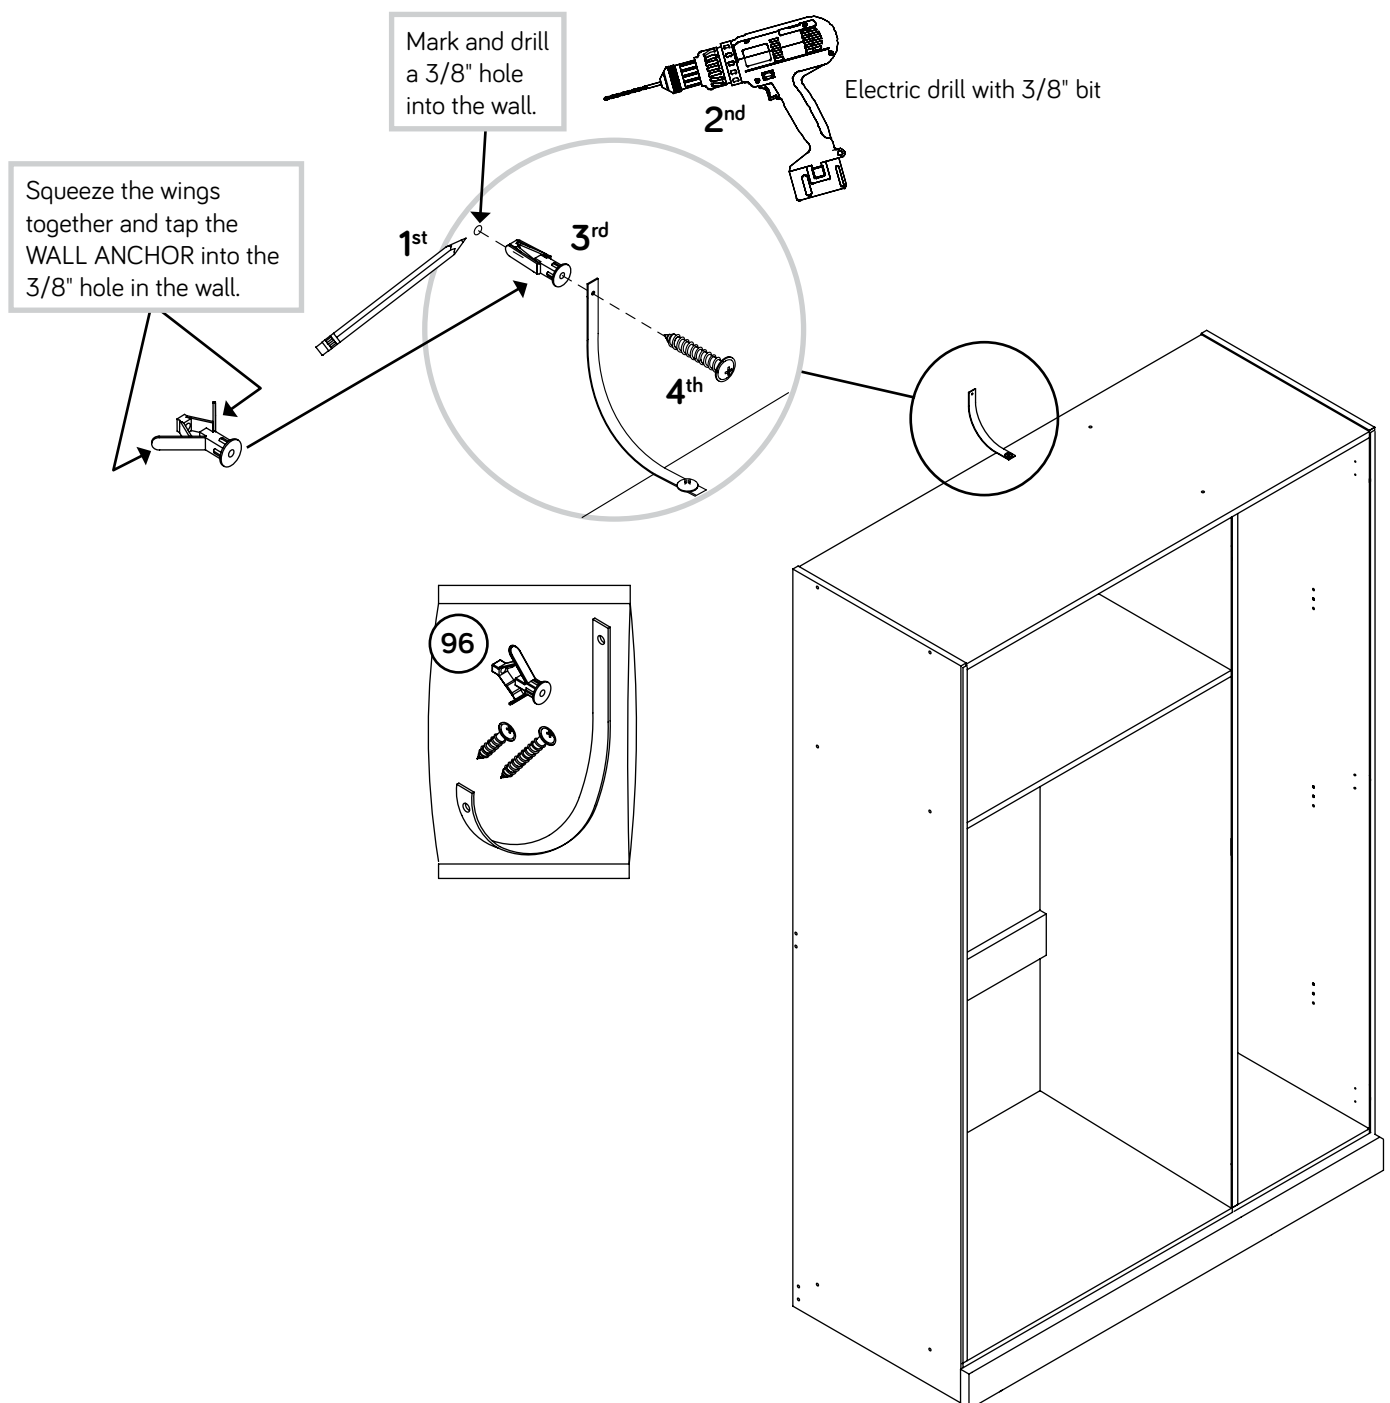


Step 16

- ✚ Fasten three HINGES (H19) to one DOOR (R). Use six 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S7).
- ✚ Repeat this step for the remaining DOORS.



Hey! It's starting to look like something!

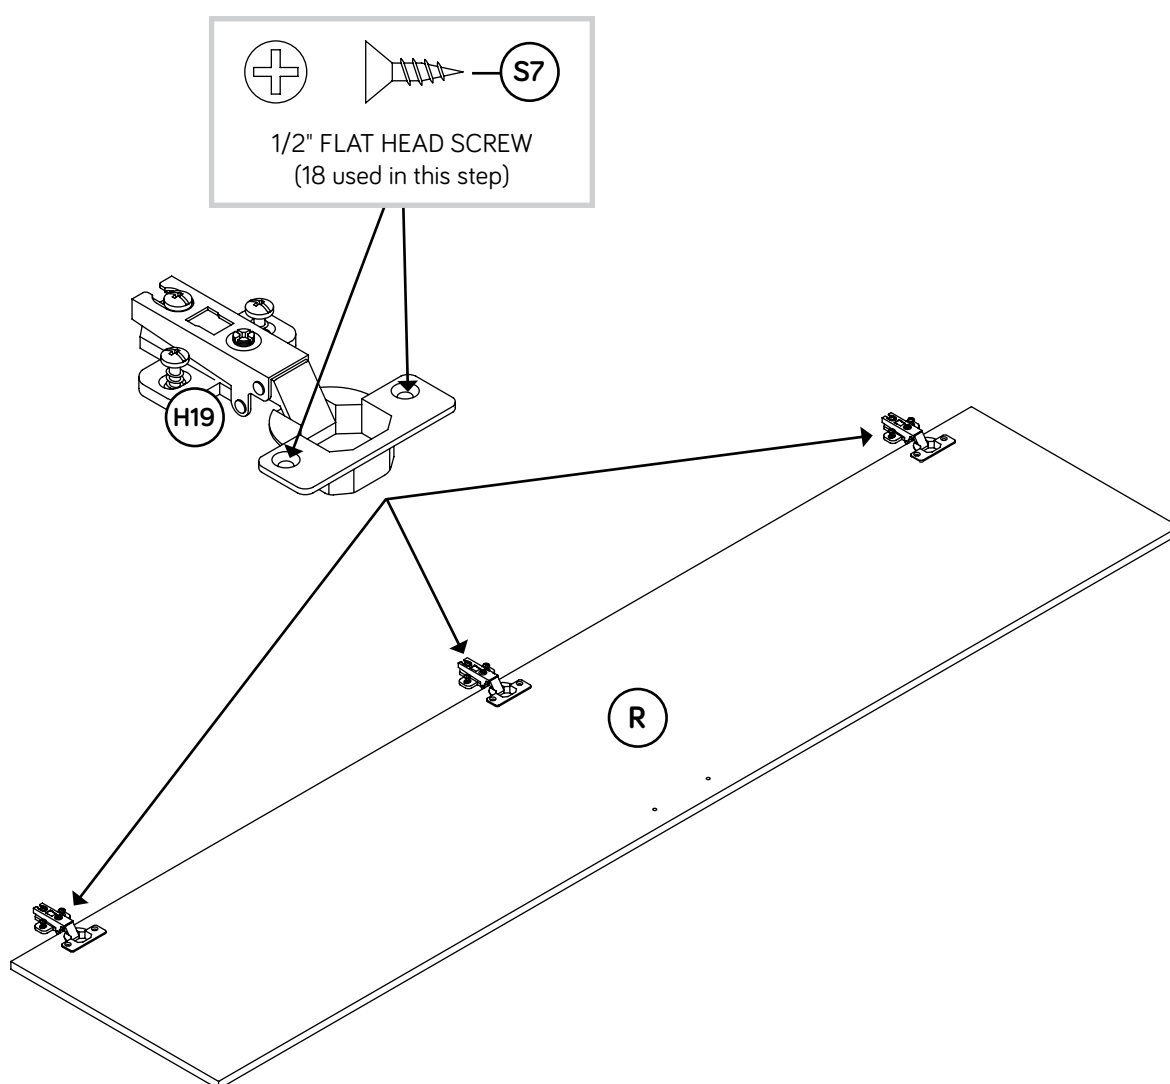


Step 17

17




- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten the DOOR (R) to the RIGHT END (P) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten a PULL (K45) to the DOOR (R). Use two 3/4" PAN HEAD SCREWS (S139).
- ✚ Repeat this step for the remaining DOORS (R).
- ✚ See the next step for DOOR adjustments.
- ✚ Set the ROD (A13) onto the ROD HANGERS on the LEFT END (O) and UPRIGHT (Q).

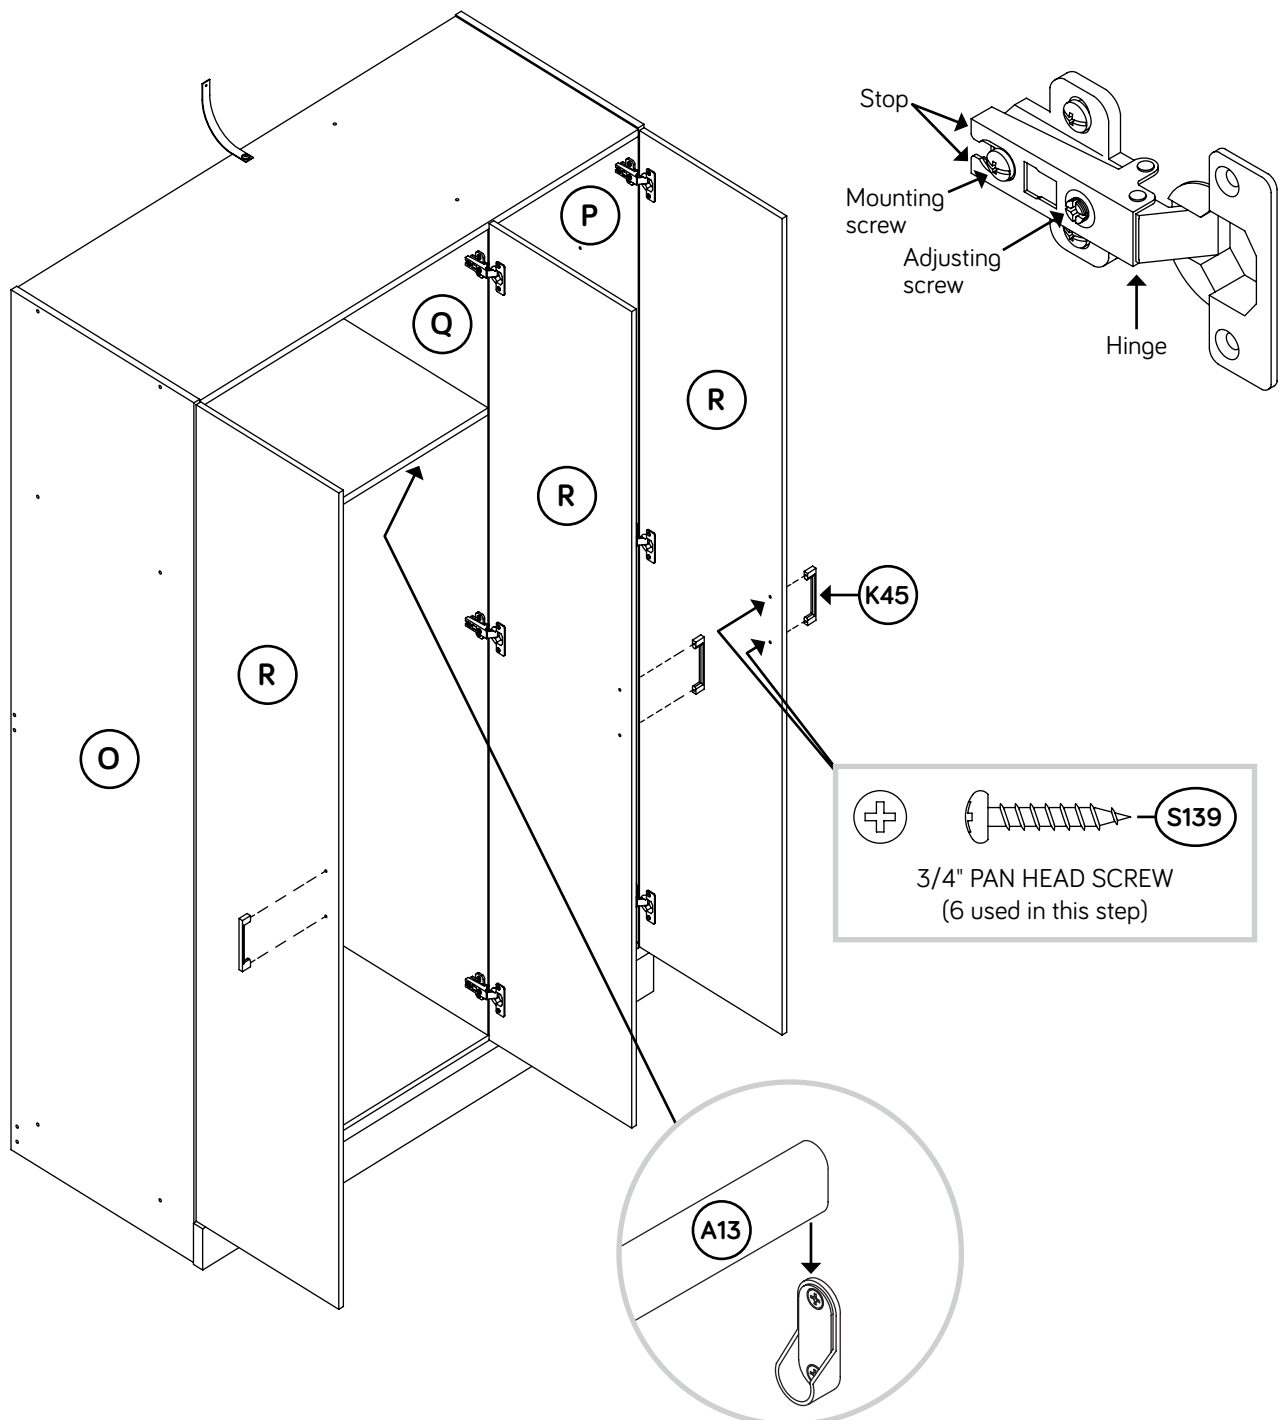

Step 18




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:
 - ✚ To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
 - ✚ To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - ✚ To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

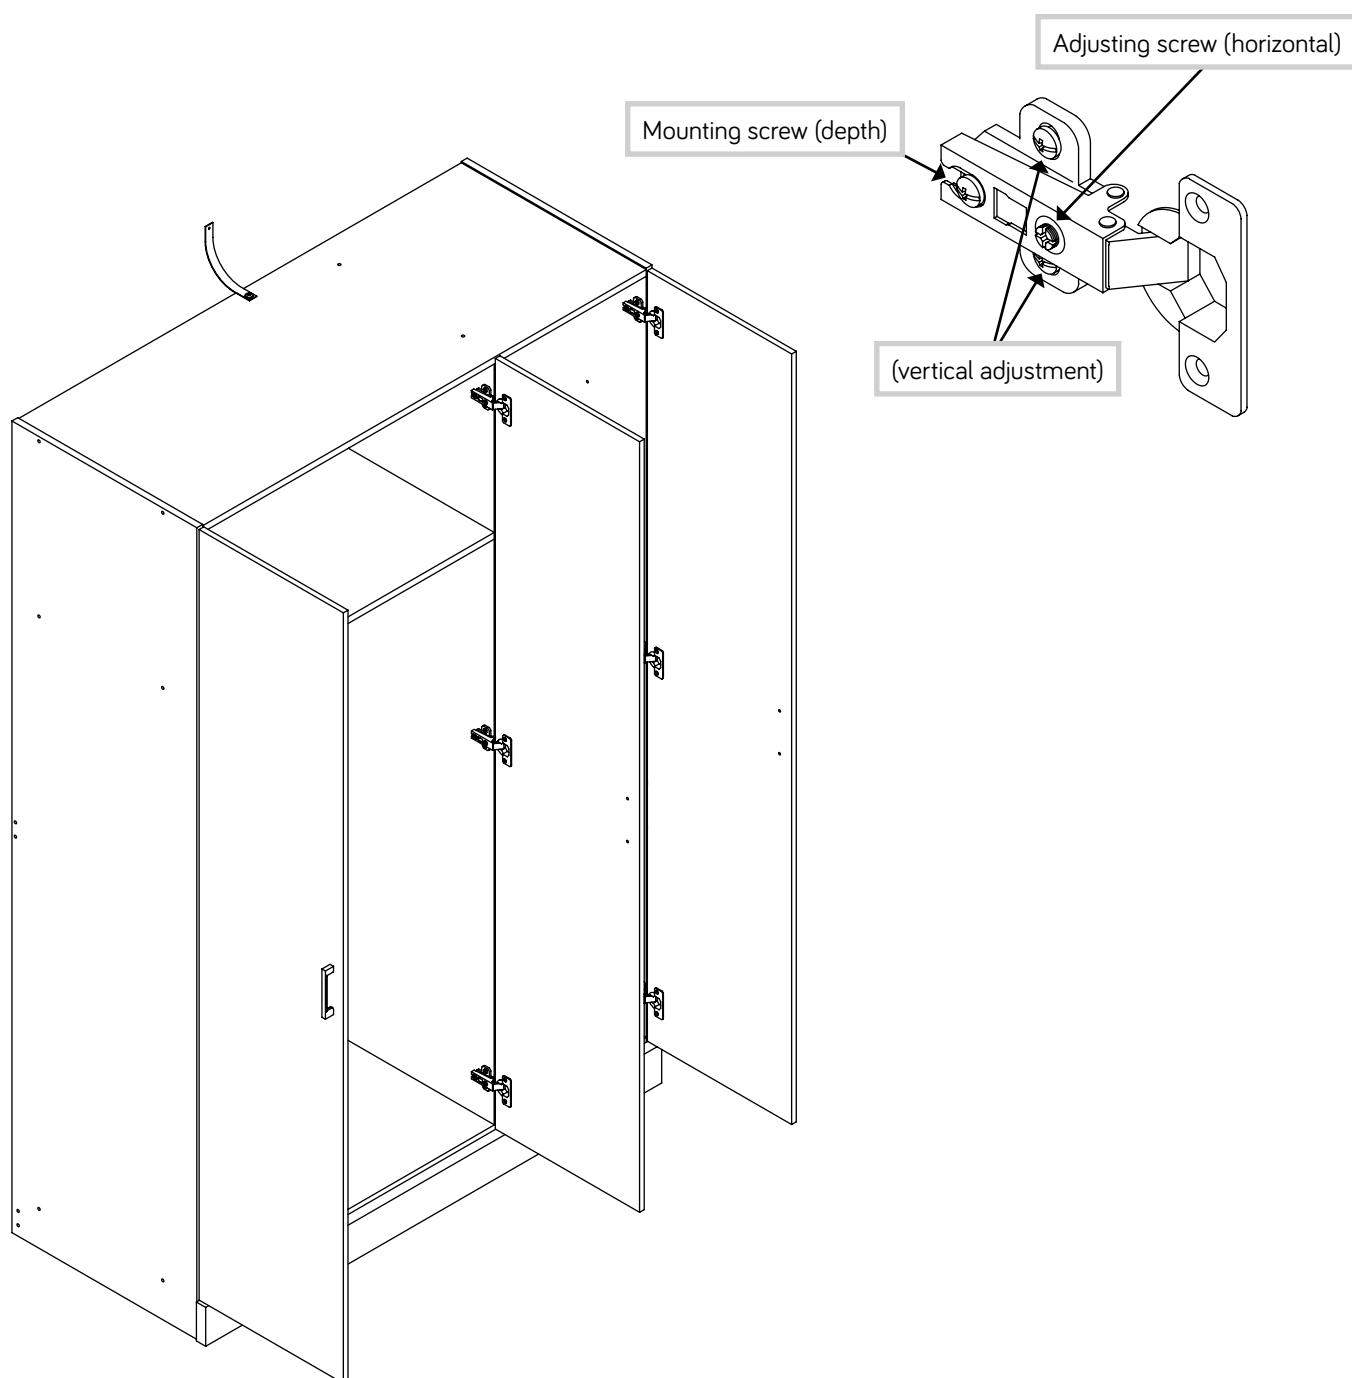


Step 19

- ✚ Insert the SHELF PINS (R11) into the hole locations of your choice in the RIGHT END (P) and UPRIGHT (Q). Set the ADJUSTABLE SHELVES (X) onto the SHELF PINS.
- ✚ Peel BUMPERS from the BUMPER CARD (M45) and stick them onto the corners of the DOORS (R) as shown.

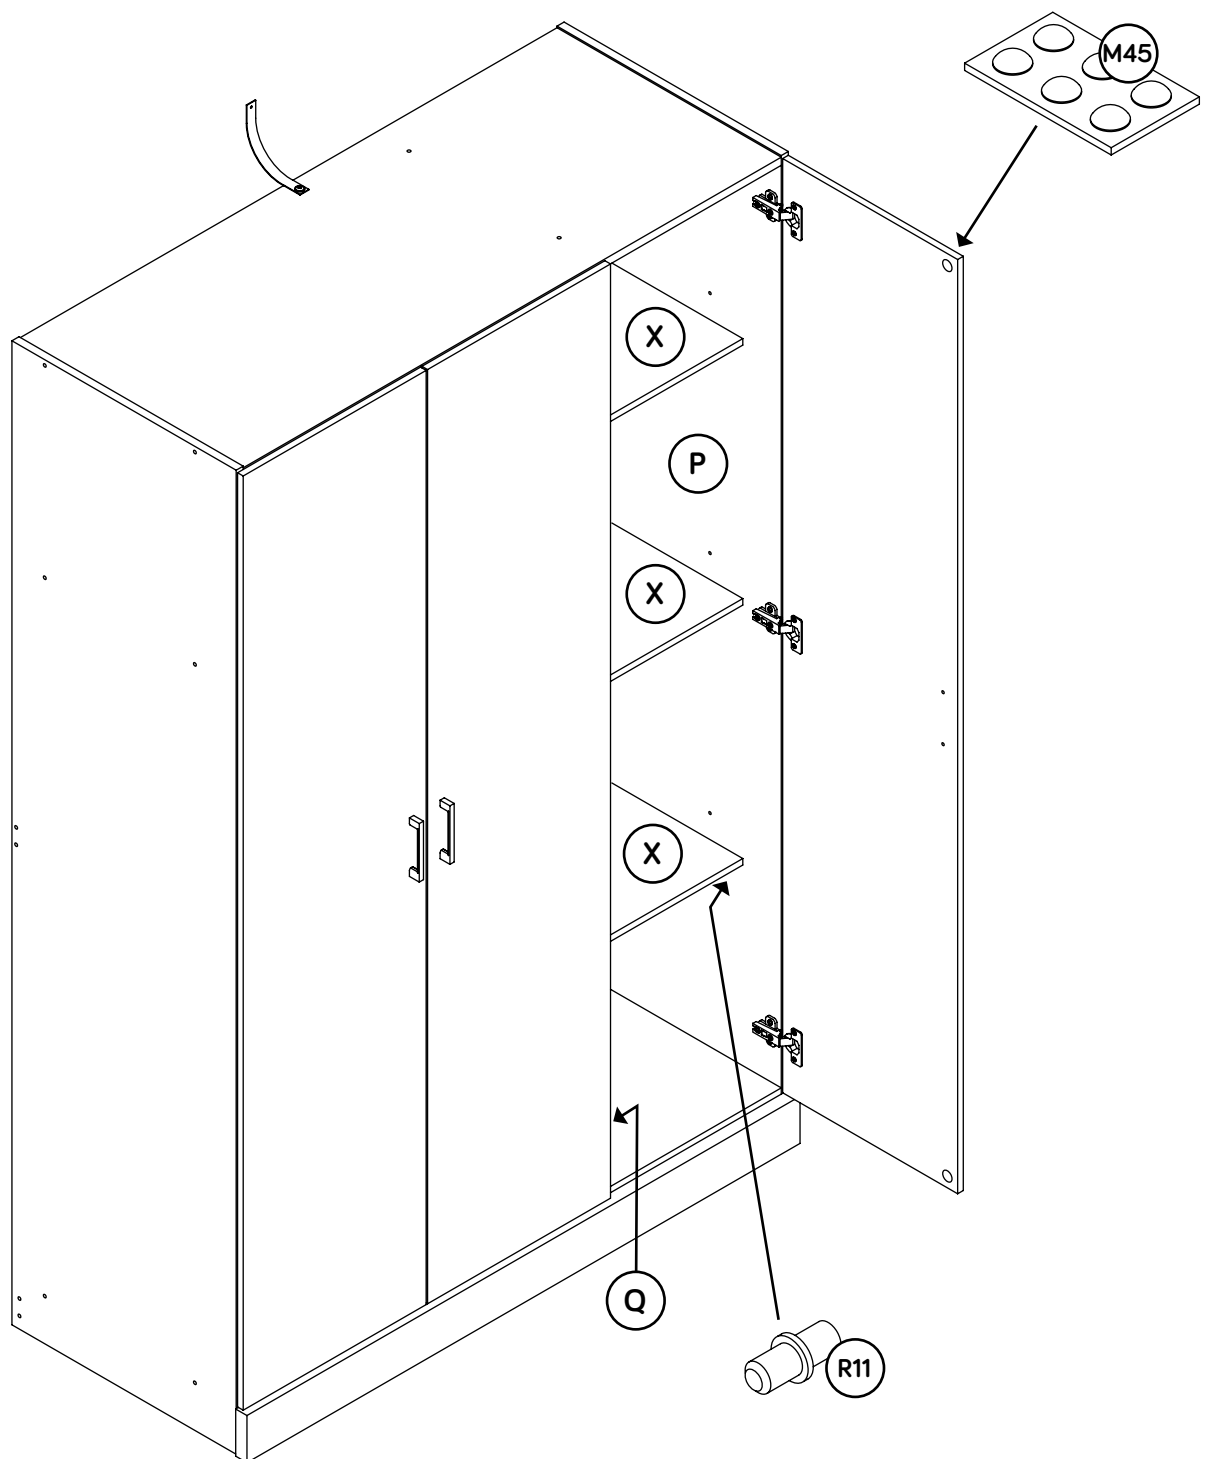

Step 20

- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (P161) and stick them onto each visible SCREW head.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

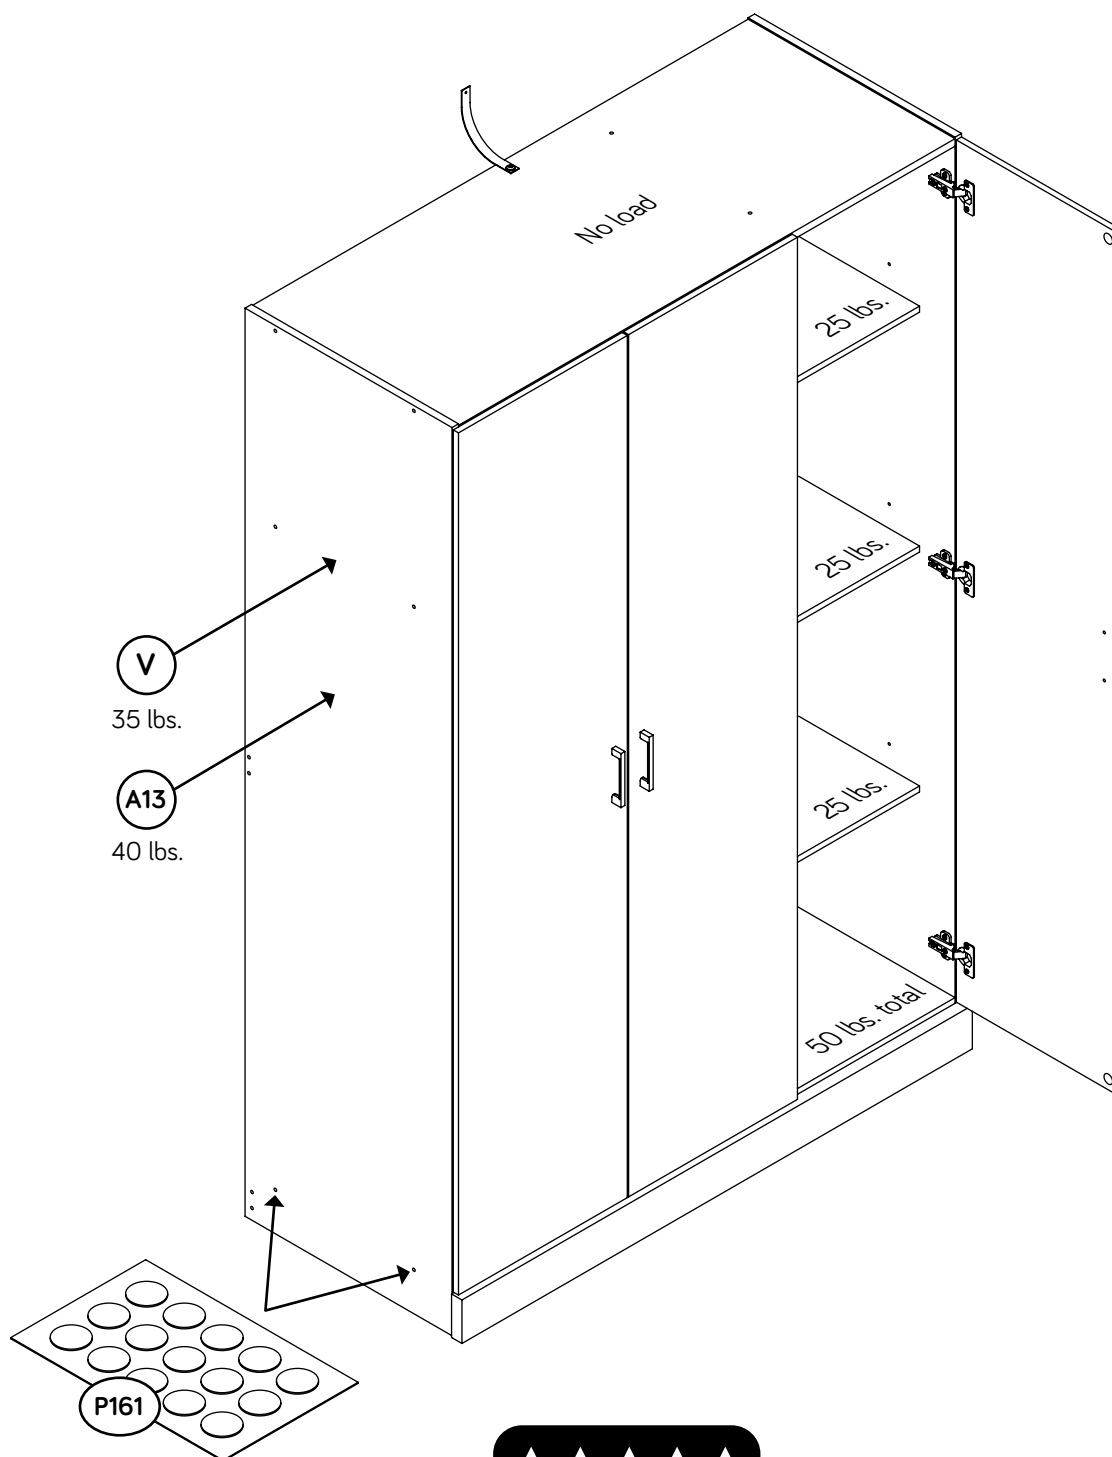

Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

O	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
P	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
Q	MONTANT.....	1
R	PORTE.....	3
S	ARRIÈRE.....	1
T	DESSUS.....	1
U	DESSOUS.....	1
V	TABLETTE FIXE.....	1
W	ENTRETOISE COURTE.....	2
X	TABLETTE RÉGLABLE.....	3
Y	PLINTHE ARRIÈRE.....	1
Z	PLINTHE AVANT.....	1
AA	ENTRETOISE LONGUE.....	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A3	SUPPORT DE TRINGLE.....	2
A13	TRINGLE.....	1
F4	CHEVILLE EN BOIS.....	4
G24	CONSOLE EN MÉTAL.....	6
H19	CHARNIÈRE.....	9
K45	POIGNÉE.....	3
M45	FICHE AVEC TAMPONS.....	1
N1	CLOU.....	62
P161	FICHE D'APPLIQUÉS.....	2
R11	GOUPILLE DE TABLETTE.....	12
96	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER.....	1
S6	VIS TÊTE PLATE 44 mm.....	30
S7	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	46
S139	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 19 mm.....	6

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Fixer un SUPPORT DE TRINGLE (A3) au MONTANT (Q). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm (S7).

ÉTAPE 2

Ouvrir le KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) et fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ au DESSUS (T). Utiliser la VIS COURTE fournie.

ÉTAPE 3

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer le DESSUS (T) et DESSOUS (U) au MONTANT (Q). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 44 mm (S6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 4

Fixer la TABLETTE FIXE (V) au MONTANT (Q). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 44 mm (S6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 5

Fixer l'autre SUPPORT DE TRINGLE (A3) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (O). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm (S7).

ÉTAPE 6

Fixer l'ENTRETOISE LONGUE (AA) au MONTANT (Q). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 44 mm (S6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 7

Fixer EXTRÉMITÉ GAUCHE (O) au DESSUS (T), au DESSOUS (U), à la TABLETTE FIXE (V) et à l'ENTRETOISE LONGUE (AA). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 44 mm (S6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 8

Fixer une CONSOLE EN MÉTAL (G24) à la PLINTHE ARRIÈRE (Y). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm (S7).

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (F4) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (O).

Fixer une PLINTHE ARRIÈRE (Y) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (O). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 44 mm (S6).

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE dans la PLINTHE ARRIÈRE.

Fixer la PLINTHE ARRIÈRE (Y) au DESSOUS (U). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm (S7) à travers la CONSOLE EN MÉTAL située sur la PLINTHE ARRIÈRE et dans les trous du DESSOUS.

ÉTAPE 9

Fixer les ENTRETOISES COURTES (W) au MONTANT (Q). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 44 mm (S6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 10

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (F4) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (P).

Fixer EXTRÉMITÉ DROITE (P) au DESSUS (T), au DESSOUS (U), aux ENTRETOISES COURTES (W) et à la PLINTHE ARRIÈRE (Y). Utiliser neuf VIS TÊTE PLATE 44 mm (S6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE dans la PLINTHE ARRIÈRE.

ÉTAPE 11

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier l'ARRIÈRE (S) et le placer sur l'élément.

IMPORTANT : L'unité doit être « équerré » à l'ARRIÈRE (S) avant de le fixer. Veiller à avoir des marges égales le long des bords supérieur et latéraux de l'ARRIÈRE (S). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'unité pour s'assurer d'être « d'équerre ».

INSTALLATION DE L'ARRIÈRE

1. Commencer à fixer l'ARRIÈRE (S) à l'aide d'un CLOU (N1) à travers le trou indiqué à la position 1.
2. Assurez-vous que l'espacement est égal le long du DESSUS (T), puis utiliser un CLOU à travers le trou indiqué à la position 2.
- 3-4 Répéter ce processus pour les positions 3 et 4 tout en gardant l'espacement uniforme.
5. Continuer à fixer l'ARRIÈRE à votre unité en utilisant les CLOUS à travers tous les trous restants.

ÉTAPE 12

Fixer cinq CONSOLES EN MÉTAL (G24) à la PLINTHE AVANT (Z). Utiliser dix VIS TÊTE PLATE 13 mm (S7).

ÉTAPE 13

À l'aide d'une autre personne, retourner l'élément sur ses bords arrière.

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F4) dans la PLINTHE AVANT (Z).

Fixer la PLINTHE AVANT (Z) aux EXTRÉMITÉS (O et P) et au DESSOUS (U). Utiliser dix VIS TÊTE PLATE 13 mm (S7).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de la PLINTHE AVANT dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 14

Avec l'aide d'une autre personne, relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale contre le mur dans son emplacement final.

Les instructions suivantes montrent votre meuble fixé à un montant mural. Si vous ne fixez pas le meuble à un montant mural, passer à l'étape suivante maintenant.

- 1-Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon.
- 2-Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.
- 3-Fixer l'unité au mur. Utiliser la VIS LONGUE à travers l'autre extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou de 3 mm.

ÉTAPE 15

- 1-Avec un crayon, mettre une marque à travers le centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ.
- 2-Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.
- 3-Tout en pincer les ailes ensemble, enfoncer légèrement le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL du KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.
- 4-Utiliser la VIS LONGUE à travers le trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL.

REMARQUE : Il faudra tourner la VIS LONGUE de plusieurs tours pour serrer complètement et fixer votre appareil au mur.

ÉTAPE 16

Fixer trois CHARNIÈRES (H19) à une PORTE (R). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 13 mm (S7).

Répéter cette étape pour les autres PORTES.

ÉTAPE 17

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE (R) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (P) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer une POIGNÉE (K45) à la PORTE (R). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 19 mm (S139).

Répéter cette étape pour les autres PORTES (R).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

Placer la TRINGLE (A13) sur les SUPPORTS DE TRINGLE situés sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (O) et le MONTANT (Q).

ÉTAPE 18

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 19

Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE (R11) dans les trous choisis de l'EXTRÉMITÉ DROITE (P) et du MONTANT (Q). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (X) sur les GOUPILLES DE TABLETTE.

Séparer les TAMPONS de la FICHE AVEC TAMPONS (M45) et les coller sur les PORTES (R) comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 20

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (P161) et les coller sur chaque tête de VIS visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
O	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	A3	SOPORTE DE VARILLA.....	2
P	EXTREMO DERECHO.....	1	A13	VARILLA.....	1
Q	PARAL.....	1	F4	PASADOR DE MADERA.....	4
R	PUERTA.....	3	G24	SOPORTE DE METAL.....	6
S	DORSO.....	1	H19	BISAGRA.....	9
T	PANEL SUPERIOR.....	1	K45	TIRADOR.....	3
U	FONDO.....	1	M45	TARJETA CON TOPES.....	1
V	ESTANTE INMÓVIL.....	1	N1	CLAVO.....	62
W	RIOSTRA CORTA.....	2	P161	TARJETA CON APLICACIONES.....	2
X	ESTANTE AJUSTABLE.....	3	R11	ESPIGA DE ESTANTE.....	12
Y	FALDÓN POSTERIOR.....	1	96	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO.....	1
Z	FALDÓN DELANTERO.....	1	S6	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 44 mm.....	30
AA	RIOSTRA LARGA.....	1	S7	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 13 mm.....	46
			S139	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 19 mm.....	6

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Fije un SOPORTE DE VARILLA (A3) al PARAL (Q). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S7).

PASO 2

Abrir el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) y fijar la CORREA DE SEGURIDAD al PANEL SUPERIOR (T). Utilice el TORNILLO CORTO provisto.

PASO 3

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el PANEL SUPERIOR (T) y el FONDO (U) al PARAL (Q). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 44 mm (S6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 4

Fije el ESTANTE INMÓVIL (V) al PARAL (Q). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 44 mm (S6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 5

Fije el otro SOPORTE DE VARILLA (A3) al EXTREMO IZQUIERDO (O). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S7).

PASO 6

Fije la RIOSTRA LARGA (AA) al PARAL (Q). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 44 mm (S6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 7

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (O) al PANEL SUPERIOR (T), al FONDO (U), al ESTANTE INMÓVIL (V) y a la RIOSTRA LARGA (AA). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 44 mm (S6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 8

Fije un SOPORTE DE METAL (G24) al FALDÓN POSTERIOR (Y). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S7).

Inserte un PASADOR DE MADERA (F4) en el EXTREMO IZQUIERDO (O).

Fije el FALDÓN POSTERIOR (Y) al EXTREMO IZQUIERDO (O). Utilice un TORNILLO DE CABEZA PLANA de 44 mm (S6).

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA en el EXTREMO IZQUIERDO se introduzca en el FALDÓN POSTERIOR.

Fije el FALDÓN POSTERIOR (Y) al FONDO (U). Pase dos TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S7) a través del SOPORTE DE METAL situado al FALDÓN POSTERIOR y en los agujeros del FONDO.

PASO 9

Fije las RIOSTRAS CORTAS (W) al PARAL (Q). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 44 mm (S6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 10

Inserte un PASADOR DE MADERA (F4) en el EXTREMO DERECHO (P).

Fije el EXTREMO DERECHO (P) al PANEL SUPERIOR (T), al FONDO (U), a las RIOSTRAS CORTAS (W) y al FALDÓN POSTERIOR (Y). Utilice nueve TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 44 mm (S6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA en el EXTREMO DERECHO se introduzca en el FALDÓN POSTERIOR.

PASO 11

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Desdoble el DORSO (S) y colóquelo sobre la unidad.

IMPORTANTE: Su unidad debe estar "cuadrada" con el DORSO (S) antes de sujetarlo. El margen a lo largo de los bordes superior y laterales del DORSO (S) debe estar uniforme. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

INSTALACIÓN DEL DORSO:

1. Comience a sujetar el DORSO (S) con un CLAVO (N1) a través del agujero que se muestra en la posición 1.

2. Asegúrese de que el espacio sea parejo a lo largo del PANEL SUPERIOR (T), luego use un CLAVO a través del agujero que se muestra en la posición 2.

3-4 Repita este proceso para las posiciones 3 y 4 manteniendo el espacio uniforme.

5. Continúe clavando el DORSO a la unidad utilizando los CLAVOS a través de todos los agujeros restantes.

PASO 12

Fije cinco SOPORTES DE METAL (G24) al FALDÓN DELANTERO (Z). Utilice diez TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S7).

PASO 13

Con la ayuda de otra persona, girar su unidad para que repose sobre los bordes posteriores.

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F4) en el FALDÓN DELANTERO (Z).

Fije el FALDÓN DELANTERO (Z) a los EXTREMOS (O y P) y al FONDO (U). Utilice diez TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S7).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del SKIRT DELANTERO se inserten en los EXTREMOS.

PASO 14

Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical contra la pared en su posición final.

Las siguientes instrucciones muestran que su unidad está siendo fijada a un montante de la pared. Si no está fijando su unidad a un montante de la pared, vaya al paso siguiente ahora.

1-Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz.

2-Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

3-Fije la unidad a la pared. Utilice el TORNILLO LARGO a través el otro extremo de la CORREA DE SEGURIDAD y en el agujero de 3 mm.

PASO 15

1-Con su lápiz, ponga una marca a través del centro del agujero en la CORREA DE SEGURIDAD.

2-Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3-Mientras empuje las alas juntas, ligeramente golpee el ANCLAJE DE PARED desde el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4-Utilice el TORNILLO LARGO a través el agujero de la CORREA DE SEGURIDAD y en el ANCLAJE DE PARED.

NOTA: Necesitará girar el TORNILLO LARGO varias vueltas para apretar completamente y asegurar su unidad a la pared.

PASO 16

Fije tres BISAGRAS (H19) a una PUERTA (R). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S7).

Repita este paso para las PUERTAS que quedan.

PASO 17

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije la PUERTA (R) al EXTREMO DERECHO (P) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un TIRADOR (K45) a la PUERTA (R). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 19 mm (S139).

Repita este paso para las PUERTAS que quedan (R).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

Coloque la VARILLA (A13) sobre los SOPORTES DE VARILLA sujetos al EXTREMO IZQUIERDO (O) y PARAL (Q).

PASO 18

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 19

Inserte las ESPIGAS DE ESTANTE (R11) en los agujeros al nivel preferido del EXTREMO DERECHO (P) y del PARAL (Q). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (X) sobre las ESPIGAS DE ESTANTE.

Separe los TOPES de la TARJETA CON TOPES (M45) y aplique los sobre las PUERTAS (R) como se muestra.

PASO 20

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES (P161) y aplique las sobre cada cabeza visible de TORNILLO.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on furniture. A remote control, toys or other items placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture which could cause it to tip-over and result in serious injury or death.

NEVER allow children to climb on furniture.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of furniture.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing audio and/or video equipment onto furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or tip over.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

This product is not designed to support a television unless a TV warning label is included and the instructions specifically state the size and weight of the television.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur les meubles. Une télécommande, des jouets ou d'autres articles placés sur un meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble qui pourrait le renverser et résulter en graves blessures voire la mort.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur les meubles.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur les meubles.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Placer du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures en raison de l'effondrement du meuble ou de son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

Ce produit n'est pas conçu pour supporter un téléviseur à moins qu'une étiquette d'avertissement de téléviseur ne soit incluse et que les instructions indiquent spécifiquement la taille et le poids du téléviseur.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles. Un control remoto, juguetes u otros artículos colocados en los muebles pueden alentar a un niño a subirse en el mueble, lo cual podría causar que se derribe y resultaría en lesiones graves o la muerte.

NUNCA permita que los niños se suban en los muebles.

NUNCA coloque juguetes, comida, control remoto, etc. encima de los muebles.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La colocación de equipos de audio y/o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al derribarse.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

Este producto no está diseñado para soportar un televisor a menos que se incluya una etiqueta de advertencia de televisor y las instrucciones específicamente indiquen el tamaño y peso del televisor.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISÉ ou D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISÉ ou D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



**Register and review
your new product
at Sauder.com**

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5 p.m. EST (except holidays) or at **sauder.com/service**.

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with:
 - Clothing Storage Units (16 CFR 1261)
 - CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303)
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____

