

REC-TEKTM

ASSEMBLY VIDEO
VIDÉO DE MONTAGE



www.eastpointsports.com/27912

SHOOTOUT SHOWDOWN BASKETBALL ENSEMBLE DE TIRS DE BASKETBALL



Model / Modèle 1-1-27912-F (434)



**DO NOT RETURN TO THE STORE
NEED PARTS OR HAVE QUESTIONS?
WE ARE HERE TO HELP!**

Please visit our website, email us or give
us a call for service and support.
See below for our contact information.
Parts under warranty ship free of charge.

**NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
BESOIN DE PIÈCES OU DES QUESTIONS?
NOUS SOMMES ICI POUR AIDER!**

Veuillez visiter notre site Web, nous envoyer un courriel
ou nous appeler pour le service et l'assistance.

Voir ci-dessous pour nos coordonnées.
Les pièces sous garantie sont expédiées gratuitement.

CONTACT INFO / POUR NOUS JOINDRE



www.eastpointsports.com



FOR HELP IN FRENCH SEND AN EMAIL TO /
POUR OBTENIR DE L'AIDE EN FRANÇAIS,
ENVOYEZ COURRIEL À.
consumerservice@eastpointsports.com



888-502-8858
ENGLISH ONLY / ANGLAIS SEULEMENT



Monday to Friday (9am to 5pm EST)
du lundi au vendredi (de 9 h à 17 h HNE)

TOOLS Required

- Phillips Head Screwdriver – Not Included
- Allen Wrench - Included
- Wrench - Included

Recommended (Not Required):

- Electric Screwdriver or Power Driver

CAUTION: DO NOT OVER TIGHTEN. If using, please make sure that the tool is set to a very low torque to prevent damage to the product.

- Socket Wrench Set

OUTILS Requis

- Tournevis à lame étoilée (non compris)
- Clé hexagonale (compris)
- Clé (compris)

Recommandés (non compris):


- Tournevis électrique ou perceuse

ATTENTION : NE PAS TROP SERRER. assurez-vous que l'outil est réglé à un couple très faible pour éviter d'endommager l'article.

- Jeu de douilles

PARTS IDENTIFIER L'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Instructions
Parts ID #
Numéro de
repère

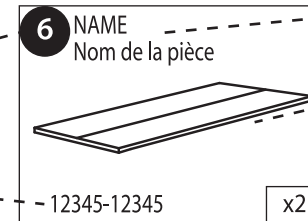

Part #
Numéro
de la pièce

- 12345-12345











x2

Part Name
Nom de la pièce







Part Image
Illustration de
la pièce

Part Quantity
Quantité
fournie

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATION DES PIÈCES

1 Basketball Backboard Panneau de basketball (cible)  NOT REPLACEABLE N'EST PAS REMPLAÇABLE x1 27912-02434 x1	2 Pole with Hinge - Left Poteau avec charnière – Gauche  27912-02434 x1	3 Pole with Hinge - Right Poteau avec charnière – Droite  27912-03434 x1	4 Pole - Left / Front Foot Poteau – Pied avant gauche  27912-04434 x1	5 Pole - Right w/ Front Foot Poteau – Pied avant droit  27912-05434 x1	6 Pole - Straight Poteau – Droit  27912-06434 x2	7 Pole - H Poteau – En H  27912-07434 x1
8 Pole - Straight - Crimped Poteau – Droit – Bouts plats  27912-08434 x1	9 Pole - Straight w/ Pin Poteau – Droit avec bouton – poussoir  27912-09434 x2	10 Pole - Telescoping Poteau – Télescopique  27912-10434 x2	11 Pole - L Poteau – En L  27912-11434 x2	12 Pole - L w/ Pin Poteau – En L avec bouton – poussoir  27912-12434 x2	13 Pole - L w/ Back Foot Poteau – En L avec pied arrière  27912-13434 x2	14 Pole - U Poteau – En U  27912-14434 x1
15 Basketball Net Filet de basketball  27912-15434 x2	16 Ball Return Renvoi de ballon  27912-16434 x1	17 Foot - Back Pied – Arrière  27912-17434 x2	18 Foot - Front - Left Pied – Avant gauche  27912-18434 x1	19 Foot - Front - Right Pied – Avant droit  27912-19434 x1	20 Pole Cap Capuchon  27912-20434 x2	21 Lock Pin Goupille  27912-21434 x2
22 Push Pin Bouton – poussoir  27912-22434 x6 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	23 Scorer Pointeur  27912-23434 x1 PRE-INSTALLED PRÉINSTALLÉE	24 Rim Anneau  27912-24434 x2	25 Paddle Sensor Palette de détection  27912-25434 x2	60 Bolt - Small Vis hexagonale – Petite  27912-60434 x2	61 Bolt - Medium Vis hexagonale – Moyenne  27912-61434 x8	62 Bolt - Large Vis hexagonale – Grande  27912-62434 x8

PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATION DES PIÈCES

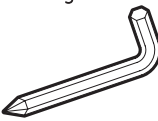
63 Screw Vis  27912-63434 x2	64 Washer Rondelle  27912-64434 x22	65 Nut Écrou  27912-65434 x14	66 Spacer Espaceur  27912-66434 x4	67 Allen Key Clé hexagonale  27912-67434 x1	68 Wrench Clé à fourche  27912-68434 x1	80 Basketball Ballon  27912-80434 x4
81 Pump Pompe  27912-81434 x1						

BEFORE BUILDING - Please inspect and lay out all your parts.


Your Backboard is **NOT** replaceable. Any damage that exists to your Backboard is NOT repairable under warranty. If your backboard is damaged, the entire game must be returned to the original place of purchase for an exchange. Before you begin assembly be sure to lay out all your parts on a non-marring surface. If using the box, be sure to remove all staples to prevent damage.

AVANT L'ASSEMBLAGE - Assurez-vous d'inspecter et d'étendre au sol ou sur une table toutes les pièces.

Votre cible n'est PAS remplaçable. Tout dommage à la cible n'est PAS réparable en vertu de la garantie. Si la cible est endommagée, le jeu au complet doit être retourné là où il a été acheté pour être remplacé. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir étendu toutes les pièces du jeu sur une surface qui ne les rayera pas. Si vous utilisez la boîte pour y étendre les pièces, retirez-en toutes les agrafes pour éviter les dommages.

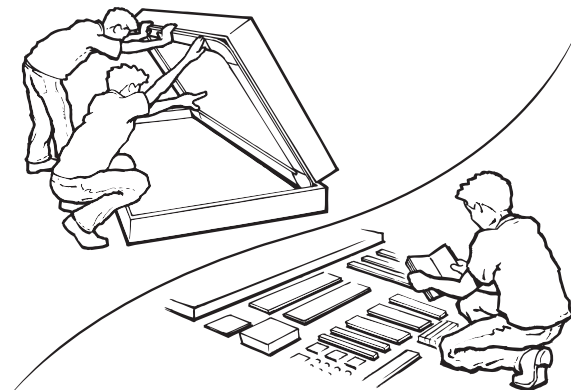


1

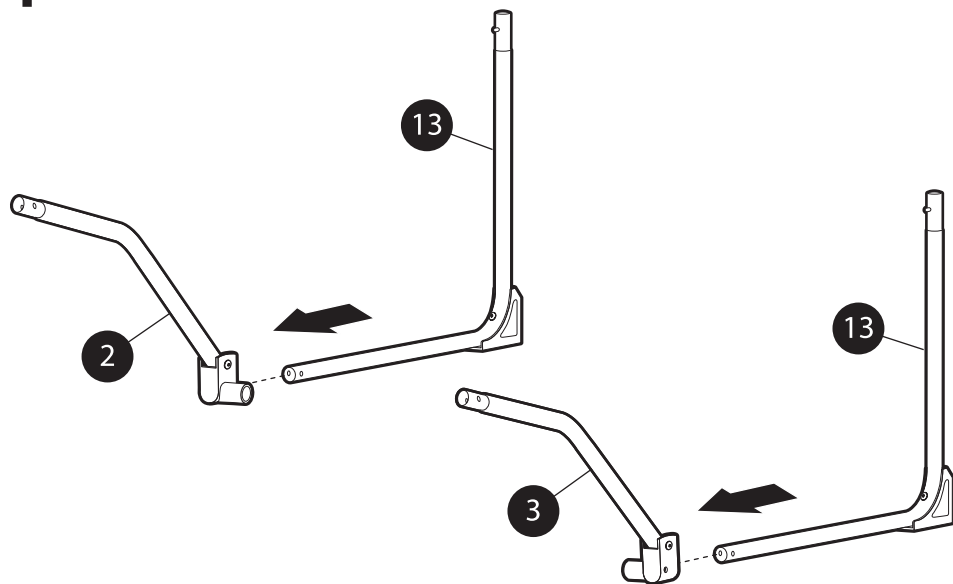


2

NOTE: Medium Bolt (61) goes into the bracket, through part Pole - L w/ Back Foot (13) and into the end of Pole - Straight (6). Do not overtighten Bolts.

N.B. : Insérer la vis hexagonale moyenne (61) dans la ferrure du poteau en L avec pied arrière (13), puis dans l'extrémité du poteau droit (6). Ne pas trop serrer les vis.

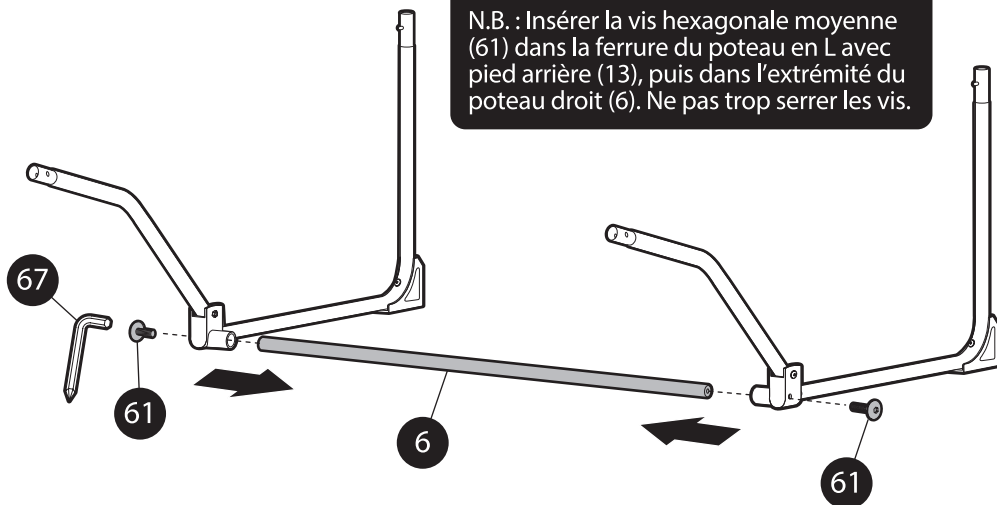

3

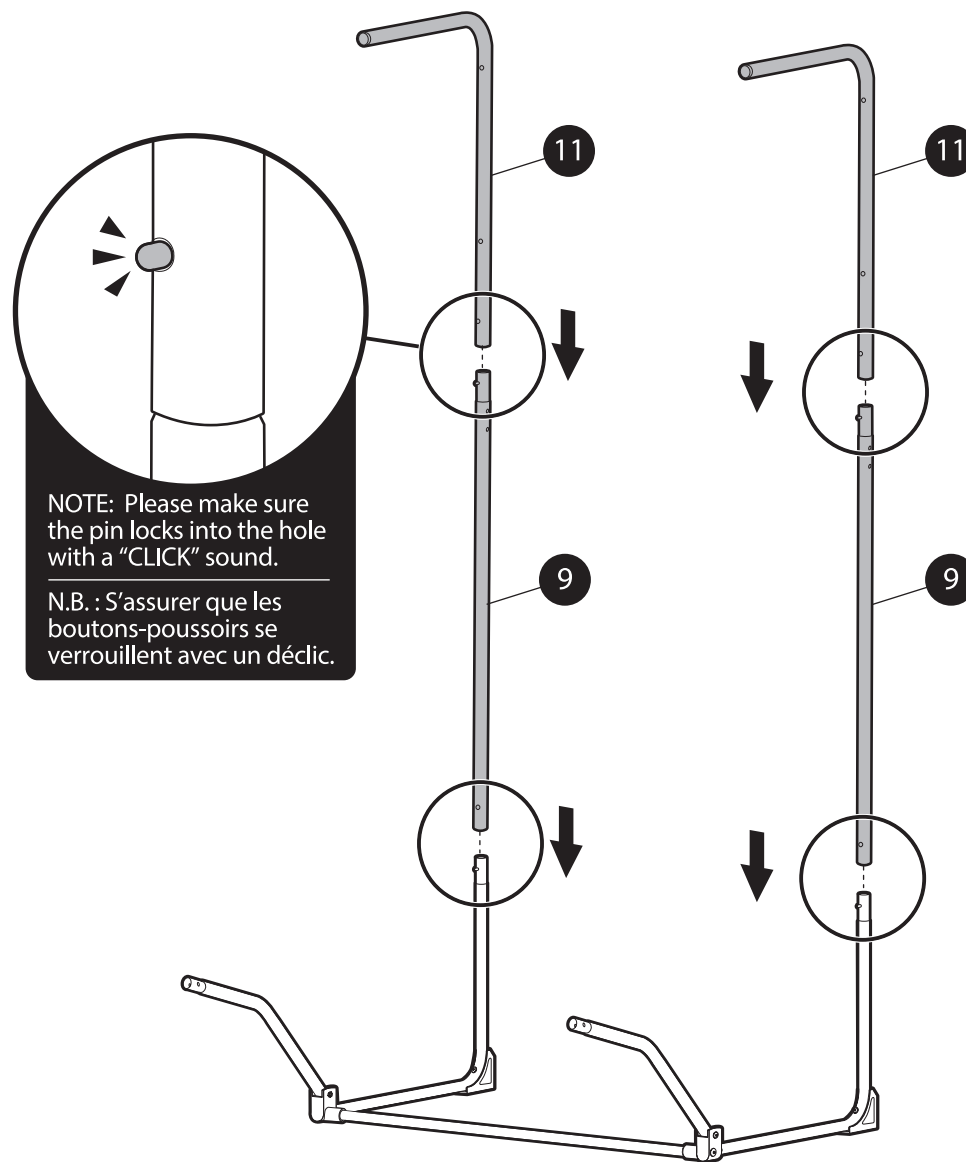

NOTE: Please make sure the pin locks into the hole with a "CLICK" sound.


N.B. : S'assurer que les boutons-poussoirs se verrouillent avec un déclic.

4



Only fasten the bottom two holes with the Nuts and Bolts at this stage.

Pour l'instant, ne fixer que par les deux orifices du bas avec les vis et écrous.

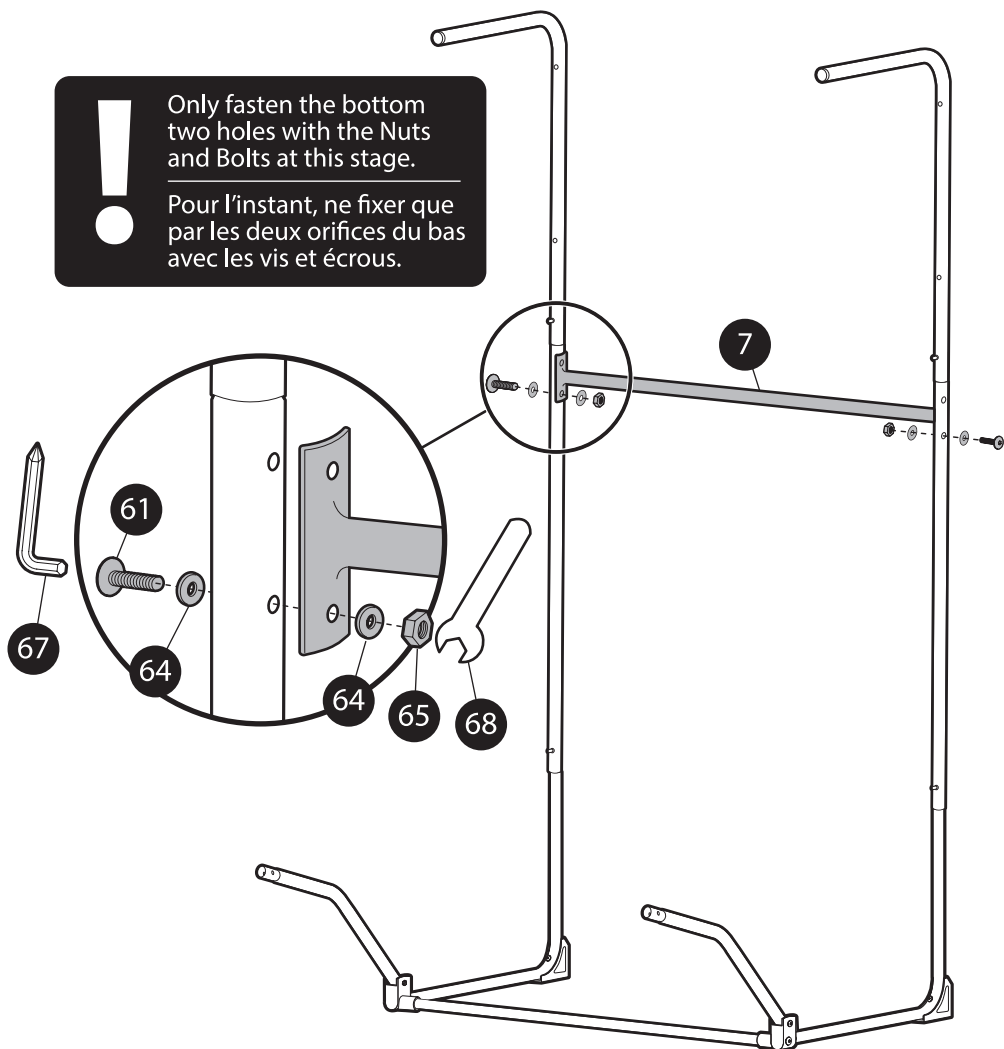


5



Do not overtighten Bolts.


Ne pas trop serrer les vis.

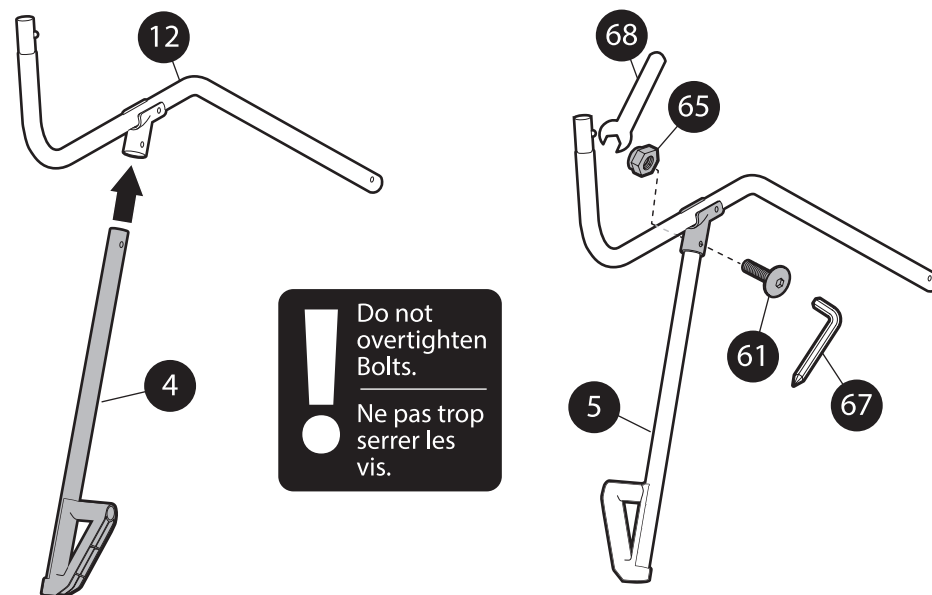

6

NOTE: Do not Overtighten Bolts.


N.B. : Ne pas trop serrer les vis.

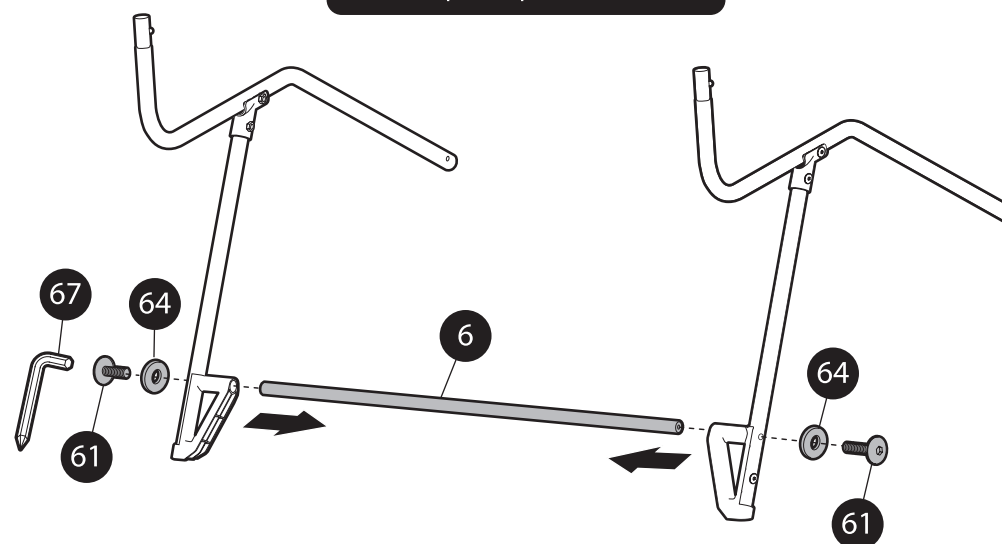


7

NOTE: Please make sure the pin locks into the hole with a "CLICK" sound.

N.B. : S'assurer que les boutons-poussoirs se verrouillent avec un déclic.

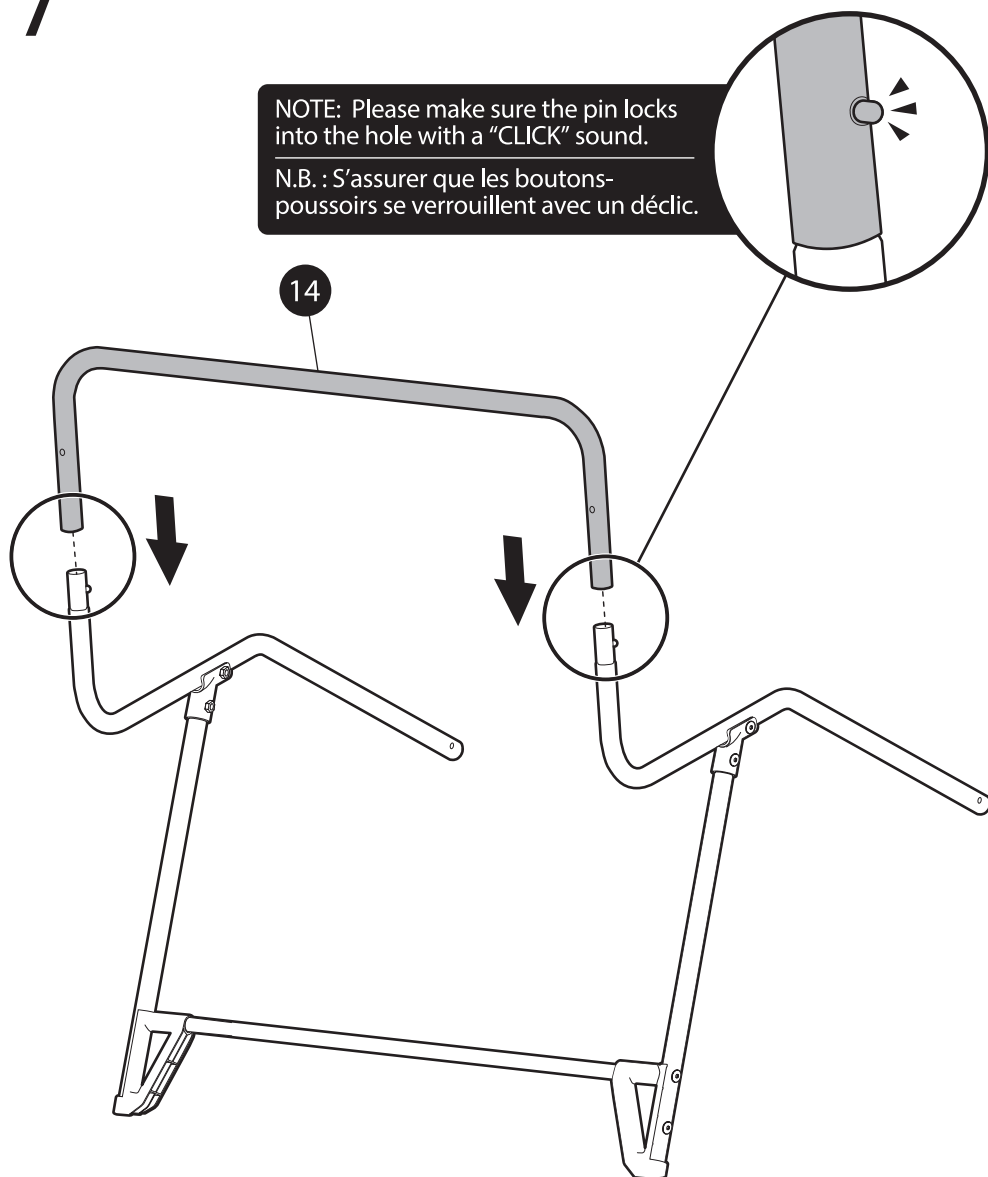

8

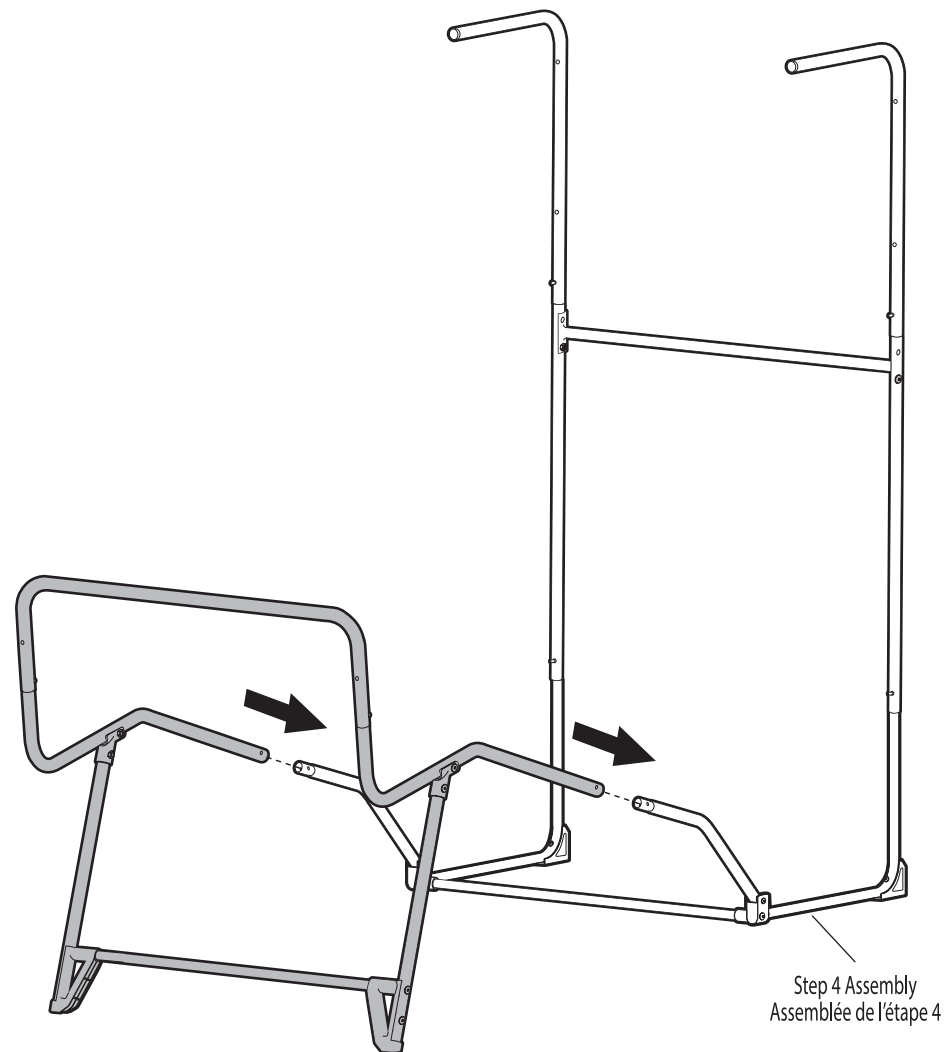

9





Do not overtighten Bolts. Repeat for both sides.

Ne pas trop serrer les vis. Répéter pour l'autre côté.

Extend the pole and lock with pin.

Allonger le poteau et le bloquer avec la goupille.

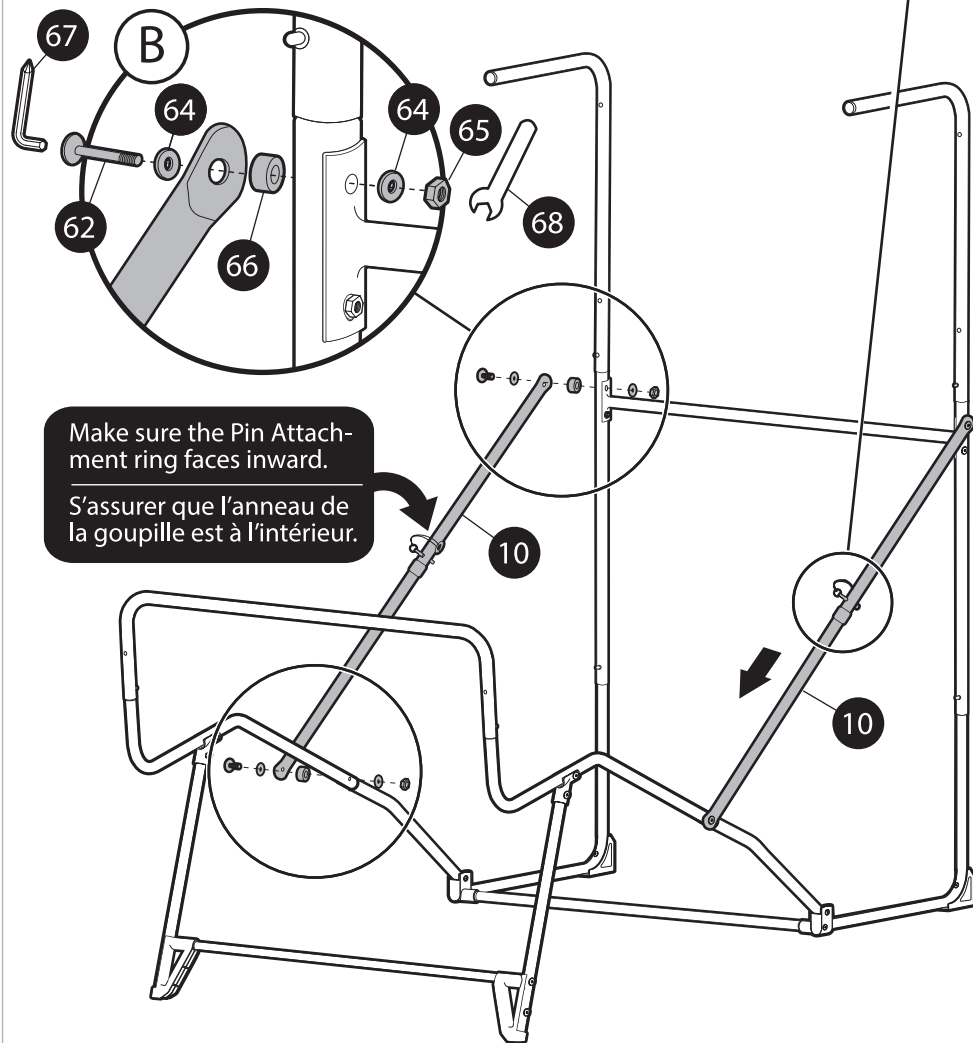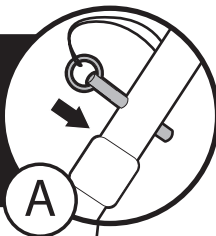


10



Fasten the Backboard to the Frame. Only Bolt on the Top 2 Bolts. DO NOT overtighten Bolts.

Fixer le panneau au cadre uniquement avec les deux vis du haut. Ne pas trop serrer les vis.

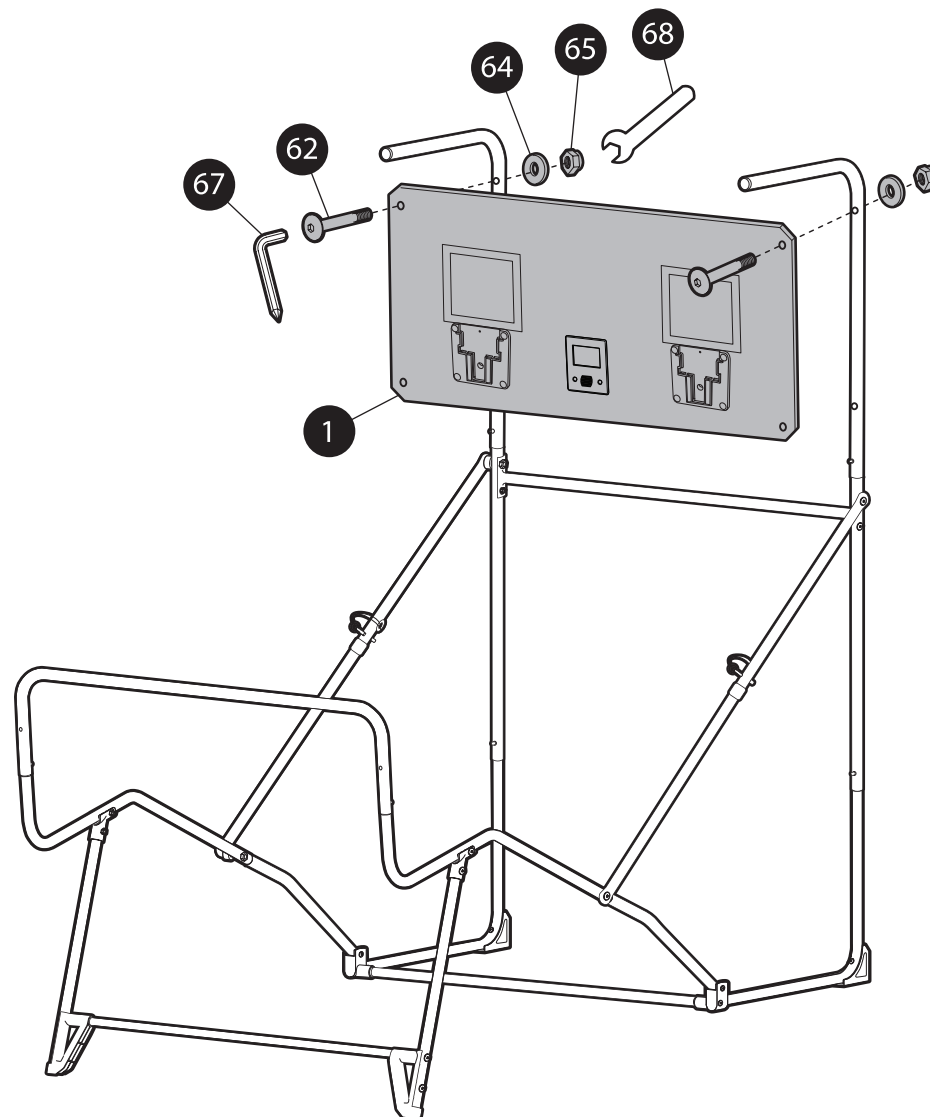

11

B

Insert Rim from up. Repeat for the other side.
Insérer l'anneau par le haut. Répéter pour l'autre côté.

A

Put the wire through the hole, then insert Paddle Sensor from up. Repeat for the other side.

Passer le fil dans l'orifice, puis fixer la palette de détection en la glissant par le haut. Répéter pour l'autre côté.

24

25

B

A

12

A

Insert screw. Repeat for the other side.
Insérer la vis. Répéter pour l'autre côté.

NOTE: The RED tape goes to the back of the Rim.
N.B. : Le ruban ROUGE va à l'arrière.



A

63

63

B

B

Put on Basketball Net. Repeat for the other side.
Placer le filet de basketball. Répéter pour l'autre côté.


13

16

14

BACK VIEW
VUE ARRIÈRE

NOTE: Hook each Strap onto the Nut.
N.B. : Accrocher les sangles sur les écrous.

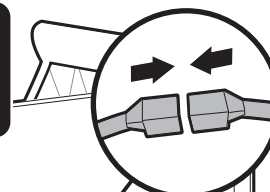

67

A

64


65

62


68

B


15

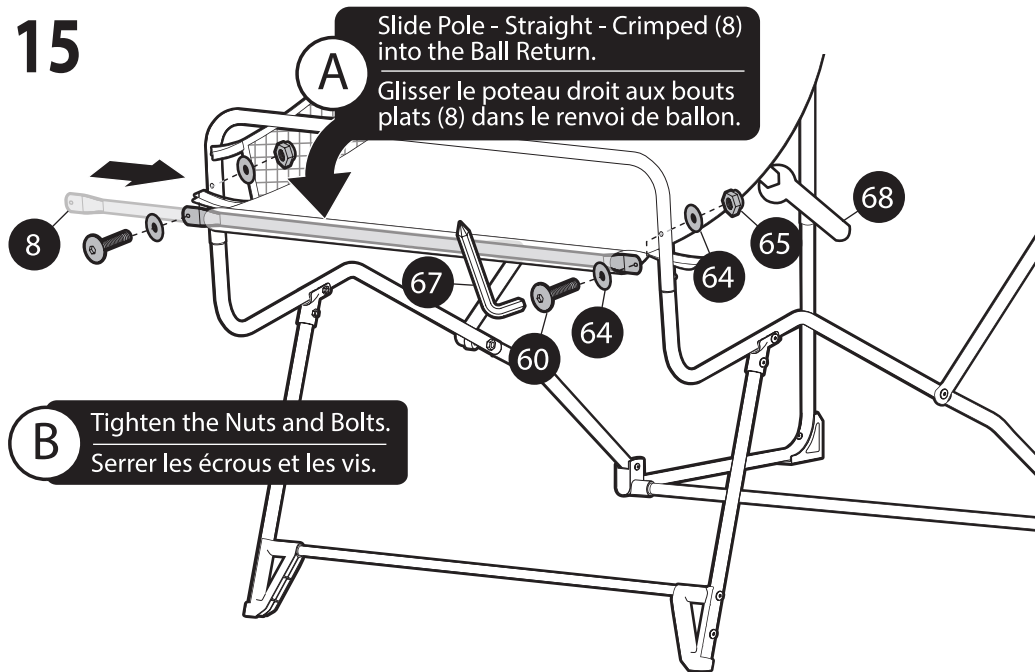


16

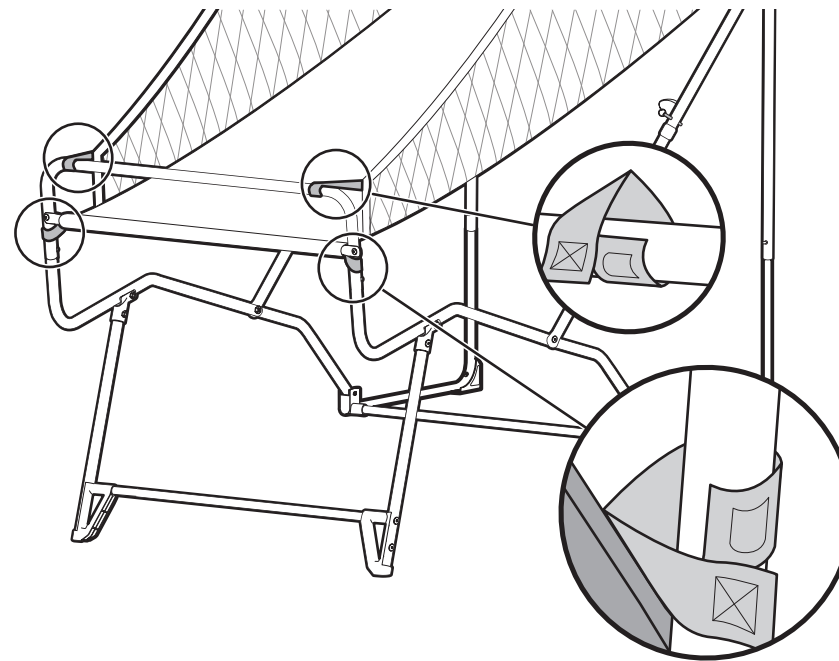



17

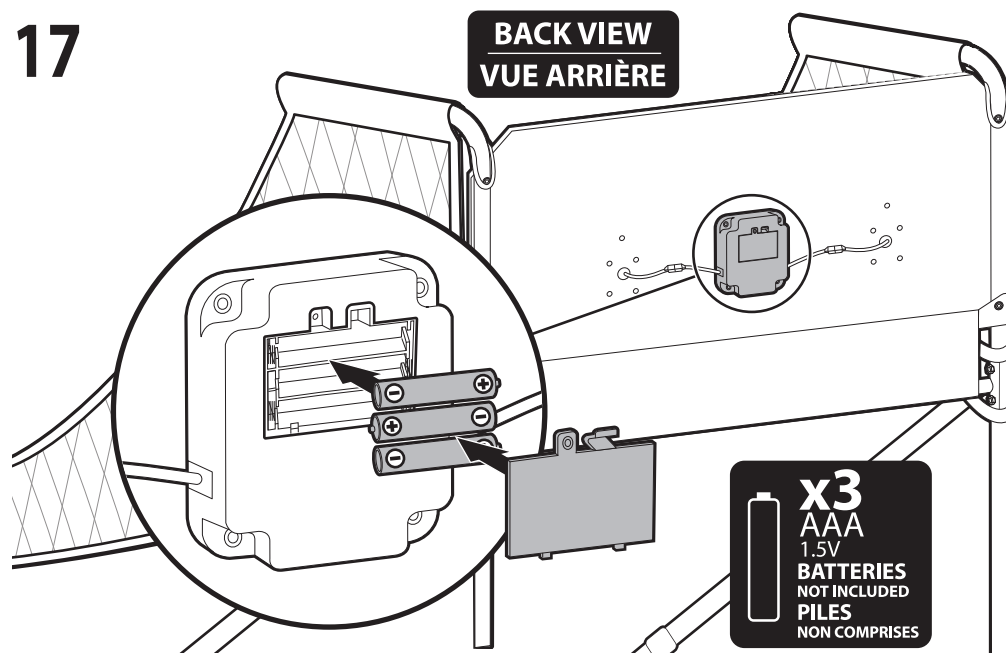

18

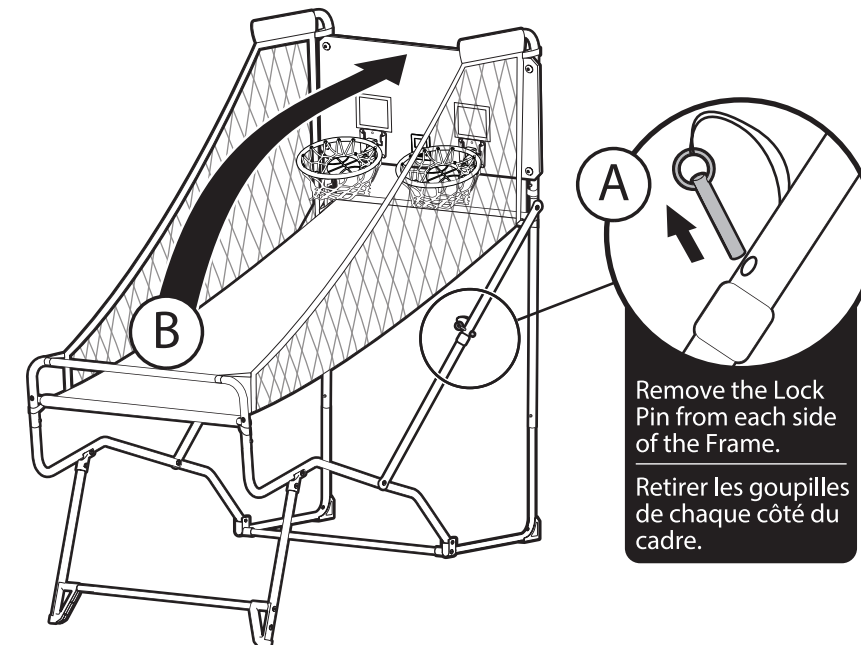

A Fold the Front Legs down.
Rabattre les pieds avant.

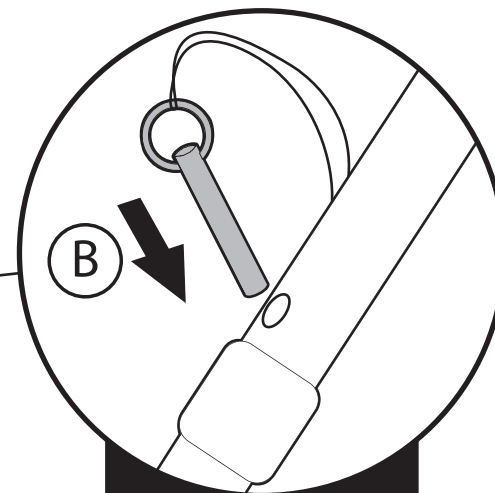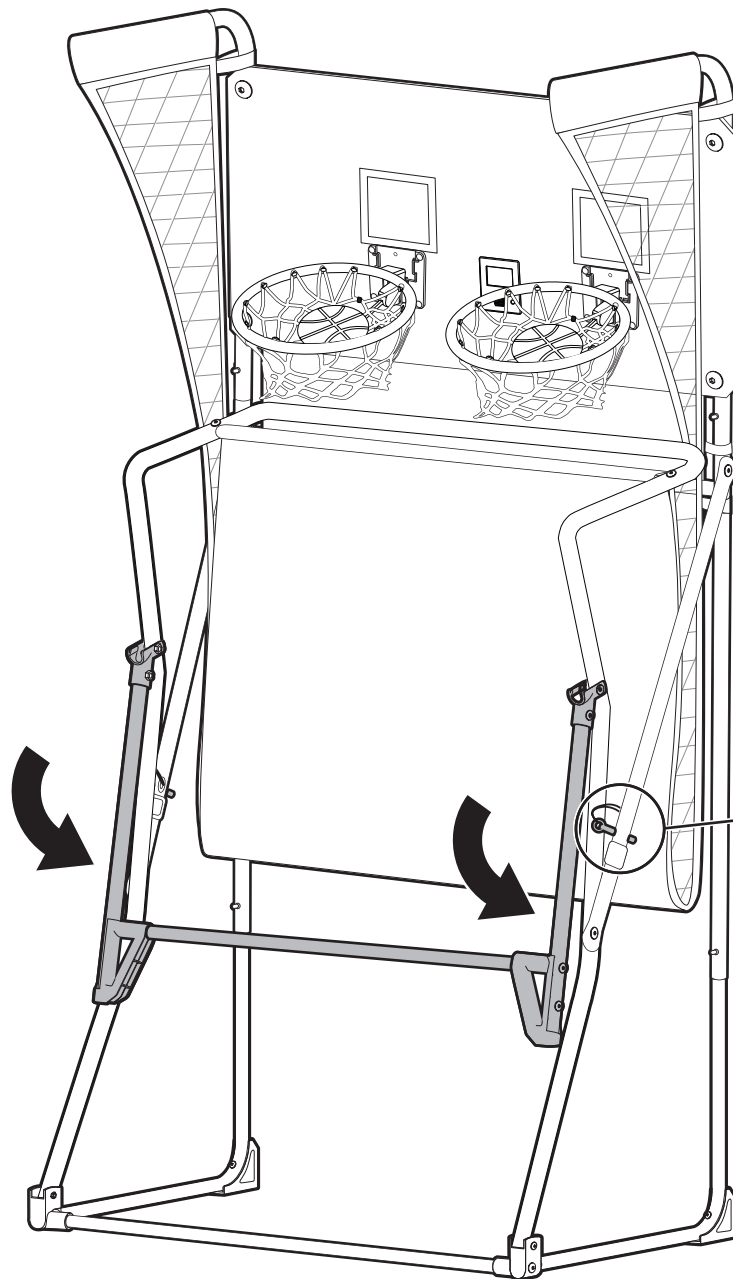

Insert the Locking Pins to
the Frame at both sides.

Insérer les goupilles de
chaque côté du cadre.

GAME PLAY

TO PLAY

Power

Press the POWER button  to turn the scoreboard ON.

Press and hold the POWER button  for 2 seconds to turn it back OFF.

Switch Language Modes

Hold both buttons for 1 second to switch language modes.

Select Playing Options

Press the NEXT button  to scroll through the playing options.

Solo Play

- 1 Player Game
- Object of the game is to score as many points as possible in the selected amount of time.
- Points are only awarded for shots made in the left hoop.
- You can choose how long the game is played (1-5 minutes).

2 Player Challenge

- 2 Player Game
- Players shoot side by side, and compete to score as many points as possible in the selected amount of time.
- You can choose how long the game is played (1-5 minutes).
- The player with the most points when time runs out wins!

Countdown

- 1 Player Game
- You are losing by 1 point with 5 second left in the game.
- Make the game winning shot on the left hoop before time runs out.

Tug of War

- 2 Player Game
- For each shot made, that player receives +2 points while the opponent receives -2 points.
- First player to score 10 points wins!

Press the START button  to select the desired game.

Select Time Length (Solo and 2 Player Challenge)

Press the NEXT button  to scroll through the playing time options.

- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- 4 minutes
- 5 minutes

Press the START button  to select the desired time.

Game Starts

Good Luck!

Sound


Press and hold the SOUND  button for 2 seconds to turn the sound OFF.

To turn the sound ON again, repeat.

Restart

After the game is over, press the START button  to play again.

CONTROL BOX OPERATIONS

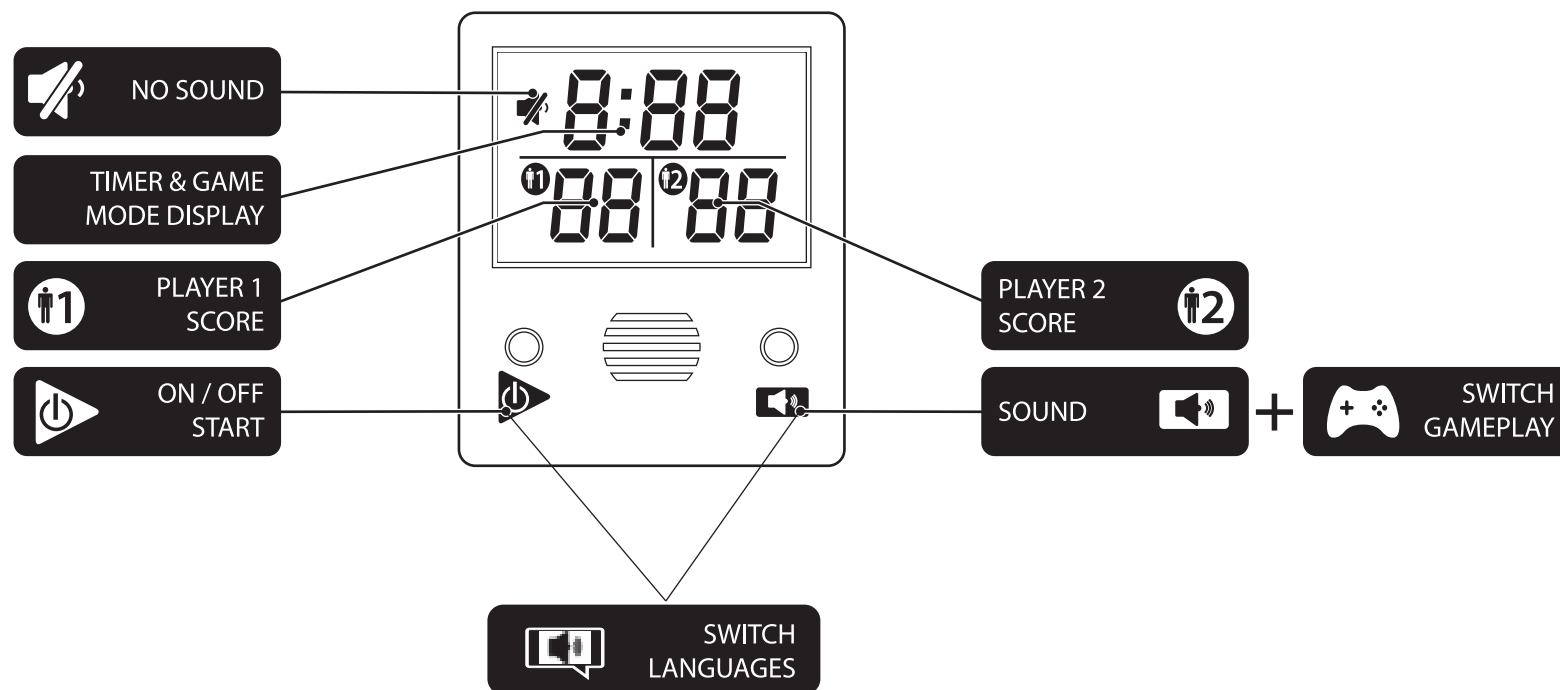

JEU

POUR JOUER

Mise en marche

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre le pointeur en marche..
Appuyer sur le bouton d'alimentation et le tenir enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre le pointeur..

Changer le mode de langage

Pour changer le mode de langage, maintenir les deux boutons enfoncés pendant une seconde.

Modes de jeux

Appuyer sur le bouton de son pour faire défiler les modes de jeu.

Mode solo

- 1 joueur
- Objectif : Faire le plus de points possible en un temps déterminé.
- Les points ne sont accordés que pour les tirs réussis dans le panier de gauche.
- Partie de 1 à 5 minutes.

Mode duel

- 2 joueurs
- Les joueurs compétitionnent côte à côte et tentent de faire le plus de points possible en un temps déterminé.
- Partie de 1 à 5 minutes.
- Le joueur ayant obtenu le plus de points gagne!

Compte à rebours

- 1 joueur
- Il reste 5 secondes en jeu avec un retard de 1 point.
- Donnez le point gagnant à votre équipe dans le panier de gauche avant la fin du compte à rebours.

Souque au panier

- 2 joueurs
- Pour chaque tir réussi, le joueur reçoit 2 points et son adversaire en perd 2.
- Le premier joueur à atteindre 10 points gagne!

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le mode de jeu.

Sélectionner la durée (modes solo et duel)

Appuyer sur le bouton de son pour faire défiler les options de durée.

- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- 4 minutes
- 5 minutes

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour sélectionner la durée du jeu.

La partie commence

Bonne chance!


Son

Appuyer sur le bouton de son et le tenir enfoncé pendant 2 secondes pour couper le son.
Répéter pour rétablir le son.

Redémarrage

Une fois la partie terminée, appuyer sur le bouton d'alimentation pour rejouer.

COMMANDES

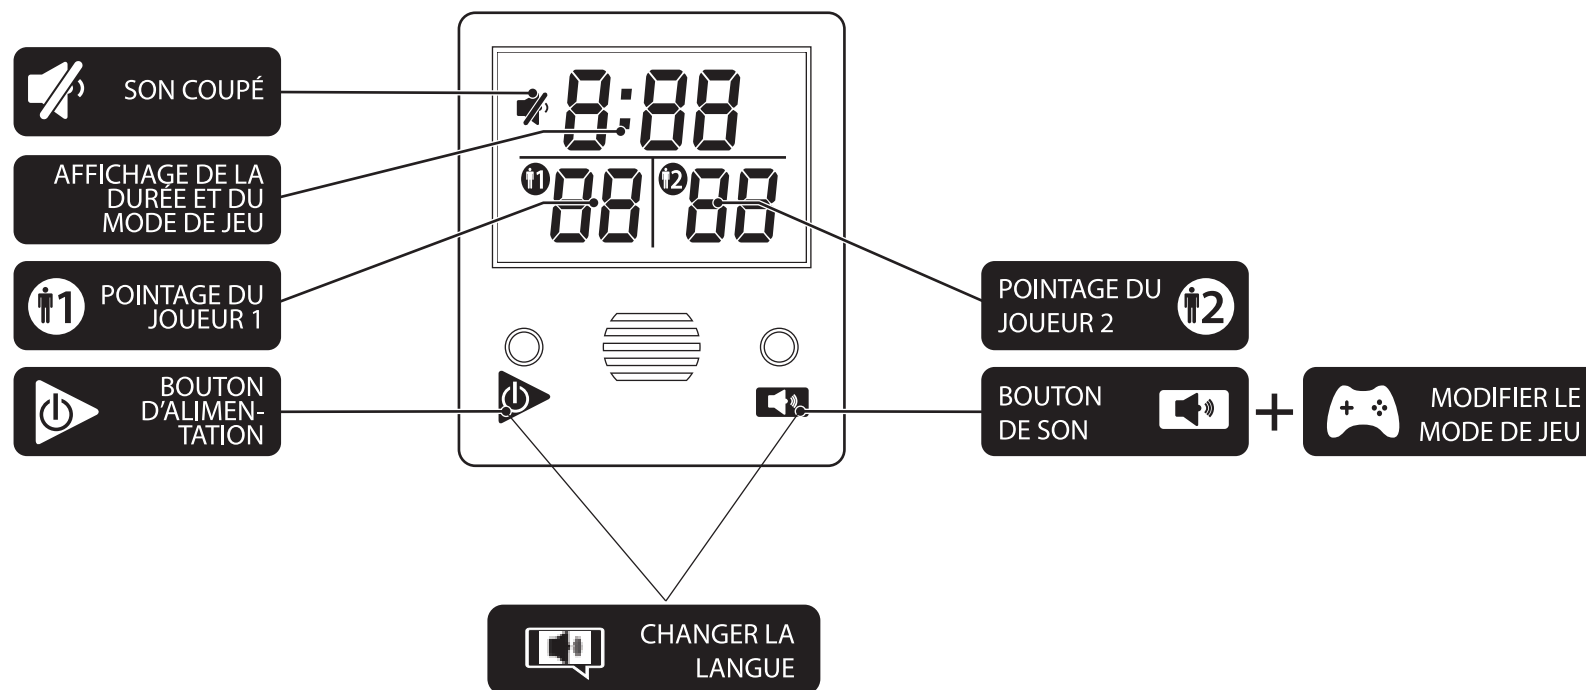

FCC IDENTIFIER :

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

BATTERY WARNING

DO NOT mix old and new batteries.

DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

DO NOT dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.

MADE IN CHINA

Limited Warranty

As described in and as limited by this Limited Warranty, EastPoint Sports Ltd., LLC (the "Company") warrants this Product to be free from defects in workmanship and materials for a period of 90 days from the date of original purchase. The term defects shall mean any imperfections that impair the use of the product. The Company reserves the right to request confirmation of Proof of Purchase when requesting parts or service in order to confirm that this Product is within its warranty period and terms.

What is Covered: Except as provided herein, this Limited Warranty covers all defects in materials and workmanship. This Limited Warranty is void if the Product is:

- Damaged through improper usage or storage, negligence, misuse, abuse, transportation damage, acts of nature, or accident (including failure to follow the instructions supplied with the product).
- Used in commercial applications, rentals or a commercial environment.
- Modified or repaired by anyone not authorized by the Company.

What is Not Covered:

The Limited Warranty does not cover:

- Expendable items such as cosmetic parts, game playing accessories, and any other items that may show signs of wear due to normal usage.
- Any transportation/delivery/installation costs incurred by the Consumer (either home from the original place of purchase or back to the original place of purchase).
- Items not purchased from an authorized retailer (ie: this warranty does not apply to so-called "grey market" goods (those goods purchased from a third party)).

What the Company Will Pay For:

- If any part or component of the Product which is covered by this Limited Warranty is found by the Company to be defective, the Company will provide replacement parts without charge. The Company's obligation to repair or replace the Product or any portion of thereof, shall be limited to the original purchase price of the product.
- If during the Limited Warranty period, the product is found to be defective, the Company will, at the Company's option, repair, replace or make remuneration for the Product (either the same or equivalent value) without charge.

How to Obtain Warranty Service: In order to enforce your rights under this Limited Warranty, you must follow these procedures:

- You must return the ORIGINAL COPY OF YOUR SALES RECEIPT to the Company showing a purchase from an authorized retailer.
- You must call the Company's Consumer Service Department at 888-502-8858 on Monday through Friday between the hours of 9:00 A.M. and 5:00 P.M. (EST) to notify the Company of the nature of the problem. At the Company's option, replacement parts or a new Product (either the same or equivalent value) will be sent to you at no charge.
- If you are instructed to return the Product to the Company for servicing, you are responsible for shipping the Product, at your expense, to the address designated by the Company in packaging that will protect against further damage.
- You must also include your name, address, daytime telephone number, Product model number, and a description of the problem.
- The Company will pay for any shipping charges to return the repaired or replaced Product to you.

THIS LIMITED WARRANTY IS AVAILABLE ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT, PURCHASING FROM AN AUTHORIZED RETAILER, AND IS VALID ONLY IN THE UNITED STATES AND CANADA.

THE COMPANY'S LIABILITY IS LIMITED TO THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REMUNERATION, AT ITS OPTION, OF ANY DEFECTIVE PRODUCT AND SHALL NOT INCLUDE ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR DO NOT ALLOW FOR EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO THAT EXTENT, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, but you may also have other rights that vary from state to state.

If you have questions regarding this Limited Warranty or the operation of the Product, you may call or write us.

ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED BY AN ORIGINAL COPY OF THE SALES RECEIPT/PROOF OF PURCHASE. REPORT ANY DEFECTS TO: EastPoint Sports, 20 Commerce Boulevard, Succasunna, NJ 07876, 888-502-8858

PRINTED IN CHINA

IDENTIFIANT FCC :

Ce produit est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : 1) ce produit ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et 2) ce produit doit pouvoir recevoir toutes les interférences, notamment celles qui peuvent entrainer un fonctionnement non souhaité.

Mise en garde : L'utilisation de ce produit pourrait être proscrite à la suite de toute modification apportée sans le consentement exprès de la partie responsable de la conformité.

N.B. : Ce produit a été évalué et jugé conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut nuire aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation donnée. Si le produit nuit aux communications radio ou télévisées – ce qui se vérifie en allumant et en éteignant le produit –, l'utilisateur peut essayer de régler le problème par l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner le produit du récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit distinct de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et télédiffusion.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

MISES EN GRADE CONCERNANT LES PILES

- Ne pas mélanger les piles vieilles et neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines (carbon-zinc) avec des piles standards ou piles rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Ne pas jeter les piles au feu, les piles pourraient exploser ou couler.

MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE

GARANTIE LIMITÉE

Aux termes de la présente garantie limitée, EastPoint Sports Ltd., L.L.C. (la « société ») garantit cet article contre tout défaut de fabrication et de matériel pendant 90 jours à partir de la date d'achat. Le terme défaut désigne toute imperfection qui nuit à l'utilisation de l'article. Pour toute réclamation sous garantie (pièce et main-d'œuvre), la Société se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat pour confirmer que la garantie est toujours en vigueur.

- Ce qui est couvert : la garantie limitée couvre les défauts de matériel et de fabrication, mais ne couvre pas les dommages :
- dus à un usage ou entreposage abusif, incorrect ou négligent, à une catastrophe naturelle, à un accident ou au transport (ni les dommages causés par le non-respect des instructions fournies avec l'article).
 - si le jeu est loué ou utilisé à des fins commerciales
 - si le jeu est modifié ou réparé par une personne non autorisée par la société.

- Ce qui n'est pas couvert : cette garantie limitée ne couvre pas :
- les biens non durables comme les éléments esthétiques, les accessoires de jeu et tout autre composant qui sont sujets à l'usure normale.
 - les frais engagés par le consommateur pour la livraison, l'installation ou le transport de l'article (soit du magasin à la résidence du consommateur, ou vice-versa).
 - les articles achetés d'un détaillant non autorisé (cette garantie ne couvre pas les articles du marché gris).

- Frais assumés par la société :
- Si la société juge qu'une pièce ou un composant de l'article sous garantie est défectueux, elle fournira des pièces de rechange sans frais au consommateur. L'obligation de la société se limite au remplacement ou à la réparation de l'article ou de toute pièce défectueuse, et ne peut dépasser le prix d'achat original de l'article.
 - Si l'article est jugé défectueux au cours de la période de garantie, la société réparera l'article ou le remplacera (à sa discrétion) par un article identique ou un autre article de valeur équivalente.

- Réclamation sous garantie : voici comment vous devez procéder pour avoir droit aux privilèges de la présente garantie :
- Vous devez envoyer LE REÇU DE CAISSE D'ORIGINE à la société, pour prouver que l'article provient d'un détaillant autorisé.
 - Vous devez communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 888-502-8858, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (HE) pour aviser la société de la nature du problème. La société vous expédiera, à sa discrétion, des pièces de rechange ou un nouvel article (un article identique ou un autre article de valeur équivalente)
 - Si la société vous demande de retourner l'article pour le faire réparer, vous êtes responsable de l'expédition à vos frais, à l'adresse indiquée par la société. Vous devez emballer l'article de sorte qu'il ne subisse pas de dommages durant le transport.
 - Vous devez également fournir votre nom, adresse et numéro de téléphone durant le jour, le numéro de modèle de l'article et une description du problème.
 - La société paiera les frais d'expédition pour vous retourner l'article réparé ou un article de rechange.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST OFFERTE QU'À L'ACHETEUR INITIAL, NE COUVRE QUE LES ARTICLES ACHETÉS D'UN DÉTAILLANT AUTORISÉ, ET N'EST VALIDE QU'AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA. LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ SE LIMITE (À SA DISCRÉTION) À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT ARTICLE DÉFECTUEUX, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT. LA SOCIÉTÉ NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, FORMELLE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE DE CONVENANCE POUR UN BUT PARTICULIER. COMME CERTAINS GOUVERNEMENTS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

La présente garantie limitée vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon la province ou l'état où vous demeurez. Si vous avez des questions concernant la garantie limitée ou le fonctionnement de l'article, vous pouvez nous appeler ou nous écrire.

TOUTE RÉCLAMATION DE GARANTIE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE LA PREUVE D'ACHAT. SIGNEZ TOUT DÉFAUT À : EastPoint Sports, 20 Commerce Boulevard, Succasunna, NJ 07876, 888-502-8858

IMPRIMÉ EN CHINE