


CANVAS^{TM/MC}

HORIZON OUTDOOR POWER BAR

PRODUCT NO. 188-1322-2

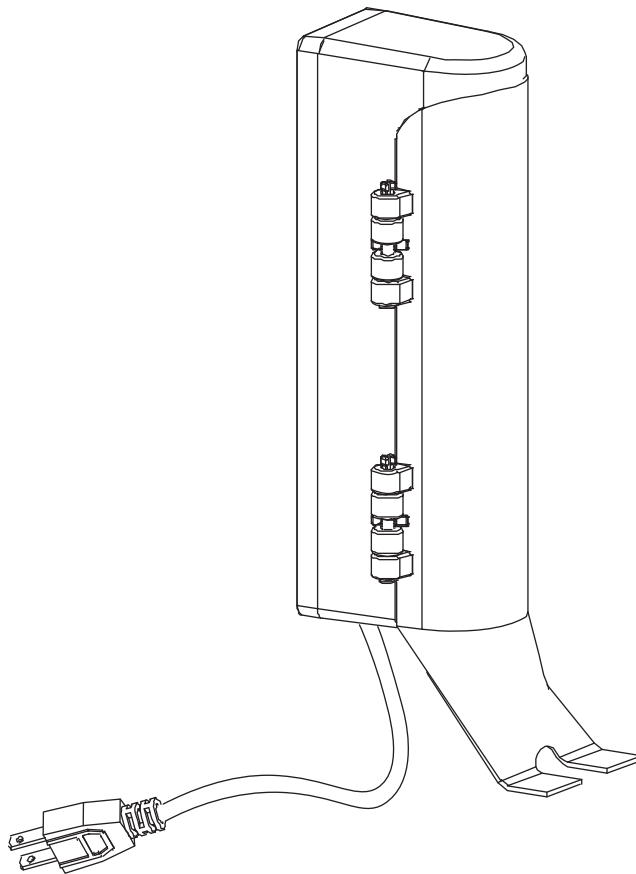

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



Scan the QR code for online assembly instruction video.

CANVAS™

REDISCOVER YOUR SPACE



To the trend seekers and design maven's,
CANVAS™ is the furniture and décor brand
that helps you imagine and create a space
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with
ease with products that are **made for real life**
and Canadian inspired.

We would love to hear from you and welcome
your thoughtful feedback. Visit our website
at **canadiantire.ca** to tell us about your
experience, and share your photos with us
using **#myCANVASstyle.**

Show us how you bring **CANVAS™** products
to life. We can't wait to see!

IMPORTANT

HOW TO USE OUR QR CODES

Follow the steps below to scan our QR codes and access helpful assembly videos.

1

Open the camera on your smart device and point it at the QR code.



2

Wait for the camera to recognize and scan the QR code.




3

Tap the notification when it appears on screen.



4

The video will load automatically.

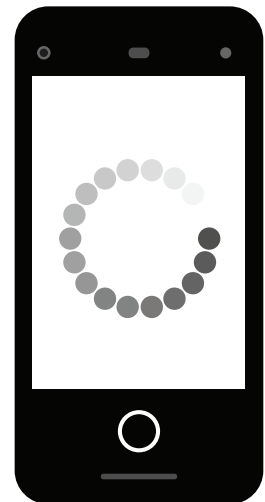

Scan the QR code for online assembly instruction video.

TABLE OF CONTENTS


Warnings	4
Tools Required	5
Parts List	6
Hardware List	6
Step-by-Step Guide	8
Technical Data	12
Assembly Troubleshooting	13
Caring for Your Item	13
Warranty	14



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION.


- For temporary outdoor installation and use — do not exceed 90 days.
- If using an outdoor-use cord set for an extended period of time (greater than 90 days).
- Please consider hard wiring a permanent outdoor-use receptacle rated for year-round use in the area that power is needed. Please contact a licensed electrician for proper installation of permanent wiring.
- Caution: Risk of fire. Not for permanent installation. Use only with outdoor equipment & products, having a total of 12 ampere maximum. Ensure extension cords are properly rated for their intended use and meet or exceed the power needs of the appliance being used. If using products that are not marked with an ampere rating or connect more than 140 screw-base lamps (C7 or C9) or 12 strings with midget (push-in) lamps to this cord set, the cord may be overloaded. If any part of the extension cords is “hot” while in use, this may be an indication that the cord is being overloaded and powering equipment beyond its rated capacity. The capacity of an extension cord, or power rating, can be identified by looking at the tag on the cord or its packaging.
- Caution: Plug into ground fault protected receptacle only.
- Caution: Suitable for outdoor use. Store in dry location when not in use. Refer to installation instruction.
- Mount at least 3’ (90 cm) above ground. Ensure that the cord end of power strip is not within 6” (152 mm) of the ground while mounting.
- Ensure proper door closure, and that door always stays closed while no appliance power cord is plugged into the outlets and USB port. An open door can allow moisture into the enclosure which may reduce the performance and functionality of the unit. Important to “form/shape” appliance power cords to allow the enclosure door to close and stay closed.

TOOLS REQUIRED

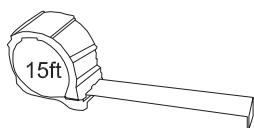


15' (4.6 m) tape
measure

1/4" (5 mm)

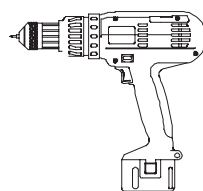



Cordless drill or driver with
1/4" (5 mm) drill bit

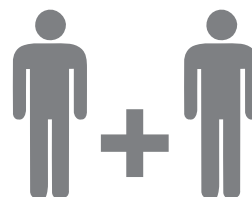





1-2
people

PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
47	Back Plate		1
48	Power Bar		1


HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M6X12 Bolt		2
B	T Nuts		2
C	M6 Hex Key		1
D	M8X20 Wood Screw		2

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

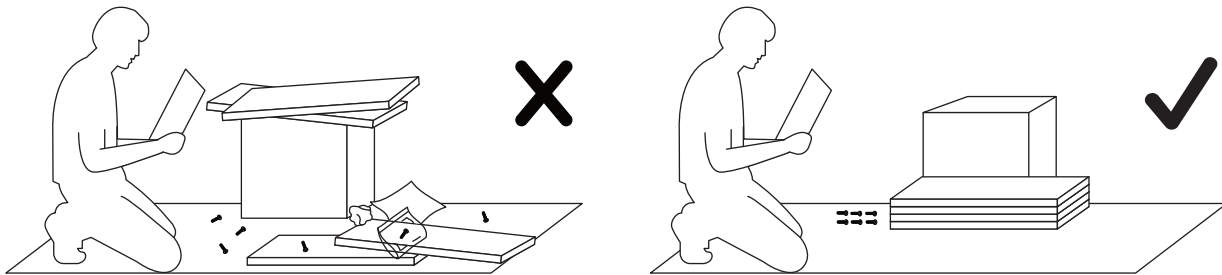


REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packing materials until assembly is complete.

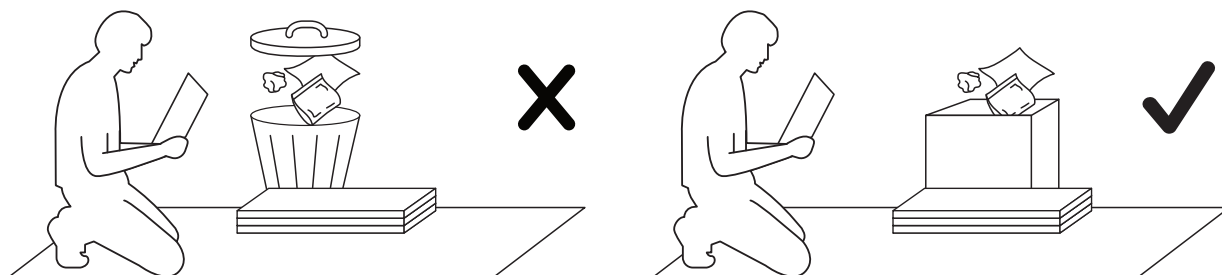

READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. For any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll-free).


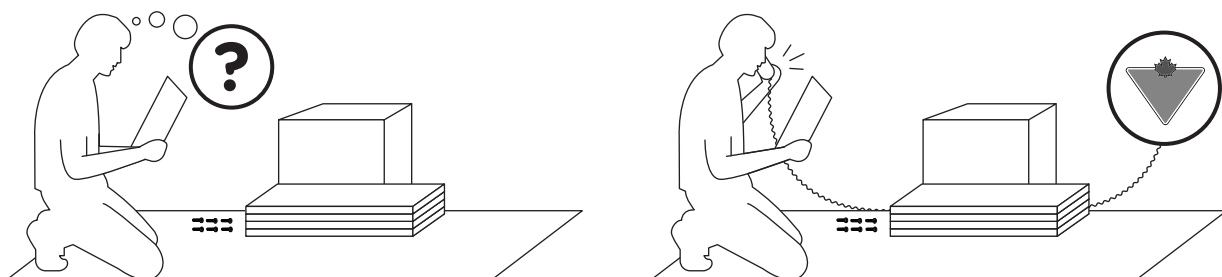


STEP-BY-STEP GUIDE

Option 1: Install the Power Bar on the CANVAS™ Horizon Modular Pergola post (Product No. 188-0240-2)

1)



Install bolt **A** and T-nuts **B** into back plate **47**.

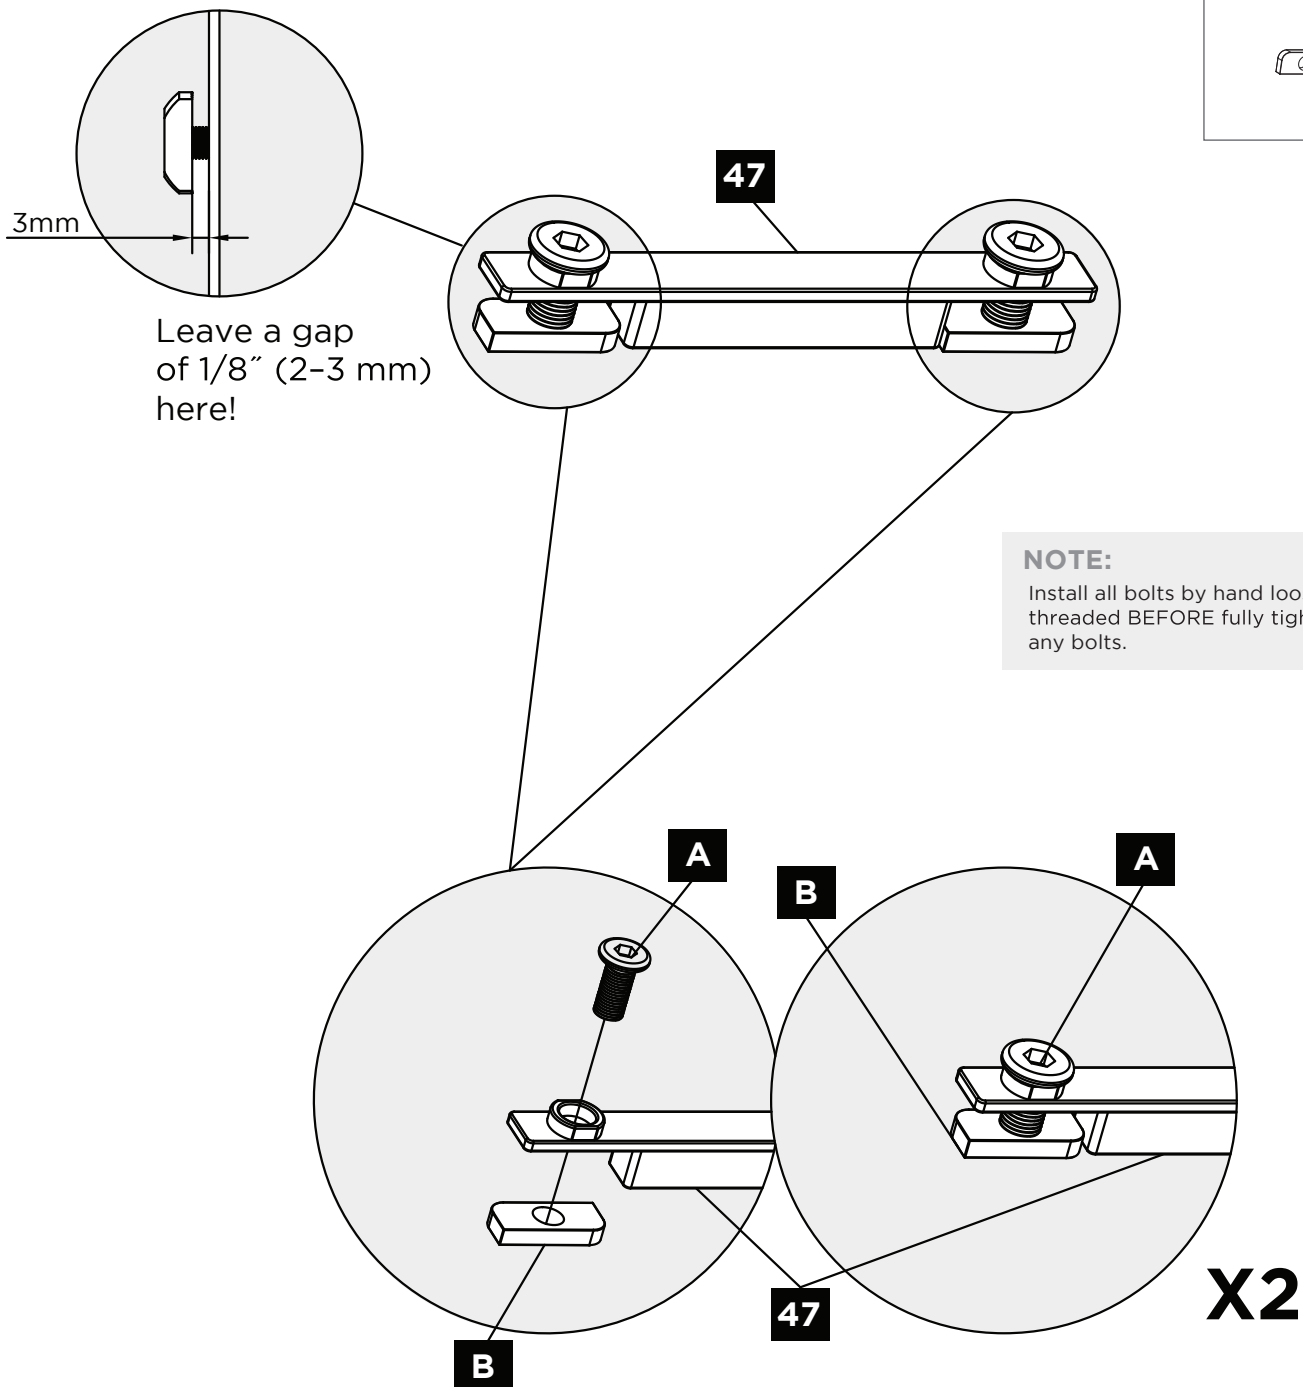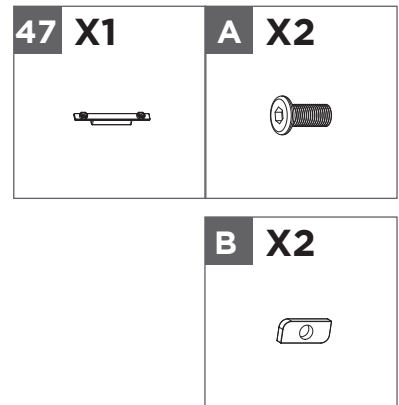

STEP-BY-STEP GUIDE

2)

Place back plate **47** at desired location. Install the back plate **47** on the post. Mount the power bar **48** on the backplate **47** then push down to lock in place.

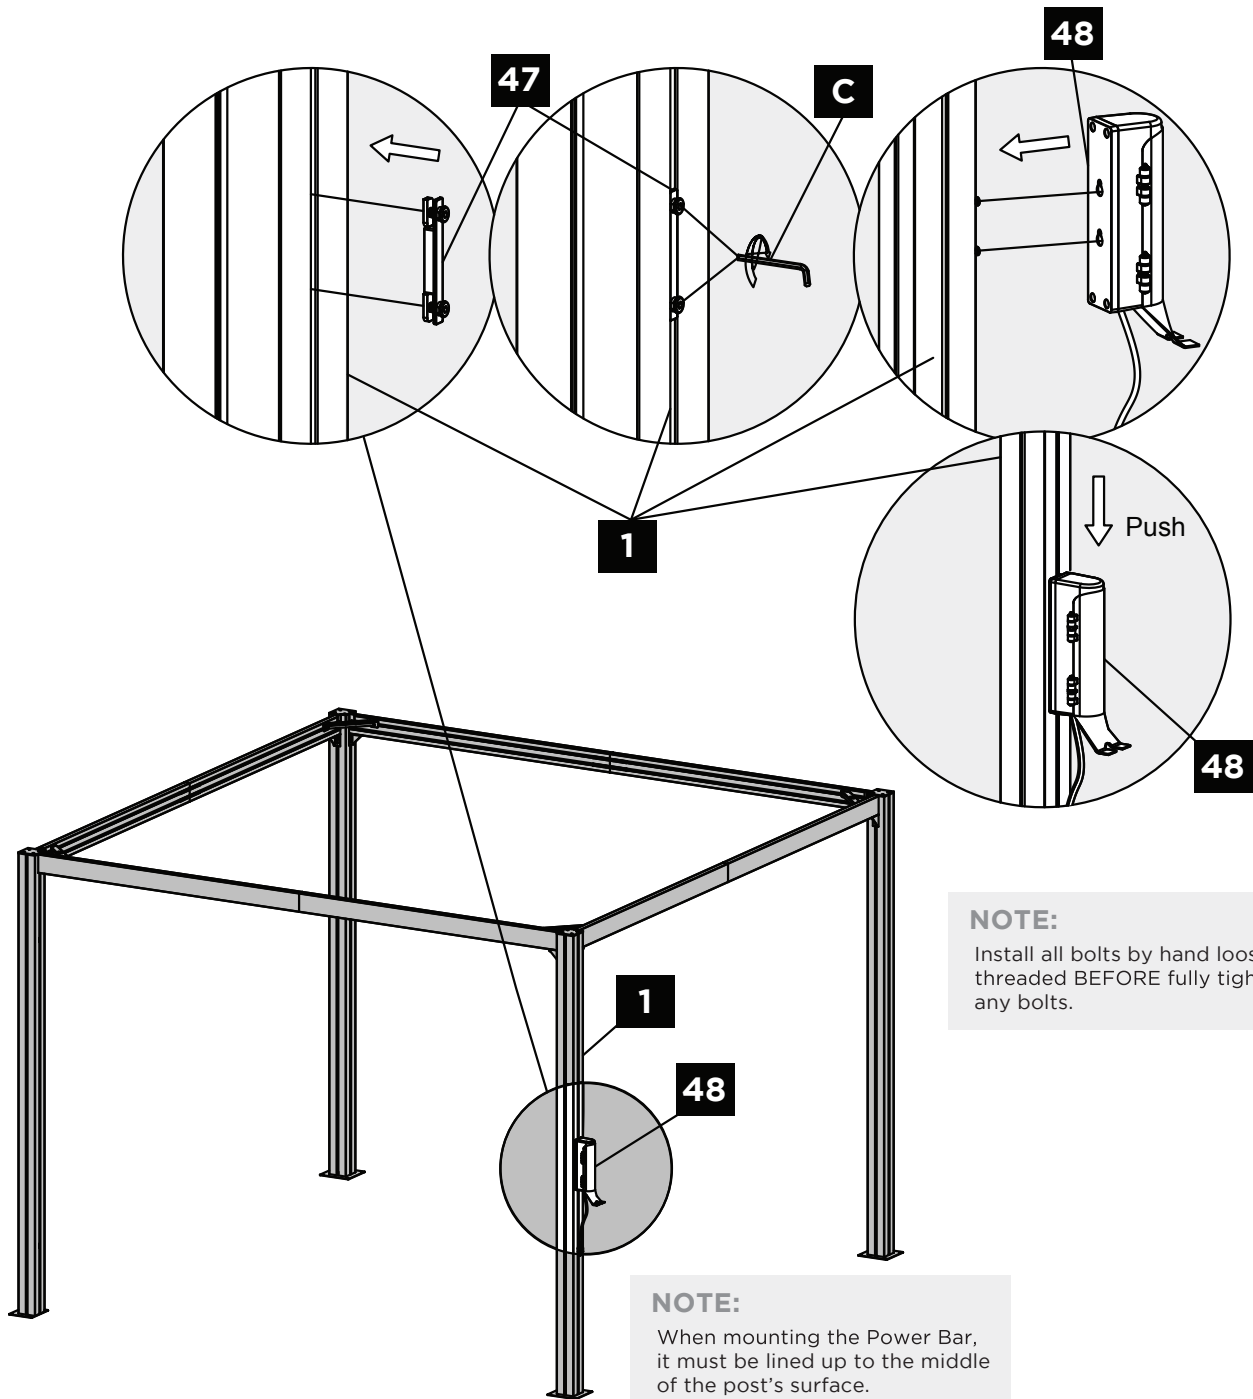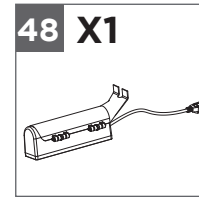

NOTE:

Install all bolts by hand loosely threaded BEFORE fully tightening any bolts.

NOTE:

When mounting the Power Bar, it must be lined up to the middle of the post's surface.

STEP-BY-STEP GUIDE


Option 2: Install the Power Bar on a Wooden Post

1)

Use a D5 drill bit to drill holes on the wood surface before screwing to avoid cracks.

NOTE:



Use the wood screws provided when installing the Horizon Power Bar on any structure with wooden posts.

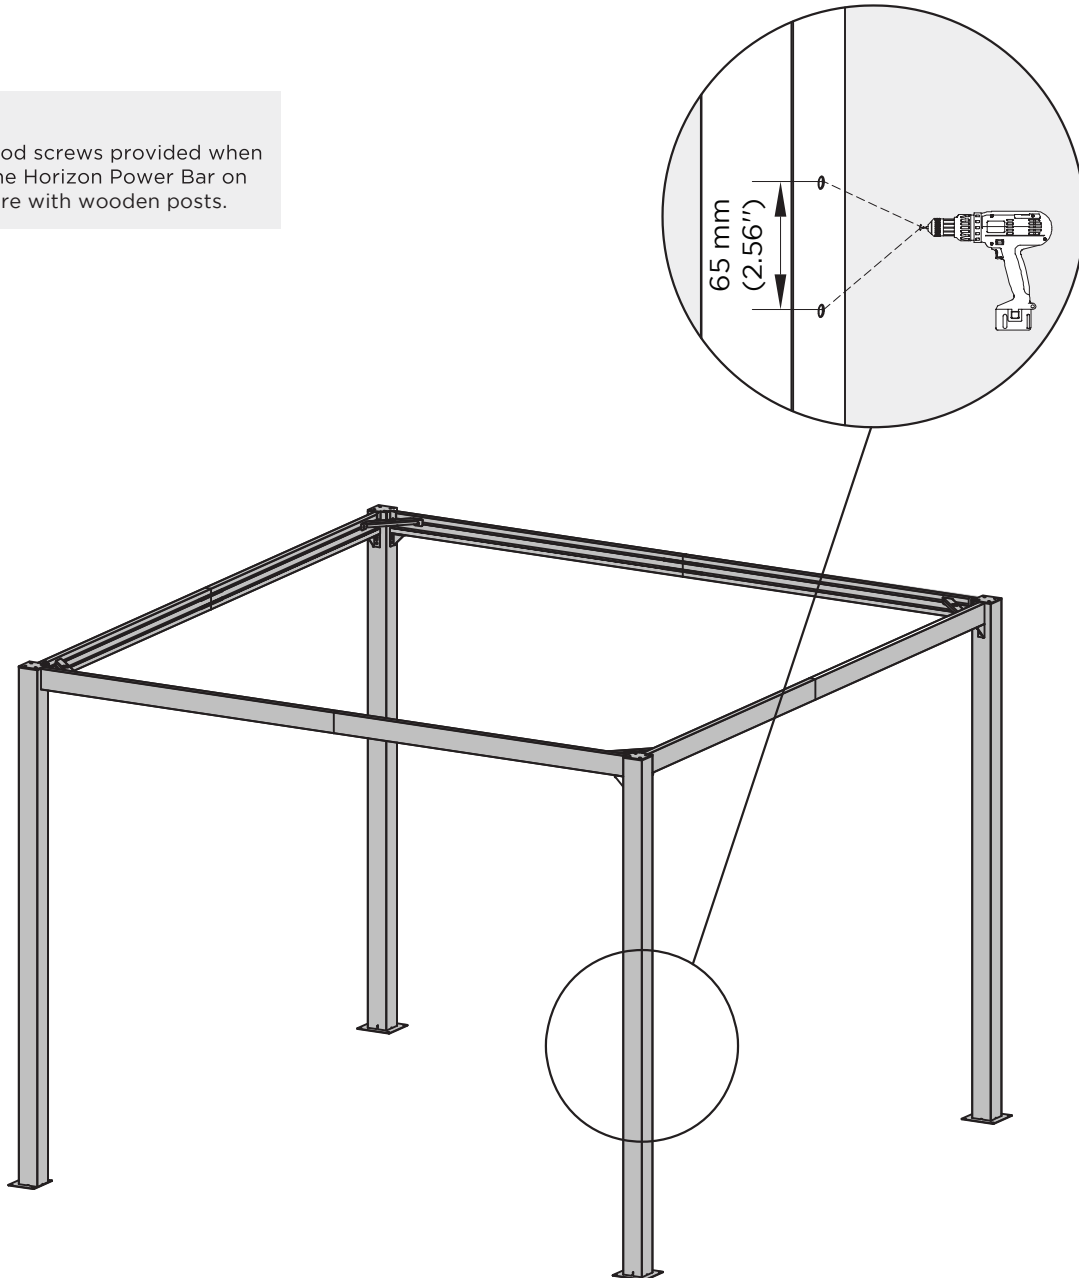


STEP-BY-STEP GUIDE

2)

Place the wood screw **D** into the pre-drilled hole in the post. Mount the power bar **48** on the wood screw **D** then push down to lock in place.

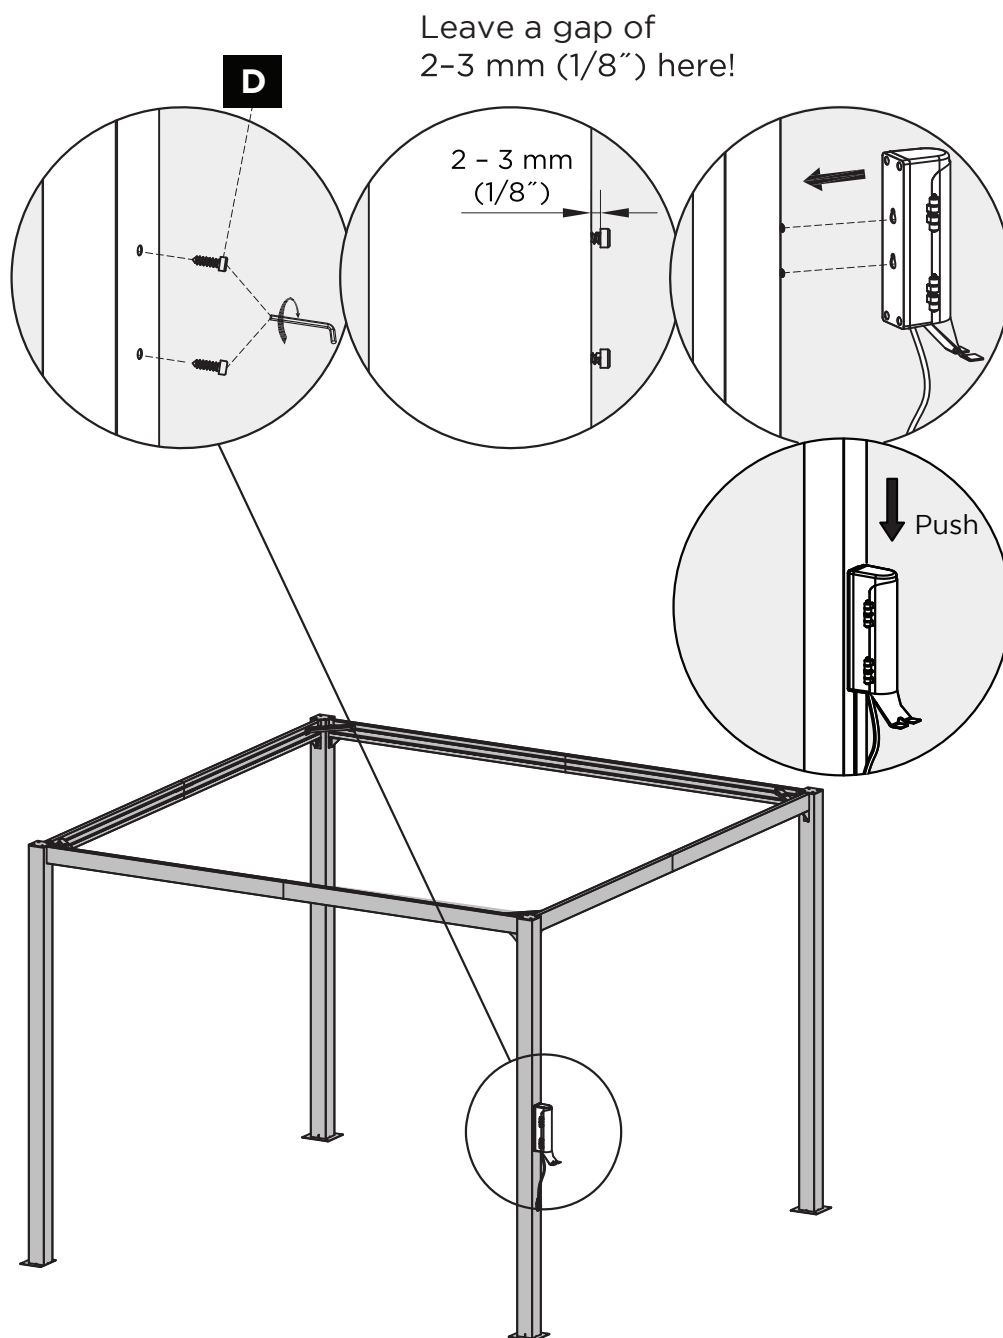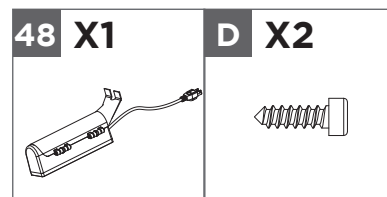

TECHNICAL DATA

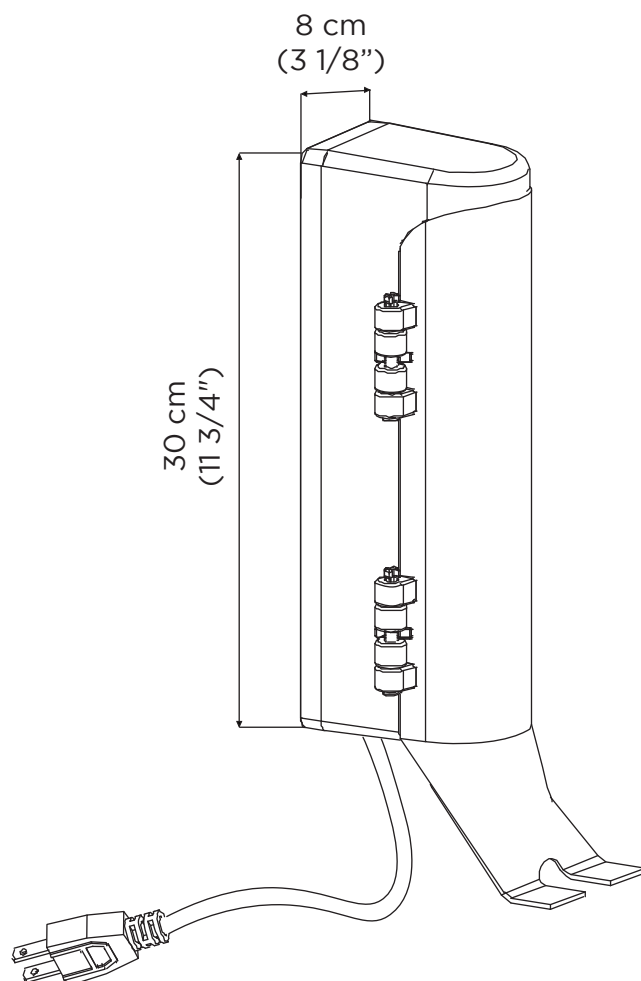

SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)	8 cm x 30 cm x 12 cm
	3 1/8 x 11 3/4 x 4 3/4"
POWER CORD LENGTH	2 m (6'6")
ASSEMBLED WEIGHT	0.75 kg
	1 lb 10 oz

ASSEMBLY TROUBLESHOOTING



**BEFORE
RETURNING
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US,
WE CAN HELP**

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic outdoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 Do not shake, lean or climb on the product.

CLEANING: Wipe with a damp cloth and allow to air dry. Do not use harsh chemicals, abrasive cleaners, or any other special detergents as they may be harmful to the product's finish.

WARRANTY



1 YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials on the frame and one (1) year warranty for the remaining parts. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 188-1322-2

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™


REDISCOVER YOUR SPACE



CANVAS^{TM/MC}

BARRE D'ALIMENTATION D'EXTÉRIEUR HORIZON

N° DE MODÈLE : 188-1322-2

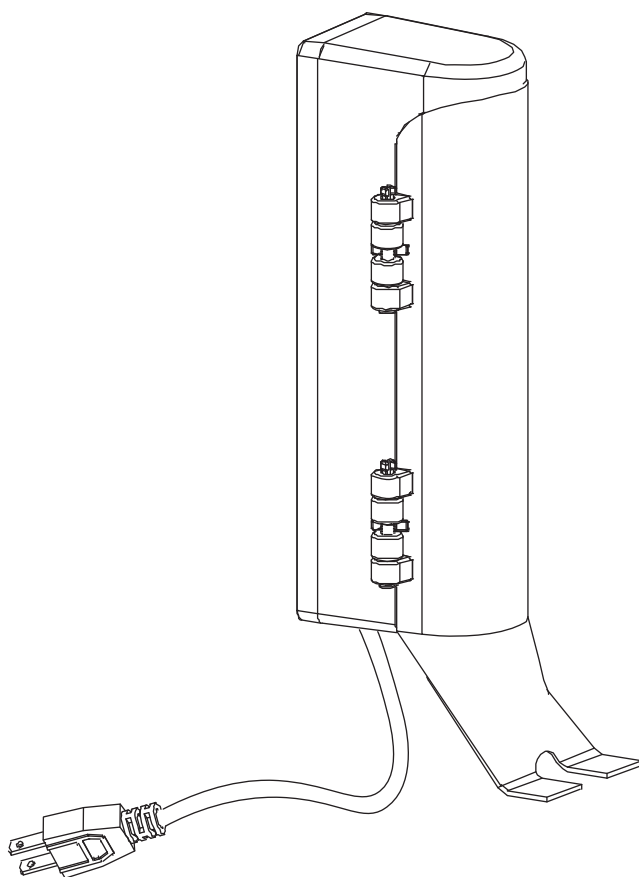

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE



**VOUS RENCONTREZ
DES PROBLÈMES?**

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Balayez le code QR
pour visionner la vidéo
sur les consignes
d'assemblage en ligne.

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design,
CANVAS^{MC} est la marque de meubles et de décoration
qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous
pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec
des produits **qui sont faits pour la vie réelle**
et d'inspiration canadienne.

Nous serions ravis de connaître votre opinion
et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires.
Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous
faire part de votre expérience et partagez vos photos en
utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles
CANVAS^{MC}. Nous avons hâte de les voir!

IMPORTANT

COMMENT UTILISER NOS CODES QR

Suivez les étapes ci-dessous pour balayer nos codes QR et accéder à des vidéos d'assemblage utiles.

1

Ouvrez l'appareil photo sur votre appareil intelligent et pointez-le sur le code QR.



2

Attendez que l'appareil photo reconnaisse et balaie le code QR.




3

Appuyez sur la notification lorsqu'elle s'affiche à l'écran.



4

La vidéo se charge automatiquement.

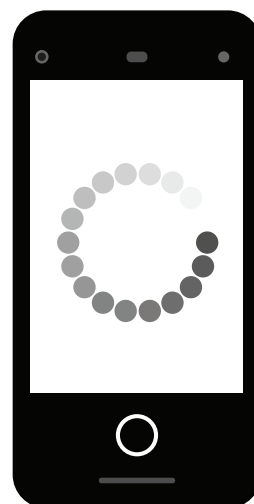

Balayez le code QR pour visionner la vidéo sur les consignes d'assemblage en ligne.

TABLE DES MATIÈRES


Avertissements	4
Outils requis	5
Liste des pièces	6
Liste de la quincaillerie	6
Guide étape par étape	8
Fiche technique	12
Résoudre les problèmes de l'assemblage	13
Entretien de votre article	13
Garantie	14




AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-APRÈS.

- Pour l'installation et l'utilisation extérieures temporaires - ne dépassez pas la période de 90 jours.
- Si vous utilisez un cordon d'extérieur pendant une période prolongée (supérieure à 90 jours).
- Veuillez envisager le câblage d'une prise de courant extérieure permanente, utilisable toute l'année, à l'endroit où vous avez besoin d'électricité. Veuillez communiquer avec un électricien agréé pour l'installation appropriée du câblage permanent.
- Attention : Risque d'incendie. Ne l'installez pas de façon permanente. Utilisez-la uniquement avec de l'équipement et des produits de plein air, ayant un total de 12 ampères maximum. Assurez-vous que les rallonges sont correctement conçues pour l'usage prévu et qu'elles répondent ou dépassent les besoins en énergie de l'appareil utilisé. Si vous utilisez des produits qui ne sont pas marqués d'une cote ampère, ou si vous connectez plus de 140 ampoules à base vissée (C7 ou C9) ou 12 cordes avec des ampoules de petit modèle à ce cordon, le cordon peut être surchargé. Si une partie des rallonges est « chaude » pendant l'utilisation, cela peut indiquer que le cordon est surchargé et alimente l'équipement au-delà de sa capacité nominale. La capacité d'une rallonge, ou puissance nominale peut être identifiée en regardant l'étiquette sur le cordon ou son emballage.
- Mise en garde : Branchez-la uniquement à une prise protégée mise à la terre.
- Attention : Convient pour une utilisation en plein air. Conservez cette barre au sec lorsqu'elle n'est pas utilisée. Reportez-vous aux instructions d'installation.
- Montez-la à au moins 3 pi (90 cm) au-dessus du sol. Assurez-vous que l'extrémité du cordon de la barre d'alimentation n'est pas à moins de 6 po (152 mm) du sol lors du montage.
- Assurez-vous d'une fermeture appropriée de la porte et que la porte reste toujours fermée et qu'aucun cordon d'alimentation de l'appareil n'est branché sur les prises et le port USB. Une porte ouverte peut permettre à l'humidité d'entrer dans le boîtier, ce qui peut réduire les performances et la fonctionnalité de l'appareil. Il faut « former/façonner » les cordons d'alimentation de l'appareil pour permettre à la porte du boîtier de se fermer et de rester fermée.


OUTILS REQUIS

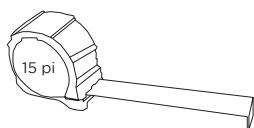

Ruban à mesurer
de 15 pi (4,6 m)

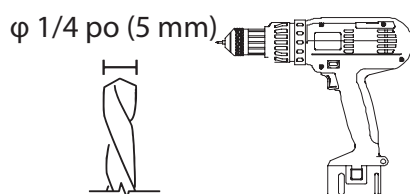



Perceuse sans fil ou visseuse avec
mèche de 1/4 po (5 mm)

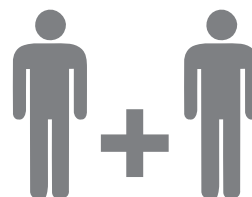

1 à 2
personnes

LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
47	Plaque arrière		1
48	Barre d'alimentation		1


LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon M6X12		2
B	Écrous en T		2
C	Clé hexagonale M6		1
D	Vis à bois M8X20		2

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

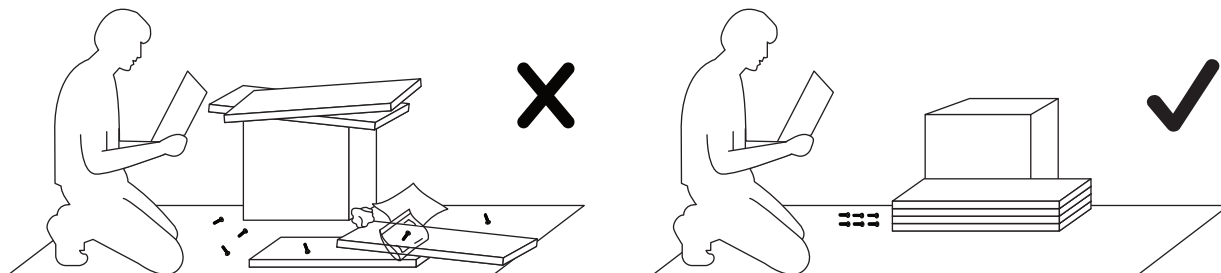


RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

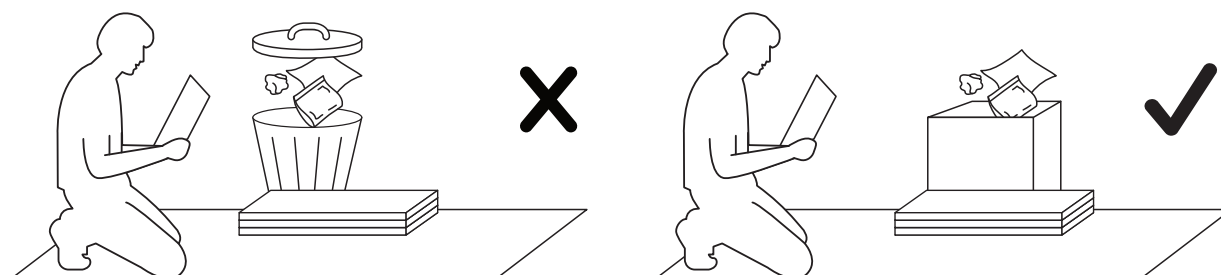

LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).


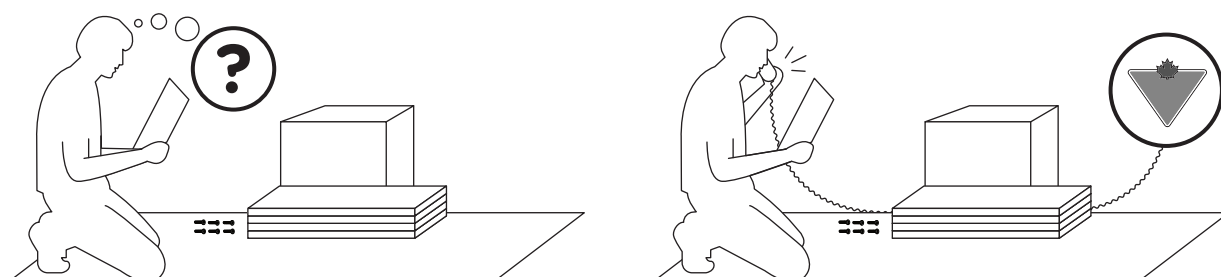


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Option 1 : Installer la barre d'alimentation sur le poteau de la pergola modulaire Horizon CANVAS^{MC} (produit n° 188-0240-2)



1)

Installez le boulon **A** et les écrous en T **B** dans la plaque arrière **47**.

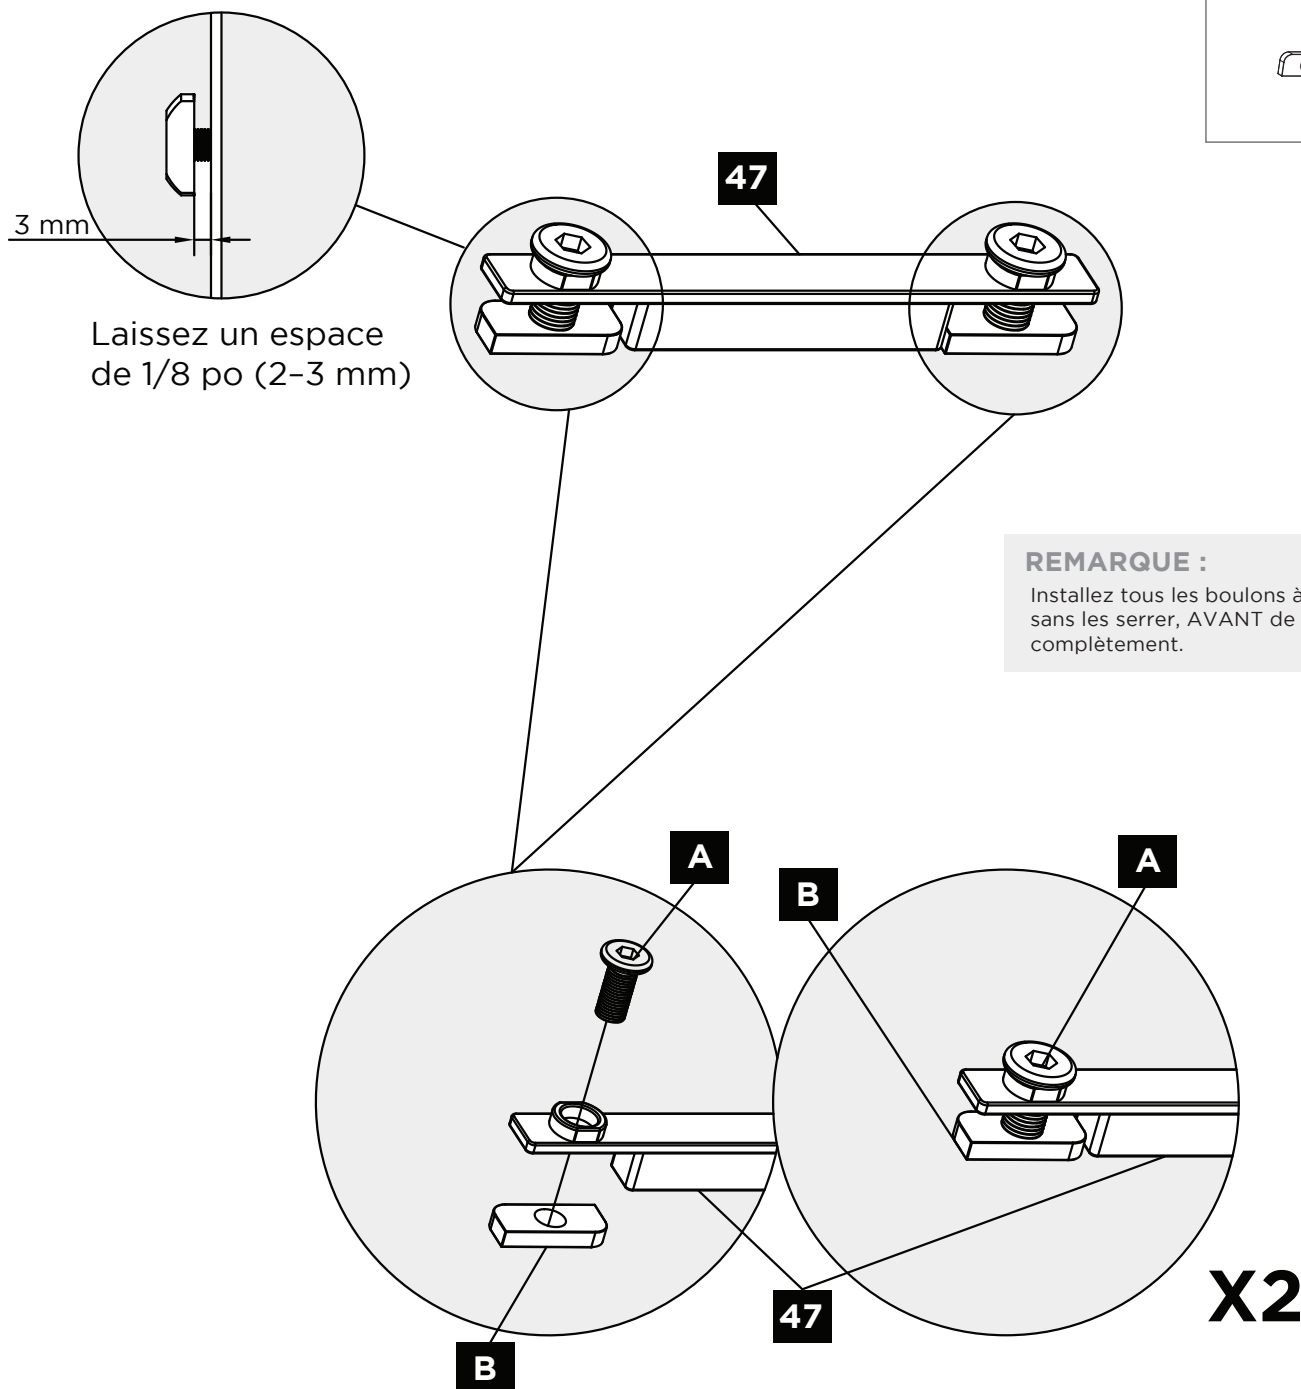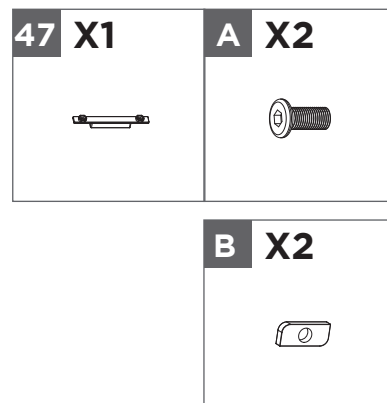

2)

Placez la plaque arrière **47** à l'endroit souhaité.
Installez la plaque arrière **47** sur le poteau. Montez
la barre d'alimentation **48** sur la plaque arrière
47, puis poussez vers le bas pour verrouiller en place.

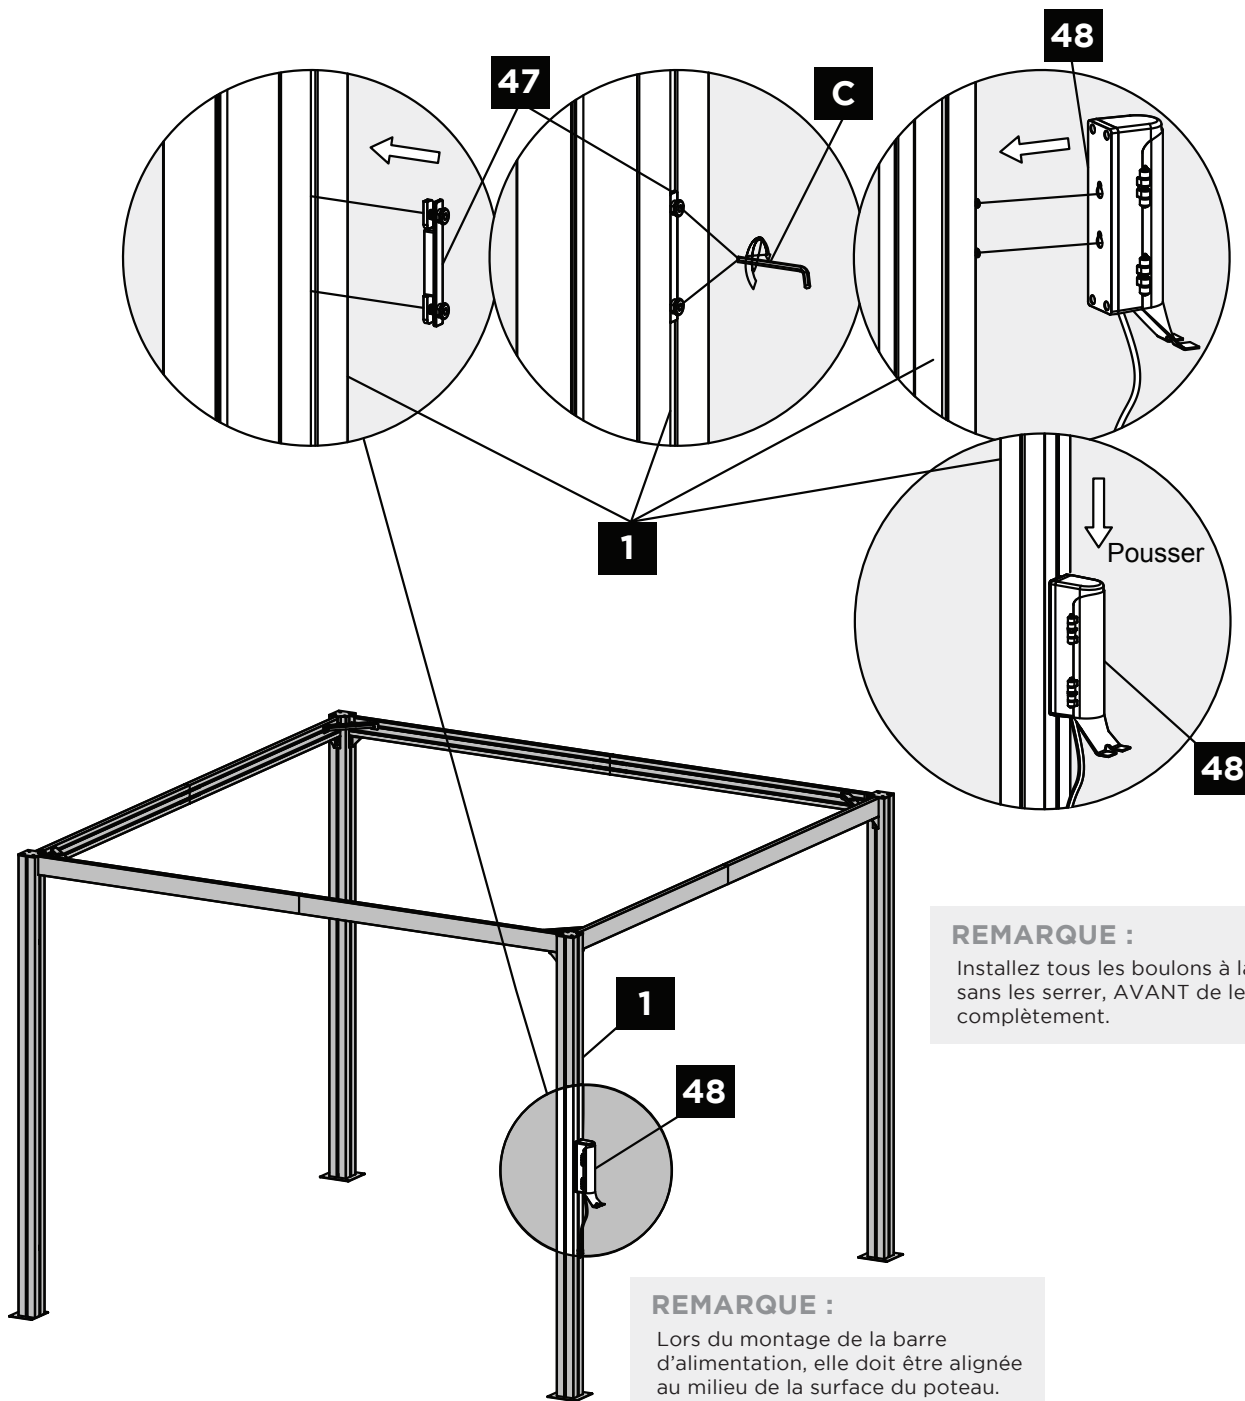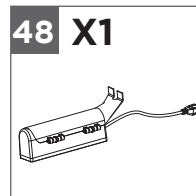

REMARQUE :

Installez tous les boulons à la main sans les serrer, AVANT de les serrer complètement.

REMARQUE :

Lors du montage de la barre d'alimentation, elle doit être alignée au milieu de la surface du poteau.


Option 2: Installer la barre d'alimentation sur un poteau en bois

1)

Utilisez une mèche D5 pour percer des trous sur la surface du bois avant de visser pour éviter les fissures.

REMARQUE :



Utilisez les vis à bois fournies lors de l'installation de la BARRE D'ALIMENTATION D'EXTÉRIEUR HORIZON sur n'importe quelle structure avec des poteaux en bois.

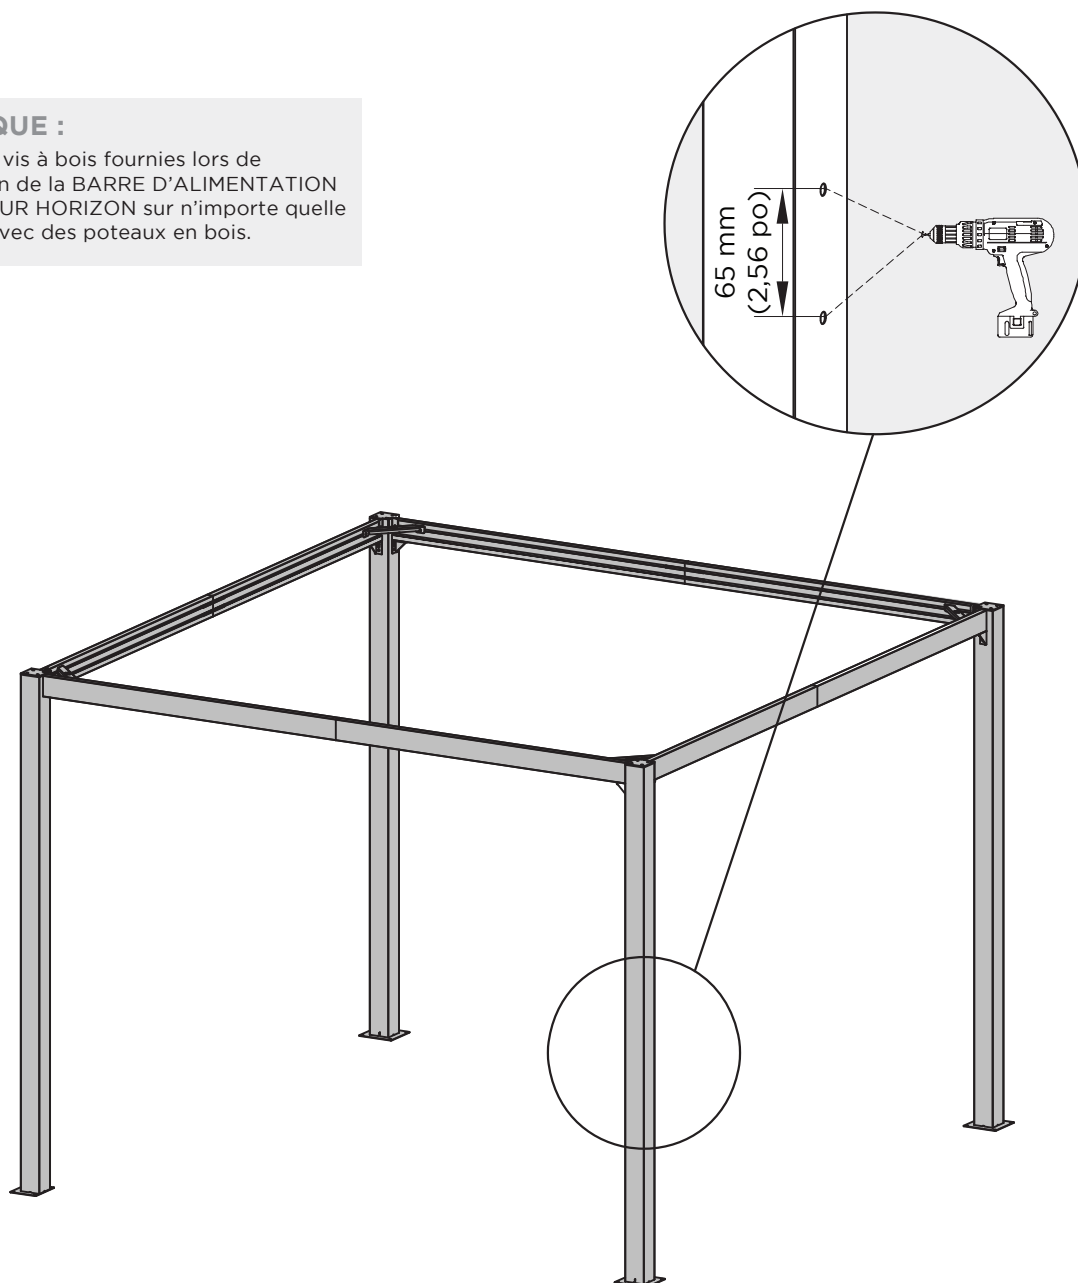


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

2)

Placez la vis à bois **D** dans le trou prépercé dans le poteau. Montez la barre d'alimentation **48** sur la vis à bois **D**, puis pousser vers le bas pour verrouiller en place.

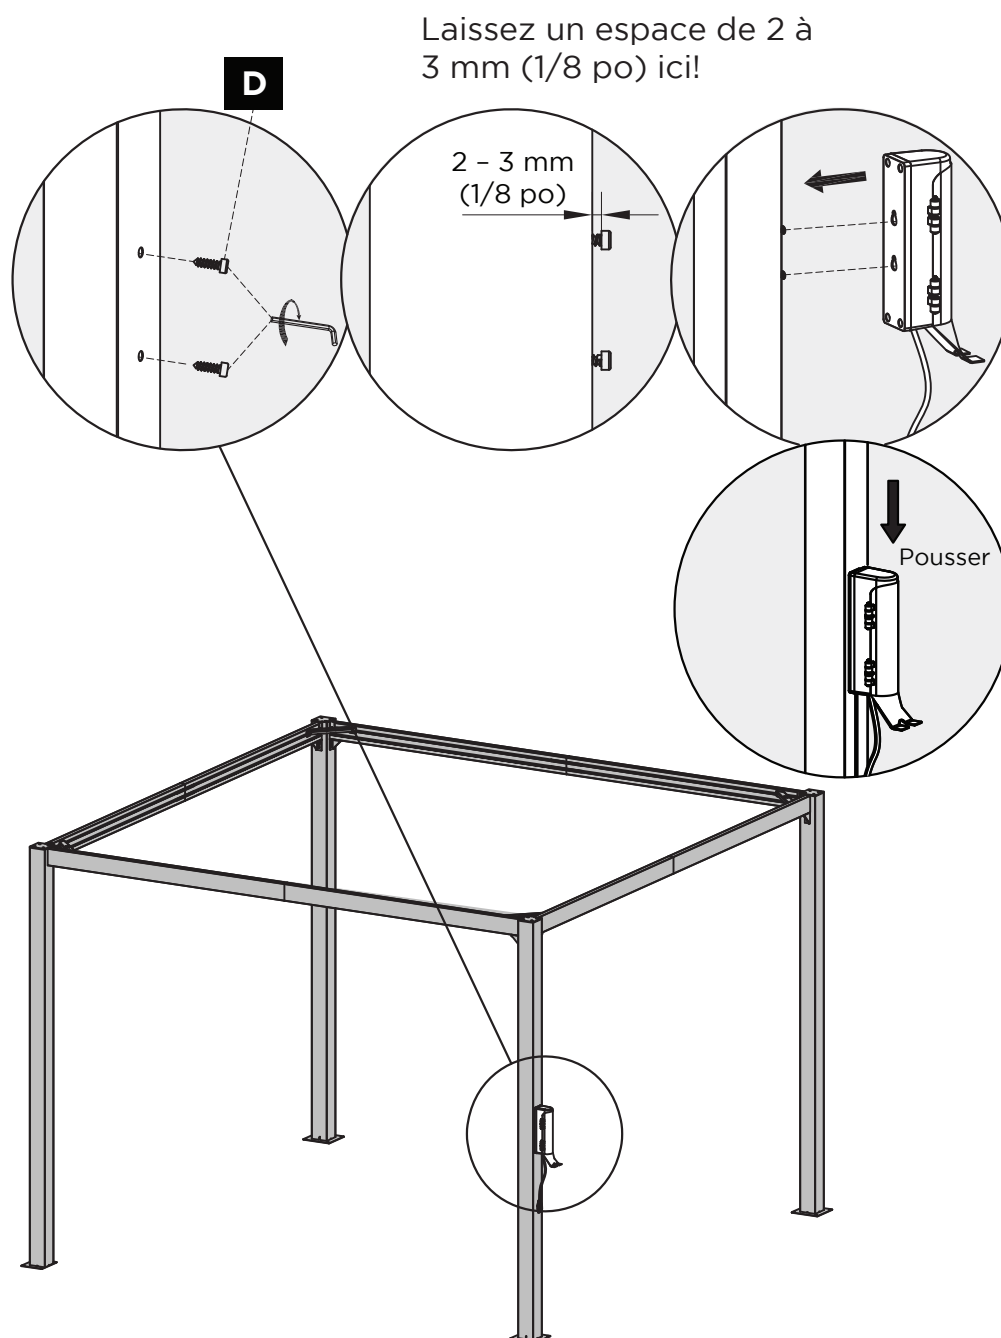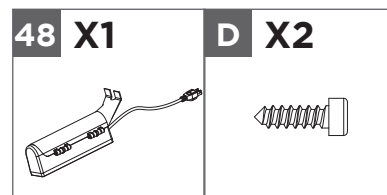

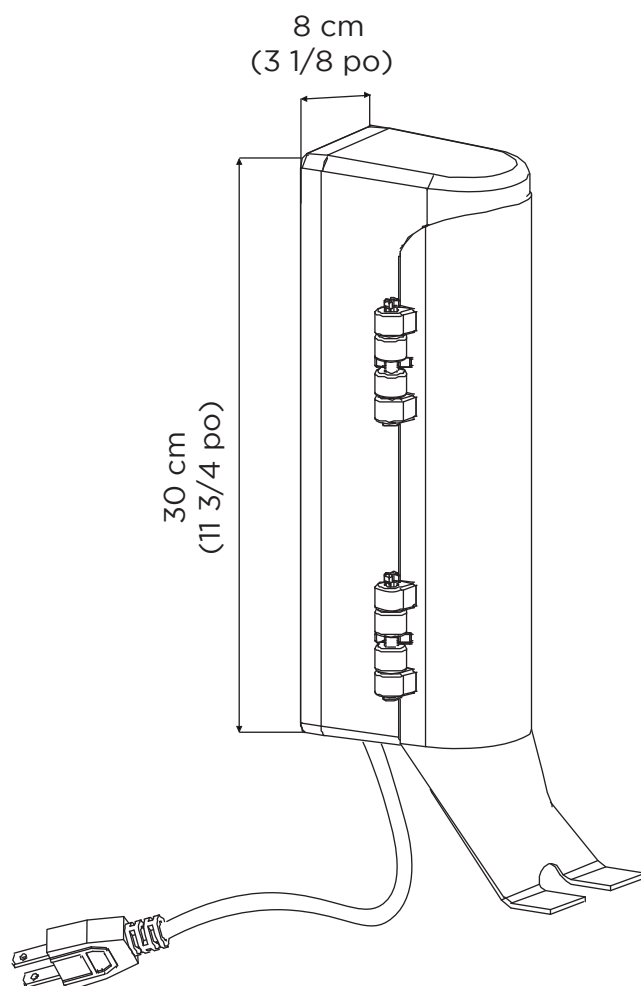

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

8 cm x 30 cm x 12 cm

3 1/8 x 11 3/4 x 4 3/4 po

LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION

2 m (6 pi 6 po)

POIDS

0,75 kg

1 lb 10 oz

RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE




**AVANT DE RETOURNER
VOTRE PRODUIT**

**DES DIFFICULTÉS?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**SANS FRAIS :
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

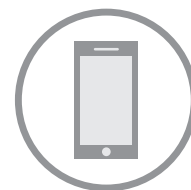

**APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS
VOUS AIDER**

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- 3 N'allumez pas un feu sous ou près de l'article.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5 Ne secouez pas, ne vous penchez pas ou ne grimpez pas sur le produit.

NETTOYAGE : Essayez l'article avec un chiffon humide et laissez-le sécher à l'air. N'utilisez pas de produits chimiques puissants, de nettoyeurs abrasifs ou d'autres détergents spéciaux, car ils pourraient endommager le fini de l'article.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux du cadre et un (1) an de garantie pour toutes les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 188-1322-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

REDÉCOUVREZ VOTRE ESPACE

