


CANVAS^{TM/MC}

REGENT DINING CHAIR

MODEL NO.399-0570-4

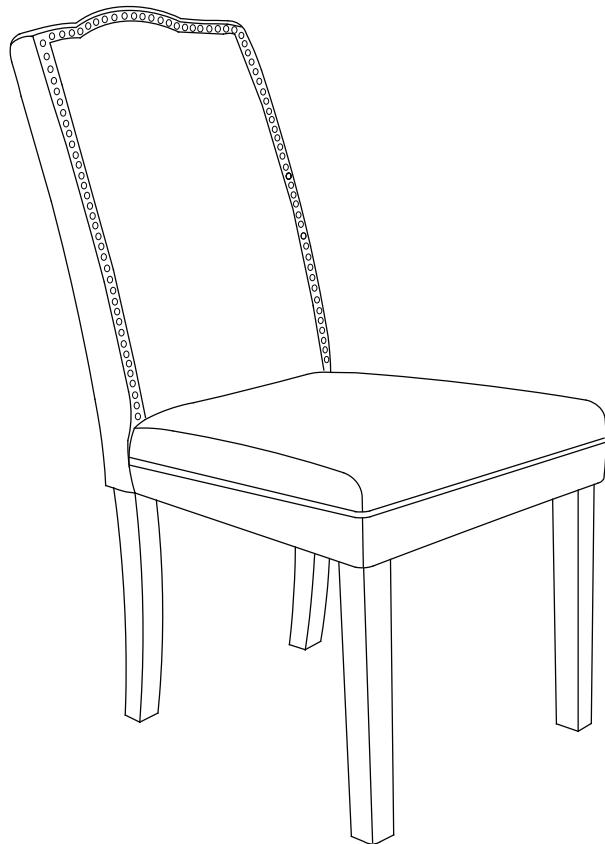

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

MADE IN CHINA. IMPORTED BY TRILEAF DISTRIBUTION TRIFÉUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

Table of Contents	3
Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly Preparation	5
Assembly	6-7
Cleaning and Maintenance	8
Technical Specifications	8
Warranty	9



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.





Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

- This product is intended for indoor use only.
- This product should be placed on flat, horizontal ground.
- Please store this product in a dry and clean area.
- Keep children and pets away while setting up this product.
- Ensure that the parts are correct and complete before assembly.
- Screws and joints should be re-tightened regularly.
- Do not use this product unless all bolts and screws are firmly secured.
- The maximum load for this product is 220 lb (100 kg).
- Not intended to seat more than one person.
- Do not stand or step on this product.
- Do not sit on the front edge of the product. Do not lean on any two legs.
- Children should use this product under adult supervision only.
- For cleaning, use water or mild detergent. Do not use solvent-type cleaning agents.
If there is solvent on the product, clean with dry cloth and water.
- Failure to follow these warnings could result in serious injury.

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

PARTS LIST

4 MODEL NO. 399-0570-4

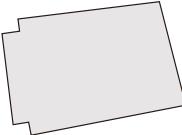1	Seat	x 1		A	Screws	x 4	
2	Backrest	x 1		B	Screws	x 4	
3	Legs	x 2		C	Screw	x 1	
4	Fabric	x 1		D	Washers	x 9	
				E	Lockwashers	x 9	
				F	Hex key	x 1	

**CAUTION!**

- Proper placement of the product is essential.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Do not assemble this product if any parts are missing.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.


**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance—we're here to help.


IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.

Needed for assembly:




Hex key

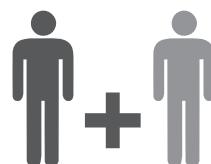

2 people


6 MODEL NO. 399-0570-4

Step 1

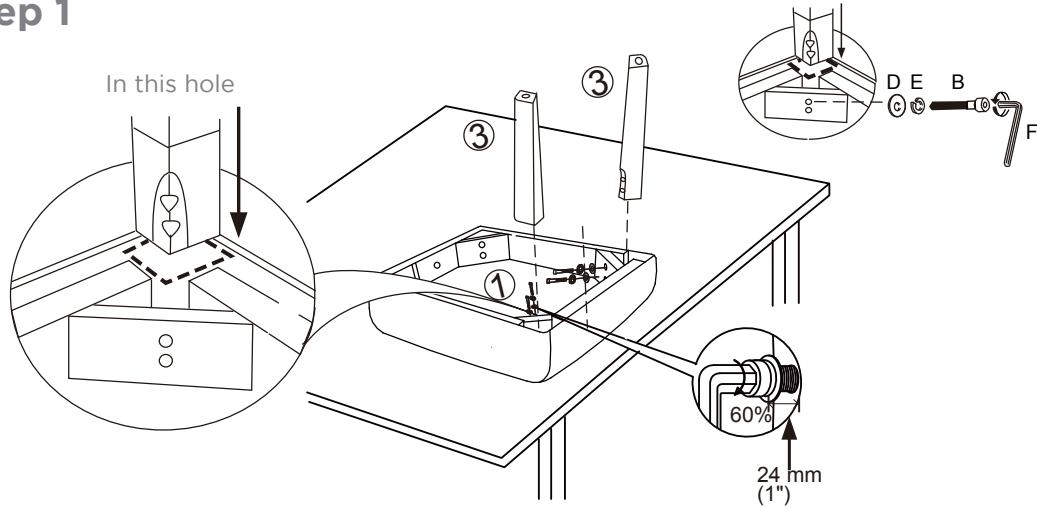


Fasten the front legs into the seat to 60%.

Step 2

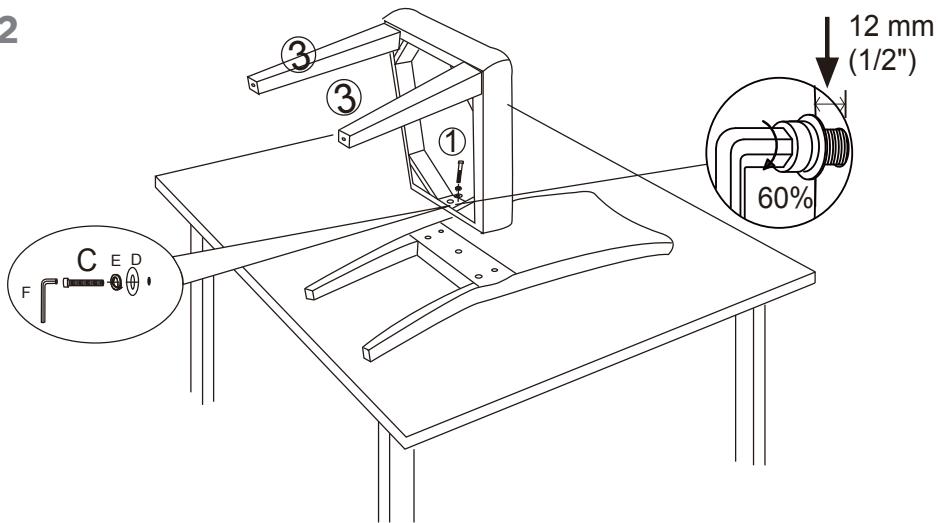


Fasten the seat with backrest with **C** screw to 60%.


Step 3

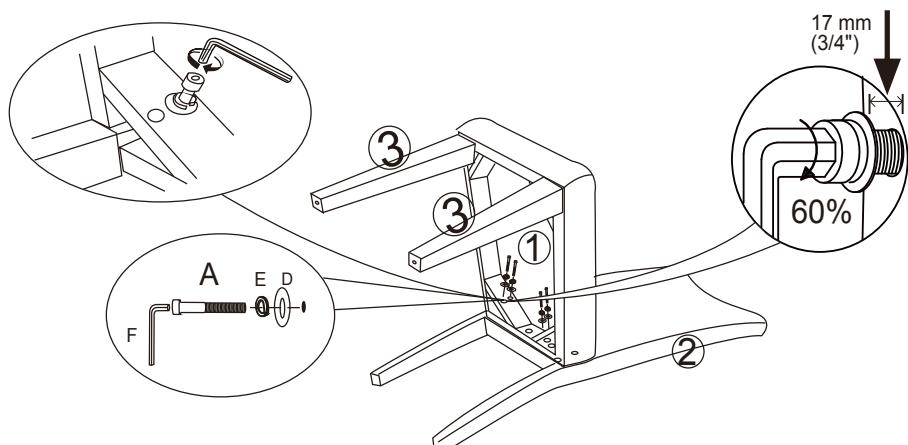


Fasten the seat with backrest with **A** screw to 60%.

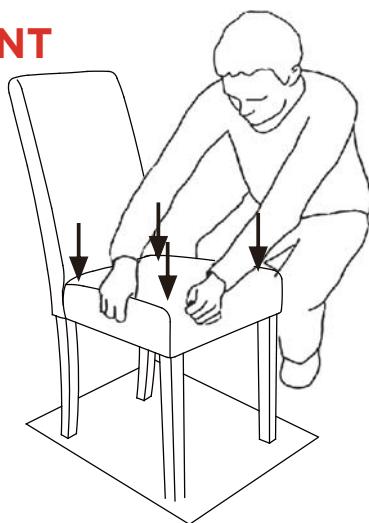Step 4 IMPORTANT

To level the chair, place the chair on a flat levelled surface.

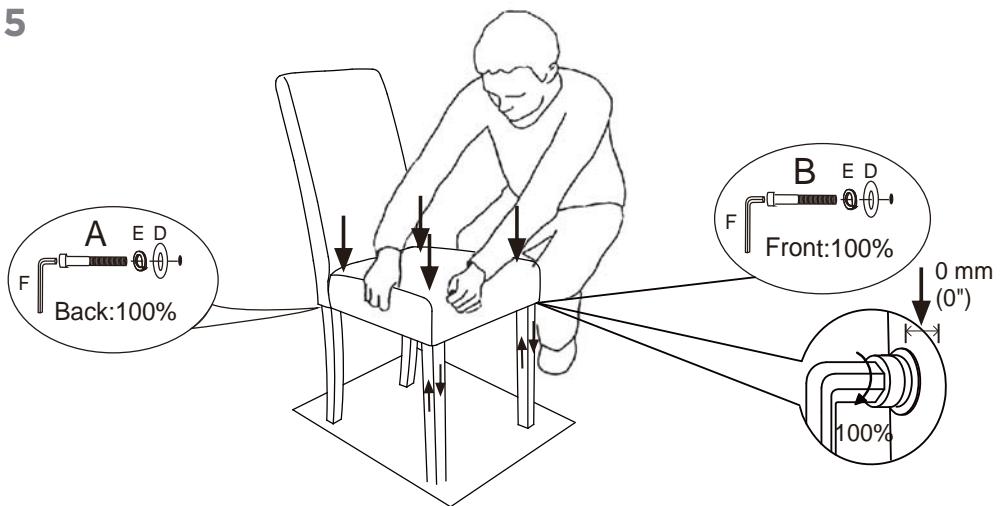Step 5

With the help of another individual, have the second person push the seat down with their hands, and while they do that fully tighten the screws.

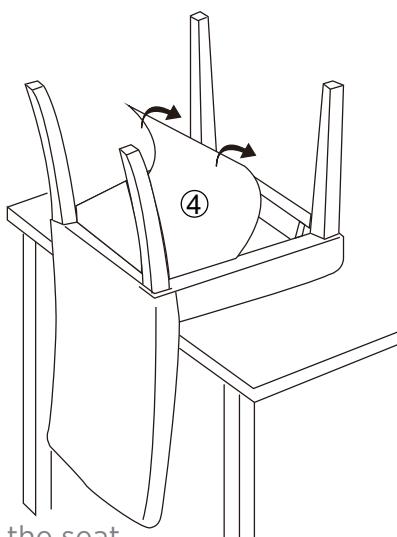Step 6

Put bottom cover back on the seat.

8 MODEL NO. 399-0570-4**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- Disassemble the product in the reverse order of the assembly steps.
- Always disassemble the product completely. A partially-disassembled product is not stable enough to sit on, and therefore can be damaged or cause injury.
- For cleaning, use water or mild detergent. Do not use solvent-type cleaning agents.

- For washing the seat, use water or mild detergent. If there is solvent on it, clean with dry cloth and water.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the frame parts.
- Metal components of indoor furniture are treated with powder coating. Surface oxidation (rusting) will occur if the coating is scratched. To minimize this, it's recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched. Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.

Dimensions (W x D x H)	24 x 19 3/8 x 39 3/4" (61 x 49 x 101 cm)
-------------------------	---------------------------------------------

Product weight	14 lb 12 oz (6.7 kg)
----------------	-------------------------


This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials.

Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

CHAISE REGENT

N° DE MODÈLE 399-0570-4

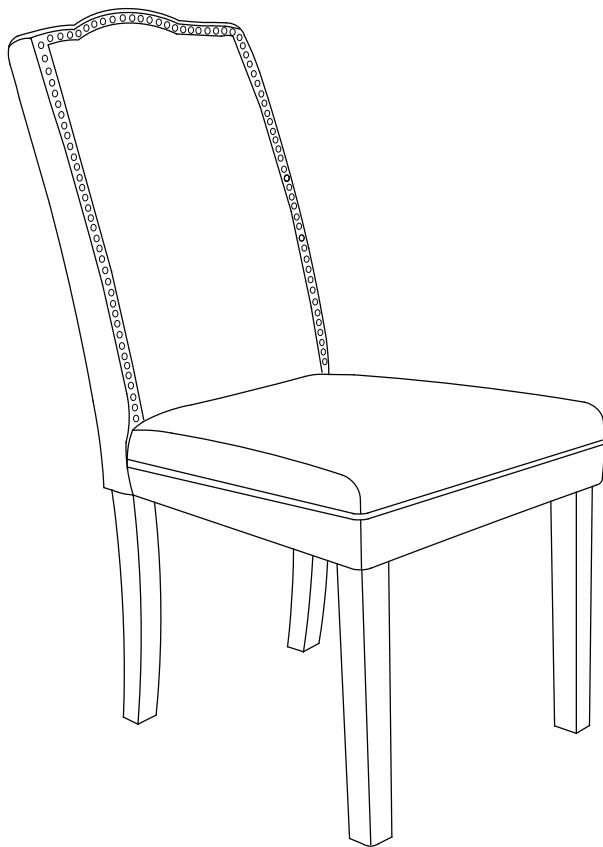

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1-888-670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

Table des matières	3
Consignes importantes en matière de sécurité	3
Liste des pièces	4
Préparation de L'assemblage	5
Assemblage	6-7
Nettoyage et entretien	8
Caractéristiques techniques	8
Garantie	9



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

Attention! Surveillez de très près les enfants lorsqu'ils sont autour du produit ou lorsqu'ils utilisent le produit. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.

- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation intérieure.
- Ce produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Veuillez ranger le produit dans un endroit sec et propre.
- Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques ne se trouvent pas à proximité pendant l'assemblage.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et correctes avant de procéder à l'assemblage.
- Resserrez les vis et les boulons de raccord régulièrement.
- N'utilisez pas ce produit avant de vous être assuré que toutes les vis et tous les boulons sont bien fixés.
- La charge maximale de ce produit est de 220 lb (100 kg).
- Ce produit ne peut soutenir qu'une personne à la fois.
- Ne restez pas debout sur ce produit et ne montez pas dessus.
- Ne vous asseyez pas sur le bord avant du period before "N'inclinez" pas la chaise sur deux pieds.
- Les enfants devraient utiliser le produit seulement sous la surveillance d'un adulte.
- Pour nettoyer le produit, utilisez de l'eau ou un détergent doux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage de type solvant.
- S'il y a du solvant sur le produit, nettoyez-le avec un linge sec et de l'eau.
- Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures graves.

IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure et lisez-le attentivement.

4 N° DE MODÈLE 399-0570-4

1	Siège	x 1		A	Vis	x 4		M8x80mm
2	Dossier	x 1		B	Vis	x 4		M8x60mm
3	Pieds	x 2		C	Vis	x 1		M8x55mm
4	Tissu	x 1		D	Rondelles	x 9		
				E	Rondelles de blocage	x 9		
				F	Clé hexagonale	x 1		

**ATTENTION!**

- Il est essentiel que le produit soit installé dans un endroit adéquat.
- Eloignez les enfants lors de l'assemblage.
- Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- N'assemblez pas le produit s'il manque des pièces.
- Tenez les doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

**Laissez-nous vous aider!****NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!****1-888-670-6684**


Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou si vous avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais.

Contactez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1-888-670-6684.

Placez toutes les pièces incluses dans la boîte dans un endroit dégagé et sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout assemblage et assurez-vous de bien la comprendre. S'il vous manque une pièce,appelez notre numéro sans frais d'assistance au 1-888-670-6684.

Pièces requises pour l'assemblage :



Clé hexagonale

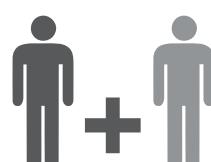


2 personnes

6 N° DE MODÈLE 399-0570-4


Étape 1

mettre dans ce trou

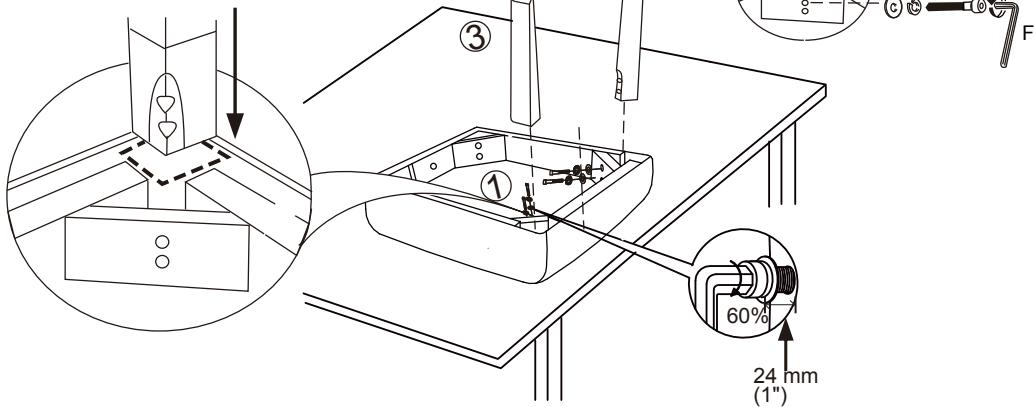


Fixez les jambes avant sur le siège à 60 %.

Étape 2

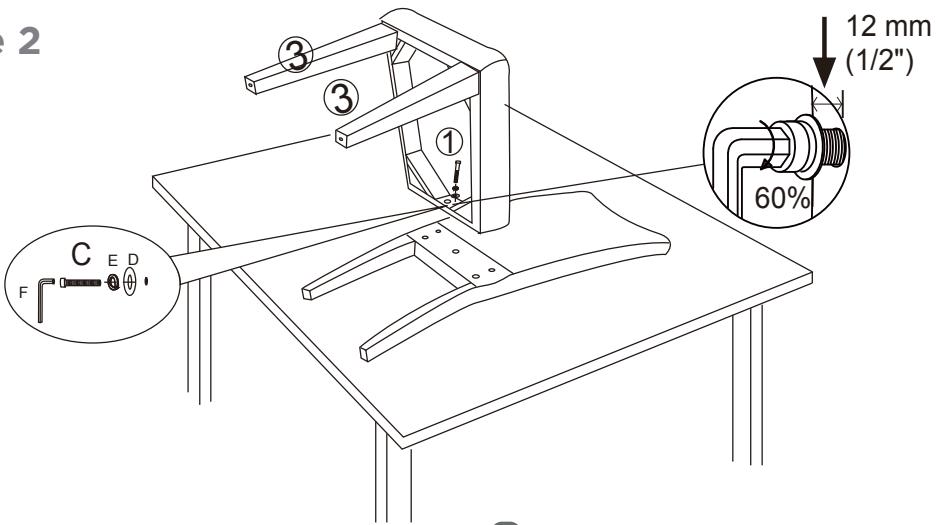


Fixez le siège et le dossier avec les vis C à 60%.

Étape 3

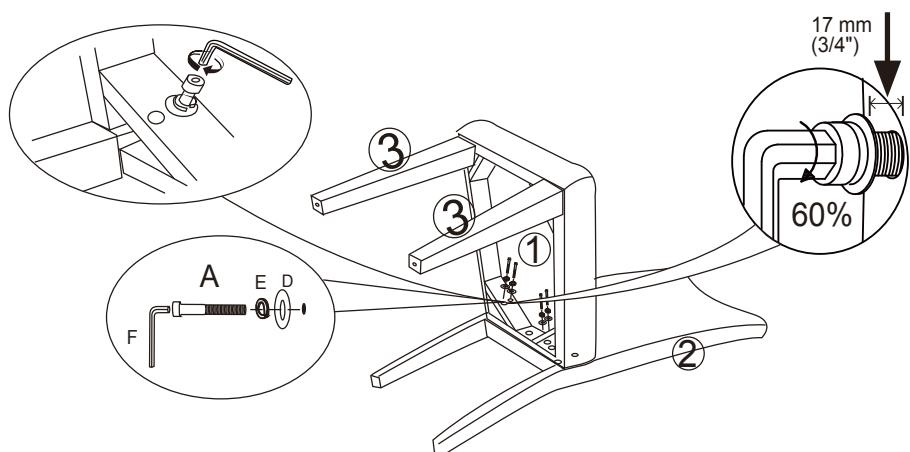


Fixez le siège et le dossier avec les vis A à 60%.

Étape 4 **IMPORTANT**

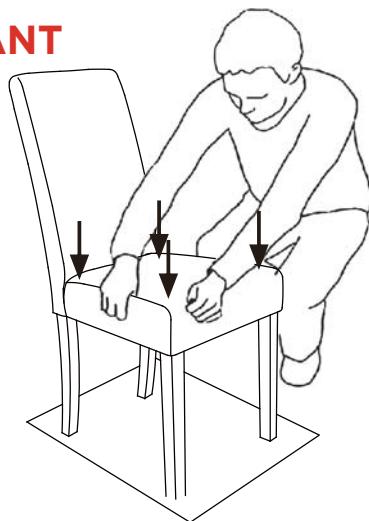


Pour niveler la chaise, placez la chaise sur une surface plate.

Étape 5

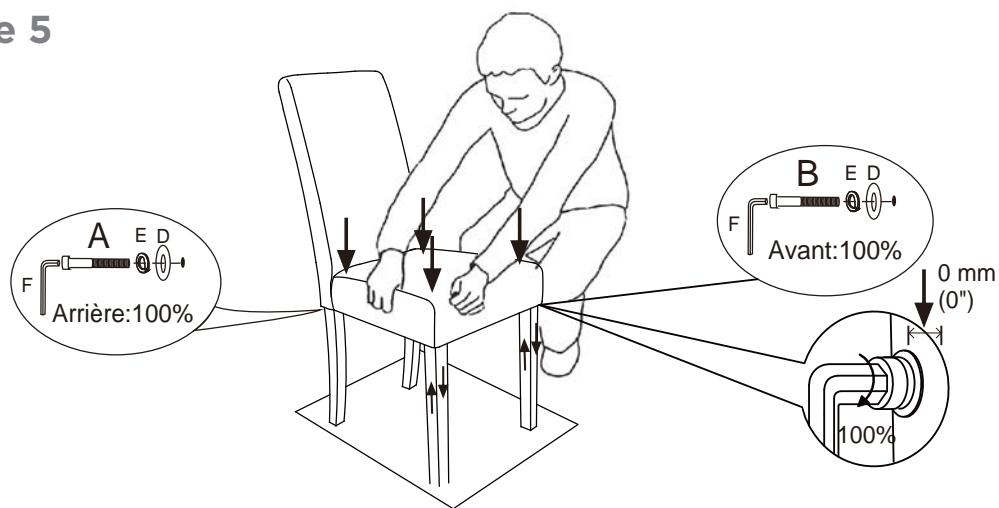

Avec l'aide d'une autre personne, la deuxième personne pousse la siège en bas avec les mains, puis serrez les vis.

Étape 6

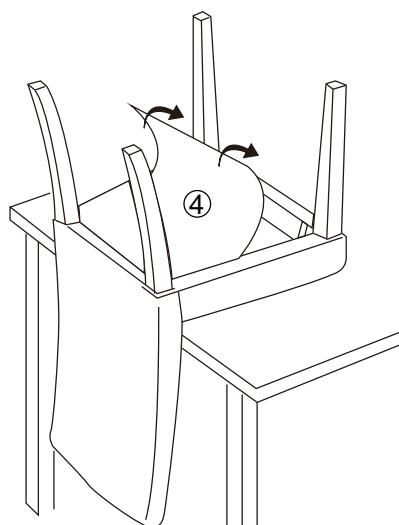

Mettez le couverture inférieur du siège.

8 N° DE MODÈLE 399-0570-4**ATTENTION!**

- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés. Resserrez-les si nécessaire.
- Démontez le produit dans l'ordre inverse des étapes d'assemblage.
- Démontez toujours le produit complètement. Un produit partiellement démonté n'est pas assez solide pour qu'on puisse s'y asseoir et pourrait ainsi être endommagé ou entraîner des blessures.
- Pour nettoyer le produit, utilisez de l'eau ou un détergent doux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage de type solvant.

- Pour nettoyer le produit, utilisez de l'eau ou un détergent doux. S'il y a du solvant sur le produit, nettoyez-le avec un linge sec et de l'eau.

- N'utilisez pas de javellisant, de l'acide, ou d'autres nettoyants abrasifs sur les parties du cadre.

- Les composantes en métal de meubles d'intérieur sont dotées d'un revêtement en poudre. Une oxydation de surface (rouille) apparaît si ce revêtement de protection subit des égratignures. Afin de minimiser ce type de risque, il est recommandé de faire attention lors de l'assemblage et de la manipulation de ce produit, afin d'éviter que la peinture ne soit rayée. La rouille de surface peut être enlevée facilement en utilisant une application très légère d'huile de cuisson commune. Si une oxydation de surface (rouille) se produit et qu'aucune mesure n'est prise pour y remédier, l'oxydation peut s'écouler goutte à goutte sur la surface d'assemblage, ce qui peut provoquer des taches de dommage qui peuvent être difficiles à enlever.

Dimensions (l. x P. x H.)	24 x 19 3/8 x 39 3/4 po
	(61 x 49 x 101 cm)
Poids du produit	14 lb 12 oz
	(6,7 kg)

Ce produit CANVAS^{MC} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.