

CANVAS^{TM/MC}

EDISON BULB

GARDEN STRING LIGHTS

PRODUCT NO. 399-4020-0

Important Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- a) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use . When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- b) This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- c) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
- d) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- e) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- f) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- g) This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- h) Do not use this product for other than its intended use.
- i) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- j) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- k) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- m) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the utlet, and unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- n) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL NOS.:
120 V, 60 Hz, 2.333 A, 280 W

Use and Care Instructions

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees with needles that are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.




HAVING TROUBLE?
TOLL FREE:
1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS
TO REPLACE THE FUSE

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- c) Remove fuse carefully.
- d) Risk of fire. Replace fuse only with 5A, 125 V fuse (provided with product).
- e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

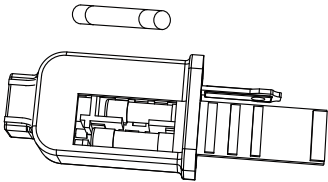

If connecting to a lighting string that does not have a wattage (W) rating, found on the tag within 15 cm (6”) of the plug, calculate the wattage as follows: Multiply the current (___A) which is on the flag-type tag by 120.

For example: lighting string is rated 120 V, 60 Hz, 0.2 A. 0.2X120=24 W
Add the wattage of each light string together for a total of 432 W of less. Do not exceed 432 W.

WARNING

CAUTION

1. Replace only with same type 7 W maximum candelabra (E17) base lamps.
2. To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either lampholder contact.
3. To reduce the risk of fire and electric shock: a) do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal; and b) do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
4. To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product or marked for use with this product or equivalent.
5. This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.

WARRANTY

This CANVASTM product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China
Imported by
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

MILLÉSIME

LUMIÈRES DE JARDIN EN CHAÎNE

N° DE PRODUIT 399-4020-0

Consignes de sécurité importantes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des produits électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment :

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- a) N'utilisez pas les produits saisonniers à l'extérieur, à moins qu'il soit indiqué que le produit est adapté pour une utilisation intérieure et extérieure. Branchez les produits à une prise munie d'un disjoncteur différentiel de fuite de terre (DDFT) lorsque ceux-ci sont utilisés à l'extérieur. Si le disjoncteur n'est pas fourni, communiquez avec un électricien qualifié pour une installation adéquate.
- b) Ce produit à usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- c) Ne l'installez pas et ne le placez pas près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
- d) Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous et ne le posez pas sur des crochets ou des clous tranchants.
- e) Ne laissez pas les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ou n'importe autre quel fil.
- f) Débranchez le produit lorsque vous quittez votre domicile, lorsque vous vous couchez pour la nuit, ou si vous le laissez sans surveillance.
- g) Cet article est un produit électrique; ce n'est pas un jouet! Afin d'éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et de décharge électrique, évitez de jouer avec le produit ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- h) N'utilisez pas ce produit pour autre chose que son utilisation prévue.
- i) N'accrochez pas de décorations ni d'autres objets sur le cordon, le fil ou sur les lumières.
- j) Ne fermez pas de porte ou de fenêtre sur le produit ou sur les rallonges, car cela pourrait endommager la gaine isolante des fils.
- k) Ne couvrez pas le produit avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de l'utilisation de celui-ci. Ce produit est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, veuillez faire appel à un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge avec ce produit sauf si sa fiche s'insère complètement. Ne modifiez pas et ne remplacez pas la fiche.
- l) Ce produit est muni d'une protection contre la surcharge (fusible). Un fusible brûlé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible brûle, débranchez le produit de la prise et débranchez les fils ou les produits supplémentaires qui peuvent être branchés au produit. Remplacez le fusible conformément aux consignes d'entretien par l'utilisateur (respectez les indications sur l'appareil pour connaître le calibre du fusible) et vérifiez le produit. Si le fusible de remplacement brûle, il est possible qu'il y ait un court-circuit et le produit devrait être jeté.
- m) Lisez et respectez toutes les consignes indiquées sur le produit ou fournies avec celui-ci.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

N° DE MODÈLE :
120 V, 60 Hz, 2.333 A , 280 W

Consignes d'utilisation et d'entretien

- a) Lorsque le produit est installé sur un arbre vivant, celui-ci doit être frais et bien entretenu. Ne l'installez pas sur un arbre naturel dont les aiguilles sont brunes et se détachent facilement. Veillez à ce que le socle de l'arbre soit toujours rempli d'eau.
- b) Si le produit est installé sur un arbre, celui-ci doit toujours être bien fixé et stable.


 VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
SANS FRAIS :
1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

- c) Examinez le produit attentivement avant de l'utiliser ou de le réutiliser. Jetez tout produit qui contient des câbles ou une gaine isolante coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures dans les culots ou douilles, des connexions desserrées ou du fil de cuivre nu.
- d) Lors de l'entreposage du produit, retirez soigneusement le produit de l'endroit où il se trouve, y compris dans les arbres, les branches ou les buissons, afin d'éviter toute torsion ou tension sur les câbles, les connexions et fils du produit.
- e) Lorsque vous ne l'utilisez pas, entreposez soigneusement le produit dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière du soleil.

CONSIGNES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR POUR REMPLACER LE FUSIBLE

- a) Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de toute autre source d'alimentation. Ne débranchez as le ventilateur en tirant sur le cordon d'alimentation.
- b) Ouvrez le couvercle d'accès au fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible, situé dessus de la fiche de branchement, vers les broches pour l'ouvrir.
- c) Retirez soigneusement le fusible.
- d) Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 5 A, 125 V (fourni avec le produit).
- e) Refermez le couvercle d'accès au fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible situé sur le dessus de la fiche de branchement pour le refermer.
- f) Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche de branchement. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jetez le produit si la fiche de branchement est endommagée.

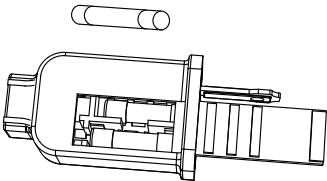

Si vous vous raccordez le jeu de lumières qui n'a pas de puissance nominale (W) [indiquée sur l'étiquette à moins de 15 cm (6 po) de la fiche], calculez la puissance en watts comme suit : Multipliez par 120 le courant (A) qui indiqué sur l'étiquette qui ressemble à un drapeau.

Par exemple: la chaîne d'éclairage est nominale 120 V, 60 Hz, 0,2 A. 0,2X120 = 24 W
Additionnez la puissance de chaque jeu de lumières afin d'obtenir un total de 432 W ou moins. N'excédez pas 432 W.

AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE

1. Remplacez les ampoules uniquement par des ampoules du même type à culot candélabre (E17) et d'une puissance maximale de 7 W.
2. Pour réduire le risque d'incendie, ne repositionnez délibérément aucun des contacts de la douille de lampe.
3. Afin de réduire le risque d'incendie et de décharge électrique : a) n'installez pas le produit sur un arbre dont les aiguilles, les feuilles ou les branches sont couvertes de métal ou de matériaux ressemblant à du métal, et b) n'installez pas et ne fixez pas le jeu de lumières de manière à couper ou à endommager la gaine isolante des fils.
4. Afin de réduire la probabilité de chaleur excessive et de dommages, n'utilisez que les accessoires de lampes décoratives emballés avec ce produit ou indiqués comme pouvant être utilisés avec ce produit, ou l'équivalent.
5. Cet article est un produit électrique; ce n'est pas un jouet! Afin d'éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et de décharge électrique, évitez de jouer avec le produit ou de le placer dans un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.

GARANTIE

Cet article CANVASMCM comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8