


## 12 X 12 PI HIPPODROME

Produit n° 399-6506-4

Modèle n° XP1212ST

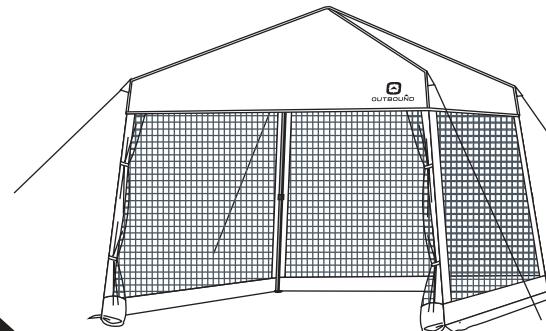

### FICHE TECHNIQUE

Taille de l'ombre	12' x 12' (3.66x3.66m)
Hauteur au centre	100" (2.54m)
Poids	55.67lb (25.25kgs)

### SÉCURITÉ

#### DANGER!

• Les réchauds, les lanternes, les bougies, les grills, les radiateurs et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et consomment l'oxygène disponible dans une tente. L'utilisation de ces appareils dans une tente peut provoquer l'asphyxie, l'intoxication au monoxyde de carbone et de graves blessures permanentes, voire la mort. Pour cette raison:

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes à vous-même ou aux autres personnes.

#### AVERTISSEMENT!

- **ÉLOIGNEZ TOUTE FLAMME ET SOURCE DE CHALEUR DE CET ABRI.** Cet abri n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source de flamme. L'application de toute substance étrangère au tissu peut rendre inefficaces ses propriétés ignifuges.
- N'utilisez PAS de bougies, d'allumettes ou d'autres flammes nues dans ou près d'un abri. Faites preuve d'une extrême prudence : gardez les appareils à l'écart du tissu de l'abri. Ne les laissez PAS sans surveillance. Éteignez-les avant d'aller de vous coucher. Assurez-vous que l'abri est bien ventilé en tout temps pour éviter la suffocation. Faites les feux de camp à plusieurs mètres de l'abri, du côté autre que celui d'où souffle le vent. Éteignez les feux de camp avant de quitter un camp ou d'aller vous coucher. Ne faites PAS le plein des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles dans un abri. Ne fumez PAS dans un abri. N'entreposez PAS de liquides inflammables dans un abri. Gardez les sorties dégagées. N'appliquez PAS de substance étrangère sur un abri. Elle peut diminuer les propriétés ignifuges des matériaux de l'abri. Suivez les instructions du fabricant pour une utilisation sécuritaire de l'appareil.
- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.
- Demandez à au moins deux adultes de vous aider pour l'assemblage. Les mâts sont sous tension pendant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou se retourner rapidement et causer des blessures graves.
- Faites preuve de prudence lors de l'utilisation des appareils électriques dans et près des tentes.
- Ce produit est conçu pour une utilisation temporaire de jour et des activités telles que le camping, pique-nique, et excursion d'une journée. Ce produit n'est pas conçu comme un abri semi-permanent.

## GUIDE D'UTILISATION



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?  
APPElez-NOUS : 1 888 280-7876  
[hkglobal.net/contact-us](http://hkglobal.net/contact-us)

**IMPORTANT :** Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant d'assembler ce produit. Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.

### AVANT DE PARTIR...



#### CONSEILS :

- Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance du règlement.
- Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assemblage. Après avoir monté votre abri dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un scellant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommez tous les ans.

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




#### REMARQUE IMPORTANTE AVANT L'ASSEMBLAGE :

- Avant de partir camper, montez votre abri moustiquaire pour vous familiariser avec l'assemblage.
- Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.
- Choisissez une zone propre et plane pour le camping, sans débris ni objets pointus, à l'écart de tout cours d'eau naturel.
- Pour ne pas endommager les glissières, ouvrez les portes et les fenêtres avant de démonter l'abri.

1

#### VÉRIFIEZ LE CONTENU DE LA BOÎTE


- Toile de l'abri : 1
- Parois moustiquaire : 1
- Cadre : 1
- Piquets de tente : 26

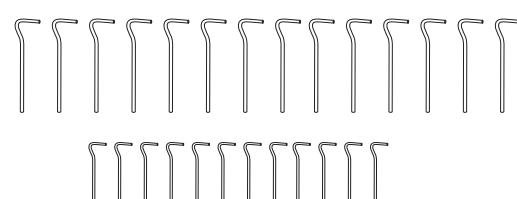



## 2 TIREZ ET DÉPLIEZ LE CADRE

1. Avec deux personnes situées aux coins opposés de la structure, l'une d'entre elles saisit un pied du cadre sans bouger, tandis que l'autre s'éloigne avec le cadre.
2. Afin de faciliter l'assemblage du toit, veuillez ne pas allonger les pieds à cette étape.

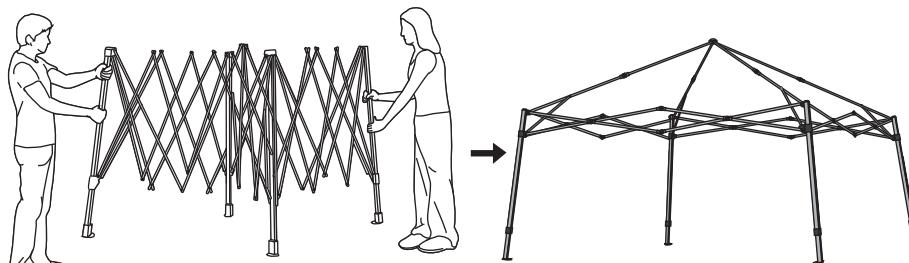

## 3 VERROUILLEZ LES MOYEUX COULISSANTS

1. Soulevez le moyeu coulissant vers le haut en le verrouillant en place. **Écoutez le « clic ».**




2. Le cadre apparaîtra comme illustré.



## 4 ATTACHEZ LA TOILE DE L'ABRI

1. Dépliez la toile de l'abri placez-le sur la tente.
2. Attachez les attaches autoagrippantes sur le toit à celles situées sur le dessus des pattes.

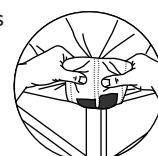


3. L'article apparaîtra comme illustré.




## 7 FIXEZ LES PIQUETS DU CADRE

1. Fixez le cadre en enfoncez les piquets dans les trous à la base de chaque poteau.

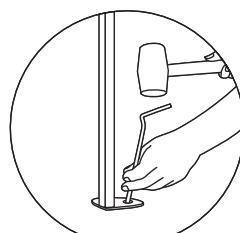


## 5 SERREZ LES ONGLETS AUTOAGRIPPANTS

1. Repérez les attaches autoagrippantes sur la surface inférieure du tissu du toit. Joignez-les au cadre de la toiture.

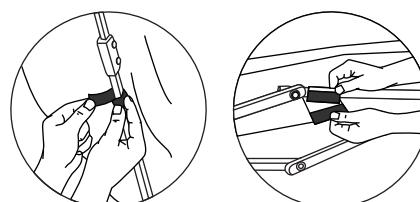


## 8 FIXEZ LES HAUBANS

1. Fixez le toit à l'aide de tous les haubans et piquets. **Le toit et le cadre doivent être fixés ensemble pour assurer un bon fonctionnement.**
2. Enfoncez les piquets dans le sol à un angle de 45° à l'aide d'un maillet ou d'un marteau.

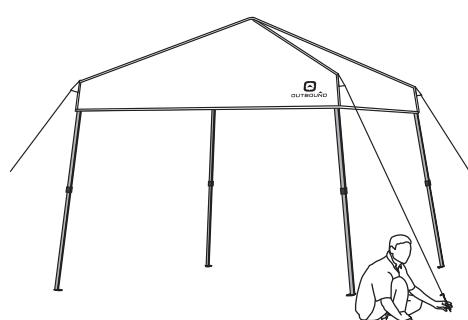


## 6 RÉGLEZ LA HAUTEUR

1. Avec deux personnes aux coins opposés, vous êtes maintenant en mesure de lever le cadre.
2. Étendez les pieds, deux à la fois, pour ajuster la hauteur. Appuyez avec votre pied sur l'extrémité inférieure du pied et tirez vers le haut jusqu'à ce que le bouton-pressoir sorte. Faites la même chose avec chaque pied du cadre.

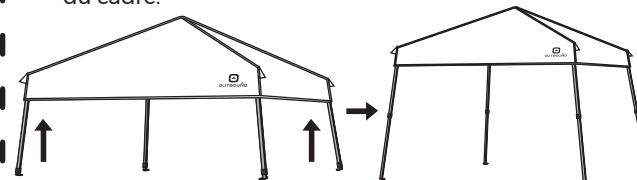

## 9 ATTACHER LES PAROIS MOUSTIQUAIRE


1. Fixez les parois moustiquaire autour de la tente en enroulant des onglets autoagrippants autour des gouttières du cadre en acier.
2. Attachez les crochets en aluminium des parois moustiquaire aux anneaux situés sur le cadre.
3. Utilisez les œillets en laiton pour délimiter le périmètre.

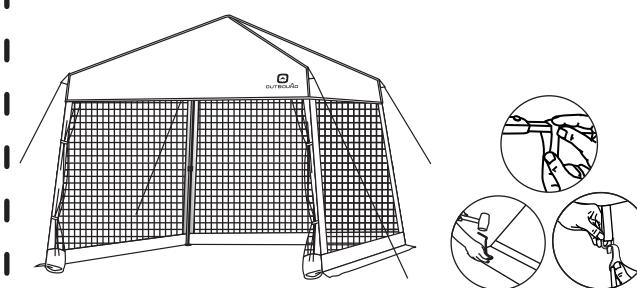




## 10 DÉMONTAGE

1. Désassemblez dans l'ordre inverse. Évitez de créer des points de pincement.
2. Détachez les attaches autoagrippantes et retirez les parois moustiquaire.
3. Enlevez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. NE TIREZ PAS sur la tente.
4. Pour abaisser le cadre, baissez soigneusement deux pattes en même temps. Appuyez sur les boutons-pressoirs situés au milieu de chaque pied et faites glisser les pieds vers le bas. Faites la même chose avec les pattes opposées.

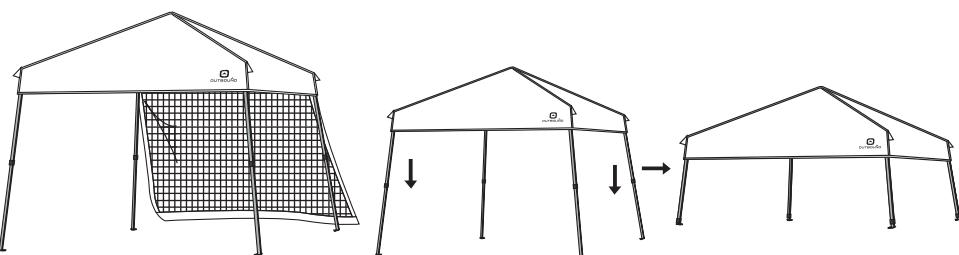

## 12 PLIEZ LE CADRE EN ACIER

1. Appuyez sur le bouton pour déverrouiller le moyeu coulissant sur chaque pied. en vous assurant que tous les côtés sont déverrouillés . Avec deux personnes situées aux coins opposés, l'une des deux personnes fait glisser les coins lentement vers le bas sur les côtés du cadre, tandis que l'autre personne marche vers l'intérieur en comprimant complètement le cadre.

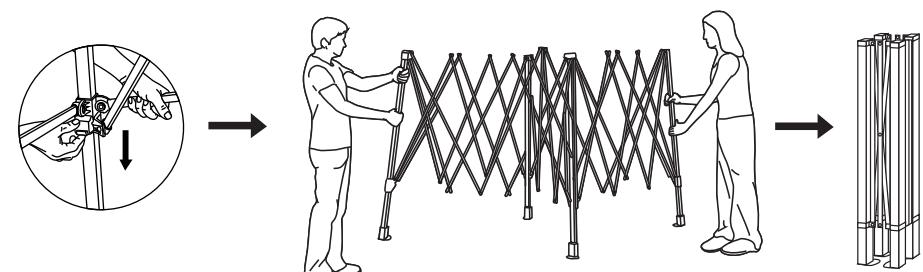


## PIÈCES DE RECHANGE



NO DE RÉF.	MODÈLE NO. XP1212ST (399-6506-4)		QTÉ REQ.
	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
Appelez le service clientèle pour obtenir des pièces de rechange pour cadre en acier.			
Mur d'écran détachable	HTDXP1212ST	1	
Canopée	HTDXP1212ST	1	
Enjeux	HMS5-8	14	
Enjeux	HMS3.5-4	12	

## 11 RETIREZ LA TOILE SUR LA TOITURE

1. Détachez toutes les attaches autoagrippantes et retirez la toile. Pliez-la pour le rangement.

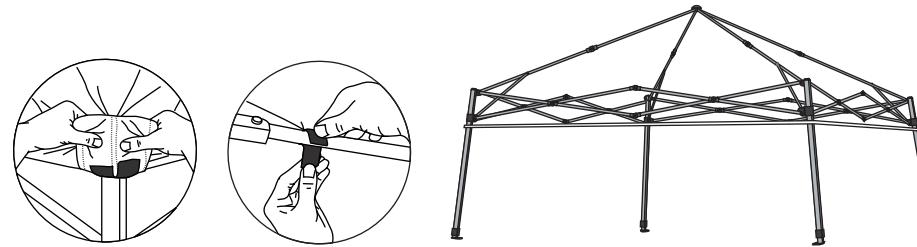


## 13 RANGEZ VOTRE ABRI DE JARDIN

1. Afin de prolonger la vie de l'abri et du cadre, assurez-vous que tous les composants sont propres et secs avant de les ranger dans le sac de transport.
2. Rangez le cadre plié, le bout inférieur des pieds en premier, dans le sac de transport.
3. Placez des piquets dans le sac à piquets pour éviter d'endommager la toile.
4. Placez l'auvent plié sur le côté du cadre et fermez soigneusement la glissière du sac.
5. Rangez dans un endroit propre et sec.

RANGEZ L'ARTICLE À LA VERTICALE POUR  
ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TOILE, LE  
CADRE OU LES DEUX.

Fabriqué au Bangladesh  
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto,  
Canada M4S 2B8

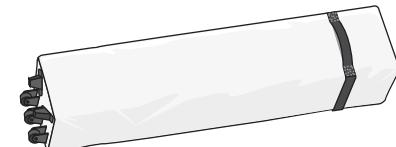



## PROBLÈME

## SOLUTION

CONDENSATION	La condensation résulte de la basse température à l'extérieur de la tente et de l'air chaud et humide que dégage le corps. Lorsque la condensation se présente, évitez de toucher les parois afin de minimiser les fuites d'eau causées par le contact. En laissant les portes et les fenêtres ouvertes, vous réduirez la condens.
FUITES AUX COUTURES	Appliquez sur l'intérieur des coutures une bonne couche de composé étanche pour coutures. Vous en trouverez chez n'importe quel détaillant d'articles de sport de votre région
MOISISSURE	Pour éviter la formation de moisissure, rangez la tente UNIQUEMENT lorsqu'elle est complètement sèche. Toutefois, si la moisissure se présente, nettoyez-la à l'aide d'une brosse à poils souples ou d'une éponge et à l'aide de savon doux à vaisselle ou de savon Fels au naphte. Laissez sécher la tente complètement. Vous pouvez ensuite appliquer un composé hydrofuge spécialement conçu pour les tentes.
DÉCHIRURE	Pour les petites déchirures, utilisez un nécessaire de pièces autocollantes. Pour les grandes déchirures, nous vous conseillons une boutique de réparation de toiles ou d'avants.
GLISSIÈRE DÉFECTUEUSE	Toutes nos tentes sont munies de fermetures à glissière autoréparables. Si la fermeture se sépare, déplacez le curseur jusqu'au début de son ruban et retravaillez la fermeture.
DÉCOLORATION DU TISSU	Ne laissez pas votre tente à la lumière directe du soleil plus longtemps qu'il le faut. Lorsque le tissu est laissé au soleil pendant une longue période, il se décolore et s'affaiblit.
CONDENSATION AU SOL	En plaçant une toile sous le tapis de sol de la tente, vous prolongez sa durée de vie en plus de le protéger contre l'humidité. La toile doit être de plus petite taille que le tapis de sol afin d'éviter que l'eau pénètre par le bas de la tente. La condensation au sol ne touche pas les abris moustiquaires.
PIQUETS	Les piquets doivent être enfouis dans le sol à un angle de 45 degrés au moyen d'un marteau ou d'un maillet. Vous devez maintenir les boucles de piquet tendues sans toutefois trop étirer le tissu ou la toile, car cela pourrait causer des déchirures ou des fuites. Pour retirer les piquets sans danger, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tentez pas de les retirer en tirant sur la toile.

## ENTRETIEN



- Laissez la saleté sécher sur le tissu après une pluie avant de balayer la tente légèrement avec une brosse. Pour les taches plus tenaces, vaporisez la zone avec de l'eau, puis essuyez en passant quelques fois avec un chiffon doux sur la zone tachée. N'utilisez pas de laveuse ou de sécheuse. NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'IL EST COMPLÈTEMENT SEC AVANT DE LE REMBALLER.

## GARANTIE



- GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 7 JOURS DE CTC :** Déballez et inspectez le contenu pour déceler tous défauts de fabrication et de matériaux dans les 7 jours suivant l'achat. S'il y a des défauts, retournez l'article au lieu d'achat, avec la preuve d'achat, et il sera remplacé gratuitement.
- GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS SUR LES PIÈCES DE RECHANGE :** Cet article comporte une garantie sur les pièces de rechange contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat. À sa discréption, le fabricant peut fournir des pièces de rechange. L'acheteur original sera tenu de fournir la preuve d'achat. Le consommateur sera responsable des frais de transport encourus à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
- Les garanties NE couvrent PAS l'usure normale, le mésusage, les abus, les intempéries (vent, pluie, grêle, éclairs, tornades ou ouragans) ou d'autres catastrophes naturelles, la moisissure et la pourriture, les dommages ou la décoloration causés par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects et accessoires.
- Cet article résiste à l'eau. Il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.
- Bien que nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblit la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau du double-toit pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.