



OPERATOR'S MANUAL REPLACEMENT BLADE MODEL NUMBER AB2102

AB2102 is designed to be used with EGO POWER+ 21" cordless mower LM2110/LM2110-FC/LM2110SP/LM2110SP-FC/LM2120SP/LM2120SP-FC.

⚠ WARNING: Always protect your hands by wearing heavy gloves or wrapping the cutting edges of the blade with rags or other materials when performing any maintenance on the mower blade. Always remove the battery pack when servicing or transporting the mower.

NOTICE: The following tools are required (not included):

- 9/16" (14 mm) or adjustable wrench (impact wrench with 9/16" socket is recommended)
- 9/16" (14 mm) torque wrench
- Manual screwdriver or metal rod with a diameter of 1/4" (6.35 mm)

REMOVING THE BLADE

1. Stop the motor, remove the battery pack from the mower.
2. Turn the mower on its side.
3. While wearing protective gloves, place a manual screwdriver or metal rod, Ø1/4" (6.35 mm) or slightly less in the stabilizer hole. This will prevent the blade from rotating while loosening the bolt (Fig. 1).
4. Use a 9/16" (14 mm) wrench to turn the blade bolt counterclockwise to loosen and remove the bolt.
5. Remove the outer flange and the blade (Fig. 2).
6. Leave the fan on the motor shaft (Fig. 3).

INSTALLING THE BLADE





NOTICE: To re-install or replace the blade, be sure to assemble the parts in the exact order in which they were removed (Fig. 2).

1. Make sure the battery pack is disconnected from the mower and wear protective gloves.
2. If the fan was accidentally removed, reinstall it (Fig. 2).
3. Position the blade on the shaft with the surface stating "THIS SIDE FACING GRASS" facing toward the outside (Fig. 4).
4. Align the outer flange with the shaft and assemble it in place.
5. Mount the bolt into the shaft and turn it clockwise by hand to pre-tighten it.
6. Insert a manual screwdriver or metal rod, Ø 1/4" (6.35 mm) or slightly less in the stabilizer hole. This will prevent the blade from rotating while tightening the bolt (Fig. 4).
7. Use a 9/16" (14 mm) torque wrench to tighten the bolt clockwise. The recommended torque for the blade bolt is 36-43 ft-lb (49-59 Nm).

1-855-EGO-5656 (1-855 -346-5656)
EGOPOWERPLUS.COM

EGO Customer Service
769 Seward Ave NW #102
Grand Rapids, MI 49504

09/2022

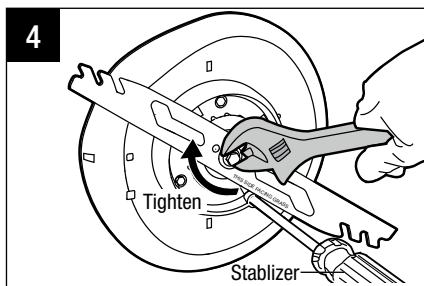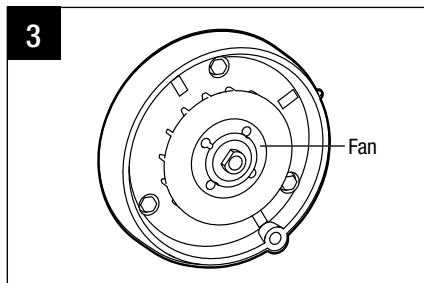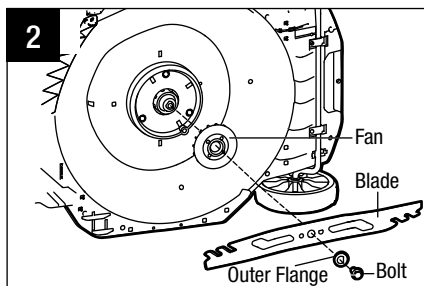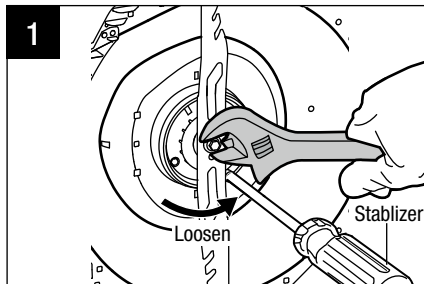

GUIDE D'UTILISATION LAME DE RECHANGE MODÈLE NUMÉRO AB2102

Le modèle AB2102 est conçu pour être utilisé avec la tondeuse à gazon sans fil EGO POWER+ de 21 po LM2110/LM2110-FC/ LM2110SP/LM2110SP FC/LM2120SP/ LM2120SP-FC.

⚠ AVERTISSEMENT: Protégez-vous toujours les mains en portant des gants épais ou en enveloppant les bords coupants de la lame avec des chiffons ou d'autres matériaux lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur la lame de la tondeuse à gazon. Retirez toujours le bloc-piles lorsque vous effectuez une opération d'entretien ou lorsque vous transportez la tondeuse à gazon.

AVIS: Les outils suivants sont nécessaires (non inclus) :

- Clé de 14 mm / 9/16 po ou clé réglable (une clé à chocs avec une douille de 9/16 po est recommandée)
- Clé dynamométrique de 14 mm / 9/16 po
- Tournevis manuel ou tige en métal d'un diamètre de 6,35 mm / 1/4 po





RETRAIT DE LA LAME

1. Arrêtez le moteur, retirez le bloc-piles de la tondeuse à gazon.
2. Mettez la tondeuse sur son côté.
3. Tout en portant des gants de protection, insérez un tournevis manuel ou une tige en métal d'un diamètre de 6,35 mm / 1/4 po ou un peu moins dans le trou du stabilisateur. Cela sert à empêcher la lame de tourner pendant que vous desserrez le boulon (Fig. 1).
4. Utilisez une clé de 14 mm / 9/16 po pour tourner le boulon de la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de desserrer et de retirer le boulon.
5. Retirez la rondelle extérieure et la lame (Fig. 2).
6. Laissez le ventilateur sur l'arbre du moteur (Fig. 3).

INSTALLATION DE LA LAME

AVIS: Pour réinstaller ou remplacer la lame, assurez-vous que toutes les pièces sont remises en place dans l'ordre exact dans lequel elles avaient été retirées (Fig. 2).

1. Assurez-vous que les piles sont déconnectées de la tondeuse, et portez des gants de protection.
2. Si le ventilateur a été retiré par accident, réinstallez-le (Fig. 2).
3. Positionnez la lame sur l'arbre avec la surface indiquant « THIS SIDE FACING GRASS » (Ce côté face à l'herbe) orientée vers l'extérieur (Fig. 4).
4. Alignez la rondelle extérieure sur l'arbre et assemblez-la en place.
5. Montez le boulon sur l'arbre et tournez-le à la main dans le sens des aiguilles d'une montre pour le pré-serrer.
6. Insérez un tournevis manuel ou une tige en métal de 6,35 mm / 1/4 po ou un peu moins dans le trou du stabilisateur. Cela sert à empêcher la lame de tourner pendant que vous serrez le boulon (Fig. 4).
7. Utilisez une clé dynamométrique de 14 mm / 9/16 po pour serrer le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couple recommandé pour le boulon de fixation de la lame est de 49-59 Nm / 36-43 pi-lb.

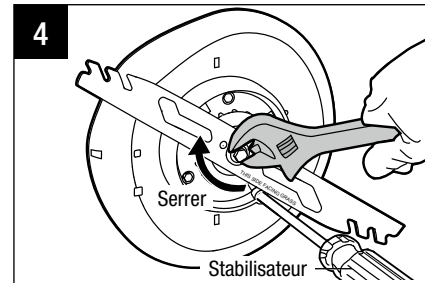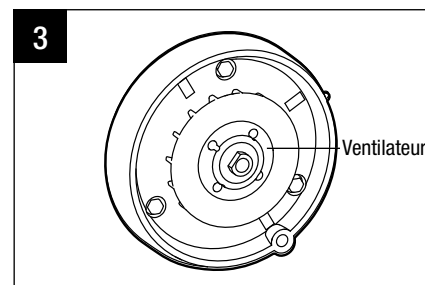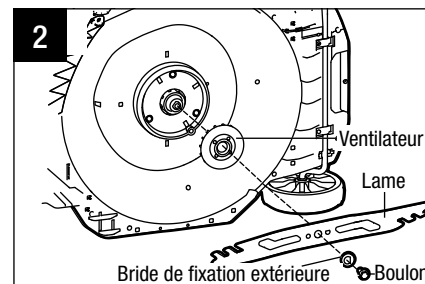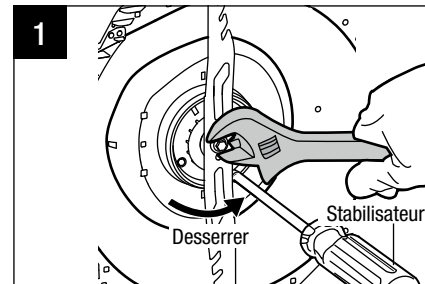

MANUAL DEL OPERADOR CUCHILLA DE REPUESTO NÚMERO DE MODELO AB2102

La AB2102 está diseñada para utilizarse con la cortadora de césped inalámbrica EGO POWER+ de 21 pulgadas LM2110/LM2110-FC/LM2110SP/LM2110SP FC/LM2120SP/ LM2120SP-FC.

⚠ ADVERTENCIA: Protéjase siempre las manos utilizando guantes gruesos o envolviendo los bordes de corte de la cuchilla con trapos u otros materiales cuando realice cualquier mantenimiento en la cuchilla de la cortadora de césped. Retire siempre el paquete de batería cuando haga servicio de ajustes y reparaciones de la cortadora de césped o cuando la transporte.

AVISO: Se necesitan las siguientes herramientas (no incluidas):

- Llave de tuerca de 9/16 de pulgada (14 mm) o ajustable (se recomienda una llave de impacto con una bocallave de 9/16 de pulgada)
- Llave de torsión de 9/16 de pulgada (14 mm)
- Destornillador manual o varilla de metal con un diámetro de 1/4 de pulgada (6,35 mm)

REMOCIÓN DE LA CUCHILLA

1. Pare el motor y retire el paquete de batería de la cortadora de césped.
2. Voltee la cortadora de césped sobre uno de sus lados.
3. Mientras usa guantes protectores, coloque un destornillador manual o una varilla de metal de 1/4 de pulgada (6,35 mm) de Ø o ligeramente menos en el agujero del estabilizador. Esto impedirá que la cuchilla rote mientras esté aflojando el perno (Fig. 1).
4. Utilice una llave de tuerca de 9/16 de pulgada (14 mm) para girar el perno de la cuchilla en sentido contrario al de las agujas del reloj con el fin de aflojar y retirar el perno.
5. Retire la brida exterior y la cuchilla (Fig. 2).
6. Deje el ventilador en el eje del motor (Fig. 3).

INSTALACIÓN DE LA CUCHILLA

AVISO: Para reinstalar o reemplazar la cuchilla, asegúrese de ensamblar las piezas en el orden exacto en el que se retiraron (Fig. 2).

1. Asegúrese de que el paquete de batería esté desconectado de la cortadora de césped y use guantes protectores.
2. Si el ventilador se retiró accidentalmente, reinstálelo (Fig. 2).
3. Posicione la cuchilla en el eje con la superficie que dice "THIS SIDE FACING GRASS" (ESTE LADO ORIENTADO HACIA EL PASTO) orientada hacia el exterior (Fig. 4).
4. Alinee la brida exterior con el eje y realice el ensamblaje en la posición correcta.
5. Monte el perno en el eje y gírelo a mano en el sentido de las agujas del reloj para preapretarlo.
6. Inserte un destornillador manual o una varilla de metal de 1/4 de pulgada (6,35 mm) de Ø o ligeramente menos en el agujero del estabilizador. Esto impedirá que la cuchilla rote mientras se esté apretando el perno (Fig. 4).
7. Utilice una llave de torsión de 9/16 de pulgada (14 mm) para apretar el perno en el sentido de las agujas del reloj. La fuerza de torsión recomendada para el perno de la cuchilla es de 36-43 pies-lb (49-59 Nm).

