

HY-PRO®

3+

EN/FR

BASKETBALL BATTLE DUEL DE BASKETBALL

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Item/article no HP06489



Warning: Not suitable for children under 3 years due to small parts and small balls.- CHOKING HAZARD

- Caution! Adult assembly required.
- Sharp point on screws; unpack and assemble with care. Keep small parts and polybags away from children during and after assembly. You need a wrench and screwdriver (not included) to assemble.



MISE EN GARDE! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces et de petites boules. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.

- Attention! Doit être assemblé par un adulte.
 - Les vis comportent des bouts pointus; déballez et assemblez avec précaution.
- Tenir les petites pièces et les sacs en polyéthylène hors de portée des enfants pendant et après l'assemblage.
Une clé de serrage et un tournevis (non fourni) sont requis.

IMPORTANT!

Please keep your instructions. Before attempting assembly, please read through this instruction book to familiarise yourself with all the parts and assembly steps. Please refer to the Parts List and be sure that all parts have been included. Should you have a query, please contact us on email: info@hy-pro.co.uk






www.hy-pro.co.uk www.hyprosports.com

Veillez conserver ces instructions. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage pour vous connaître avec les pièces et les étapes d'assemblage.

Vérifiez si vous avez toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces.

Besoin d'aide? Hy-Pro. Hy-Pro a pris le plus grand soin à assurer que ce produit vous soit livré en bonne condition. Vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse info@hy-pro.co.uk www.hy-pro.co.uk www.hyprosports.com

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES:

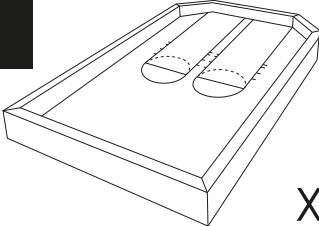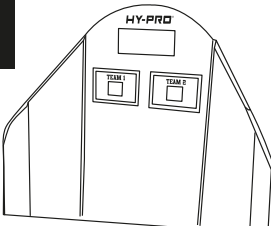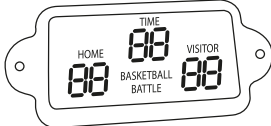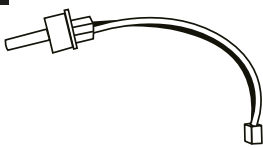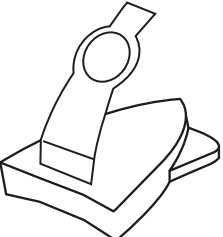1  x1	2  x1	3  x1
Ball Return Base Retour de ballon	Basketball Backboard Panneau de basketball	Electronic Scorer / Battery Box Marqueur électronique/Bloc-piles
4  x2	5  x2	6  x3
Sensor With Wire Capteur avec câble	Screw 3x6mm Vis 3 x 6 mm	Screw 4x12mm Vis 4 x 12 mm
7  x4	8  x2	9  x2
Basketball Ballon de basket	Basketball Rim / Net Anneau et filet	Ball Launcher Tire-balle
10  x1 Wrench Clé		

STEP 1 / ÉTAPE 1

Basketball Backboard (#2) x1

Electronic Scorer (#3) x1

Screw 3x6mm (#5) x2

Attach the Electronic Scorer (#3) onto the back of the Basketball Backboard(#2) using 2 x Screw (#5).



Ensure the scorer is the correct way up.

Panneau de basketballe (#2) x1

Marqueur électronique (#3) x1

Vis 3 x 6 mm (#5) x2

Fixer le marqueur électronique (#3) à l'arrière du panneau de basketballe (#2) à l'aide de 2 vis (#5).

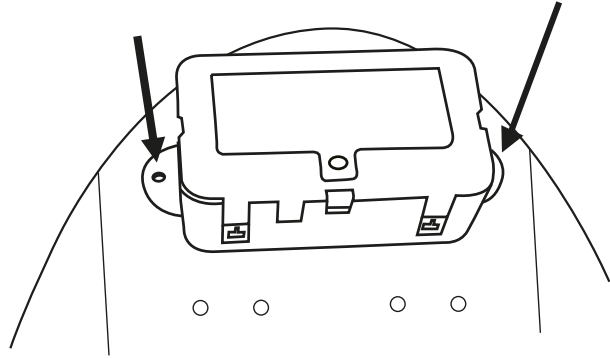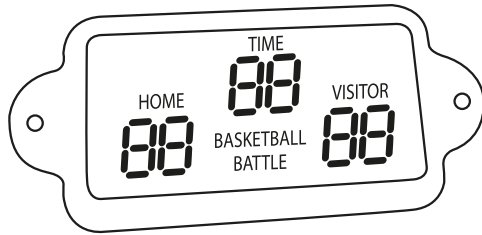

STEP 2 / ÉTAPE 2

Basketball Backboard (#2) x1

Sensor With Wire (#4) x2

Put the plug on the Sensor With Wire (#4) through the hole in the Basketball Backboard (#2) and plug into the hole underneath the Electronic Scorer (#3). Repeat for the second Sensor With Wire. (FIGURE 1)

Secure the molded base for the Sensor, into the hole on the front side of the Basketball Backboard as shown. (FIGURE 2)

Panneau de basketballe (#2) x1

Capteur avec câble (#4) x2

Passer le câble du capteur (#4) dans le trou du panneau de basketballe (#2) et le brancher dans le trou du marqueur électronique (#3). Répéter pour le deuxième capteur avec câble. (FIGURE 1)

Fixer la base du capteur dans le trou à l'avant du panneau de basketballe, tel qu'illustré. (FIGURE 2)

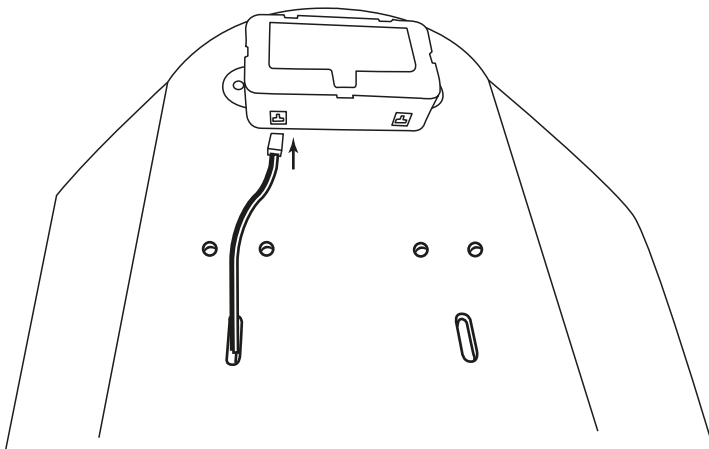


FIGURE 1
Back of Backboard
Arrière du panneau

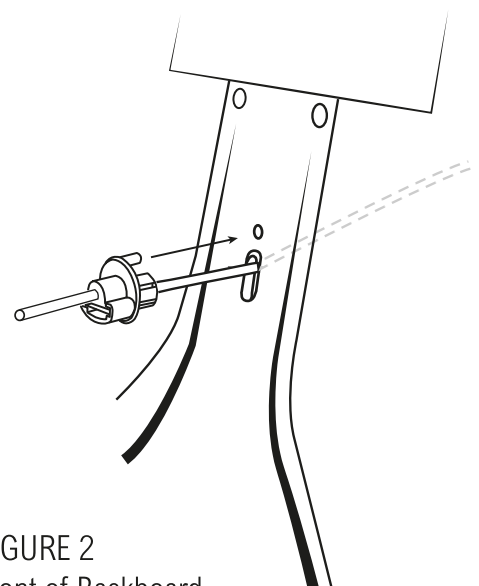


FIGURE 2
Front of Backboard
Avant du panneau

STEP 3 / ÉTAPE 3

Basketball Backboard (#2) x1


Basketball Rim / Net (#8) x2

Push the 2 feet on the Basketball Rim/Net (#8) securely into the backboard. Repeat for the second Rim / Net.

Panneau de basketball (#2) x1

Anneau et filet (#8) x2

Insérer les 2 tiges de l'ensemble anneau/filet (#8) dans le panneau. Répéter pour le deuxième panier.

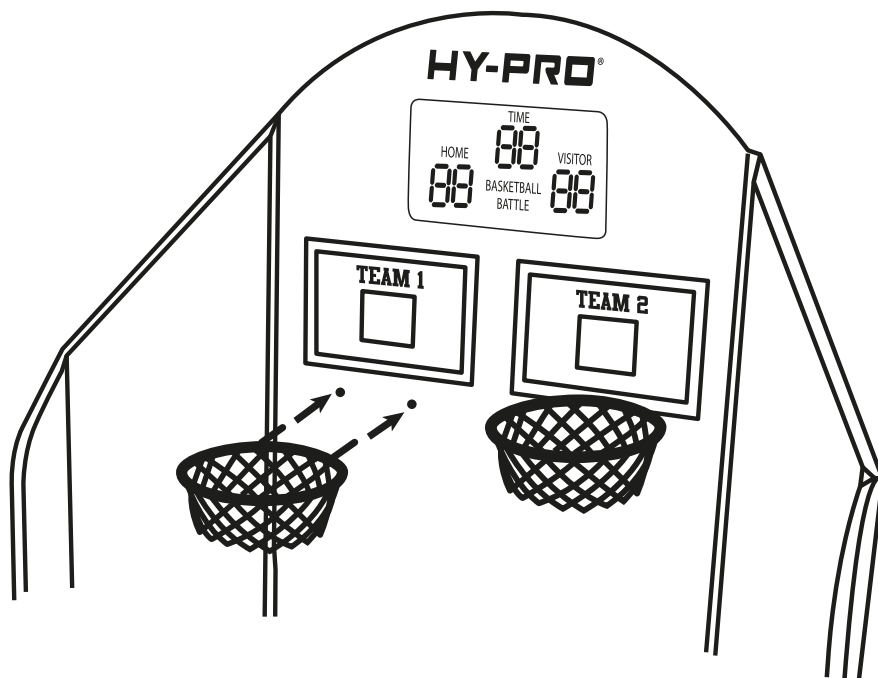

STEP 4 / ÉTAPE 4

Ball Return Base (#1) x1

Basketball Backboard (#2) x1

Screw 4x12mm (#6) x3


Secure the Basketball Backboard (#2) onto the Ball Return Base (#1) by using 4x12mm Screw (#6) x 3 pcs.

Retour de balle (#1) x1

Panneau de basketball (#2) x1

Vis 4 x 12 mm (#6) x3

Fixer le panneau de basketball (#2) au retour de balle (#1) à l'aide de 3 vis 4 x 12 mm (#6).

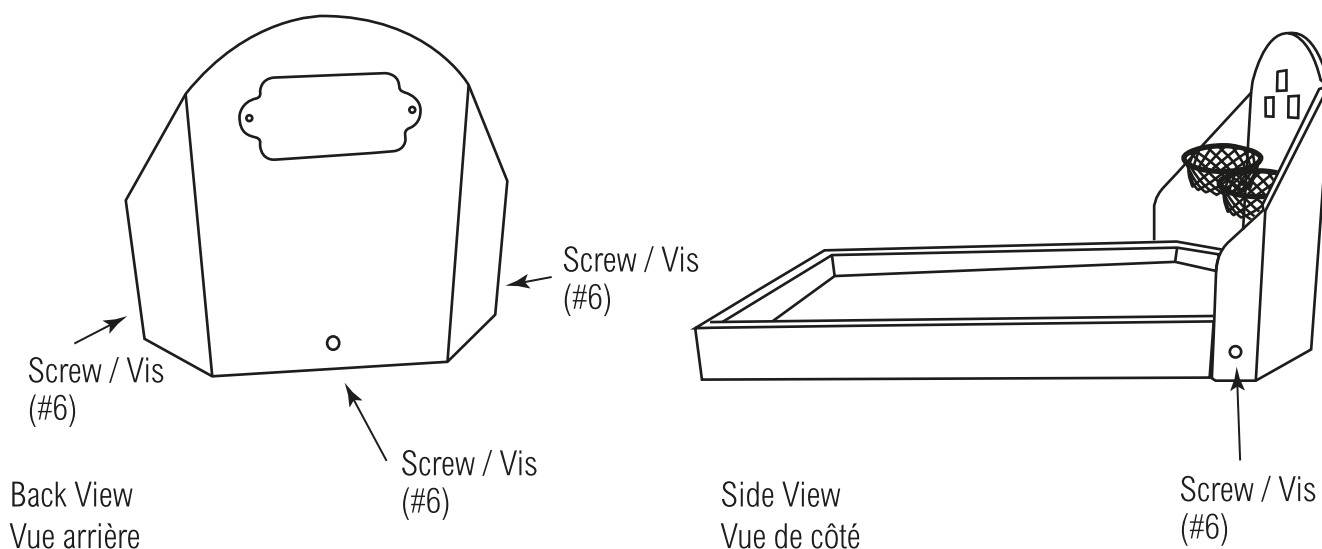


STEP 5 / ÉTAPE 5

Ball Launchers (#9) x2

Push together the Ball Launchers into their bases.

Lance-balle (#9) x2


Insérer les lance-balle dans leur base.

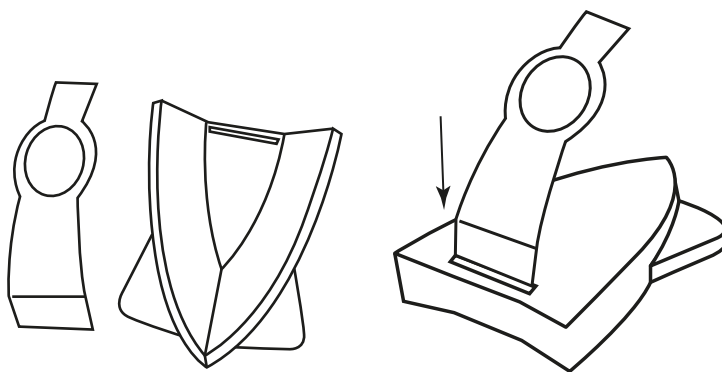

STEP 6 / ÉTAPE 6

Open the battery compartment with a screwdriver and insert 2x AAA/LR03 Batteries (not included) as illustrated inside the box. Use the screwdriver to secure the compartment cover back in place.

Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis et installer 2 piles AAA/LR03 (non comprises) tel qu'illustré. Refermer le compartiment à l'aide du tournevis.

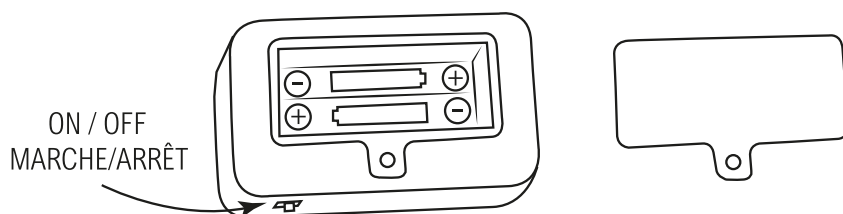

Battery Warning:

- This product is not to be connected to more than the recommended number of batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Informations sur les piles :

- Ne pas utiliser un nombre de piles excédant celui qui est recommandé pour le produit.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Ne pas mélanger des types différents de piles ou des piles neuves et usées.
- Installer les piles selon la polarité indiquée.
- Retirer les piles épuisées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

TO PLAY / ACTIVATION DU JEU

To begin the game - turn on the switch on the underside of the battery compartment.

Timer will countdown 60 seconds.

Play alone or against an opponent. Put the mini basketballs into the cup of the launcher and flick them towards your hoop.

The contender with the highest score wins!

Pousser le bouton sous le compartiment à piles.

La minuterie comptera 60 secondes.

Jouer seul ou contre un adversaire. Placer les mini balles dans les lance-balle et tirer rapidement vers le panier.

Le joueur qui obtient le plus de points est le gagnant!

Distributed by/Distribué par: Red Planet Group, 3105 Jean-Baptiste Deschamps Blvd., Lachine, H8T 3E4 QC Canada. www.redpg.com

Need help? Visit our website for replacement parts and product support www.hyprosports.com/games-tables or email info@hy-pro.co.uk
Besoin d'aide? Pour obtenir des pièces de remplacement ou un soutien technique, visitez notre site web à l'adresse www.hyprosports.com/games-tables, Vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse info@hy-pro.co.uk

©Hy-Pro Sports

Manufactured by / Fabriqué par
Hy-Pro International
Hy-Pro House, Centrus Park, Arenson Way,
Dunstable, Bedfordshire, LU5 5BN, UK

Hy-Pro Europe
Cube Building, Monahan Road, Cork,
T12H1XY Republic Of Ireland.

Hy-Pro Asia
Room 1011, 10/F, Peninsula Centre,
67 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
Made in China /Fabriqué en Chine